

BOSE

LIFESTYLE ULTRA SOUNDBAR

Prečítajte si a dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie.

Vyhľadania o zhode nájdete na: www.Bose.com/compliance



Spoločnosť Bose Corporation týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ a všetkými ostatnými platnými požiadavkami smernice EÚ.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tento prístroj nepoužívajte v blízkosti vody.

Čistite ho len suchou handričkou.

Neblokujte žiadne vetracie otvory. Prístroj inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu. Používajte len príslušenstvo/príslušenstvo určené výrobcom.

Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do prístroja vyliala tekutina alebo doň spadli predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak spadol.

UPOZORNENIA/OPATRENIA



Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenia. Nevhodné pre deti mladšie ako 3 roky.



Tento výrobok obsahuje magnetický materiál. Poradte sa so svojim lekárom, či to môže mať vplyv na vaše implantovateľné zdravotnícke zariadenie.



Tento výrobok obsahuje povrch z tvrdeného skla. Buďte opatrní, aby ste sa vyhli nárazu. V prípade rozbitia dbajte na opatrnosť pri manipulácii s rozbitým sklom.

- Pokyny na bezpečnú inštaláciu: Uistite sa, že nožičky pod výrobkom sú čisté a bez nečistôt. Výrobok umiestnite na čistý, bezpečný, stabilný, rovný a rovný povrch. Pre správnu podporu musia byť všetky nožičky v úplnom kontakte s povrchom. Dávajte pozor na možné nebezpečenstvo pádu, pretože zvukové vibrácie môžu spôsobiť pohyb výrobku. Výrobok neumiestňujte nad miesta na sedenie alebo nad miesta, kde sa zdržiavajú ľudia.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok dažďu, kvapkajúcej vode, striekajúcej vode alebo vlhkosti a neumiestňujte na výrobok alebo do jeho blízkosti predmety naplnené tekutinou, ako sú vazy.
- Výrobok uchováajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. Na výrobok ani do jeho blízkosti NEUMIESTŇUJTE zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- NEVYKONÁVAJTE neoprávnené úpravy na tomto výrobku.
- S týmto výrobkom NEPOUŽÍVAJTE menič prúdu.
- NEPOUŽÍVAJTE vo vozidlách ani na lodiach.
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka alebo spojka spotrebiča, odpojovacie zariadenie musí zostať ľahko ovládateľné.
- Na montáž tohto výrobku používajte len nasledujúci hardvér: Bose Soundbar Wall Bracket.
- Nemontujte ho na povrchy, ktoré nie sú stabilné alebo za ktorými sa skrýva nebezpečenstvo, napríklad elektrické vedenie alebo vodovodné potrubie. Ak si nie ste istí inštaláciou držiaka, obráťte sa na kvalifikovaného odborného inštalatéra. Uistite sa, že je držiak nainštalovaný v súlade s miestnymi stavebnými predpismi.
- Určené len na montáž na nasledujúce povrchy:
 - Stenové dosky $\geq \frac{3}{8}$ " (10 mm)
 - Murivo

V prípade montáže na iné povrchy, ako je uvedené vyššie, kontaktujte odborného inštalatéra.
- Pri umiestňovaní výrobku sa uistite, že neblokuje žiadne vetracie otvory na televízore alebo monitore. Pozrite si príručku pre majiteľa dodanú s televízorom alebo monitorom a nainštalujte ho podľa pokynov výrobcu.

- Vzhľadom na požiadavky na vetranie spoločnosť Bose neodporúča umiestniť výrobok do obmedzeného priestoru, napríklad do dutiny v stene alebo do uzavretej skrinky.
- Neumiestňujte ani neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú krby, radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Štítok výrobku sa nachádza na zadnej strane soundbaru.

VAROVANIE: Nevystavujte výrobok ani montážne komponenty žiadnym chemickým látkam, ktoré nie sú špecifikované spoločnosťou Bose, okrem iného vrátane mazív, čistiacich prostriedkov, kontaktných sprejov alebo rozpúšťadiel na báze uhľovodíkov. Vystavenie takýmto látkam môže viesť k degradácii plastového materiálu, čo môže mať za následok praskanie a vznik nebezpečenstva pádu.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacieho výrobku alebo antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Bose Corporation, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a s normou (normami) RSS oslobodenou od licencie ISSED Canada. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiarivom a vaším telom.

Toto zariadenie na prevádzku v pásme 5150 - 5250 MHz je určené len na vnútorné použitie, aby sa znížila možnosť škodlivého rušenia súbežných kanálov mobilných satelitných systémov.

Predpisy FCC obmedzujú prevádzku tohto zariadenia len na vnútorné použitie.

Toto zariadenie je zakázané prevádzkovať na ropných plošinách, v automobiloch, vlakoch, lodiach a lietadlách, s výnimkou prevádzky vo veľkých lietadlách počas letu vo výške nad 10 000 stôp v pásme 5,925 - 6,425 GHz.

Vysielače v pásme 5,925-7,125 GHz sa nesmú prevádzkovať na účely riadenia alebo komunikácie s bezpilotnými systémami lietadiel.

IDENTIFIKÁTOR FCC:

A94443535 CAN ICES (B)/

NMB (B)

Pre Európu: Frekvenčné pásma prevádzky 2400 až 2483,5 MHz, 5150 až 5350 MHz a 5470 až 5725 MHz. Maximálny vysielač výkon menší ako 20 dBm EIRP. | Frekvenčné pásmo prevádzky 5725 až 5850 MHz. Maximálny vysielač výkon menší ako 14 dBm (25 mW) EIRP. | Frekvenčné pásmo prevádzky 5945 až 6425 MHz. Maximálny vysielač výkon menší ako 23 dBm EIRP.

Maximálny vysielač výkon je nižší ako regulačné limity, takže testovanie SAR nie je potrebné a je oslobodené od platných predpisov.

Toto zariadenie je obmedzené na použitie vo vnútorných priestoroch pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 5150 až 5350 MHz vo všetkých členských štátoch EÚ uvedených v tabuľke.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie vyhadzovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného zariadenia na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate od miestnej samosprávy, likvidačnej služby alebo v obchode, kde ste tento výrobok zakúpili.

Technické predpisy pre nízkovýkonné rádiovýfrekvenčné zariadenia: Bez povolenia udeleného NCC nesmie žiadna spoločnosť, podnik alebo používateľ meniť frekvenciu, zvyšovať vysielač výkon alebo meniť pôvodné vlastnosti a výkon schválených nízkovýkonných rádiovýfrekvenčných zariadení. Nízkovýkonné rádiovýfrekvenčné zariadenia nesmú ovplyvňovať bezpečnosť lietadiel a rušiť zákonné komunikácie; ak sa zistí, že používateľ okamžite ukončí prevádzku, kým sa nedosiahne žiadne rušenie. Uvedená legálna komunikácia znamená, že rádiová komunikácia je prevádzkovaná v súlade so zákonom o riadení telekomunikácií. Rádiovýfrekvenčné zariadenia s nízkym výkonom musia byť citlivé na rušenie legálnymi komunikáciami alebo zariadeniami vyžarovanými rádiovými vlnami ISM.

Informácie o stave napájania: Výrobok je v súlade s požiadavkami na ekodizajn energeticky významných výrobkov podľa smernice 2009/125/ES a nariadeniami o ekodizajne energeticky významných výrobkov a informáciách o energii (zmena a doplnenie) (výstup z EÚ) 2020 v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2023/826. Informácie o spotrebe energie pri rôznych pohotovostných režimoch a dobe, po ktorej sa výrobok automaticky vráti do týchto režimov, nájdete na stránke www.Bose.com/compliance a vyberte toto nariadenie.

Káblová sieť	
Postupy deaktivácie/aktivácie portu káblvej siete. Deaktiváciou všetkých sietí sa aktivuje pohotovostný režim. Poznámka: Pred deaktiváciou káblových sietí alebo prechodom do pohotovostného režimu ťuknutím na tlačidlo Mikrofón  zapnite mikrofón (pozri stranu 25). Kontrolka Microphone off sa rozsvieti (pozri stranu 35).	HDMI: Ak chcete aktivovať pripojenie HDMI, pripojte jeden koniec kábla HDMI k portu HDMI (eARC) na soundbaru a druhý koniec k zdroju zvuku. Ak chcete pripojenie deaktivovať, odpojte kábel HDMI. Ethernet: Ak chcete aktivovať ethernetové pripojenie, pripojte jeden koniec ethernetového kábla k ethernetovému portu na soundbare a druhý koniec k ethernetovému zdroju. Ak chcete pripojenie deaktivovať, odpojte ethernetový kábel.



R-R-Bos-443535

보스코리아 유한회사

Názvy a obsah toxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov										
	Toxické alebo nebezpečné látky a prvky									
Názov časti	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Hexavale nt (CR(VI))	Polybrómovaný bifenylyl (PBB)	Polybrómovaný difenylylter (PBDE)	Dybutylftalát (DBP)	Diizobutylftalát (DIBP)	Butylbenzylftalát (BBP)	Bis(2-etylhexyl) ftalát (DEHP)
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovové časti	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastové diely	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Reprodukto ry	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Káble	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Táto tabuľka je vypracovaná v súlade s ustanoveniami SJ/T 11364.										
O: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá vo všetkých homogénnych materiáloch pre túto časť je pod limitnou požiadavkou GB/T 26572.										
X: Označuje, že táto toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá aspoň v jednom z homogénnych materiálov použitých pre túto časť je nad limitnou požiadavkou GB/T 26572.										



Obmedzené látky a ich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Šestmocný chróm (Cr ⁺⁶)	Polybrómované bifenyly (PBB)	Polybrómované difenylylétery (PBDE)
PCB	–	b	b	b	b	b
Kovové časti	–	b	b	b	b	b
Plastové diely	b	b	b	b	b	b
Reproduktory	–	b	b	b	b	b
Káble	–	b	b	b	b	b
Poznámka 1: "b" znamená, že percentuálny obsah obmedzovanej látky neprekračuje percentuálny podiel referenčnej hodnoty prítomnosti.						
Poznámka 2: "–" znamená, že obmedzená látka zodpovedá výnimke.						

Dátum výroby: "6" znamená rok 2016 alebo 2026.

Dovozcovia: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Holandsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398
 Telefónne číslo: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F., No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Tel: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Telefónne číslo servisu v Mexiku: 0800-266-0292

Hodnotenie príkonu: 100 - 240V~ , 50/60Hz, 96W

Model 443535. Identifikátor CMIIT sa nachádza na štítku výrobku na zadnej strane soundbaru.

Na tento výrobok sa vzťahuje **obmedzená záruka spoločnosti Bose**, ktorá je k dispozícii na stránke worldwide.Bose.com/Warranty

Zverejnenie licencie: Ak chcete zobraziť licenčné informácie, ktoré sa vzťahujú na softvérové balíky tretích strán, ktoré sú súčasťou soundbaru Bose Lifestyle Ultra, použite aplikáciu Bose. Prístup k týmto informáciám získate z ponuky Settings (Nastavenia).

Amazon, Alexa, Amazon Music a všetky súvisiace značky sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností.

Apple, AirPlay, logo Apple a Apple Music sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Použitie odznaku Works with Apple AirPlay znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby fungovalo konkrétne s technológiou uvedenou v tomto odznaku, a bolo certifikované vývojárom, aby spĺňalo výkonnostné normy spoločnosti Apple.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Bose Corporation je na základe licencie.

 **Dolby**, Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverná nezverejnená diela. Copyright © 2012-2025 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

Google, Android, Google Play, Google Cast a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

 **HDMI**™ Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Tento produkt je chránený určitými právami duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft. Používanie alebo distribúcia takejto technológie mimo tohto produktu je bez licencie od spoločnosti Microsoft zakázaná.

Pandora je ochranná známka spoločnosti Pandora Media, Inc. používaná so súhlasom.

 **Roku TV**, Roku TV Ready a logo Roku TV Ready sú ochranné známky spoločnosti Roku, Inc. Tento produkt je podporovaný programom Roku TV Ready v Spojených štátoch, Brazílii, Kanade, Mexiku a Spojenom kráľovstve. Krajiny sa môžu zmeniť. Aktuálny zoznam krajín, v ktorých je tento výrobok podporovaný programom Roku TV Ready, nájdete na adrese rokutvready@roku.com

Spotify je registrovaná ochranná známka spoločnosti Spotify AB.

Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

Bose, logo B, CustomTune a Lifestyle sú ochranné známky spoločnosti Bose Corporation. | Sídlo spoločnosti Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela sa nesmie reprodukovať, upravovať, šíriť alebo inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Vypíňte a uschovajte pre svoje záznamy

Sériové číslo a číslo modelu sa nachádzajú na zadnej strane soundbaru.

Sériové číslo: _____

Číslo modelu: 443535

Potvrdenie o kúpe si uschovajte spolu s príručkou pre používateľa. Teraz je vhodný čas na registráciu vášho výrobku Bose. Môžete to urobiť jednoducho na stránke worldwide.Bose.com/ProductRegistration

ČO JE V KRABICI

Obsah	11
-------------	----

TECHNOLÓGIA DOLBY ATMOS®	12
--------------------------------	----

UMIESTNENIE SOUNDBARU

Odporúčania	13
Montáž soundbaru na stenu	14
Úprava zvuku pre montáž na stenu	14

PRIPOJENIE SOUNDBARU K TELEVÍZORU	15
---	----

PRIPOJENIE SOUNDBARU K NAPÁJANIU	16
--	----

NASTAVENIE APLIKÁCIE BOSE

Stiahnite si aplikáciu Bose	17
-----------------------------------	----

PRISPÔBOBENIE KALIBRÁCIE ZVUKU

Spustenie kalibrácie zvuku CustomTune	18
---	----

POWER

Zapnutie napájania	19
Pohotovostný režim siete	19
Vstup do pohotovostného režimu siete (manuálne)	19
Ukončenie sieťového pohotovostného režimu	19

OVLÁDACIE PRVKY SOUNDBARU

Prehrávanie médií	21
Hlasitosť	22
Hlasový asistent	23
Nastavenie zvuku	23

ZABUDOVANÁ SLUŽBA AMAZON ALEXA

Pristup k službe Amazon Alexa	24
Používanie hlasu	24
Používanie ovládacích prvkov produktu	25

HLASOVÉ OVLÁDANIE POMOCOU ASISTENTA GOOGLE

Pristup k službe Google Assistant	26
---	----

STREAMOVANIE ZVUKU POMOCOU SLUŽBY GOOGLE CAST™

STREAMOVANIE ZVUKU POMOCOU FUNKCIE AIRPLAY

Streamovanie zvuku z Ovládacieho centra	28
Streamovanie zvuku z aplikácie	28

SPOTIFY CONNECT™

Hlavné funkcie	29
----------------------	----

PRIPOJENIA BLUETOOTH®

Pripojenie zariadenia	30
Odpojenie zariadenia	30
Opätovné pripojenie zariadenia	31
Pripojenie ďalšieho zariadenia	31
Vymazanie zoznamu zariadení soundbaru	31

STAV SOUNDBARU

Stav napájania	32
Stav Wi-Fi®	32
Stav <i>Bluetooth</i>	33
Stav aktualizácie a chyby	33
Stav služby Amazon Alexa	34
Kontrolka mikrofónu	35

KÁBLOVÉ PRIPOJENIE

Prepnutie na káblový zdroj.....	36
---------------------------------	----

PRIPOJENIE WI-FI

Pripojenie k inej sieti Wi-Fi.....	37
Vypnutie/zapnutie funkcie Wi-Fi.....	37

PRIPOJENIE K TELEVÍZII ROKU TV™

Roku TV Ready™	38
----------------------	----

ZOSTAVENIE SYSTÉMU DOMÁCEHO KINA BOSE LIFESTYLE COLLECTION

Výhody	39
Kompatibilné produkty	39

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA


Aktualizácia soundbaru	40
Čistenie soundbaru	40
Náhradné diely a príslušenstvo	41
Obmedzená záruka	41

RIEŠENIE PROBLÉMOV


Najprv vyskúšajte tieto riešenia.....	42
Iné riešenia	42
Resetovanie soundbaru	43
Obnovenie výrobných nastavení soundbaru.....	43

OBSAH

Skontrolujte, či sú súčasťou balenia nasledujúce diely:



Bose Lifestyle Ultra Soundbar



Napájací kábel*



Kábel HDMI

* Môže sa dodávať s viacerými napájacími káblami. Použite napájací kábel pre váš región.

POZNÁMKA: Ak sa zdá, že niektorá časť výrobku chýba alebo je poškodená, nepoužívajte ho.


Navštívte [stránku support.Bose.com/lu-soundbar](https://support.Bose.com/lu-soundbar), kde nájdete články o riešení problémov, videá a informácie o oprave alebo výmene výrobku.

Bose Lifestyle Ultra Soundbar podporuje technológiu Dolby Atmos®. Soundbar využíva reproduktory smerujúce nahor a do strán, ktoré poskytujú vysokokvalitný zvuk zo všetkých smerov, čím sa dosahuje vynikajúci, pohlcujúci a plne priestorový zvuk.


POZNÁMKA: Ak chcete používať technológiu Dolby Atmos, televízor aj obsah musia podporovať Dolby Atmos.

ODPORÚČANIA

- Soundbar umiestnite pod (preferované) a jeho zadnou plochou pred prednú plochu televízora alebo nad televízor.
- Ak soundbar umiestňujete na policičku alebo stojan televízora, prednú časť soundbaru umiestnite čo najbližšie k prednému okraju policičky alebo stojana (uprednostňuje sa zapustenie do roviny), aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu zvuku.
- Uistite sa, že reproduktory smerujúce nahor na hornej strane soundbaru a bočné reproduktory na boku soundbaru nie sú blokované.
- Uistite sa, že soundbar nie je umiestnený v uzavretej skrinke, ktorá bráni premietaniu zvuku nad a/alebo do strán soundbaru.
- Uistite sa, že sú nožičky pod výrobkom čisté a bez nečistôt. Výrobok umiestnite na čistý, bezprašný, stabilný, rovný a rovný povrch. Pre správnu podporu musia byť všetky nožičky v úplnom kontakte s povrchom. Dávajte pozor na možné nebezpečenstvo pádu, pretože zvukové vibrácie môžu spôsobiť pohyb výrobku. Výrobok neumiestňujte nad miesta na sedenie alebo nad miesta, kde sa zdržiavajú ľudia.
- Zadnú stranu soundbaru držte aspoň 1 cm od akéhokoľvek iného povrchu. Zablokovanie portu(ov) ovplyvňuje kvalitu zvuku.
- Uistite sa, že sa v blízkosti nachádza zásuvka striedavého prúdu (elektrická sieť).
- Soundbar umiestnite mimo kovových skriniek, iných audio/video komponentov a priamych zdrojov tepla a mimo nich.
- Aby ste predišli rušeniu bezdrôtovej komunikácie, udržiavajte iné bezdrôtové zariadenia vo vzdialenosti aspoň 1 - 3 stopy (0,3 - 0,9 m) od soundbaru.
- Aby sa predišlo bezdrôtovému rušeniu, môže byť potrebné umiestniť niektoré prístupové body Wi-Fi do vzdialenosti 8 - 10 stôp (2,4 - 3,0 m) od soundbaru.
- Na soundbar neumiestňujte žiadne predmety.
- Ak sa má soundbar pripevniť na stenu, použite nástenný držiak Bose Soundbar (voliteľný) a uistite sa, že horná časť soundbaru je od televízora vzdialená aspoň 10 cm (pozri stranu 14).

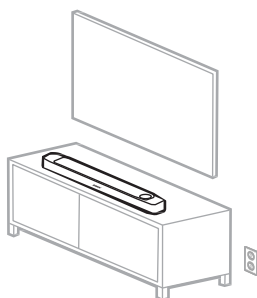

UPOZORNENIE: Počas používania soundbar NEUMIESTŇUJTE na jeho prednú, zadnú alebo hornú časť.

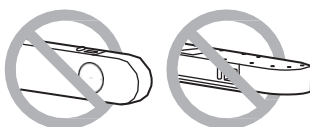

MONTÁŽ SOUNDBARU NA STENU

Soundbar môžete namontovať na stenu. Ak chcete zakúpiť nástenný držiak Bose Soundbar, obráťte sa na autorizovaného predajcu Bose.

Navštívte: support.Bose.com/lu-soundbar

POZNÁMKA: Uistite sa, že horná časť soundbaru je od televízora vzdialená aspoň 10 cm (4 palce).



UPOZORNENIE: Na montáž soundbaru NEPOUŽÍVAJTE žiadny iný hardvér.

Úprava zvuku pre montáž na stenu


Po namontovaní soundbaru spoločnosť Bose odporúča pre dosiahnutie najlepšej kvality zvuku spustiť kalibráciu zvuku CustomTune pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 18). Prístup k tejto aplikácii môžete získať túto možnosť z ponuky Nastavenia.

POZNÁMKA: Ak soundbar odmontujete zo steny, spoločnosť Bose odporúča znovu spustiť funkciu CustomTune.

Pripojte soundbar k portu HDMI IN eARC alebo ARC na televízore pomocou kábla HDMI.

1. Pripojte kábel HDMI k portu  na zadnej strane soundbaru.
2. Druhý koniec kábla pripojte k portu **HDMI IN (eARC/ARC)** na zadnej strane televízora.


POZNÁMKA: Panel televízneho portu sa nemusí zobrazovať tak, ako je znázornené na obrázku. Uistite sa, že používate port označený **HDMI IN eARC** alebo **HDMI IN ARC**.

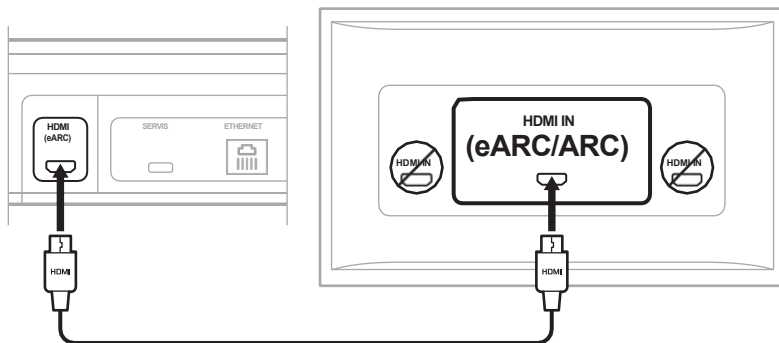

POZNÁMKA: Spoločnosť Bose odporúča, aby ste televízor nezapínali, kým nedokončíte nastavenie soundbaru pomocou aplikácie Bose.

Pripojte soundbar k zásuvke striedavého prúdu (elektrickej sieti) er pomocou napájacieho kábla.

1. Pripojte napájací kábel k portu **F na** zadnej strane soundbaru.
2. Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do sieťovej zásuvky.

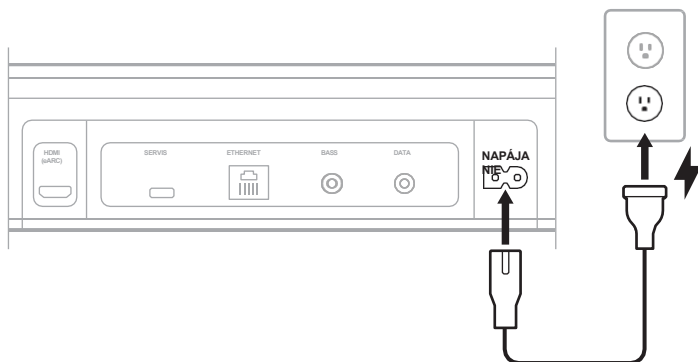

Soundbar sa zapne. Stavová kontrolka pomaly pulzuje bielo, modro, zeleno, červeno, žltó, fialovo a jantárovo (opakovane) a počujete tón. Soundbar je pripravený na nastavenie.

POZNÁMKA: Stavové svetlo pomaly pulzuje bielo, modro, zeleno, červeno, žltó, fialovo a jantárovo (opakovane) a tón počujete len počas úvodného nastavenia produktu. Ak soundbar opätovne pripájate k napájaniu, stavová kontrolka pomaly pulzuje na bielo a potom sa zmení na tón. Soundbar je plne zapnutý.

3. Nastavte soundbar pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 17).

Aplikácia Bose umožňuje nastaviť a ovládať soundbar z mobilného zariadenia ako ther pripojeného k rovnakej sieti Wi-Fi, napríklad zo smartfónu alebo tabletu.

Pomocou aplikácie môžete vytvoriť systém domáceho kina, konfigurovať Amazon Alexa, zapnúť Google Cast, spravovať nastavenia soundbaru a dozvedieť sa o všetkých aktualizáciách a nových funkciách sprístupnených spoločnosťou Bose.

POZNÁMKA: Ak ste si už stiahli aplikáciu Bose pre iný výrobok Bose, otvorte aplikáciu a potom pridajte soundbar z obrazovky zoznamu výrobkov.

PREVZATIE APLIKÁCIE BOSE

1. Do svojho zariadenia si stiahnite aplikáciu Bose.



Setup.Bose.com/lu-soundbar



2. Podľa pokynov aplikácie nastavte soundbar.

Po začatí nastavovania sa stavová kontrolka soundbaru rozsvieti na zeleno. Keď sa soundbar pripája k sieti Wi-Fi, stavová kontrolka pomaly pulzuje na zeleno.

POZNÁMKA: Soundbar môžete nastaviť s ďalšími produktmi Bose Lifestyle Collection a vytvoriť tak systém domáceho kina (pozrite si stranu 39). Ak pripájate viacero produktov Bose Lifestyle Connection naraz, začnite so soundbarom, aby bolo nastavenie plynulejšie.

Po nastavení soundbaru pomocou aplikácie Bose spoločnosť Bose odporúča spustiť voliteľnú kalibráciu zvuku CustomTune, aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu zvuku. Kalibrácia zvuku CustomTune prispôsobí zvuk systému akustike vášho priestoru počívania meraním zvuku na viacerých miestach v miestnosti.

Počas kalibrácie zvuku CustomTune mikrofón na vašom mobilnom zariadení meria zvukové charakteristiky vašej miestnosti, aby určil optimálnu kvalitu zvuku.

POZNÁMKA: Na spustenie kalibrácie zvuku potrebujete 10 minút, keď je v miestnosti ticho.

SPUSTENIE KALIBRÁCIE ZVUKU CUSTOMTUNE

Ak neskôr pripojíte voliteľný subwoofer alebo reproduktory, presuniete soundbar alebo premiestnite akýkoľvek nábytok, spoločnosť Bose odporúča znovu spustiť kalibráciu zvuku CustomTune, aby sa zabezpečila optimálna kvalita zvuku.

Ak chcete spustiť kalibráciu zvuku CustomTune, použite aplikáciu Bose. Prístup k tejto možnosti získate z ponuky Nastavenia.

ZAPNUTIE

Po pripojení soundbaru do sieťovej zásuvky sa soundbar automaticky zapne. Stavová kontrolka pomaly pulzuje na bielo.


SIEŤOVÝ POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Soundbar prejde do stavu Network Standby (Sieťový pohotovostný režim), keď sa zvuk zastaví a vy ste 20 minút nestlačili žiadne tlačidlo ani ste nehovorili so zariadením Amazon Alexa alebo so zariadením podporujúcim službu Google Assistant.

- Ak chcete získať prístup k službe Amazon Alexa v pohotovostnom režime siete, uistite sa, že soundbar bol nastavený pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 17), že ste na soundbare nakonfigurovali službu Amazon Alexa a že je zapnutý mikrofón (pozri stranu 35).
- Keď je soundbar v pohotovostnom režime Network Standby, stále môžete na ovládanie soundbaru používať hlasový prístup k zariadeniu s funkciou Google Assistant (pozri stranu 26).
- Časovač pohotovostného režimu môžete vypnúť pomocou aplikácie Bose. Prístup k tejto možnosti získate z ponuky Nastavenia.

Vstup do pohotovostného režimu siete (manuálne)

Ak chcete soundbar prepnúť do sieťového pohotovostného režimu manuálne, dotknite sa tlačidla Akcia b a tlačidla Zníženie hlasitosti z a podržte ich 5 sekúnd, kým stavová kontrolka 2-krát nezabliká na bielo.

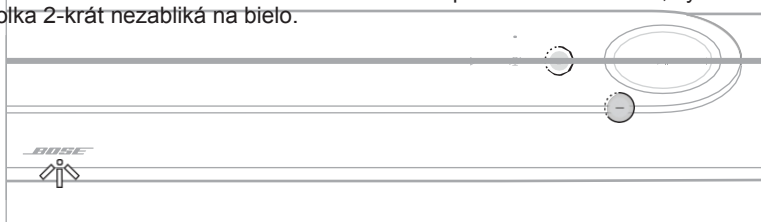


Ukončenie sieťového pohotovostného režimu

Ak chcete soundbar prebudiť zo sieťového pohotovostného režimu:




- Dotknite sa tlačidla *Bluetooth* I, akčného tlačidla b alebo tlačidla prehrávania/pozastavenia F.
- Prehrávanie alebo obnovenie zvuku pomocou zariadenia alebo pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 17).
- Hovorte so zariadením Amazon Alexa (pozri stranu 24) alebo so zariadením podporujúcim službu Google Assistant (pozri stranu 27).
- Zapnite televízor pomocou diaľkového ovládača televízora.

Ovládacie prvky soundbaru sa nachádzajú na hornej strane soundbaru. Slúžia na ovládanie soundbaru, ovládanie hlasového asistenta a správu pripojení Wi-Fi a *Bluetooth*.

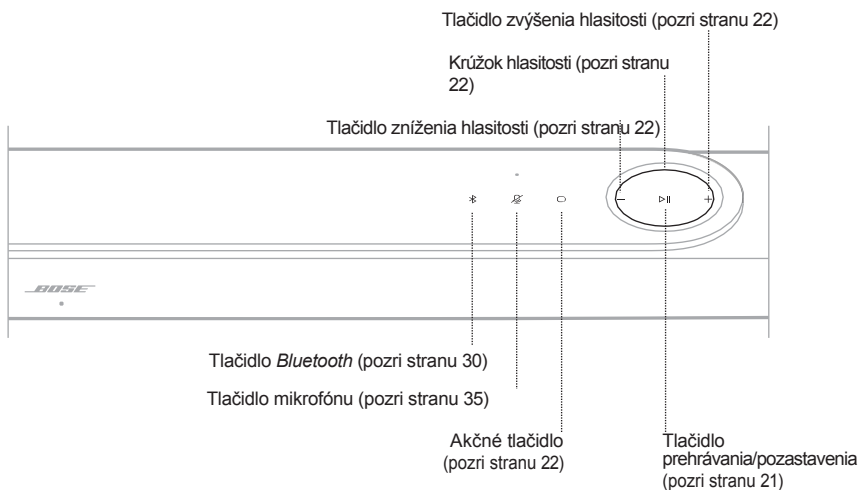





TIP: Soundbar môžete ovládať aj pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 17).

PREHRÁVANIE MÉDIÍ

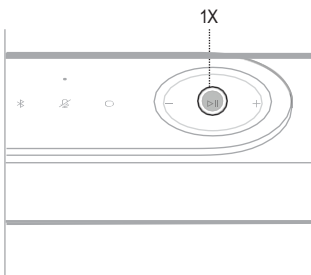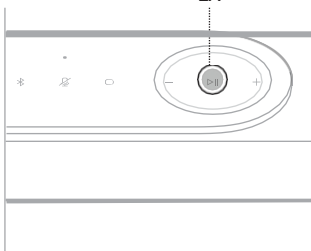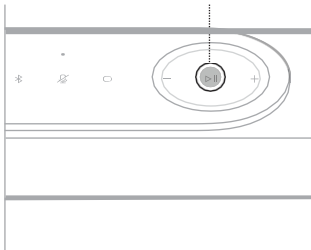FUNKCIA	ČO TREBA ROBIŤ	
Prehrávanie/pozastavenie	Ťuknite na položku F.	
Preskočiť dopredu	Dvakrát ťuknite na tlačidlo F.	
Preskočenie dozadu	Trojité klepnutie na F.	

POZNÁMKA: Na televíznom zdroji nie je možné prehrávať/pauzovať, preskakovať dopredu ani dozadu.

HLASITOSŤ

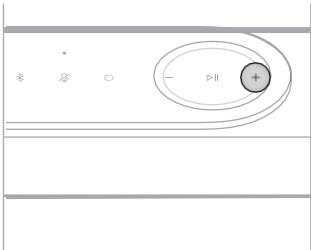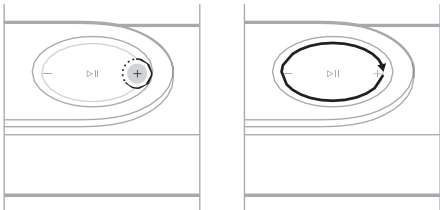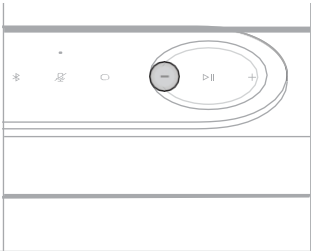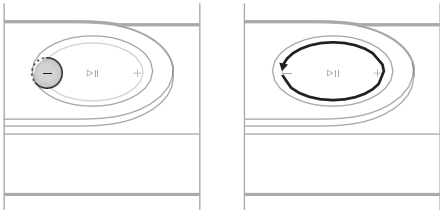FUNKCIA	ČO MÔŽETE UROBIŤ
Zvýšenie hlasitosti	Ťuknite na položku H. 
Rýchle zvýšenie hlasitosti	Dotknite sa a podržte tlačidlo H alebo potiahnite prstom po krúžku hlasitosti v smere hodinových ručičiek. 
Zníženie hlasitosti	Ťuknite na položku z. 
Rýchle zníženie hlasitosti	Dotknite sa a podržte z alebo potiahnite prstom po krúžku hlasitosti proti smeru hodinových ručičiek. 

POZNÁMKA: Po úplnom zvýšení alebo znížení hlasitosti stavová kontrolka 2-krát blikne na bielo a počujete tón.

HLASOVÝ ASISTENT

Tlačidlo Akcia b môžete použiť na ovládanie služby Amazon Alexa (strana 24). Pomocou tlačidla Microphone oft n môžete zapnúť mikrofón (pozri stranu 25).



TIP: Na ovládanie služby Amazon Alexa môžete použiť aj hlas (pozri stranu 24).

NASTAVENIE ZVUKU

Na nastavenie basov, výšok, stredového kanála a výškového kanála použite aplikáciu Bose (pozri stranu 17). K týmto možnostiam máte prístup na obrazovke ovládania produktu.

PRÍSTUP K SLUŽBE AMAZON ALEXA

S Alexou na soundbare si môžete zjednodušiť život a hlasom ovládať hudbu a mnoho ďalšieho. Používanie služby Alexa je také jednoduché, ako polozenie otázky. Stačí sa opýtať a Alexa vám môže prehrať obľúbenú skladbu, preskočiť na ďalšiu skladbu, zmeniť hlasitosť, prečítať vám správy a mnoho ďalšieho. Alexa na soundbare vám umožní ovládať inteligentnú domácnosť jednoduchšie ako kedykoľvek predtým, a to len pomocou hlasu.

Ďalšie informácie o tom, čo Alexa dokáže, nájdete na adrese:
<https://www.amazon.com/usealexa>.

Ak chcete na soundbare nastaviť službu Amazon Alexa, použijete aplikáciu Bose. K tejto možnosti sa dostanete z ponuky Nastavenia.

POZNÁMKY:

- Alexa nie je dostupná vo všetkých jazykoch a krajinách. Funkcie a vlastnosti systému Alexa sa môžu líšiť v závislosti od lokality.
- Pri nastavovaní služby Alexa sa uistite, že používate rovnaké konto zvukovej služby, aké ste použili v aplikácii Bose.
- Ak máte v domácnosti viacero produktov Bose, pre bezproblémové používanie hlasového asistenta spoločnosť Bose odporúča, aby jedna osoba používala svoje konto Bose a konto Amazon Alexa na nastavenie služby Alexa pre všetky produkty Bose.

Používajte svoj hlas

Začnite slovom "Alexa" a potom povedzte:

VYBAVTE VECI, KTORÉ JE MOŽNÉ VYSKÚšaŤ PŘÍKLADY TOHO, ČO POVEDAŤ


Hovorte s Alexou	Pomôžte mi začať.
Prehrajte zvuk	Prehrajte rockovú hudbu. POZNÁMKA: Ako predvolená hudobná služba je nastavená služba Amazon Music. Ak chcete zmeniť predvolenú hudobnú službu, použijte aplikáciu Alexa.
Pozastaviť zvuk	Pozastavenie: Ak chcete pozastaviť zvuk, stlačte tlačidlo OK.
Ovládanie hlasitosti	Zvýšenie hlasitosti.
Preskočenie na ďalšiu skladbu	Preskočiť túto skladbu.
Prehrávanie z konkrétnej zvukovej služby	Prehrávanie služby NPR v službe Spotify. POZNÁMKA: Amazon Alexa nepodporuje všetky zvukové služby.

VYSKÚŠAŤ VECI	PRÍKLADY TOHO, ČO POVEDAŤ
Prehrávanie na konkrétnom reproduktore	Prehrávanie džezu v "Kuchyni". POZNÁMKA: Uistite sa, že ste vyslovili názov reproduktora, ktorý ste priradili v aplikácii Bose. Ak má viacero reproduktorov rovnaký názov, použite názov priradený v aplikácii Alexa alebo zmeňte názov v aplikácii Bose.
Nastavenie časovača	Nastavte časovač na 2 minúty.
Objavte ďalšie zručnosti	Aké sú vaše zručnosti?
Zastaviť Alexu	Zastaviť.

Používanie ovládacích prvkov produktu

Pomocou tlačidla Akcia b môžete ovládať službu Amazon Alexa. Pomocou tlačidla Microphone oft n môžete zapnúť mikrofón. Nachádzajú sa na hornej strane soundbaru.

VYBAVENIE VYSKÚŠAŤ ČO MÔŽETE UROBIŤ

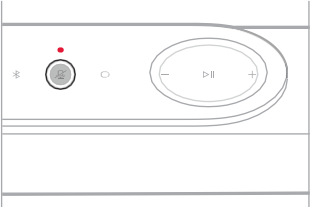Hovorte s Alexou	Ťuknite na položku b a potom vyslovte svoju požiadavku. Zoznam vecí, ktoré môžete vyskúšať, nájdete na stránke: V PONUKE NÁJDETE: https://www.amazon.com/usealexa	
Zastavte budíky a časovače	Ťuknite na položku b.	
Zastavte Alexu	Ťuknite na položku b.	
Zapnutie/vypnutie mikrofónu	Ťuknite na položku n. POZNÁMKA: Keď je mikrofón vypnutý, kontrolka Microphone oft svieti trvale na červeno a nemáte prístup k Alexe.	

PRÍSTUP K ASISTENCII GOOGLE ANT

Soundbar je kompatibilný so zariadením podporujúcim službu Google Assistant pripojeným k sieti. Ovládajte soundbar pomocou hlasu. Stačí požiadať službu Google Assistant.

Začnite slovami "Hey Google" a potom vyslovte svoju požiadavku na <názov *soundbaru*>. Skúste napríklad prehrať svoju obľúbenú hudbu. Stačí povedať "Hej Google, prehraj môj zoznam skladieb na cvičenie na Family Room".

POZNÁMKY: V PRÍPADE, ŽE CHCETE, ABY BOL GOOGLE GOOGLE GOOGLE GOOGLE, MÔŽETE HO POUŽIŤ NA PREHRÁVANIE HUDBY:

- Vyžaduje sa zariadenie podporujúce službu Google Assistant.
- Hlasové ovládanie je predvolene vypnuté. Ak chcete nastaviť hlasové ovládanie, použijete aplikáciu Bose na povolenie a nastavenie služby Google Cast pre zariadenie s podporou služby Google Assistant. Prístup k týmto možnostiam získate z ponuky Nastavenia.
- Uistite sa, že ste vyslovili názov soundbaru, ktorý ste priradili v aplikácii Bose. Ak má viacero soundbarov rovnaký názov, použijete názov priradený v aplikácii Google Assistant alebo zmeňte názov v aplikácii Bose.
- Služba Google Assistant nie je dostupná vo všetkých jazykoch a krajinách.
- Ďalšie informácie o tom, čo dokáže asistent Google, nájdete na adrese: <https://support.google.com/assistant>.

Soundbar funguje so službou Google Cast. Pomocou funkcie Google Cast môžete streamovať zvuk z podporovaných aplikácií jednoduchým ťuknutím na tlačidlo Cast na vašom zariadení.

POZNÁMKY:

- Ak chcete používať službu Google Cast, musíte mať pripojenie Wi-Fi.
- Služba Google Cast je v predvolenom nastavení vypnutá. Ak chcete aktivovať službu Google Cast, použite aplikáciu Bose. Prístup k tejto možnosti získate z ponuky Nastavenia.
- Spoločnosť Google pravidelne pridáva podporu pre nové aplikácie.

Telefón je váš diaľkový ovládač

- Jednoducho ťuknite na tlačidlo Cast v aplikáciách, ktoré už poznáte a máte radi. Nie je potrebné žiadne nové prihlasovanie ani preberanie.
- Pomocou telefónu môžete vyhľadávať, prehrávať, pozastavovať a zvyšovať hlasitosť odkiaľkoľvek v domácnosti.
- Počas streamovania môžete telefón naďalej používať na iné veci - prechádzať sociálne médiá, posilať textové správy a dokonca prijímať hovory.
- Vychutnajte si hudbu v celom dome, keď použijete multiroom casting s reproduktormi kompatibilnými s technológiou Cast.

Neobmedzená zábava podľa vášho plánu

- Spolupracuje so stovkami aplikácií a stále pribúdajú nové.
- Vyberte si z miliónov skladieb z obľúbených hudobných služieb, ako sú Pandora, Spotify a YouTube Music.

Soundbar dokáže prehrávať zvuk cez AirPlay 2, ktorý umožňuje rýchle streamovanie zvuku zo zariadenia Apple do soundbaru alebo viacerých reproduktorov.

POZNÁMKY:

- Aby ste mohli používať AirPlay 2, potrebujete zariadenie Apple so systémom iOS 14.1 alebo novším.
- Zariadenie Apple a soundbar musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
- Ďalšie informácie o technológii AirPlay nájdete na adrese: <https://www.apple.com/airplay>.

STREAMOVANIE ZVUKU Z OVLÁDACIEHO CENTRA

1. V zariadení Apple otvorte Ovládacie centrum.
2. Ťuknite a podržte zvukovú kartu v pravom hornom rohu obrazovky a potom ťuknite na ikonu AirPlay A.
3. Vyberte zvukový panel.

STREAMOVANIE ZVUKU Z APLIKÁCIE

1. Otvorte hudobnú aplikáciu (napríklad Apple Music) a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
2. Ťuknite na položku A.
3. Vyberte svoj soundbar.

Spotify Connect je lepší spôsob domáceho počúvania. Počúvajte na soundbare alebo televízore pomocou aplikácie Spotify ako diaľkového ovládača. Vychutnajte si hudbu spoločne.

HLAVNÉ FUNKCIE

- Prehrávajte spoločne. Ovládajte hudbu z akéhokoľvek mobilu, tabletu alebo počítača pomocou aplikácie Spotify.
- Privedte na večierok. Pripravené zoznamy skladieb pre každú náladu a moment.
- Pripojte sa k lepšiemu zvuku. Vyššie vzorkovacie frekvencie vyťažia z vašej hudby maximum.


Použite telefón, tablet alebo počítač ako diaľkové ovládanie pre Spotify. Prejdite na stránku spotify.com/connect a dozviete sa, ako na to.

POZNÁMKA: Soundbar a vaše zariadenie musia byť v rovnakej sieti Wi-Fi a aplikácia Spotify musí byť aktualizovaná. Ak používate zariadenie so systémom Android, uistite sa, že je v aplikácii Spotify povolené povolenie Nearby Devices.

PRIPOJENIE ZARIADENIA

1. Ťuknite na tlačidlo *Bluetooth* I.

Stavová kontrolka pomaly pulzuje na modro a počujete t one.

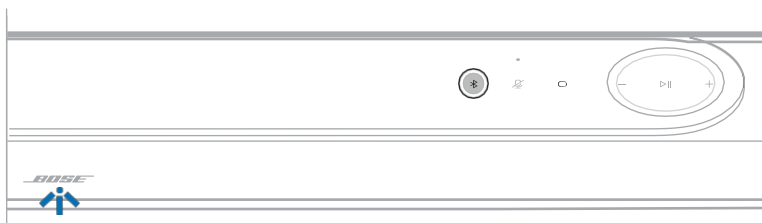

2. V zariadení prístupte k nastaveniam *Bluetooth*.
3. Vyberte soundbar zo zoznamu dostupných produktov.

POZNÁMKA: V aplikácii Bose vyhľadajte názov, ktorý ste zadali pre svoj soundbar. Ak ste svoj soundbar nepomenovali, zobrazí sa predvolený názov.



Soundbar sa zobrazí v zozname pripojených produktov. Stavová kontrolka svieti na 5 sekúnd na modro (pozri stranu 32) a počujete tón.

POZNÁMKA: Uistite sa, že je na vašom zariadení povolené pripojenie *Bluetooth*.

ODPOJIŤ ZARIADENIE

Na odpojenie zariadenia použite aplikáciu Bose.

TIP: Môžete použiť aj nastavenia *Bluetooth* v zariadení. Vypnutím funkcie *Bluetooth* odpojíte soundbar a všetky ostatné produkty pripojené cez *Bluetooth*.

OPÄTOVNÉ PRIPOJENIE ZARIADENIA

Ťuknite na tlačidlo *Bluetooth* I.

Soundbar sa pokúsi pripojiť k naposledy pripojenému zariadeniu.

POZNÁMKY: V PRÍPADE, ŽE JE ZARIADENIE BLUETOOTH PRIPOJENÉ K POČÍTAČU, MÔŽETE HO PRIPOJIŤ K ZARIADENIU BLUETOOTH:


- Uistite sa, že je v zariadení povolená funkcia *Bluetooth*.
- Zariadenie musí byť v dosahu 30 stôp (9 m) a musí byť zapnuté.

PRIPOJENIE ĎALŠIEHO ZARIADENIA

Do zoznamu zariadení soundbaru môžete uložiť až osem zariadení.

POZNÁMKY:

- Skontrolujte, či je na zariadení povolené pripojenie *Bluetooth*.
 - V rovnakom čase môžete prehrávať zvuk len z jedného zariadenia.
1. Dotknite sa tlačidla *Bluetooth* I a podržte ho 5 sekúnd, kým stavová kontrolka nebude pomaly pulzovať na modro a nebudete počuť tón.

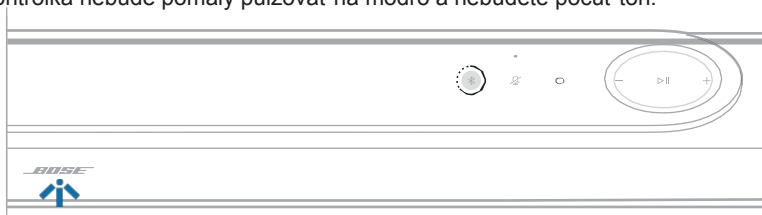


2. V zariadení vyberte soundbar z dostupných produktov.

Soundbar sa zobrazí v zozname pripojených produktov. Stavová kontrolka svieti na 5 sekúnd na modro (pozri stranu 32).

VYMAZANIE ZOZNAMU ZARIADENÍ SOUNDBAR

Dotknite sa tlačidla *Bluetooth* I a podržte ho 10 sekúnd, kým stavová kontrolka nezabliká 2-krát bielo a nezozve sa tón.

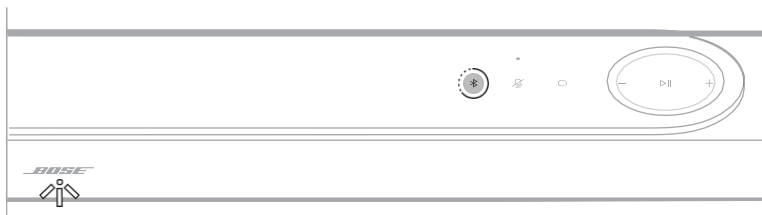

Všetky zariadenia sa vymažú. Soundbar je pripravený na pripojenie (pozri stranu 30).

Kontrolka stavu sa nachádza na prednej strane soundbaru a zobrazuje stav soundbaru.

POZNÁMKA: Keď soundbar úspešne vykoná príkaz, stavová kontrolka blikne 2-krát bielo.



Stavová kontrolka

STAV NAPÁJANIA

Zobrazuje stav napájania soundbaru.

STAVOVÁ KONTROLKA AKTIVITY	STAV SYSTÉMU
Pomaly pulzuje biela, modrá, zelená, červená, žltá, fialová a oranžová (opakovane)	Zapnuté napájanie a pripravené na nastavenie POZNÁMKA: Vyskytuje sa len počas úvodného nastavenia produktu.
Pomaly pulzuje biela	Zapnuté napájanie

STAV WI-FI

Zobrazuje stav pripojenia Wi-Fi soundbaru.

STAVOVÁ KONTROLKA AKTIVITY	STAV SYSTÉMU
Stále zelená	Pripravené na pripojenie k sieti Wi-Fi
Pomaly pulzuje na zeleno	Pripája sa k sieti Wi-Fi

STAV BLUETOOTH

Zobrazuje stav pripojenia zariadení *Bluetooth*.

AKTIVITA SVETELNEJ KONTROLKY STAVU	STAV SYSTÉMU
Pomaly pulzuje na modro	Pripravené na pripojenie k zariadeniu
Rýchlo bliká modro	Pripája sa k zariadeniu
Stále modré (5 sekúnd)	Pripojené k zariadeniu

STAV AKTUALIZÁCIE A CHYBY

Zobrazuje stav aktualizácií softvéru a upozornení na chyby.

AKTIVITA STAVOVEJ KONTROLKY	STAV SYSTÉMU
Rýchlo bliká bielo	Kalibrácia soundbaru (CustomTune)
Pomaly pulzuje na bielo	Aktualizácia soundbaru
Pomaly pulzuje oranžovo	Obnovenie soundbaru
Rýchlo bliká na oranžovo	Strata pripojenia Wi-Fi
Rýchlo bliká bielo a oranžovo (opakovane)	Žiadosť je dočasne nedostupná - skúste to neskôr
Pomaly pulzuje oranžovo	Chyba zdroja
Rýchlo bliká na červeno	Chyba - kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Bose

STAV AMAZON ALEXA

Zobrazuje stav služby Amazon Alexa.

AKTIVITA SVETELNEJ KONTROLKY STAVU	STAV SYSTÉMU
Vypnuté	Amazon Alexa je nečinná
Svieti na modro	Amazon Alexa počúva
Rýchlo bliká modrou a azúrovou farbou	Amazon Alexa premýšľa
Pomaly pulzuje modrá a azúrová farba	Hovorí Amazon Alexa
Pulzuje žltou farbou	Oznámenie(-ia) alebo správa(-y) od Amazonu
Blikne 2-krát modro, potom 2-krát blikne azúrovo	Upozornenie (časovač, alarm alebo pripomenka) od Amazon Alexa
Rýchlo bliká na zeleno	Prijatie hovoru
Blikne zelenou farbou 4 krát	Uskutočnenie hovoru
Pomaly pulzuje na zeleno	Spojenie s hovorom POZNÁMKA: Keď je hovor prerušený, stavové svetlo zmizne na čierne.
Bliká červeno 3-krát	Chyba

Kontrolka vypnutého mikrofónu

Kontrolka zapnutého mikrofónu



AKTIVITA SVETLA

STAV SYSTÉMU


Červená farba

Mikrofón je zapnutý

PREPNUTIE NA KÁBLOVÝ ZDROJ

Pri použití kábla HDMI môžete rýchlo a jednoducho prepnúť zo zdroja pripojeného k sieti Wi-Fi alebo Bluetooth na káblový zdroj.

1. Dotknite sa tlačidla prehrávania/pozastavenia F a podržte ho 2 sekundy, kým stavová kontrolka 2-krát nezabliká na bielo.

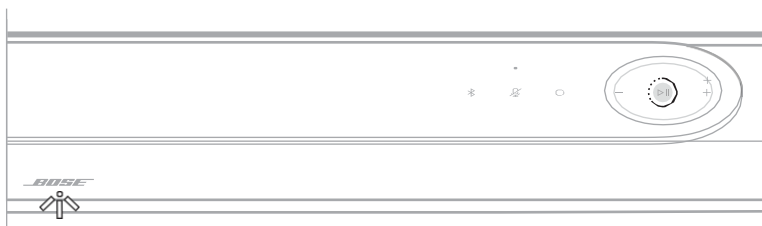

2. Prehrávajte zvuk z káblového zdroja.


POZNÁMKA: Ak chcete prepnúť späť, dotknite sa tlačidla prehrávania/pozastavenia F a podržte ho 2 sekundy, kým stavová kontrolka 2-krát nezabliká bielo, alebo zastavte zvuk na káblovom zdroji. Prehrávajte zvuk zo zdroja pripojeného k sieti Wi-Fi alebo *Bluetooth*.

PRIPOJENIE K INEJ SIETI WI-FI

Pripojte sa k inej sieti, ak sa zmenil názov alebo heslo siete alebo ak chcete zmeniť alebo pridať inú sieť.

1. Dotknite sa tlačidla *Bluetooth* I a tlačidla zníženia hlasitosti z a podržte ich 5 sekúnd, kým stavová kontrolka 2-krát nezabliká na bielo.

Stavová kontrolka svieti na zeleno. Soundbar je pripravený na pripojenie k novej sieti Wi-Fi.

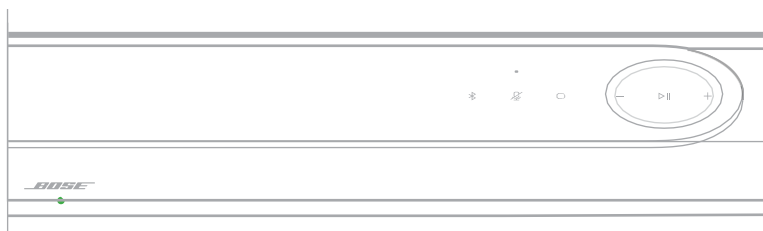

2. V zariadení prejdite do nastavení Wi-Fi.
3. Vyberte položku **Bose LS Ultra Soundbar**.


POZNÁMKA: V aplikácii Bose vyhľadajte názov, ktorý ste zadali pre svoj soundbar. Ak ste svoj soundbar nepomenovali, zobrazí sa predvolený názov.

4. Otvorte aplikáciu Bose a postupujte podľa pokynov aplikácie.

POZNÁMKA: Ak vás aplikácia nevyzve na nastavenie, prejdite na obrazovku zoznamu produktov a pridajte soundbar.

VYPNUTIE/ZAPNUTIE FUNKCIE WI-FI

Dotknite sa tlačidla *Bluetooth* I a tlačidla prehrávania/pozastavenia F a podržte ich 5 sekúnd, kým stavová kontrolka 2-krát nezabliká na bielo.

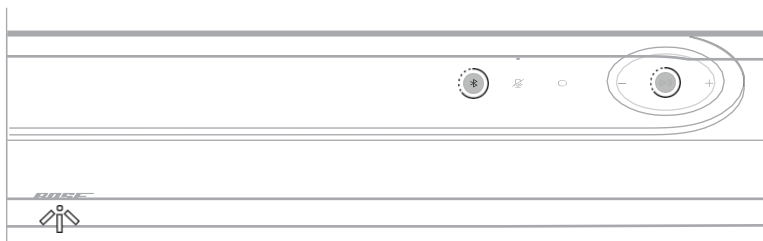

ROKU TV READY

Zariadenie Bose Lifestyle Ultra Soundbar je certifikované ako Roku TV Ready. Pripojte soundbar k portu **HDMI eARC/ARC** na televízore Roku pomocou kábla HDMI a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke na nastavenie. Po dokončení ovládajte soundbar pomocou

Roku TV diaľkovým ovládačom a získajte prístup k nastaveniam soundbaru pomocou ponuky nastavení Roku TV na obrazovke.

POZNÁMKY:

- Soundbar môže vyžadovať aktualizáciu softvéru, aby podporoval funkciu Roku TV Ready. Ďalšie informácie vám poskytne zákaznický servis spoločnosti Bose. Navštívte: support.Bose.com/lu-soundbar
- Funkcia Roku TV Ready nie je dostupná vo všetkých regiónoch. Ďalšie informácie nájdete na adrese: go.roku.com/rocutvready

Produkty Bose Lifestyle Collection majú bezproblémovú integráciu navrhnutú tak, aby spolupracovali a vytvorili jeden ctižiadostivý a osobný zážitok.

Vybudovanie systému domáceho kina vytvára priestorový zvuk a vtiahne vás do vašich obľúbených filmov a televíznych relácií. Pomocou aplikácie Bose si môžete vytvoriť systém domáceho kina Bose Lifestyle Collection (pozrite si stranu 17).

BENEFITS

- **Kvalita zvuku:** Vytvorte atmosféru v miestnosti alebo transformačný zážitok vďaka bohatému, silnému a pohlcujúcemu zvuku.
- **Jednoduchosť:** Prístup k zvuku, ktorý sa ľahko začlení do interiéru vašej domácnosti.
- **Flexibilita:** Prevezmite kontrolu vďaka flexibilitě, aby ste mohli okamžite prehrávať, čo chcete a ako chcete.

KOMPATIBILNÉ PRODUKTY

Systém domáceho kina Bose Lifestyle Collection si môžete vytvoriť pomocou nasledujúcich produktov:

- Bose Lifestyle Ultra Soundbar: support.Bose.com/lu-soundbar
- Reproduktor Bose Lifestyle Ultra: support.Bose.com/lu-speaker
- Bose Lifestyle Ultra Subwoofer: support.Bose.com/lu-subwoofer

POZNÁMKY:

- Všetky produkty musia byť v aplikácii Bose a pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
- Prehrávanie médií a hlasitosť v systéme domáceho kina môžete ovládať pomocou ovládacích prvkov produktu, aplikácie Bose alebo hudobnej služby.
- Ak používate reproduktor Bose Lifestyle Ultra ako súčasť systému domáceho kina, musíte mať dva reproduktory, aby ste vytvorili ľavý a pravý pár.
- Ďalšie informácie o iných produktoch z kolekcie Bose Lifestyle nájdete v príručke vlastníka daného produktu.

AKTUALIZÁCIA SOUNDBARU

Po dokončení procesu nastavenia v aplikácii Bose a pripojení soundbaru k sieti Wi-Fi sa soundbar automaticky aktualizuje.

Ak chcete iniciovať aktualizáciu manuálne, dotknite sa tlačidla Action b a tlačidla Play/Pause F a podržte ich 5 sekúnd, kým stavová kontrolka 2-krát nezabliká na bielo.



Ak je k dispozícii aktualizácia, softvér sa začne aktualizovať a stavová kontrolka pomaly bielo pulzuje. Po dokončení aktualizácie sa soundbar reštartuje.

ČISTENIE SOUNDBARU

Vonkajšie plochy soundbaru utrite mäkkou a suchou handričkou.

POZNÁMKA: Počas čistenia by sa mohli neúmyselne aktivovať ovládacie prvky soundbaru.

UPOZORNENIA:

- NEDOVOLTE, aby sa na soundbar alebo do akýchkoľvek otvorov vyliali tekutiny.
- NEFÚKAJTE vzduch do reproduktorov alebo soundbaru smerujúcich nahor.
- Na čistenie vzostupných reproduktorov NEPOUŽÍVAJTE vysávač.
- NEPOUŽÍVAJTE žiadne spreje v blízkosti vzostupných reproduktorov alebo soundbaru.
- NEPOUŽÍVAJTE žiadne rozpúšťadlá, chemikálie ani čistiace roztoky obsahujúce alkohol, čpavok alebo abrazíva.
- NEDOVOLTE, aby do akýchkoľvek otvorov spadli predmety.

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo si môžete objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Bose. Navštívte: support.Bose.com/lu-soundbar

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Na soundbar sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na našej webovej stránke worldwide.Bose.com/Warranty.

Ak chcete zaregistrovať svoj výrobok, navštívte worldwide.Bose.com/ProductRegistration, kde nájdete pokyny. Ak sa nezaregistrujete, vaše práva na obmedzenú záruku tým nie sú dotknuté.

NAJSKÔR VYSKÚŠAJTE TIETO RIEŠENIA

Ak sa vyskytnú problémy so soundbarom, uistite sa, že:

- soundbar je pevne pripojený k zásuvke striedavého prúdu (sieť) (pozri stranu 16).
- Všetky káble sú zabezpečené.
- Soundbar je pripojený k portu HDMI eARC/ARC televízora (pozri stranu 15).

Ak sa vyskytnú problémy s pripojením k sieti Wi-Fi alebo k zariadeniu *Bluetooth*, v nasledujúcej tabuľke nájdete bežné riešenia.

SYMPTÓM	RIEŠENIE
Soundbar sa nepripája k Sieť Wi-Fi	Skontrolujte, či sú soundbar a vaše zariadenie pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi. Ak sa pripájate k inej sieti Wi-Fi a aplikácia Bose vás nevyzve na nastavenie, prejdite na obrazovku zoznamu produktov a pridajte soundbar. V aplikácii Bose vyberte správny názov siete Wi-Fi a zadajte heslo siete (rozlišujú sa malé a veľké písmená). Ak sa informácie o sieti Wi-Fi zmenili, pripojte sa k inej sieti Wi-Fi (pozri stranu 37). Reštartujte zariadenie a smerovač. Zatvorte ostatné otvorené aplikácie v zariadení. Resetujte soundbar (pozri stranu 43).
Soundbar sa nepripája k zariadeniu Bluetooth	V zariadení vypnite a potom zapnite funkciu <i>Bluetooth</i>. Odstráňte soundbar zo zoznamu <i>Bluetooth</i>. Znovu sa pripojte (pozri stranu 30). Vymažte zoznam zariadení soundbar (pozri stranu 31). Znovu sa pripojte (pozri stranu 30). Pripojte iné zariadenie (pozri stranu 31). Skontrolujte, či používate kompatibilné zariadenie <i>Bluetooth</i>. Navštívte: support.Bose.com/lu-soundbar-bt

INÉ RIEŠENIA

Ak sa vám nepodarilo vyriešiť váš problém, máte prístup k riešeniu problémov v aplikácii Bose a k článkom, videám a ďalším zdrojom na adrese: support.Bose.com/lu-soundbar

Ak sa vám nepodarí vyriešiť váš problém, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Bose. Navštívte: worldwide.Bose.com/contact

RESETOVANIE SOUNDBARU

Ak soundbar nereaguje, môžete ho resetovať.

POZNÁMKA: Resetovaním soundbaru sa resetujú ovládacie prvky výrobku. Nevymaže žiadne nastavenia zariadenia.

Odpojte soundbar od sieťovej zásuvky, počkajte 30 sekúnd a zapojte ho späť do zásuvky (pozri stranu 16).

Resetovanie je dokončené. Soundbar sa zapne a stavová kontrolka pomaly pulzuje na bielo.

OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ SOUNDBARU

Obnovenie výrobných nastavení vymaže zo soundbaru všetky nastavenia zdroja, zvuku, siete a kalibrácie zvuku CustomTune a vráti ho na predvolené nastavenia.

POZNÁMKA: Obnovením pripojenia soundbaru sa odpoja všetky produkty Bose Lifestyle Collection bezdrôtovo pripojené k soundbaru.

1. V aplikácii Bose odstráňte soundbar z konta Bose.
2. Dotknite sa tlačidla prehrávania/pozastavenia F a tlačidla zníženia hlasitosti z a podržte ich 10 sekúnd, kým stavová kontrolka nebude pomaly pulzovať na oranžovo.

POZNÁMKA: Stavová kontrolka najprv svieti súvisle bielou farbou a potom pomaly pulzuje oranžovou farbou.



Obnovenie je dokončené. Soundbar sa reštartuje a je pripravený na pripojenie.

3. Nastavte soundbar pomocou aplikácie Bose (pozri stranu 17).



896207-0010