
gorenje

SK SK

NÁVOD NA POUŽITIE

SKRIŇOVEJ CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU

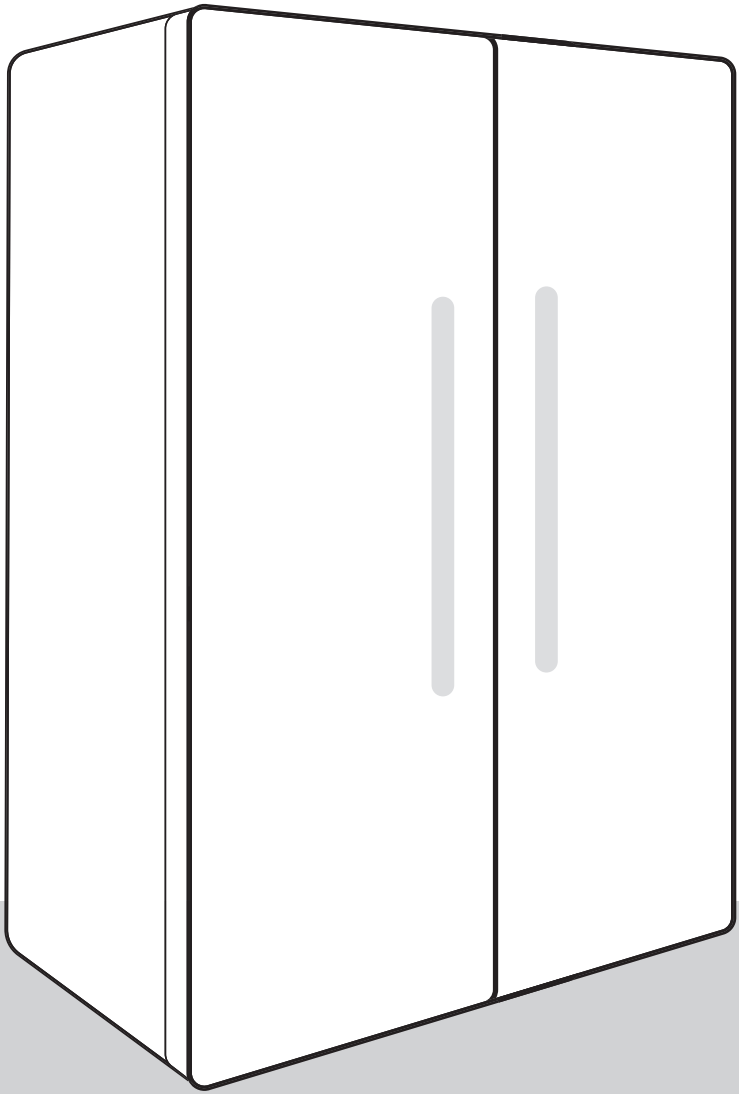

ĎAKUJEME, ŽE STE NAŠE SPOTREBIČE PRIJALI DO SVOJEJ DOMÁCNOSTI

Sme radi, že ste si vybrali spotrebič Hisense. Spoločnosť Hisense je tu, aby vám a všetkým vašim dobrodružstvám pomohla s našou špičkovou technológiou a modernými domácimi spotrebičmi vyrobenými z vysokokvalitných materiálov. Pretože neúnavne pracujeme na energetickej udržateľnosti, kúpou nášho spotrebiča prispievate aj vy k udržateľnejšej budúcnosti.

Ak chcete plne využívať naše služby, záruku a ďalšie dôležité informácie, zvážte, prosím, registráciu svojho spotrebiča Hisense online na našej webovej stránke:

https://www.hisense-europe.com

Dúfame, že naše zariadenie splní a prekoná vaše očakávania.

Odkaz na databázu EU EPREL

QR kód na energetickom štítku dodávanom spolu so spotrebičom poskytuje webový odkaz na registráciu tohto spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok si pre referenciu uschovajte spolu s návodom na použitie a všetkými ostatnými dokumentmi dodanými s týmto spotrebičom. Informácie týkajúce sa výkonu produktu je možné nájsť v databáze EU EPREL pomocou odkazu https://eprel.ec.europa.eu a názvu modelu a čísla produktu, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Podrobnejšie informácie o energetickom štítku nájdete na www.theenergylabel.eu.

Spotrebič je určený len na domáce použitie.

Chladnička je určená na uskladňovanie čerstvých potravín pri teplote nad 0 °C.

Mraznička je určená na mrazenie čerstvých potravín a dlhodobé uskladňovanie mrazených potravín (až do jedného roka podľa typu potraviny).

V manuáli sú použité nasledujúce symboly s príslušným významom:

INFORMÁCIA!
Informácia, rada, tip alebo odporúčanie

VAROVANIE!
Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia prúdom

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!
Upozornenie – hrozí nebezpečenstvo požiaru

Obsah

Dôležité poznámky a opatrenia 4
Pred prvým použitím spotrebiča 4
Dôležité bezpečnostné pokyny 4
Dôležité informácie ohľadom použitia spotrebiča 7
Ochrana životného prostredia 8

Rady ohľadom šetrenia energie s chladničkou/mrazničkou 10

Inštalácia a pripojenie 11
Výber miestnosti 11
Inštalácia spotrebiča 12
Pripojenie spotrebiča do siete 14

Opis spotrebiča 15

Ovládanie spotrebiča 16
Vypnutie/zapnutie spotrebiča 16
Detská poistka a alarm dverí 17
Ovládanie ľadu 17
°F/°C 17
Ovládanie teploty chladničky 17
Ovládanie teploty mrazničky 18
ECO režim 18
Ovládanie dávkovača 19
Demo režim 19

Vnútorné vybavenie spotrebiča 20
Otváranie a zatváranie dverí 20
Používanie chladiaceho priestoru 20
Sklenené police a priehradky vo dvierkach 21
Zásuvky 21
Mraziaci priestor 21
Zásobník na vodu 21
Použitie dávkovača 22

Uskladňovanie potravín v chladničke 26
Prevencia kontaminácie potravín 26

Čistenie spotrebiča 29

Odstraňovanie problémov 31

Informácie o zvukoch, ktoré spotrebič vydáva 34

Náhradné diely 35

Dôležité poznámky a opatrenia

Pred prvým použitím spotrebiča

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete si pozorne prečítajte tento návod na použitie, ktorý opisuje spotrebič a jeho správne a bezpečné použitie. Návod na použitie platí pre viacero typov/modelov spotrebiča; preto sa nemusia všetky tu opísané nastavenia a vybavenie vzťahovať na váš spotrebič. Odporúčame ponechať si tento návod na použitie do budúcnosti a pripojiť ho k spotrebiču v prípade jeho ďalšieho predaja.

Návod na použitie zahŕňa verziu/model mrazničky No Frost, ktorá je vybavená ventilátorom a proces rozmrazovania je automatický (platí len pre vybrané modely).

Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený alebo nevykazuje žiadne chyby. Ak zistíte, že je váš spotrebič poškodený, oznámte to predajcovi, od ktorého ste ho kúpili.

Pred pripojením spotrebiča do elektrickej siete nechajte spotrebič stáť vo vertikálnej polohe minimálne 2 hodiny. Takto znížite riziko porúch v dôsledku prepravy chladiaceho systému.

Dôležité bezpečnostné pokyny



⚠ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!
Varovanie! Nebezpečenstvo požiaru /horľavé materiály.

Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi.

VAROVANIE! Na zadnú stranu spotrebiča neinštalujte prenosné zásuvky ani prenosné zdroje napájania.

Pred čistením spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete (vyberte napájací kábel zo zásuvky).

⚠ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa tak zabránilo nebezpečenstvu.

⚠ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Varovanie! Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že prívodný kábel nie je zachytený alebo poškodený.

⚠ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!
Ak LED osvetlenie nefunguje, obráťte sa na servisného technika. Nepokúšajte sa opravovať LED osvetlenie svojpomocne, pretože hrozí nebezpečenstvo kontaktu s vysokým napätím!

⚠ VAROVANIE!
UPOZORNENIE! Vo vnútri spotrebiča nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia okrem tých, ktoré povoľuje výrobca tejto chladničky s mrazničkou.

⚠ VAROVANIE!
UPOZORNENIE! Nepoužívajte mechanické pomôcky alebo iné prostriedky na urýchlenie priebehu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

⚠ VAROVANIE!
UPOZORNENIE! Uistite sa, že je spotrebič nainštalovaný podľa návodu, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu spôsobenému jeho zlou stabilitou.

Nebezpečenstvo omrzlín
Mrazené potraviny si nikdy nedávajte do úst a ani ich nechytajte, pretože to môže spôsobiť omrzliny.

Ochrana detí a citlivých osôb
Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ neboli poučené o používaní spotrebiča.

Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Odstráňte obal určený na ochranu spotrebiča alebo jeho jednotlivých častí počas prepravy a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Predstavuje riziko poranenia alebo zadusenia.

Pri likvidácii použitého spotrebiča odpojte napájací kábel, odstráňte dvere a police nechajte v ňom. Takto zamedzíte tomu, aby sa deti v spotrebiči zavreli, prípadne vymkli.

Len pre európske trhy
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Deti nesmú vykonávať údržbu a čistenie bez dohľadu.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu chladničku plniť a vyprázdňovať.

Upozornenia ohľadom chladiva
Spotrebič obsahuje malé množstvo plynu R600a, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, no zároveň horľavý. Uistite sa, že žiadne časti chladiaceho systému nie sú poškodené. Únik plynu nie je nebezpečný pre životné prostredie, ale môže spôsobiť poranenie očí alebo požiar.

V prípade úniku plynu poriadne miestnosť vyvetrajte, odpojte spotrebič zo siete a zavolajte servisného technika.

Dôležité informácie ohľadom použitia spotrebiča



VAROVANIE! Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:

- v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- na farmách a pre klientov v hoteloch, moteloch a iných obytných budovách,
- v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- na katering a podobné použitie, ktoré nesúvisí s predajom.

⚠ **VAROVANIE!**
UPOZORNENIE! Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre voľné a priechodné.

Spotrebič nesmiete používať vonku ani ho vystavovať dažďu.

Vo vnútri tohto spotrebiča neskladujte výbušné látky, ako napríklad spreje s horľavým obsahom.

V prípade, že spotrebič bude mimo prevádzky dlhšiu dobu, vypnite ho pomocou príslušného tlačidla a odpojte ho zo siete. Vyprázdnite spotrebič, rozmrazte ho, vyčistite a nechajte dvere pootvorené.

V prípade chyby alebo poruchy napájania mrazničku neotvárajte, pokiaľ nebola vypnutá viac ako 16 hodín. Po uplynutí tejto doby mrazené potraviny použite alebo zaistite, aby boli dostatočne chladené (napr. v náhradnom spotrebiči).

Technické informácie o spotrebiči
Typový štítok sa nachádza vo vnútri spotrebiča. Sú na ňom uvedené údaje týkajúce sa elektrického napätia, celkového (brutto) a úžitkového (netto) objemu, typu a množstva chladiva a informácie o triedach klímy.

Ak je typový štítok v inom jazyku, ako ste zvolili, alebo v jazyku, ktorý sa vo vašej krajine nepoužíva, vymeňte ho za ten, ktorý je súčasťou dodávky.

⚠ **VAROVANIE!**
UPOZORNENIE! Nepoškoďte chladiaci okruh. Takto zabránite znečisteniu prostredia.

Ochrana životného prostredia

Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia.

Likvidácia starého spotrebiča

Aby ste chránili životné prostredie, odovzdajte starý spotrebič do autorizovaného zberného strediska domácich spotrebičov.

Predtým urobte nasledovné:

- odpojte spotrebič zo siete;
- nenechávajte deti hrať sa s ním.

Čistenie dávkovača vody (špeciálne pre produkty s dávkovačom vody):

- Vyčistite zásobníky vody, ak neboli použité 46 hodín; prepláchnite vodný systém; pokiaľ sa 5 dní nečerpala voda, prepláchnite vodný systém pripojený k zdroju vody.



Značka na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Rady ohľadom šetrenia energie s chladničkou/mrazničkou

- Spotrebič nainštalujte podľa pokynov v návode na inštaláciu.
- Neotvárajte dvere častejšie, ako je to potrebné.
- Občas sa uistite, že nič nebráni cirkulácii vzduchu pod spotrebičom.
- Ak je tesnenie poškodené alebo uvoľnené, čo najskôr ho vymeňte.
- Potraviny uskladňujte v uzavretých nádobách alebo iných vhodných obaloch
- Pred vložením uvareného jedla do chladničky musí byť vychladnuté na izbovú teplotu.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničke.
- Odstráňte niektoré zásuvky z mrazničky tak, ako je opísané v návode na obsluhu, aby ste umožnili využitie celého vnútorného priestoru.
- Uistite sa, že police sú rovnomerne rozložené a že jedlo je usporiadané tak, aby umožňovalo voľnú cirkuláciu vzduchu (dodržiavajte odporúčané usporiadanie potravín, ako je opísané v návode).
- Pri spotrebičoch, ktoré sú vybavené ventilátorom, dbajte na to, aby otvory ventilátora alebo vývody neboli zakryté.

Inštalácia a pripojenie

Výber miestnosti

- Spotrebič inštalujte v suchej a dobre vetranej miestnosti. Spotrebič bude pracovať správne, ak bude okolitá teplota v intervale uvedenom v tabuľke. Trieda spotrebiča je uvedená na typovom štítku/nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.

Trieda	Rozsah okolitej teploty v °C
SN	+10 do +32
N	+16 do +32
ST	+16 do +38
T	+16 do +43

INFORMÁCIA!
Tento spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.

INFORMÁCIA!
Neumiestňujte spotrebič do miestnosti, kde môže teplota klesnúť pod 5 °C, pretože to môže spôsobiť zlé fungovanie alebo poruchu spotrebiča!

- Po inštalácii spotrebiča musíte mať dobrý prístup k zástrčke!
- Neumiestnite spotrebič v blízkosti iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré vyžarujú teplo, ako napríklad varič, sporák, radiátor, ohrievač vody a pod., a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu. Spotrebič by mal stáť najmenej 3 cm od elektrického alebo plynového variča alebo najmenej 30 cm od naftových kachlí alebo pece na pevné palivo. Ak je vzdialenosť medzi takýmto zdrojom tepla a spotrebičom menšia, použite izolačný panel.


Inštalácia spotrebiča

Pred prvým použitím prístroja by ste mali poznať nasledujúce tipy.

Vetranie spotrebiča

Na zlepšenie účinnosti chladiaceho systému a úsporu energie je nutné zaistiť dobrú ventiláciu okolo prístroja na odvod tepla. Z tohto dôvodu by okolo chladničky mal byť dostatočný voľný priestor.

- Návrh: Odporúča sa ponechať 50 – 70 mm priestoru od zadnej strany k stene, najmenej 100 mm od hornej časti, najmenej 100 mm od bočnej strany k stene a voľný priestor vpredu, aby sa dvere mrazničky mohli otvoriť na 135° a dvere chladničky na 135°. Pozrite nasledujúce diagramy. Pozrite nižšie uvedené diagramy.

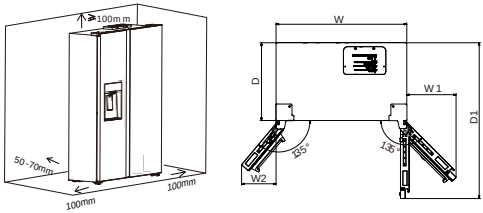

Relevantné informácie (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	344	261	540	1081

INFORMÁCIA!
Tento prístroj má optimálny výkon v uvedenej klimatickej triede, pozrite štítok. Prístroj nemusí správne fungovať, ak je dlhodobo vystavený teplotám mimo uvedeného rozsahu.

Nastavenie spotrebiča


Vyrovnať chladničku (v prípade potreby)

Chladnička musí byť vyrovnaná, aby si zachovala optimálny výkon a vzhľad.

1. Otočte nastavovacími nožičkami v prednej spodnej časti prístroja, aby ste zdvihli alebo znížili príslušnú stranu chladničky, kým nebude dokonale vyrovnaná.

2. Otočte oboma nožičkami rovnako, aby ste ľahko zvýšili prednú časť chladničky. Uľahčí to zatváranie dverí.

VAROVANIE!
Keď niekto zatlačí na vršok chladničky, čiastočne odľahčí nastavovacím nožičkám. Uľahčí to otáčanie nožičiek.

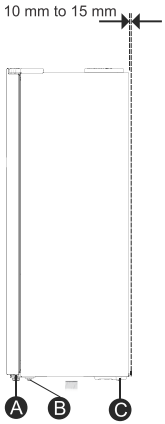

A. Nastaviteľná nožička


B. Kolíska

C. Kolíska

Otočte nastaviteľné nožičky v smere hodinových ručičiek na zdvihnutie alebo proti smeru hodinových ručičiek na zníženie chladničky. Na zaistenie automatického zatvárania dverí nakloňte vršok chladničky dozadu približne o 10 – 15 mm. V prípade potreby použite nastaviteľný kľúč na nastavenie nožičiek.

Vyrovnanie dverí (v prípade potreby)

Pri každom presune prístroja nezabudnite nožičky opäť vytiahnuť nahor, aby sa chladnička mohla voľne pohybovať. Pri premiestňovaní prístroj znovu správne nainštalujte.


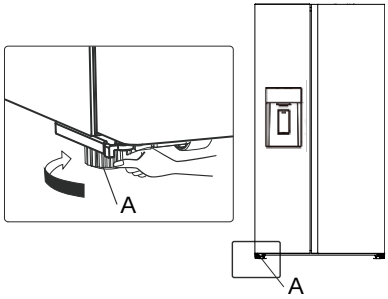


A. Nastaviteľné spodné nožičky

Nastavenie výšky dverí (v prípade potreby)

Ak sú ľavá a pravá strana dverí nerovnako vysoké:

1. Výšku dverí chladničky je možné upraviť zasunutím do zodpovedajúcej polohy „C“ typu tesnenia na spodnom konci príslušného dverného pántu.
2. Po overení rozdielu vo výške medzi ľavými a pravými dvermi vyberte vhodné tesnenie – na každé dvere je možné umiestniť iba 1 kus.
3. Pri montáži otvorte spodnú časť dverí a mierne ich zdvihnite, potom tesnenie zasuňte priamo do medzery medzi dvere a rotačný hriadeľ.

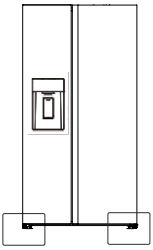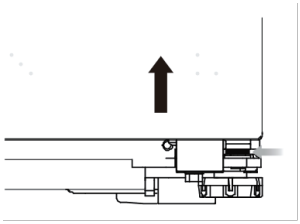
		
Umiestnenie tesnenia typu „C“	Zasunutie tesnenia typu „C“	Montážny nástroj

4. Špecifikácia tesnenia typu „C“: 1,0 mm/1,5 mm (hrúbka je vyrytá na tesnení).
5. Dvere môžu pri zaťažení potravinami mierne klesnúť. Po určitom čase používania sa stabilizujú, čo je normálny jav. Ak sú ľavé a pravé dvierka nerovnaké a je potrebné ich nastaviť, odporúča sa po určitom čase používania upraviť vhodným tesnením typu „C“.

⚠ VAROVANIE!

1. Aby nedošlo k stlačeniu ruky pri vkladaní alebo vyberaní tesnenia „C“, použite nástroj.
2. Dbajte na tesnenie typu „C“ a zabráňte deťom v hraní sa s ním alebo vkladaní do úst.
3. Použitie viac než 1 kusa tesnenia na jedny dvere môže spôsobiť riziko vypadnutia tesnenia alebo neobvyklého zvuku pri otváraní/zatváraní.
4. Pred inštaláciou alebo demontážou odpojte chladničku od elektrickej siete. Ignorovanie tohto pokynu môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

Pripojenie spotrebiča do siete

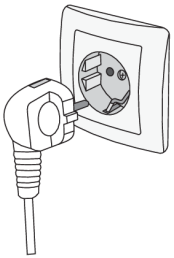

- Spotrebič pripojte do elektrickej siete pomocou napájacieho kábla. Zásuvka v stene by mala byť vybavená chráničom (bezpečnostná zásuvka). Nominálne napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku/nálepke so základnými informáciami o spotrebiči.
- Spotrebič musíte pripojiť do elektrickej siete a uzemniť v súlade s platnými normami a predpismi. Spotrebič znesie krátkodobé odchýlky od nominálneho napätia, nie však väčšie ako +/- 6 %.

Opis spotrebiča

Vnútorné vybavenie spotrebiča sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.



A Mraznička

1. LED svetlo v mraziacom priestore
2. Zostava predného krytu výrobníka ľadu
3. Zostava nádoby na ľad
4. Kryt vetracieho kanálu v mrazničke
5. Polica do mrazničky
6. Držiak na dverách mrazničky
7. Horná zásuvka mrazničky
8. Spodná zásuvka mrazničky
9. Ľavé nastaviteľné nožičky

B Chladnička

10. LED svetlo v chladiacom priestore
11. Polica vo dverách chladničky
12. Kryt vetracieho kanálu v chladničke
13. Polica na čerstvé potraviny
14. Zásobník na vodu
15. Horná zásuvka na čerstvé potraviny
16. Dolná zásuvka na čerstvé potraviny
17. Pravé nastaviteľné nožičky

POZNÁMKA!


Váš model sa môže líšiť od obrázkov v tomto manuáli v závislosti od jeho funkcií.

Na dosiahnutie najlepšej energetickej účinnosti umiestnite všetky police a zásuvky do pôvodných pozícií podľa nákresu vyššie.

Na uskladnenie viac potravín môžete odstrániť hornú zásuvku mrazničky a umiestniť kryt zásuvky nad spodnú zásuvku na uloženie potravín.

Ovládanie spotrebiča

Ovládací panel sa skladá z dvoch oblastí. Uprostred hornej časti sú zobrazené stavy prístroja obklopené 6 ikonami a tlačidlami. A spodnú časť tvoria tri tlačidlá súvisiace s výrobníkom ľadu.

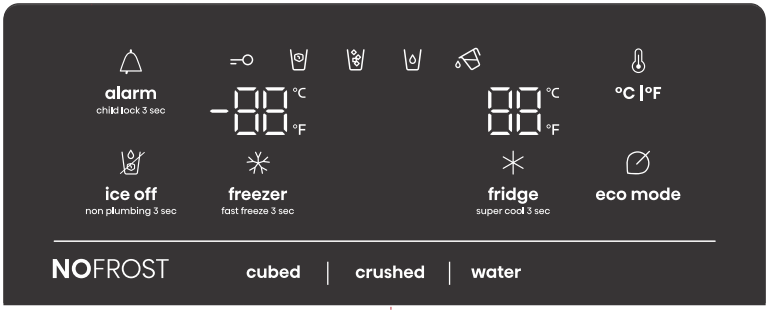


POZNÁMKA!

- Po zapnutí prístroja sa všetky ikony na displeji rozsvietia na 3 sekundy. Detská poistka je vypnutá a nastavenie teploty sa vráti na predchádzajúcu hodnotu.
- Všetky ikony okrem "( )", "( )", and "( )“ zhasnú, ak sa počas jednej minúty nestlačia žiadne tlačidlá a všetky dvere zostanú zatvorené.
- Ovládací panel sa rozsvieti pri otvorení dverí alebo stlačení ľubovoľného tlačidla.

VAROVANIE!

Teplota znamená iba priemernú teplotu celého vnútorného priestoru chladničky. Teploty vnútri jednotlivých priehradiek sa môžu líšiť od teplôt zobrazených na paneli v závislosti od množstva uskladneného jedla a umiestnenia chladničky. Okrem toho sa skutočná teplota v hornej a dolnej časti bude líšiť.

Vypnutie/zapnutie spotrebiča

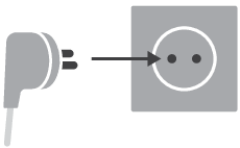

Zapnutie: Ak chcete spotrebič zapnúť, zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.

Vypnutie: Ak chcete spotrebič vypnúť, vytiahnite napájací kábla z elektrickej siete.

POZNÁMKA!

Po zapnutí prístroja sa všetky ikony na displeji rozsvietia na 3 sekundy spolu sa zvukovým signálom.

Všetky ikony zhasnú, ak sa počas jednej minúty nestlačia žiadne tlačidlá a všetky dvere zostanú zatvorené.

Ovládací panel sa rozsvieti pri otvorení dverí alebo stlačení ľubovoľného tlačidla.

(alarm child lock 3s) Detská poistka a alarm dverí

1. Detská poistka

Stlačením a podržaním “Alarm” na 3 sekundy uzamknete celý ovládací panel, vrátane funkcie dávkovača. Ak je ovládací panel uzamknutý, rozsvieti sa ikona "(=O)" a po stlačení ľubovoľného tlačidla ikona "(=O)" 5krát blikne a bzučiak 3krát pípne.

Ak chcete ovládací panel odomknúť, znova stlačte “Alarm” na 3 sekundy.

2. Alarm dverí

Ak necháte dvere chladničky otvorené na dlhšie ako 1 minútu, spustí sa alarm dverí. Ikona "()" sa rozsvieti. Keď sú dvere chladničky otvorené prvú a druhú minútu, bude sa ozývať päť pípnutí za minútu. Po tom, čo sú dvere chladničky otvorené tri minúty, bude sa ozývať jedno pípnutie za sekundu a po 10 minútach sa zastaví. V prípade poplachu sa môžete dotknúť tlačidla „Alarm“ na zrušenie poplachu dverí, zvuk bzučiaka sa vypne. Poplach dverí je možné tiež zastaviť zatvorením všetkých dverí a ikona "()" zhasne. Na úsporu energie, neponechávajte prosím pri používaní chladničky otvorené dvierka na dlhší čas.

(ice off cancel/dimming 3 sec) Ovládanie ľadu

Týmto tlačidlom “Ice Off” sa ovláda výrobník ľadu. Keď je detská poistka vypnutá, dotknutím sa tlačidla “Ice Off” uzamknete výrobník ľadu a ikona "()“ sa rozsvieti. Ak chcete odomknúť výrobník ľadu, dotknite sa tlačidla “Ice Off” znova a ikona "()" sa vypne.


POZNÁMKA!
Keď je “Ice Off” zapnuté, zamkne sa iba výrobník ľadu, nie dávkovač.

(°C | °F) °F/°C

Keď je detská poistka vypnutá, môžete kliknutím na tlačidlo „°F/°C“ prepínať medzi jednotkami Celzia a Fahrenheita. Východiskový stav je zobrazenie v stupňoch Fahrenheita. Keď je prepnuté na Fahrenheita, ikona "()" sa rozsvieti.

(fridge super cool 3 sec) Ovládanie teploty chladničky


- Ak stláčate tlačidlo “Fridge” nepretržite, teplotu môžete nastavovať v nasledujúcom poradí.

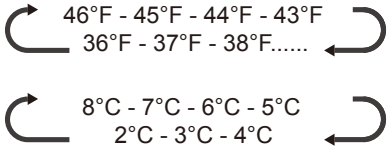

Ak chcete znížiť čas potrebný na ochladenie výrobkov v chladničke, stlačte a podržte toto tlačidlo na 3 sekundy, rozsvieti sa ikona Super Cool "( )", zobrazí sa nastavenie teploty chladničky 2 ° C. Rýchle chladenie (super cool) sa automaticky vypne po 6 hodinách a nastavenie teploty chladničky sa vráti späť na predchádzajúce nastavenie. Keď je zapnutá funkcia Super cool, môžete sa dotknúť “Fridge” a vypnúť ju.

(freezer fast freeze 3 sec) Ovládanie teploty mrazničky

- Režim ovládania teploty v mrazničke aktivujete dotykom tlačidla “Freezer”. Ak stláčate toto tlačidlo nepretržite, teplotu môžete nastavovať v nasledujúcom poradí.

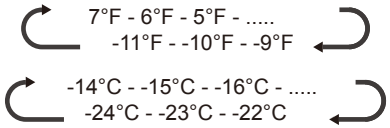

Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy, rozsvieti sa ikona "( )" a zobrazí sa nastavenie teploty v mrazničke -24 ° C. Rýchle mrazenie dokáže rýchlo znížiť teplotu v mrazničke a zmraziť vaše potraviny rýchlejšie ako obvykle. Takto sa môže uchovať viac vitamínov a živín v čerstvých potravinách, ktoré potom vydržia dlhšie.

Ak sa má využívať mraziaca kapacita podľa menovitého štítku, zapnite Super Freeze aspoň 24 hodín pred umiestnením čerstvých produktov do mraziaceho priestoru. Rýchle mrazenie (Super Freeze) sa automaticky vypne po 52 hodinách a nastavenie teploty chladničky sa vráti späť na predchádzajúce nastavenie. Ak je režim Super Freeze zapnutý, môžete sa dotknúť tlačidla „Freezer“, aby ste režim Super Freeze vypli. Režim Super Freeze sa používa na predmrazovanie a rýchle zmrazovanie mraziaceho priestoru.

Tento režim urýchľuje zmrazovanie čerstvých potravín a zároveň chráni už uložené potraviny pred nežiaducim ohriatím.

(eco mode) ECO režim

Stlačením tlačidla "ECO“ môžete zapnúť alebo vypnúť režim úspory energie (ECO). Keď zapnete režim úspory energie (ECO), rozsvieti sa ECO ikona "( )". Teplota chladničky sa automaticky prepne na 6 ° C a mrazničky na -17°C. Ak je režim ECO vypnutý, ikona "( )" zhasne a nastavenie teploty sa vráti späť na predchádzajúce nastavenie.

( ) ( ) ( ) Ovládanie dávkovača

Keď je zapnutá Detská poistka, dávkovač nebude fungovať. Keď je detská poistka vypnutá, stlačením možnosti „Cubed“ alebo „Crushed“ vyberte typ ľadu, ktorý sa má vydať. Ak zvolíte funkciu Cubed, rozsvieti sa ikona "( )", zvolíte funkciu Crushed, rozsvieti sa ikona "( )" a pri zvolení funkcie Water sa rozsvieti ikona "( )".

"( )" **Reset nádrže alebo Nedostatok vody**

Ak nie je vodná nádrž správne nainštalovaná alebo je v nej nedostatok vody, ikona "( )" bude blikať.

Ak je vodná nádrž správne nainštalovaná a je v nej dostatok vody, ikona "( )" zhasne. Keď ikona "( )" bliká, stlačte tlačidlo „My Fresh Choice“ na 3 sekundy na zrušenie poplachu nádrže, potom ikona zhasne.

Ak potrebujete vyrábať ľad, je stále nutné, aby bola vodná nádrž na svojom mieste a aby v nej bol dostatok vody.

Pokyny na naplnenie vodnej nádrže nájdete v časti „Používanie prístroja“ v tomto návode.

Demo režim

Demonštračný režim je určený na predajnú výstavu a zabraňuje chladničke v generovaní chladného vzduchu. V tomto režime s vypnutým chladením sa môže zdať, že chladnička funguje, ale nebude produkovať chladný vzduch. Na ovládacom paneli budú Indikátory ukazovať „OF“. Tento režim zrušíte, ak súčasne stlačíte a podržíte tlačidlo “Alarm” a “°F/°C” na 3 sekundy a zaznie dlhý bzučiaci zvuk.

Vnútorné vybavenie spotrebiča

(* Vybavenie závisí od modelu)

Otváranie a zatváranie dverí


Zabezpečenie priestoru na otváranie dverí

Uistite sa, že máte pred chladničkou dosť miesta na otvorenie dverí.

Obe dvere je možné otvárať a zatvárať samostatne alebo spolu.

VAROVANIE!

Na zaistenie správnej inštalácie, musí byť táto chladnička umiestnená na rovnom povrchu z tvrdého materiálu, ktorý je v rovnakej výške, ako zvyšok podlahy. Tento povrch by mal byť dostatočne silný na to, aby uniesol váhu úplne naplnenej chladničky. Valce – nie sú to kolieska – by sa mali používať iba pre pohyb vpred a vzad. Posun chladničky do strany môže poškodiť vašu podlahu aj valce.

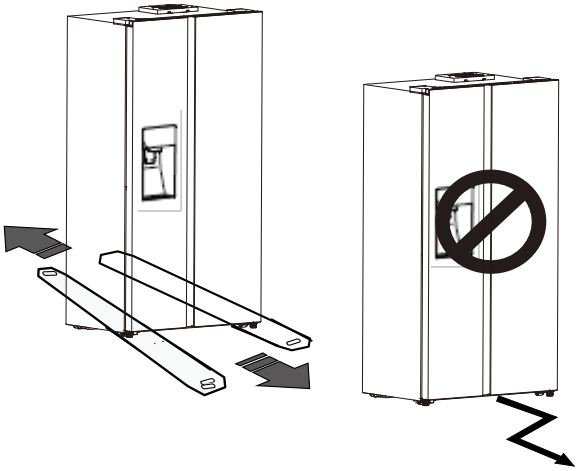


Používanie chladiaceho priestoru

Chladiaci priestor slúži na skladovanie ovocia a zeleniny. Potraviny by ste mali pred vložením do chladničky poriadne zabaliť, predídete tak strate vlhkosti a zároveň zabránite prelínaniu vôní jednotlivých potravín.


POZNÁMKA!

Nikdy nezatvárajte dvierka, pokiaľ sú police, priehradka a/alebo teleskopické lišty vysunuté. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu ako poškodeniu chladničky.

Sklenené police a priehradky vo dvierkach

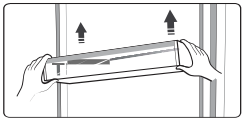


Chladiaci priestor má niekoľko dverných priehradiek vhodných na uskladnenie vajec, konzerv, nápojov vo fľašiach a balených potravín. Priehradky je možné umiestniť do rôznych výšok podľa potreby, ale neukladajte do nich príliš mnoho ťažkých predmetov. Pred zdvihnutím dvernej police zvislo odstráňte potraviny.

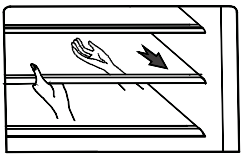

INFORMÁCIA!
Dverné priehradky a police je možné pri čistení vybrať. Pri vyberaní políc jemne ťahajte dopredu, kým sa neuvoľnia z vodidiel. Pri vracaní políc sa uistite, že za nimi nie je prekážka, a jemne ich zasuňte späť.

Zásuvky

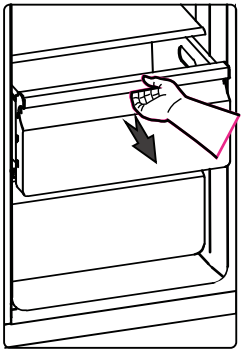

Tieto priehradky sú vhodné na skladovanie ovocia a zeleniny. Je možné ich vybrať na čistenie.

Mraziaci priestor


- Mraziaci priestor je vhodný na skladovanie potravín určených na zamrazenie, ako sú mäso, ryby, zmrzlina a ďalšie rýchlo sa kaziace potraviny.

VAROVANIE!
Uistite sa, že v mrazničke nie sú uložené fľaše, pretože mrazenie ich môže roztrhnúť. Nápoje vo fľašiach alebo plechovkách sú vystavené riziku explózie spôsobenej objemovou expanziou a preto by nemali byť uložené v priestore mrazničky.


Zásobník na vodu

Slúži na zásobovanie výrobníka ľadu a dávkovača vody vodou. Zásobník na vodu môžete naplniť vodou podľa nasledujúcich krokov:


1. Vysuňte zásobník na vodu

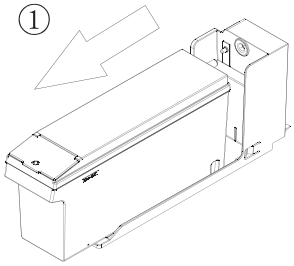

2. Zdvihnite predné malé viečko a potom nalievajte priamo

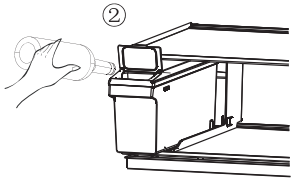


3. Opätovné nasadenie zásobníka na vodu na policu chladničky

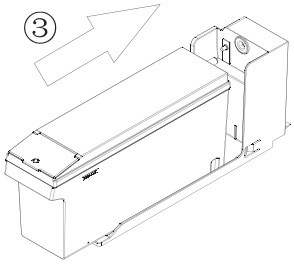

⚠ **VAROVANIE!**
Naplňte iba pitnou vodou.

Použitie dávkovača

Typ ľadu alebo vody môžete zvoliť kliknutím na tlačidlo “Cubed” alebo “Crushed” alebo “Water”. Po výbere druhu ľadu jemne zatlačte na dávkovač šálkou. Ľad sa z dávkovača uvoľní. Uistite sa, že šálka je v rade s dávkovačom a ľad padá priamo do šálky.

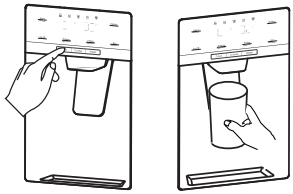

INFORMÁCIA!


- Ak zvolíte kocky ľadu po zvolení funkcie drveného ľadu, môže do šálky alebo pohára spadnúť ešte menšie množstvo zvyšnej drvenej ľadovej triešte.
- Nevyberajte šálku alebo pohár spod dávkovača, pokým nenalejete požadované množstvo vody alebo získate požadované množstvo ľadu. Počkajte ďalšie 2 až 3 sekundy, aby nedošlo k rozliatiu.
- Nevyťahujte páku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo zlomeniu pružiny páky.
- Počas bežného používania nenechávajte dávkovač ľadu nepretržite v činnosti dlhšie než jednu minútu, aby ste predišli nadmernej teplote motora drviča ľadu.
- Voda z dávkovača je studená, nie ľadová. Ak chcete chladnejšiu vodu s ľadom, nalejte najprv ľad do pohára a potom ho naplňte vodou z dávkovača.

Použitie nádoby na ľad


Ak chcete vybrať nádobu na ľad: Držte držadlo, ako je znázornené na obrázku nižšie. Potom nádobu zdvihnite a pomaly vyťahujte – predídete tým prípadnému poškodeniu.

Vybratie nádoby na ľad:

1. Zdvihnite nádobu na ľad.
2. Pomaly vytiahnite nádobu na ľad.

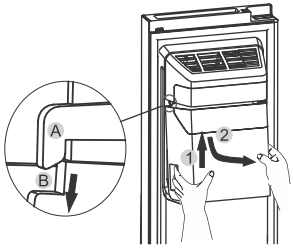


Pri opätovnom vkladaní sa uistite, že obe strany (B a B') nádoby na ľad zapadnú do západky (A a A').

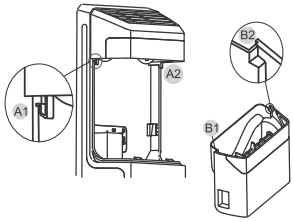


Inštalácia nádoby na ľad:

1. Zatlačte nádobu na ľad nahor a zaistite, aby obe strany (B a B') nádoby na ľad zapadli do západiek (A a A').
2. Zatlačte nádobu na ľad smerom nadol a uistite sa, že pevne sedí v držiaku.

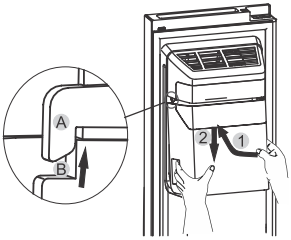


INFORMÁCIA!

- Keď výrobník ľadu vhodí kocky ľadu do nádoby, všetky zvuky, ktoré počujete, sú súčasťou bežnej prevádzky.
- Ak dlhý čas neodoberáte ľad, môže sa v nádobe na ľad vytvoriť ľadová hruda. V tomto prípade odstráňte všetok ľad a vyprázdnite nádobu.
- Ak je chladnička vypnutá príliš dlho, ľad v nádobe sa rozpustí a voda z chladničky môže vytekať z chladničky na podlahu. Aby ste tomu zabránili, odstráňte z nádoby všetok ľad.
- Ak ľad nevypadáva, skontrolujte, či nie je v podávacom kanáli uviaznutý kus ľadu, a odstráňte ho. Zároveň môžete vytiahnuť nádobu na ľad a skontrolovať, či sa viac kociek ľadu neprilepilo k sebe, a vybrať ich.

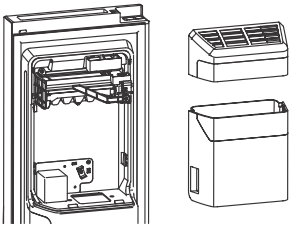


- Prvé množstvo kociek ľadu vyrobené po inštalácii bude menšie, pretože vo vodných hadiciach je stále vzduch. Počas bežného používania dôjde k odvzdušneniu.
- Umyte nádobu na ľad jemným čistiacim prostriedkom, opláchnite a dôkladne osušte. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Pred opätovnou inštaláciou nádoby na ľad skontrolujte, či sú spojky v správnom uhle, aby do seba zapadali. Ak nie, otočte spojku nádoby na ľad do pravého uhla, aby zapadla do spojky motora.

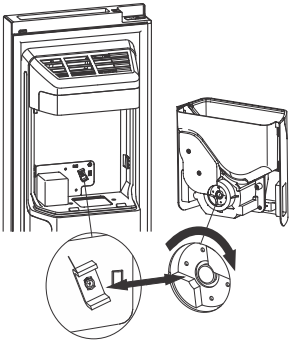

VAROVANIE!

- Nevkladajte prsty, ruky ani žiadne nevhodné predmety do sklzu alebo nádoby na ľad, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča.
- Nedovoľte svojim deťom, aby sa vešali na dávkovač alebo ťahali za zásobník na ľad. To by mohlo spôsobiť zranenie.

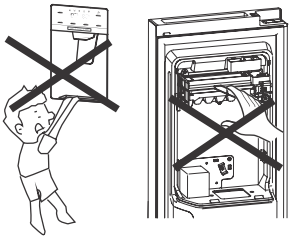

- Medzi výrobníkom ľadu a zásobníkom vody je vodné vedenie, nerozoberajte celý systém zásobovania vodou sami. Odporúča sa, aby to vykonala osoba s príslušnou kvalifikáciou.
- Nepoužívajte nadmernú silu na otváranie alebo zatváranie dverí, inak by sa voda mohla vyliať z výrobníka ľadu.

Uskladňovanie potravín v chladničke

Prevencia kontaminácie potravín

Dodržiavajte nižšie uvedené pokyny, aby ste zabránili kontaminácii potravín:

- Časté a dlhotrvajúce otváranie dvierok zariadenia môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch zariadenia.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami a taktiež prístupný odvodňovací systém.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami, alebo aby z nich nekvapkalo na iné potraviny
- Ak ostane chladnička dlhší čas prázdna, tak ju vypnite, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v nej netvorili plesne.
- Vyčistite zásobníky vody, ak neboli použité 48 hodín; prepláchnite vodný systém; pokiaľ sa 5 dní nečerpala voda, prepláchnite vodný systém pripojený k zdroju vody.

Por. č.	Priehradky TYPU	Cieľová teplota pri skladovaní [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2 ≤ +8	Vajcia, varené potraviny, balené potraviny, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné potraviny, ktoré nie sú vhodné na zmrazenie.
2	(***)* – Mraznička	≤ -18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporučená doba je 3 mesiace - časom sa strácajú výživové hodnoty a chuť), vhodné pre mrazené čerstvé potraviny.
3	***-Mraznička	≤ -18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporučená doba je 3 mesiace - časom sa strácajú výživové hodnoty a chuť). Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

Por. č.	Priehradky TYPU	Cieľová teplota pri skladovaní [°C]	Vhodné potraviny
4	**-Mraznička	≤ -12	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporučená doba je 2 mesiace - časom sa strácajú výživové hodnoty a chuť). Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
5	*-Mraznička	≤ -6	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporučená doba je 1 mesiac - časom sa strácajú výživové hodnoty a chuť). Nie je vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
6	0 hviezdičiek	-6 ≤ +0	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso, niektoré balené spracované potraviny atď. (Odporúča sa skonzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno najneskôr do 3 dní). Čiastočne balené/zabalené konzervované potraviny (potraviny, ktoré sa nezmrazujú)
7	Chladenie	-2 ≤ +3	Čerstvé / mrazené bravčové, hovädzie a kuracie mäso, sladkovodné ryby atď. (7 dní pod 0 °C a nad 0 °C. Odporúča sa skonzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno najneskôr do 2 dní). Morské plody (pri teplote nižšej ako 0 °C po dobu 15 dní, neodporúča sa skladovať nad 0 °C)

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

Por. č.	Priehradky TYPU	Cieľová teplota pri skladovaní [°C]	Vhodné potraviny
8	Čerstvé potraviny	0 ≤ +4	Čerstvé bravčové, hovädzie a kuracie mäso, ryby, varené jedlá atď. (Odporúča sa skonzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno najneskôr do 3 dní)
9	Víno	+5 ≤ +20	Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

INFORMÁCIA!
Potraviny skladujte v priehradkách podľa druhu alebo podľa skladovacej teploty.

Ak ostane chladnička dlhší čas prázdna, tak ju vypnite, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v nej netvorili plesne.

Čistenie dávkovača vody (špeciálne pre produkty s dávkovačom vody):

Vyčistite zásobníky vody, ak neboli použité 48 hodín; prepláchnite vodný systém; pokiaľ sa 5 dní nečerpala voda, prepláchnite vodný systém pripojený k zdroju vody.

VAROVANIE!
Potraviny je potrebné pred vložením do chladničky zabaliť do príslušného obalu. Tekutiny musia byť skladované vo fľašiach alebo v uzavretých nádobách, aby sa zabránilo ich rozliatiu, pretože zariadenie sa ťažko čistí.

Čistenie spotrebiča

Z hygienických dôvodov je potrebné spotrebič (vrátane vonkajšieho aj vnútorného príslušenstva) pravidelne čistiť (minimálne raz za dva mesiace).

VAROVANIE!
Spotrebič nesmie byť počas čistenia pripojený k elektrickej sieti. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Čistenie zvonka

Aby spotrebič stále dobre vyzeral, mali by ste ho pravidelne čistiť.


- Digitálny panel a panel s displejom utrite čistou mäkkou handričkou.
- Ak chcete použiť vodu, nastriekajte ju na čistiacu handričku a nie priamo na povrch spotrebiča. Tým zaistíte rovnomerné rozmiestnenie vlhkosti po celom povrchu.
- Dvere, držadlá a povrchy skrine očistite slabým čistiacim prostriedkom a potom ich utrite dosucha mäkkou handričkou.

VAROVANIE!

- Nepoužívajte ostré predmety, pretože by mohli poškriabať povrch.
- Na čistenie nepoužívajte riedidlá, čistiace prostriedky na autá, chlórové bieliace prostriedky, éterické oleje, abrazívne čistiace prostriedky alebo organické rozpúšťadlá, ako napríklad benzén. Mohli by spôsobiť poškodenie povrchu spotrebičov a zapríčiniť požiar.

Čistenie zvnútra

Vnútro spotrebiča čistite pravidelne. Čistenie je jednoduchšie, keď je v chladničke málo potravín. Na dôkladnejšie vyčistenie môžete vytiahnuť zásuvky a police. Vnútro chladničky utrite slabým roztokom jedlej sódy a potom ho opláchnite teplou vodou s pomocou vyžmýkanej hubky alebo handričky. Utrite úplne dosucha, než vrátite na miesto police a zásuvky. Dôkladne osušte všetky povrchy a vyberateľné diely, než ich vrátite na miesto.

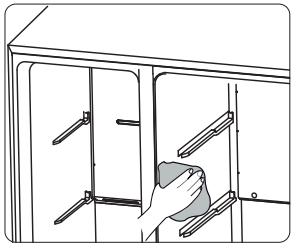

Aj keď sa tento spotrebič automaticky odmrazuje, môže sa na vnútorných stenách mrazničky vytvoriť vrstva námrazy, ak často otvárate dvere mrazničky alebo ich nechávate príliš dlho otvorené. Ak je námraza príliš silná, vyberte si čas, keď je mraznička skoro prázdna, a potom postupujte takto:

1. Vytiahnite zostávajúce potraviny a koše, odpojte spotrebič od siete a nechajte otvorené dvere. Miestnosť dôkladne vyvetrajte, aby ste celý proces urýchlili.
2. Keď skončí odmrazovanie, vyčistite mrazničku podľa vyššie uvedeného postupu.


VAROVANIE!
Námrazu z mrazničky neodstraňujte ostrými predmetmi. Až keď je vnútro úplne suché, môžete spotrebič znovu pripojiť do siete a zapnúť.

Čistenie tesnenia dverí

Tesnenie dverí starostlivo udržujte v čistote. Lepkavé potraviny a nápoje môžu spôsobiť, že sa tesnenie prilepí ku skrini chladničky a pretrhne sa, keď otvoríte dvere. Tesnenie umývajte slabým čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Po očistení ho opláchnite a dôkladne osušte.
Varovanie! Až keď je tesnenie dverí úplne suché, môžete spotrebič znovu zapnúť.

Čistenie zásobníka na vodu

Zásobník na vodu by ste mali pravidelne čistiť. Zásobník na vodu môžete odstrániť ťahom vodorovne von a potom demontovať veko zásobníka. Vnútro zásobníka a veko utrite slabým roztokom jedlej sódy a potom opláchnite teplou vodou pomocou vyžmýkanej hubky alebo handry, nakoniec ho znovu vyčistite priamo pitnou vodou. Dôkladne osušte všetky povrchy a vyberateľné diely, než ich vrátite na miesto. Po dokončení čistenia môžete zásobník na vodu nasadiť posunutím vodorovne vpred.

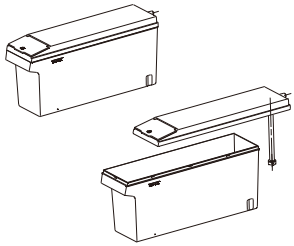

Výmena LED žiarovky

VAROVANIE!
LED žiarovku musí vymieňať kompetentná osoba.

Odstraňovanie problémov

Problém:	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič je pripojený k elektrickej sieti, ale nefunguje.	Chladnička nie je zapojená.	Zapojte chladničku do uzemnenej zásuvky.
	Istič je vypnutý alebo poistka praskla.	Resetujte/zapnite istič alebo vymeňte poistku.
	Chladnička je v režime odmrazovania.	Počkajte na dokončenie odmrazovacieho cyklu a reštart chladiaceho systému.
Kompresor chladničky beží často alebo dlhý čas. **Poznámka:** Táto chladnička je navrhnutá na dlhšiu prevádzku s nižšou spotrebou energie.	Chladnička je práve zapojená do zásuvky.	Tento jav je normálny. Nechajte chladničku 24 hodín vychladiť.
	Pridali sa teplé alebo veľké množstvá potravín.	Tento jav je normálny.
	Dvere sú otvorené alebo chladnička nie je vyrovnaná.	Skontrolujte, či niečo nebráni zatvoreniu dverí. Vyrovnajte chladničku. Pozrite časť „Vyrovnanie chladničky“.
	Je horúce počasie alebo časté otváranie dverí.	Tento jav je normálny.
	Teplotná regulácia je nastavená na najchladnejšiu hodnotu.	Upravte teplotu na teplejšie nastavenie.
V chladničke je nepríjemný zápach	Potraviny nie sú správne uzatvorené alebo zabalené.	Znovu uzavrite obaly. Umiestnite otvorenú škatuľku jedlej sódy do chladničky a vymieňajte ju každé 3 mesiace.
	Vnútro potrebuje vyčistiť.	Vyčistite vnútro. Pozrite časť „Čistenie“.
	Potraviny sa skladujú príliš dlho.	Zlikvidujte skazené potraviny.
Svetlo nesvieti.	Chladnička nie je zapojená.	Zapojte chladničku do uzemnenej zásuvky.
	LED svetlo vyhorelo.	Kontaktujte kvalifikovaného technika pre výmenu vyhoretej LED diódy.
Vibrácia alebo chrapčanie	Chladnička nestojí pevne na podlahe.	Pozrite časť „Vyrovnanie chladničky“.
Normálne zvuky	Znie to, akoby z chladničky vytekala voda.	Chladivo prúdiace v potrubí vydáva tento zvuk pri štarte a zastavení kompresora.
		Chladnička má automatický odmrazovací systém. Odmrazujúca sa voda vydáva tento zvuk.

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

Problém:	Možná príčina	Riešenie
Normálne zvuky	Bzučivé alebo hučiace zvuky	Kompresor a ventilátory pre cirkuláciu studeného vzduchu môžu vydávať tento zvuk. Ak nie je chladnička vyrovnaná, zvuk bude hlasnejší.
	Praskanie alebo cvakajúce zvuky	Vnútorné časti vydávajú tento zvuk pri rozpínaní a zmršťovaní vplyvom teplotných zmien.
	Praskavý zvuk	Môže sa objaviť počas automatického odmrazovania.
Chladnička alebo mraznička je príliš teplá	Teplotná regulácia nie je nastavená dostatočne nízko.	Nastavte oddiel na chladnejšiu teplotu a počkajte 24 hodín na stabilizáciu.
	Dvere sa často otvárajú alebo zostávajú otvorené.	Obmedzte otváranie dverí na udržanie vnútornej teploty. Skontrolujte, či niečo nebráni zatvoreniu dverí.
	Pridali sa teplé potraviny.	Počkajte, až sa potraviny a chladnička schladia.
	Medzera medzi zadnou časťou chladničky a stenou je príliš malá.	Zaistite 5 cm priestor medzi zadnou časťou chladničky a stenou.
	Predmety pri zadnej časti oddielov blokujú správny prietok vzduchu.	Ukladajte predmety iba v rámci sklenených políc; neumiestňujte predmety k stranám oddielov ani priamo pred vetracie otvory.
Chladnička alebo mraznička je príliš studená	Teplotná regulácia je nastavená príliš nízko.	Nastavte v oddiele o stupeň vyššiu teplotu a počkajte 24 hodín na stabilizáciu.
Vlhkosť na vonkajšej/vnútornej strane chladničky	Vysoká vlhkosť vzduchu	To je normálne pri vysokej vlhkosti vzduchu. Osušte povrch a nastavte o niečo nižšiu teplotu.
	Dvere sa často otvárajú alebo zostávajú otvorené.	Udržujte dvere zatvorené. Skontrolujte, či niečo nebráni zatvoreniu dverí. Vyrovnajte chladničku. Pozrite časť „Vyrovnanie chladničky“.
	Otvorená nádoba s vodou v chladničke.	Zakryte alebo uzavrite nádobu.
Na mrazených potravinách je námraza alebo ľadové kryštáliky.	Dvere mrazničky zostávajú otvorené alebo sa často otvárajú.	Obmedzte otváranie dverí na udržanie vnútornej teploty. Skontrolujte, či niečo nebráni zatvoreniu dverí.
	Chladnička nie je vyrovnaná.	Vyrovnajte chladničku. Pozrite časť „Vyrovnanie chladničky“.

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

Problém:	**Možná príčina**	**Riešenie**
	Predmety blokujú vetracie otvory mrazničky a bránia správnemu prúdeniu vzduchu.	Odsuňte predmety od zadnej steny.
Chladnička alebo mraznička je príliš studená	Potraviny umiestnené príliš blízko vetracieho otvoru.	Odsuňte predmety od zadnej steny.
	Teplotná regulácia je nastavená príliš nízko.	Nastavte o niečo vyššiu teplotu.

Ak rady uvedené vyššie problém neodstránia, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko a uveďte im typ, model a sériové číslo uvedené na typovom štítku spotrebiča alebo štítku, ktorý je umiestnený vo vnútri spotrebiča.

Informácie o zvukoch, ktoré spotrebič vydáva

Chladenie v chladničke s mrazničkou je možné vďaka chladiacemu systému, ktorý tiež zahŕňa kompresor (a pri niektorých spotrebičoch aj ventilátor), ktorý vydáva istý zvuk. Hladina hluku závisí od inštalácie, správneho použitia a veku spotrebiča.

- Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti môžu byť prevádzka kompresora alebo prietok tekutín trochu hlučnejšie. To nie je znak poruchy a neovplyvní to životnosť spotrebiča. Po čase budú prevádzka spotrebiča a tento hluk tichšie.
- Niekedy sa môže počas prevádzky objaviť nezvyčajný alebo silnejší hluk, väčšinou ide o dôsledok nesprávnej inštalácie:
  - Spotrebič musí byť vyvážený a stáť na stabilnom a pevnom podklade.
  - Spotrebič sa nesmie dotýkať steny alebo priľahlého nábytku.
  - Uistite sa, že vnútorné vybavenie je pevne na svojom mieste a že hluk nie je spôsobený konzervami, fľaškami alebo inými nádobami umiestnenými vedľa seba.
- Pri vyššom zaťažení chladiaceho systému, keď sa dvere otvárajú častejšie alebo sú otvorené dlhší čas, pri vkladaní väčšieho množstva čerstvých potravín alebo ak sa aktivujú funkcie intenzívneho mrazenia alebo chladenia, môže spotrebič dočasne produkovať viac hluku.

Náhradné diely

Funkčné náhradné diely pre zakúpený prístroj budú k dispozícii po dobu najmenej 10 rokov od dátumu, kedy bol posledný kus modelu uvedený na trh. Počas tejto doby budú k dispozícii originálne náhradné diely, ktoré zabezpečia správne fungovanie Vášho spotrebiča. Zoznam náhradných dielov a tipov na opravy v súlade s aktuálnou smernicou o ekodizajne nájdete naskenovaním QR kódu priloženého k prístroju. Alebo na nasledujúcom odkaze: https://auid.connectlife.io.

gorenje

www.gorenje.com

CE