Nikon

with **WARRANTY**

DIGITÁLNY FOTOAPARÁT

Z 5IIC

Užívateľská príručka (so záručným listom)

- Pred použitím fotoaparátu si pozorne prečítajte tento dokument.
- Aby sa zaistilo správne používanie fotoaparátu, nezabudnite si prečítať časť „Pre vašu bezpečnosť“ (na druhej strane).
- Po prečítaní tohto dokumentu ho starostlivo uschovajte pre použitie v budúcnosti.

Bez písomného oprávnenia od spoločnosti NIKON CORPORATION sa nesmie tento dokument rozmnožovať v žiadnej forme v celku ani čiastočne (s výnimkou krátkej citácie v kritických článkoch alebo recenziách).

CE

NIKON CORPORATION

© 2026 Nikon Corporation

AMA17663
Vytlačené v Európe
SB6H01(1N)
6MO2481N-01

Sk

Z5IIC Model Name: N2527

Používateľská podpora Nikon
Ak potrebujete technickú podporu, ponúkame niekoľko možností.
- **Pre používateľov v USA:** *https://www.nikonusa.com/*
- **Pre používateľov v Kanade:** *https://www.nikon.ca/*
- **Pre používateľov v Mexiku:** *https://www.nikon.com.mx/*
- **Pre používateľov v Latinskej Amerike:** *https://www.nikonamericalatina.com/*
- **Pre používateľov v Európe:** *https://www.nikoneurope.com/*
- **Pre používateľov v Ázii, Oceánii, na Strednom východe a v Afrike:** *https://www.nikon-asia.com/*

***Užívateľská príručka a Referenčná príručka* Z5IIC**

Okrem tejto *Užívateľskej príručky* je pre váš fotoaparát k dispozícii aj *Referenčná príručka*.

***Užívateľská príručka* (tento dokument)**
Užívateľská príručka popisuje základné úkony fotoaparátu.

Referenčná príručka
Funkcie a úkony fotoaparátu sú podrobne uvedené v *Referenčnej príručke*, ktorá je doplnkom k *Užívateľskej príručke*. *Referenčnú príručku* je možné si pozrieť prostredníctvom počítačov, smartfónov a tabletov.

Zobrazenie *Referenčnej príručky* – web:
referenčná príručka nikon Z5IIC
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z5iic/

Stiahnutie *Referenčnej príručky* – PDF:
centrum sťahovania súborov nikon Z5IIC

Nikon Europe Service Warranty Card
Záručný list na servis spoločnosti Nikon v Európe

Názov modelu	Výrobné číslo
Z5IIC	Dátum zakúpenia

■ Meno a adresa zákazníka

■ Predajca

SAMPLE

■ Distribútor	■ Výrobca
Nikon Europe B.V. The Garden, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, The Netherlands	NIKON CORPORATION 1-5-20, Nishioi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8601, Japan

Záručné podmienky - Záručný servis spoločnosti Nikon v Európe
Vážený zákazník spoločnosti Nikon,
ďakujeme vám za zakúpenie výrobku značky Nikon. V prípade, že váš výrobok značky Nikon bude vyžadovať záručný servis, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili, alebo na niektorého člena našej siete autorizovaných servisov v oblastiach predaja výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V. (napríklad Európa/ďalšie). Podrobnosti nájdete na:
https://www.nikoneurope.com/

Ak sa chcete vyhnúť zbytočným nepríjemnostiam, pred obrátením sa na predajcu alebo člena siete autorizovaných servisov si dôkladne prečítajte používateľskú príručku.

Na vaše zariadenie značky Nikon sa vzťahuje záruka týkajúca sa výrobných chýb v trvaní jedného kalendárneho roka od dátumu pôvodnej kúpy. Ak sa počas tejto záručnej doby preukáže chyba výrobku spôsobená nevhodným materiálom alebo spracovaním, naša sieť autorizovaných servisov v oblastiach predaja výrobkov spoločnosti Nikon Europe B.V. opraví tento výrobok (bez poplatku za prácu a súčasti) v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými nižšie. Spoločnosť Nikon si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo vymeniť alebo opraviť výrobok.

1. Táto záruka sa poskytuje len po predložení vyplneného záručného listu a pôvodnej faktúry alebo pokladničného dokladu, na ktorých bude vyznačený daný výrobok, dátum jeho kúpy, typ výrobku a názov predajcu. Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo odmietnuť bezplatný záručný servis, ak vyššie uvedené dokumenty nemožno predložiť alebo ak sú údaje v nich neúplné alebo nečitateľné.
2. Táto záruka sa nebude vzťahovať na:
   - Údržbu a opravu alebo výmenu súčastí potrebnú v dôsledku bežného opotrebovania.
   - Úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon, ktoré slúžia na zmenu normálneho účelu výrobku opísaného v používateľských príručkách.
   - Prepravné náklady a všetky riziká spojené s prepravou, ktoré sa týkajú priamo alebo nepriamo záruky na výrobky.
   - Poškodenia spôsobené zmenami alebo úpravami, ktoré sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon mohli vykonať na výrobku s cieľom prispôsobiť výrobok platným miestnym alebo štátnym technickým normám v inej krajine ako tej, pre ktorú bol výrobok pôvodne určený alebo vyrobený.
3. Záruku nebude možné využiť v prípade:
   - Poškodenia spôsobeného nesprávnym používaním vrátane, ale nie výlučne nepoužívania výrobku na normálne účely alebo v súlade s používateľskými pokynmi na správne používanie a údržbu a tiež inštalácie alebo používania výrobku v rozpore s bezpečnostnými normami, ktoré platia v krajine, kde sa používa.
   - Poškodenia spôsobeného nepredvídanými udalosťami vrátane, ale nie výlučne blesku, vody, ohňa, nesprávneho alebo nedbalého použitia.
   - Úpravy, poškodenia, nečitateľnosti alebo odstránenia čísla modelu alebo sériového čísla výrobku.
   - Poškodenia spôsobeného opravami alebo úpravami, ktoré vykonali neoprávnené servisné organizácie alebo osoby.
   - Chýb systému, do ktorého je výrobok začlenený, alebo s ktorým sa používa.
4. Tento záručný servis nepostihuje zákonné práva zákazníka podľa príslušných platných vnútroštátnych zákonov ani právo zákazníka, ktoré si v súvislosti s predajom alebo kúpnopredajnou zmluvou môže uplatniť voči predajcovi.

Upozornenie: Prehľad všetkých autorizovaných servisných stredísk spoločnosti Nikon nájdete online po kliknutí na toto prepojenie (URL = *https://www.nikoneurope.com/*).

☑ Objektívy dodávané so súpravami objektívov
Dokumentácia k objektívom dodávaným so súpravami objektívov je dostupná v centre sťahovania súborov spoločnosti Nikon.

☑ Centrum sťahovania súborov spoločnosti Nikon
Navštívte centrum sťahovania súborov spoločnosti Nikon, kde si môžete stiahnuť aktualizácie firmvéru, softvér NX Studio a ďalší softvér Nikon, ako aj dokumentáciu k výrobkom Nikon vrátane fotoaparátov, objektívov NIKKOR a zábleskových jednotiek.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/


☑ Stiahnutie softvéru od spoločnosti Nikon
Softvér NX Studio a ďalší počítačový softvér sú k dispozícii v centre sťahovania súborov spoločnosti Nikon. Aplikácia SnapBridge a ďalšie aplikácie pre smartfón (tablet) sú k dispozícii v Apple App Store® a Google Play™. Ďalšie informácie nájdete v dokumente *„Referenčná príručka“*.

Obsah balenia

Uistite sa, že vám boli s fotoaparátom dodané všetky položky, ktoré sú tu uvedené.
- Telo fotoaparátu
- Kryt sánok na príslušenstvo (dodáva sa pripevnený k fotoaparátu)
  - BS-1 (čierny) alebo BS-1 SL (strieborný)
- Krytka tela BF-N1
- Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15c s krytom kontaktov
- Popruh AN-DC26
- USB kábel s konektorom Type-C na oboch koncoch
- *Užívateľská príručka*
- Záruka (pozri vľavo)

- Pamäťové karty sa predávajú samostatne.
- Tento fotoaparát používa pamäťové karty SD, SDHC a SDXC. V rámci tohto dokumentu sa pamäťové karty všetkých typov označujú ako „pamäťové karty“, „pamäťové karty SD“ alebo „karty SD“.

Časti fotoaparátu

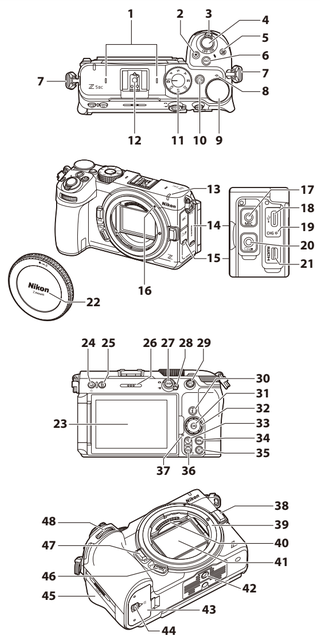

1	Stereofónny mikrofón
2	Tlačidlo záznamu videosekvencií
3	Hlavný vypínač
4	Tlačidlo spúšte
5	Tlačidlo korekcie expozície (⊠)
6	Tlačidlo citlivosti ISO (**ISO**)
7	Očko na upevnenie popruhu
8	Značka obrazovej roviny (⊷)
9	Hlavný príkazový volič
10	Tlačidlo Picture Control (🖼)
11	Volič režimov
12	Sánky na príslušenstvo (pre voliteľný blesk)
13	Kontrolka záznamu Kontrolka samospúšte
14	Kryt konektorov USB a HDMI
15	Kryt konektorov pre mikrofón a slúchadlá/diaľkové ovládanie
16	Upevňovacia značka objektívu
17	Konektor pre externý mikrofón
18	Konektor USB
19	Kontrolka nabíjania
20	Konektor slúchadiel/diaľkového ovládania
21	Konektor HDMI
22	Krytka tela
23	Monitor
24	Tlačidlo režimov snímania (🎞) Tlačidlo samospúšte (⏲)
25	Tlačidlo odstránenia (🗑)
26	Reproduktor
27	Tlačidlo displeja DISP (**DISP**)
28	Volič režimu fotografií/ videosekvencií
29	Tlačidlo AE-L/AF-L (AE-L AF-L) Tlačidlo ochrany
30	Tlačidlo „i“ (i)
31	Tlačidlo OK (Ⓚ)
32	Multifunkčný volič
33	Tlačidlo zväčšenia prehrávaného obrazu (🔍) Tlačidlo MENU (**MENU**)
34	Tlačidlo MENU (**MENU**)
35	Tlačidlo prehrávania (▶)
36	Tlačidlo zmenšenia výrezu snímky/miniatúr (🔍) Tlačidlo pomocníka (?)
37	Kontrolka prístupu na pamäťovú kartu
38	Tlačidlo aretácie bajonetu
39	Bajonet objektívu
40	Kontakty procesora
41	Obrazový snímač
42	Závitový otvor pre statív
43	Kryt priestoru pre batérie
44	Poistka krytu priestoru pre batériu
45	Kryt slotu na pamäťovú kartu
46	Tlačidlo Fn2 (**Fn2**)
47	Tlačidlo Fn1 (**Fn1**)
48	Pomocný príkazový volič

- V rámci tohto dokumentu sa zobrazenie na monitore a v hľadáčiku fotoaparátu počas snímania uvádza ako „obrazovka snímania“. Vo väčšine prípadov sa na obrázkoch zobrazuje monitor.

Prvé kroky


Pripojenie popruhu

Ak chcete pripojiť popruh, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.



Vkladanie batérie

- Pred vložením alebo vybratím batérie vypnite fotoaparát.
- Pomocou batérie podržte oranžovú poistku proti vypadnutiu batérie pri otvorených dvierkach potlačenú do strany a zasuňte batériu do priestoru pre batériu tak, aby poistka zapadla na miesto.




Nabíjanie batérie


Pred použitím nabite dodanú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu EN-EL15c. Batériu je možné nabíjať, pokiaľ je vložená vo fotoaparáte, a to pripojením fotoaparátu k voliteľnému sieťovému zdroju EH-8P pomocou dodaného USB kábla.

☑ Upozornenia: Používanie batérií
Prečítajte si a dodržiavajte výstrahy a upozornenia v časti „Pre vašu bezpečnosť“ (na druhej strane) a „Starostlivosť o fotoaparát a batériu: Upozornenia“ (na druhej strane).

1 **Vložte batériu.**



2 **Po uistení sa, že je fotoaparát vypnutý, ho pripojte k voliteľnému sieťovému zdroju EH-8P pomocou dodaného USB kábla (①).**
Pripojte sieťový zdroj k elektrickej zásuvke v domácnosti. Batéria sa bude nabíjať, pokiaľ je fotoaparát vypnutý. Počas pripájania a odpájania držte zástrčku priamo.

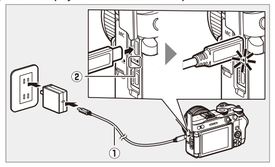

- Počas nabíjania bude svietiť kontrolka nabíjania fotoaparátu (②) žltou farbou. Po dokončení nabíjania kontrolka zhasne.
- Vybitá batéria sa úplne nabije približne za 2 hodiny a 30 minút.
- Po dokončení nabíjania odpojte USB kábel. Pri odpájaní konektora od fotoaparátu držte konektor v priamom smere.
- Tvar zástrčky sa líši v závislosti od krajiny alebo regiónu nákupu.

☑ Upozornenia: Nabíjanie
- Nabíjať je možné len batérie EN-EL15c a EN-EL15b, pokiaľ sú vložené vo fotoaparáte. Batérie EN-EL15a je možné nabíjať pomocou voliteľnej nabíjačky MH-25a.
- Chyby nabíjania spôsobené napríklad zvýšenou teplotou fotoaparátu alebo pokusmi o nabitie EN-EL15a uvádza kontrolka nabíjania, ktorá rýchlo bliká približne 30 sekúnd a potom zhasne.
- Po vypnutí kontrolky nabíjania odporúčame, aby ste zapli fotoaparát (alebo aktivovali časový spínač pohotovostného režimu) a overili, či je batéria nabitá.

Tip: Nabíjanie pomocou sieťových zdrojov kompatibilných s USB Type-C a PD (privod napájania) od iných výrobcov
- Na nabíjanie batérie fotoaparátu môžete použiť sieťové zdroje od iných výrobcov. Použite sieťový zdroj vybavený konektormi USB Type-C, ktoré podporujú USB PD (privod napájania).
- Použite sieťový zdroj s minimálnym výkonom 27 W (9 V/3 A).
- Na pripojenie k fotoaparátu použite USB kábel, ktorý má konektory Type-C na oboch koncoch.
- Nezaručujeme, že všetky sieťové zdroje a USB káble od iných výrobcov dokážu nabiť batériu fotoaparátu.

Tip: Privod napájania prostredníctvom USB počítača a nabíjanie batérie
Počítače pripojené pomocou dodaného USB kábla môžu nabíjať batériu alebo privádzať napájanie do fotoaparátu, keď je batéria vložená do fotoaparátu. Ďalšie informácie nájdete v dokumente *„Referenčná príručka“*.


Vkladanie pamäťových kariet

Tento fotoaparát používa na ukladanie údajov pamäťovú kartu SD.
- Pred vkladaním alebo vyberaním pamäťových kariet vypnite fotoaparát.
- Držiac pamäťovú kartu so zobrazenou orientáciou ju vsuňte priamo do slotu tak, aby zapadla na miesto.




Pripojenie objektívu

- Tento fotoaparát sa môže používať s objektívmi s bajonetom Nikon Z. Ďalšie informácie o objektívoch nájdete v dokumentácii k objektívu dostupnej v centre sťahovania súborov spoločnosti Nikon.
- Objektív vo všeobecnosti použitý v tomto dokumente na ilustračné účely je NIKKOR Z 24 – 50 mm f/4 – 6,3.
- Dbajte na to, aby do fotoaparátu nevnikol prach.
- Pred pripájaním objektívu sa uistite, že je vypnutý fotoaparát.
  - Odstráňte krytku tela fotoaparátu (①, ②) a zadný kryt objektívu (③, ④).

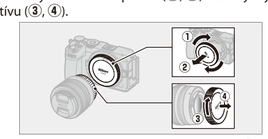

  - Zarovnajte upevňovacie značky na fotoaparáte (⑤) a objektíve (⑥). Nedotýkajte sa obrazového snímača ani kontaktov objektívu.



  - Otáčajte objektív podľa zobrazenia dovtedy, kým nezacvakne na miesto (⑦).



- Pred zhotovovaním snímok odstráňte predný kryt objektívu.

Otvorenie monitora


Opatrne otočte monitor; nepoužívajte silu.



Nastavenie fotoaparátu

Zapnite fotoaparát, vyberte jazyk a nastavte hodiny. Pred prvým použitím fotoaparátu postupujte podľa nižšie uvedených krokov, vyberte jazyk a časové pásmo a nastavte hodiny tak, aby sa s každou zhotovenou snímkou zaznamenal správny čas a dátum.

1 **Stlačte MENU a v ponuke nastavenia zvýraznite [Language] (Jazyk) a stlačte ▶.**



2 **Zvoľte jazyk.**
Stlačením ▲ alebo ▼ zvýraznite požadovaný jazyk a stlačte Ⓚ (dostupné jazyky sa menia podľa krajiny alebo regiónu, v ktorých sa fotoaparát pôvodne zakúpil).

3 **Zvýraznite [Time zone and date] (Časové pásmo a dátum) a stlačte ▶.**



4 **Vyberte časové pásmo.**
- Zvoľte [**Time zone**] (Časové pásmo) v zobrazení [**Time zone and date**] (Časové pásmo a dátum).
- V zozname sa uvedú mestá vo vybranom pásme a rozdiel medzi časom vo vybranom pásme a Koordinovaným svetovým časom.
- Zvýraznite časové pásmo v zobrazení [**Time zone**] (Časové pásmo) a stlačte Ⓚ.



5 **Nastavte hodiny.**
- Zvoľte [**Date and time**] (Dátum a čas) v zobrazení [**Time zone and date**] (Časové pásmo a dátum).
- Stlačte Ⓚ po použití multifunkčného voliča na nastavenie hodín na dátum a čas vo zvolenom časovom pásme v zobrazení [**Date and time**] (Dátum a čas) (vezmite do úvahy, že fotoaparát používa 24-hodinové hodiny).




6 **Podľa potreby nastavte formát dátumu a letný čas.**
Na konfiguráciu týchto nastavení použite položky [**Date format**] (Formát dátumu) a [**Daylight saving time**] (Letný čas).

7 **Zatvorte ponuky.**
Zľahka stlačte tlačidlo spúšte do polovice, aby ste prešli do režimu snímania.




Jednoduché fotografovanie (režim AUTO)


☑ Objektívy so zasúvateľnými tubusmi
Objektívy so zasúvateľnými tubusmi sa musia pred použitím vysunúť. Otáčajte krúžok zoomu podľa zobrazenia dovtedy, kým objektív nezapadne na miesto do vysunutej polohy.

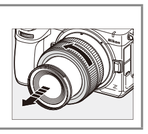

1 **Zvoľte režim fotografií otočením voliča režimu fotografií/ videosekvencií do polohy 📷.**




2 **Otočte volič režimov do polohy AUTO (📷).**



3 **Pripravte fotoaparát.**



4 **Vytvorte kompozíciu fotografie.**



5 **Ak chcete zaostriť, stlačte tlačidlo spúšte do polovice (t. j., jemne stlačte tlačidlo spúšte, pričom pohyb zastavte, keď je stlačené do polovice).**



6 **Bez toho, aby ste zdvihli prst z tlačidla spúšte, stlačením tlačidla spúšte úplne nadol zhotovte snímku.**




Jednoduché zaznamenávanie videosekvencií (režim AUTO)

1 **Zvoľte režim videosekvencií otočením voliča režimu fotografií/videosekvencií do polohy 🎞.**



2 **Otočte volič režimov do polohy AUTO (📷).**



3 **Ak chcete spustiť zaznamenávanie, stlačte tlačidlo záznamu videosekvencií.**
- Pri spustení záznamu fotoaparát vydá signál spustenia a rozsvieti sa kontrolka záznamu.
- Zobrazí sa indikátor záznamu a farba okrajov obrazovky snímania sa zmení na červenú. Na displeji sa zobrazuje aj zostávajúci čas, alebo inak povedané, približné množstvo novej metráže, ktoré je možné zaznamenať na pamäťovú kartu.




1	Indikátor záznamu
2	Záznamový čas videosekvencie (dĺžka zaznamenanej metráže)
3	Informácie o orientácii fotoaparátu
4	Dostupný záznamový čas
5	Indikátor záznamu (červený rámček)

4 **Ak chcete ukončiť zaznamenávanie, znovu stlačte tlačidlo záznamu videosekvencií.**
Pri ukončení záznamu fotoaparát vydá signál zastavenia a kontrolka záznamu zhasne.

Prehrávanie

Po snímaní stlačte tlačidlo ▶, aby ste si na monitore prezreli fotografie a videosekvencie.



- Stlačením ◀ alebo ▶ alebo rýchlym potiahnutím prstom doľava alebo doprava zobrazíte ďalšie snímky.
- Videosekvencie sú označené ikonou 🎞 v ľavom hornom rohu displeja. Klepnutím na ikonu ▶ na displeji alebo stlačením Ⓚ spustíte prehrávanie.
- Ak chcete ukončiť prehrávanie a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

Dlhodobé skladovanie

Ak sa výrobok nebude dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu. Pred vybratím batérie sa uistite, že je fotoaparát vypnutý.

Fotoaparát neskladujte na miestach, ktoré:
- sú nedostatočne vetrané alebo vystavené pôsobeniu vlhkosti vyššej ako 60 %,
- sú vedľa zariadenia, ktoré vytvára silné elektromagnetické polia, ako sú televízory alebo rádiá, alebo
- sú vystavené pôsobeniu teploty nad 50 °C alebo pod –10 °C.

Riešenie problémov

Problémy s fotoaparátom môžete vyriešiť podľa nižšie uvedených krokov. Pred konzultáciou so svojím predajcom alebo autorizovaným servisom spoločnosti Nikon si pozrite tento zoznam.

1 **Skontrolujte zoznam bežných problémov.**
Bežné problémy a riešenia sú uvedené v časti s riešením problémov v *Referenčnej príručke*.

2 **Vypnite fotoaparát a vyberte batériu, potom počkajte približne minútu, znova vložte batériu a zapnite fotoaparát.**
☑ Fotoaparát môže po snímaní pokračovať v zapisovaní údajov na pamäťovú kartu. Pred vybratím batérie počkajte minimálne jednu minútu.

3 **Vyhľadajte webové stránky spoločnosti Nikon.**
- Informácie o podpore a odpovede na často kladené otázky nájdete na webovej stránke pre vašu krajinu alebo región (pozrite si „Používateľská podpora Nikon“ v ľavom hornom rohu tejto stránky).
- Ak chcete stiahnuť najnovší firmvér pre váš fotoaparát, navštívte stránku: *https://downloadcenter.nikonimglib.com/*

4 **Obráťte sa na autorizovaný servis spoločnosti Nikon.**

Pre vašu bezpečnosť

Aby nedošlo k poškodeniu majetku alebo zraneniu vás či iných osôb, pred použitím tohto výrobku si prečítajte celú časť „Pre vašu bezpečnosť".

Po prečítaní týchto bezpečnostných pokynov ich uchovávajte ľahko prístupné pre potreby v budúcnosti.

⚠ **NEBEZPEČENSTVO**: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou predstavuje vysoké riziko usmrtenia alebo vážneho zranenia.

⚠ **VÝSTRAHA**: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť k usmrteniu alebo vážnemu zraneniu.

⚠ **UPOZORNENIE**: Nedodržanie pokynov označených touto ikonou by mohlo viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

⚠ VÝSTRAHA

Nepoužívajte počas chôdze ani obsluhy vozidla.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám alebo inému zraneniu.

Nerozoberajte ani neupravujte tento výrobok. Nedotýkajte sa vnútorných častí, k odhaleniu ktorých došlo v dôsledku pádu alebo inej nehody.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo inému zraneniu.

V prípade, že si všimnete akékoľvek nezvyčajné javy, ako sú dym, teplo alebo nezvyčajné zápachy, ktoré sa uvoľňujú z výrobku, ihneď vyberte batériu alebo odpojte zdroj napájania.
Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru, popáleninám alebo inému zraneniu.

Uchovávajte v suchu. So zariadením nemanipulujte s mokrými rukami. So zástrčkou nemanipulujte s mokrými rukami.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Dbajte na to, aby vaša pokožka nezostávala v dlhodobom kontakte s týmto výrobkom, pokiaľ je zapnutý alebo pripojený k napájaniu.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nízkoteplotným popáleninám.

Nepoužívajte tento výrobok v prítomnosti horľavého prachu alebo plynu, ako sú propán, benzín alebo aerosóly.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k výbuchu alebo vzniku požiaru.

Nepozerajte priamo na slnko ani na iný zdroj silného svetla cez objektív.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k poškodeniu zraku.

Nemierte blesk na vodiča motorového vozidla.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.

Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku. Navyše, vezmite do úvahy, že malé časti predstavujú riziko udusenia. V prípade, že dieťa prehltne akúkoľvek časť tohto výrobku, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Nezaplietajte, neovíjajte ani nezakrúcajte popruhy okolo krku.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k nehodám.

Nepoužívajte batérie, nabíjačky, sieťové zdroje ani USB káble, ktoré nie sú výslovne určené na používanie s týmto výrobkom.
Keď používate batérie, nabíjačky, sieťové zdroje a USB káble určené na používanie s týmto výrobkom, nevykonávajte nasledovné:
- **Poškodzovanie, úprava, násilné ťahanie alebo ohýbanie šnúr alebo káblov, ich umiestňovanie pod ťažké predmety alebo vystavovanie pôsobeniu tepla či plameňa.**
- **Používanie cestovných meničov alebo adaptérov určených na prevod z jedného napätia na iné napätie či so striedačmi, ktoré prevádzajú jednosmerné napájanie na striedavé napájanie.**

Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte so zástrčkou pri nabíjaní výrobku alebo používaní sieťového zdroja počas búrok.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Prach na kovových častiach zástrčky alebo v ich blízkosti by sa mal odstrániť pomocou suchej handričky.
Pokračovanie v používaní by mohlo viesť k vzniku požiaru.

So zariadením nemanipulujte s holými rukami na miestach vystavených pôsobeniu mimoriadne vysokých alebo nízkych teplôt.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo omrzlinám.

⚠ UPOZORNENIE

Nenechávajte objektív namierený na slnko alebo iné zdroje silného svetla.
Svetlo zaostrené objektívom by mohlo spôsobiť vznik požiaru alebo poškodenie vnútorných častí výrobku. Pri snímaní objektov v protisvetle zachovávajte slnko dostatočne mimo obrazového poľa. Slnečné svetlo sústredené do fotoaparátu, keď sa slnko nachádza blízko obrazového poľa, by mohlo spôsobiť vznik požiaru.

Vypnite tento výrobok, keď je jeho použitie zakázané. Vypnite bezdrôtové funkcie, keď je použitie bezdrôtového zariadenia zakázané.
Rádiofrekvenčné emisie vytvárané týmto výrobkom by mohli zasahovať do činnosti zariadení na palube lietadla alebo v nemocniciach či iných zdravotníckych zariadeniach.

Vyberte batériu a odpojte sieťový zdroj, ak sa tento výrobok nebude dlhší čas používať.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

Neodpaľujte blesk v kontakte s pokožkou alebo objektmi či v ich bezprostrednej blízkosti.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k popáleninám alebo vzniku požiaru.

Nenechávajte výrobok tam, kde bude dlhodobo vystavený pôsobeniu mimoriadne vysokých teplôt, ako napríklad v uzatvorenom automobile alebo na priamom slnečnom svetle.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku.

Nepozerajte sa na kontrolku záznamu z krátkej vzdialenosti ani dlhú dobu.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo mať nepriaznivý vplyv na zrak.

Neprepravujte fotoaparáty ani objektívy s pripojenými statívmi alebo podobným príslušenstvom.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k zraneniu alebo poruche výrobku.

Výrobok uchovávajte vo vzdialenosti minimálne 5 cm od kardiostimulátorov a iných zdravotníckych pomôcok.
Zdravotnícke pomôcky v tesnej blízkosti by mohli byť ovplyvnené magnetom alebo magnetmi vo výrobku.

⚠ NEBEZPEČENSTVO (Batérie)

Dbajte na to, aby nedochádzalo k zlému zaobchádzaniu s batériami.
Nedodržanie nasledujúcich pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií:
- Používajte len nabíjateľné batérie schválené na používanie v tomto výrobku.
- Nevystavujte batérie pôsobeniu plameňa alebo nadmerného tepla.
- Nerozoberajte.
- Neskratujte kontakty ich dotykom s náhrdelníkmi, sponami do vlasov či inými kovovými predmetmi.
- Nevystavujte batérie ani iné výrobky, do ktorých sú vložené, pôsobeniu silných fyzických otrasov.
- Nestúpajte na batérie, neprepichujte ich klincami ani do nich neudierajte kladivami.

Nabíjanie vykonávajte len tak, ako je to uvedené.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.

Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s očami, vypláchnite ich množstvom čistej vody a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
Zdržanie postupu by mohlo viesť k zraneniam očí.

Postupujte podľa pokynov personálu leteckej spoločnosti.
Batérie ponechané bez dozoru vo vysokých nadmorských výškach v prostredí s nízkym tlakom môžu vytiecť, prehriať sa, prasknúť alebo sa vznietiť.

⚠ VÝSTRAHA (Batérie)

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
V prípade, že dieťa prehltne batériu, vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

Batérie uchovávajte mimo dosahu domácich miláčikov a iných zvierat.
Z batérií by mohol uniknúť elektrolyt, mohli by sa prehriať, prasknúť alebo sa vznietiť, keby ich zvieratá hrýzli, žuvali alebo inak poškodili.

Batérie neponárajte do vody ani nevystavujte pôsobeniu dažďa.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo poruche výrobku. Ihneď vysušte výrobok pomocou uteráka alebo podobného predmetu v prípade, že namokne.

Ihneď prestaňte výrobok používať v prípade, že si všimnete akékoľvek zmeny na batériách, ako sú strata farby alebo deformácia. Ukončite nabíjanie nabíjateľných batérií EN-EL15c, ak sa nenabijú v priebehu určeného časového intervalu.
Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k vytečeniu, prehriatiu, prasknutiu alebo vznieteniu batérií.

⚠ VÝSTRAHA (Batérie)

Keď už batérie nie sú viac potrebné, zaizolujte kontakty samolepiacou páskou.
V prípade, že sa kontakty batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, môže dôjsť k prehriatiu, prasknutiu batérie alebo k vzniku požiaru.

Ak sa elektrolyt batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom osoby, ihneď opláchnite zasiahnutú oblasť množstvom čistej vody.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo viesť k podráždeniu pokožky.

Oznamy

- Žiadna časť tejto dokumentácie dodanej s týmto výrobkom sa nesmie reprodukovať, prenášať, prepisovať, ukladať v systéme na vyhľadávanie informácií ani prekladať do iného jazyka v akejkoľvek forme ani akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nikon.
- Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vzhľad a technické parametre hardvéru a softvéru uvedeného v tejto dokumentácii bez predchádzajúceho upozornenia.
- Spoločnosť Nikon nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené používaním tohto výrobku.
- Aj keď bolo vynaložené maximálne úsilie, aby boli informácie uvedené v tejto dokumentácii presné a úplné, ocenili by sme, ak na prípadné chyby alebo opomenutia upozorníte miestneho zástupcu spoločnosti Nikon (adresa je uvedená zvlášť).

● **Oznam týkajúci sa zákazu kopírovania alebo reprodukcie**
Majte na pamäti, že aj prechovávanie materiálov, ktoré boli digitálne skopírované alebo reprodukované pomocou skenera, digitálneho fotoaparátu alebo iného zariadenia, môže byť v zmysle zákona trestné.
- **Predmety, ktoré zákon zakazuje kopírovať alebo reprodukovať**
  Nekopírujte ani nereprodukujte papierové peniaze, mince, cenné papiere, štátne obligácie ani obligácie miestnej správy, a to ani v prípade, ak sú takéto kópie alebo reprodukcie označené ako „Vzorka".
  Kopírovanie alebo reprodukovanie papierových peňazí, mincí alebo cenných papierov, ktoré sú v obehu v inej krajine, je zakázané.
  Bez predchádzajúceho povolenia štátu je zakázané kopírovať a reprodukovať nepoužité poštové známky alebo korešpondenčné lístky vydané štátom.
  Je zakázané kopírovať a reprodukovať známky vydané štátom a certifikované dokumenty určené zákonom.
- **Upozornenia týkajúce sa niektorých kópií a reprodukcií**
  Štát varuje pred kopírovaním a reprodukovaním cenných papierov vydaných súkromnými firmami (akcie, zmenky, šeky, darovacie listiny a pod.), cestovných preukazov alebo kupónových lístkov, okrem prípadov, keď daná firma poskytne minimálne potrebné množstvo kópií na obchodné účely. Taktiež nekopírujte a nereprodukujte cestovné pasy vydané štátom, licencie vydané štátnymi agentúrami a súkromnými skupinami, občianske preukazy a lístky, ako sú legitimácie alebo stravné lístky.
- **Poznámky o dodržiavaní autorských práv**
  Podľa zákona o autorských právach sa nemôžu fotografie ani záznamy chránené autorskými právami vytvorené fotoaparátom použiť bez povolenia majiteľa autorských práv. Výnimky sa vzťahujú len na osobné použitie, vezmite však do úvahy, že aj osobné použitie môže byť obmedzené v prípade fotografií alebo záznamov z výstav alebo živých vystúpení.

● **Príslušenstvo značky Nikon**
Tento výrobok je navrhnutý na používanie s príslušenstvom značky Nikon. Spoločnosť Nikon nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nehodami, ako sú poruchy alebo vznietenie, ktoré možno jednoznačne pripísať použitiu príslušenstva od iných výrobcov ako Nikon. V takýchto prípadoch sa na opravu výrobkov značky Nikon nevzťahuje záruka spoločnosti Nikon. Vezmite, prosím, túto skutočnosť na vedomie vopred.

● **Batérie**
Nabíjateľné lítium-iónové batérie EN-EL15c sú určené na použitie len s výrobkami značky Nikon. Spoločnosť Nikon nezodpovedá za žiadne poruchy ani nehody vyplývajúce z používania nabíjačiek alebo iných výrobkov, ktoré nie sú kompatibilné s EN-EL15c.
- Dávajte pozor na falošné batérie. Takéto batérie neumožňujú fotoaparátu využívať jeho plný potenciál a môžu spôsobiť prehriatie, vznietenie, prasknutie alebo vytečenie batérií.
- Nabíjateľná lítium-iónová batéria EN-EL15c má holografickú pečať Nikon, ktorá znamená, že ide o originálny výrobok značky Nikon.



● **Pamäťové karty**
- Pamäťové karty môžu byť po použití horúce. Buďte opatrní pri vyberaní pamäťových kariet z fotoaparátu.
- Nevykonávajte nasledujúce úkony počas formátovania alebo zaznamenávania, odstraňovania či kopírovania údajov do počítača alebo iného zariadenia. Nedodržanie týchto pokynov by mohlo spôsobiť stratu údajov alebo poškodenie fotoaparátu či karty.
  - Nevyberajte ani nevkladajte pamäťové karty.
  - Nevypínajte fotoaparát.
  - Nevyberajte batériu.
  - Neodpájajte sieťové zdroje.
- Nedotýkajte sa kontaktov karty prstami ani kovovými predmetmi.
- Pri manipulácii s pamäťovými kartami nepoužívajte nadmernú silu. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo spôsobiť poškodenie karty.
- Pamäťové karty neohýbajte, dávajte pozor, aby vám nespadli, a nevystavujte ich silným otrasom.
- Pamäťové karty nevystavujte pôsobeniu vody, tepla ani priameho slnečného svetla.
- Pamäťové karty neformátujte v počítači.

☑ Pred zhotovovaním dôležitých snímok
Pred fotografovaním pri dôležitých príležitostiach (napríklad na svadbách alebo pred zobratím fotoaparátu na cestu) zhotovte skúšobný záber, aby ste sa uistili, že fotoaparát funguje normálne. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za škody ani ušlý zisk, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku poruchy fotoaparátu.

☑ Celoživotné vzdelávanie
Ako súčasť snahy spoločnosti Nikon o „celoživotné vzdelávanie", ktorá je zameraná na ustavičnú podporu výrobkov a vzdelávania, sú na nasledujúcich stránkach k dispozícii neustále aktualizované informácie:
- **Pre používateľov v USA**: *https://www.nikonusa.com/*
- **Pre používateľov v Kanade**: *https://www.nikon.ca/*
- **Pre používateľov v Mexiku**: *https://www.nikon.com.mx/*
- **Pre používateľov v Latinskej Amerike**: *https://www.nikonamericalatina.com/*
- **Pre používateľov v Európe**: *https://www.nikoneurope.com/*
- **Pre používateľov v Ázii, Oceánii, na Strednom východe a v Afrike**: *https://www.nikon-asia.com/*

Na týchto stránkach nájdete najnovšie informácie o výrobkoch, tipy, odpovede na často kladené otázky a všeobecné rady týkajúce sa digitálneho spracovania snímok a fotografovania. Ďalšie informácie môžete získať od miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nikon. Kontaktné informácie nájdete na nasledujúcej adrese:
https://imaging.nikon.com/

Starostlivosť o fotoaparát a batériu: Upozornenia

Upozornenia: Používanie fotoaparátu

● **Dbajte na to, aby nedošlo k pádu**
Dbajte na to, aby nedošlo k pádu fotoaparátu ani objektívu a nevystavujte ich ani pôsobeniu prúdov vzduchu. Ak sa výrobok vystaví pôsobeniu silných otrasov alebo vibrácií, môže dôjsť k jeho poruche.

● **Uchovávajte v suchu**
Fotoaparát uchovávajte v suchu. Hrdzavenie vnútorného mechanizmu spôsobené vodou vnútri fotoaparátu môže byť nielen drahé na opravu, ale v skutočnosti môže spôsobiť neopraviteľné poškodenie.

● **Vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty**
Prenesenie fotoaparátu z teplého do studeného prostredia alebo naopak môže spôsobiť vznik škodlivej kondenzácie vo vnútorných a na vonkajších častiach fotoaparátu. Pred tým, ako fotoaparát prenesiete cez tepelné rozhranie, vložte ho do utesneného vrecka alebo plastového puzdra. Fotoaparát je možné vybrať z vrecka alebo z puzdra, keď mal dostatočný čas na prispôsobenie sa novej teplote.

● **Nepribližujte sa s výrobkom k silným magnetickým poliam**
Statické náboje alebo silné magnetické polia vytvárané zariadeniami, akými sú rádiové vysielače, môžu spôsobovať rušenie monitora, poškodenie údajov uložených na pamäťovej karte alebo môžu ovplyvniť vnútorné obvody výrobku.

● **Nepribližujte sa s kreditnými kartami a s inými takýmito magnetickými zariadeniami na ukladanie údajov k fotoaparátu a objektívu**
Údaje uložené na magnetických pamäťových zariadeniach by sa mohli poškodiť.

● **Objektív nenechávajte nasmerovaný na slnko**
Objektív nenechávajte nasmerovaný na slnko ani iné zdroje jasného svetla. Intenzívne svetlo môže poškodiť obrazový snímač alebo spôsobiť vyblednutie či „vypálenie". Fotografie zhotovené pomocou tohto fotoaparátu môžu vykazovať efekt bieleho rozmazania záberov.


● **Lasery a iné zdroje silného svetla**
Nemierte lasery ani iné zdroje mimoriadne silného svetla smerom k objektívu, keďže by to mohlo poškodiť obrazový snímač fotoaparátu.

● **Pred vyberaním alebo odpájaním zdroja napájania vypnite výrobok**
Vybratie alebo odpojenie zdroja napájania počas zapnutého fotoaparátu by mohlo poškodiť výrobok. Obzvlášť je potrebné dbať na to, aby nedošlo k vybratiu či odpojeniu zdroja napájania počas zaznamenávania alebo odstraňovania snímok.

● **Čistenie**
Pri čistení tela fotoaparátu odstráňte pomocou ofukovacieho balónika prach a textilné vlákna a potom telo fotoaparátu opatrne utrite jemnou, suchou handričkou. Po použití fotoaparátu na pláži alebo pri mori utrite všetok piesok alebo soľ pomocou handričky jemne navlhčenej v pitnej vode a potom dôkladne vysušte fotoaparát suchou, mäkkou handričkou.

● **Čistenie objektívu**
Objektívy sa ľahko poškodia: prach a vlákna odstráňte pomocou ofukovacieho balónika. Ak používate aerosólový ofukovací balónik, nádobku držte v zvislej polohe, aby ste zabránili vytečeniu tekutiny, ktorá by mohla poškodiť sklenené prvky. Ak chcete z objektívu odstrániť odtlačky prstov alebo iné nečistoty, na jemnú handričku naneste malé množstvo prostriedku na čistenie objektívu a opatrne očistite objektív.

● **Nedotýkajte sa obrazového snímača**
Za žiadnych okolností by ste nemali vyvíjať tlak na obrazový snímač, dotýkať sa ho čistiacimi nástrojmi ani ho vystavovať pôsobeniu silného prúdu vzduchu z ofukovacieho balónika. Pri takýchto úkonoch by mohlo dôjsť k poškrabaniu alebo inému poškodeniu snímača.

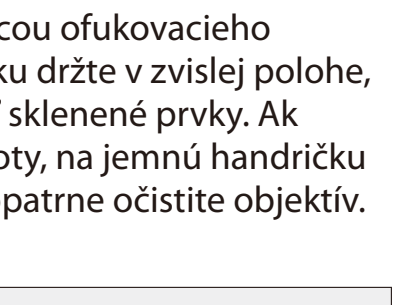

● **Kontakty objektívu**
Kontakty objektívu udržujte čisté. Nedotýkajte sa ich prstami.

● **Fotoaparát skladujte na dobre vetranom mieste**
Z dôvodu zabránenia vzniku plesní alebo snetí skladujte fotoaparát na suchom, dobre vetranom mieste. Fotoaparát neskladujte s naftalínovými ani gáfrovými guľôčkami proti moliam, vedľa zariadenia, ktoré vytvára silné elektromagnetické polia, ani tam, kde by bol vystavený pôsobeniu extrémne vysokej teploty, napríklad blízko ohrievača alebo v uzatvorenom vozidle počas horúceho dňa. Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k poruche výrobku.

● **Dlhodobé skladovanie**
Aby nedošlo k poškodeniu napríklad unikajúcim elektrolytom z batérie, vyberte batériu, ak sa výrobok nebude dlhší čas používať. Fotoaparát skladujte v plastovom vrecku spoločne s pohlcovačom vlhkosti. Do plastového vrecka však nevkladajte kožené puzdro fotoaparátu, pretože by sa tým mohol poškodiť materiál puzdra. Batériu skladujte na chladnom a suchom mieste. Vezmite do úvahy, že pohlcovač vlhkosti postupne stráca svoju schopnosť absorbovať vlhkosť a v pravidelných intervaloch ho treba vymieňať. Fotoaparát aspoň raz za mesiac vyberte zo skladovacieho priestoru, aby ste zabránili vzniku plesne alebo sneti, pričom niekoľkokrát spustite uzávierku.

● **Monitor**
- Monitor je vyrobený s mimoriadne vysokou presnosťou; najmenej 99,99 % pixelov je funkčných, pričom nie viac ako 0,01 % chýba alebo je chybných. Preto hoci displej môže obsahovať pixely, ktoré svietia nepretržite (biela, červená, modrá alebo zelená) alebo sú nepretržite zhasnuté (čierna), nejde o poruchu. Snímky zaznamenané zariadením nie sú týmto ovplyvnené. Prosíme o pochopenie.
- V jasnom svetle môžu byť snímky na monitore zle viditeľné.
- Nevyvíjajte tlak na monitor. Mohlo by dôjsť k poruche alebo poškodeniu. Prach alebo textilné vlákna je možné odstrániť pomocou ofukovacieho balónika. Nečistoty možno odstrániť utretím monitora zľahka jemnou handričkou alebo semišom. V prípade rozbitia monitora je potrebné dávať pozor, aby nedošlo k zraneniu z rozbitého skla. Dávajte pozor, aby sa tekutý kryštál z monitora nedotkol pokožky ani nevnikol do očí alebo úst.
- Počas sériového fotografovania môže displej rýchlo blikať. Sledovanie blikajúceho displeja by mohlo spôsobiť, že sa nebudete cítiť dobre. Prerušte jeho používanie, až kým sa váš stav nezlepší.

● **Jasné svetlá a objekty osvetlené z pozadia**
Šum vo forme prúžkov sa v ojedinelých prípadoch môže objavovať na snímkach, ktoré obsahujú jasné svetlá alebo objekty osvetlené z pozadia.

● **Zobrazenie snímania a zobrazenie prehrávania fotoaparátu**
Keď je pre režim tónov zvolená možnosť [**HLG**], zobrazenia snímania a prehrávania na monitore fotoaparátu môžu obsahovať „šum" vo forme náhodne rozmiestnených jasných pixelov, závoja alebo prúžkov, alebo nemusia presne reprodukovať jasné oblasti a vysoko sýte farby. Okrem toho môžu byť na monitore fotoaparátu pri zobrazení fotografií na celú obrazovku viditeľné náhle nespojitosti tónov, hoci samotné fotografie nie sú týmto ovplyvnené. Na presnú reprodukciu tónov používajte monitory, počítače, operačné systémy, aplikácie a ďalšie vybavenie kompatibilné s HLG.

☑ Upozornenia: Likvidácia zariadení na ukladanie údajov
Vezmite do úvahy, že odstránením snímok alebo formátovaním pamäťových kariet či iných zariadení na ukladanie údajov sa pôvodné obrazové údaje neodstránia úplne. Odstránené súbory na vyhodených zariadeniach na ukladanie údajov možno niekedy obnoviť pomocou bežne dostupného softvéru, čo môže mať za následok zneužitie osobných údajov na snímkach. Za zabezpečenie utajenia takýchto údajov zodpovedá používateľ.

Pred vyhodením zariadenia na ukladanie údajov alebo prevodom jeho vlastníctva na inú osobu vymažte z neho všetky údaje pomocou bežne dostupného softvéru na odstraňovanie alebo naformátujte zariadenie a potom ho celé zaplňte snímkami, ktoré neobsahujú žiadne súkromné informácie (napríklad snímkami prázdnej oblohy). Pri fyzickom ničení pamäťových zariadení je potrebné dbať na opatrnosť, aby ste sa neporanili.

Pred likvidáciou fotoaparátu alebo prevodom jeho vlastníctva na inú osobu by ste mali tiež použiť položku [**Reset all settings**] (Resetovať všetky nastavenia) v ponuke nastavenia fotoaparátu na odstránenie akýchkoľvek osobných údajov týkajúcich sa siete.

Upozornenia: Používanie batérií

● **Bezpečnostné pokyny týkajúce sa používania**
- Pri nesprávnom zaobchádzaní môžu batérie prasknúť, alebo z nich môže uniknúť elektrolyt, čo spôsobí koróziu výrobku. Pri manipulácii s batériami dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:
  - Pred výmenou batérie vypnite výrobok.
  - Batérie môžu byť po dlhodobom používaní horúce.
  - Kontakty batérie udržujte čisté.
  - Používajte len batérie, ktoré boli schválené na používanie v tomto zariadení.
  - Batérie neskratujte ani nerozoberajte, ani ich nevystavujte pôsobeniu plameňa či nadmerného tepla.
  - Keď batéria nie je vložená vo fotoaparáte alebo v nabíjačke, založte kryt kontaktov.
- Ak je batéria horúca, napríklad bezprostredne po použití, pred nabíjaním počkajte, kým nevychladne. Ak sa pokúsite batériu nabiť pri jej zvýšenej vnútornej teplote, dôjde k zhoršeniu výkonu batérie, pričom sa batéria nemusí nabiť, alebo sa nabije len čiastočne.
- Ak sa batéria nebude určitý čas používať, vyberte ju z fotoaparátu a uskladnite ju na chladnom a suchom mieste s okolitou teplotou 15 °C až 25 °C. Vyhýbajte sa horúcim alebo mimoriadne chladným miestam.
- Dlhodobo uskladnené batérie by sa mali minimálne raz do roka nabiť približne na 50 %. Pred vrátením batérie na uskladnenie nenabíjajte batériu na 100 %. Úplne vybitá batéria sa nabije približne na 50 % približne za polovicu času potrebného na jej nabitie na 100 %.
- Vyberte batériu z fotoaparátu alebo nabíjačky, keď sa nepoužíva. Fotoaparát a nabíjačka spotrebúvajú energiu, aj keď sú vypnuté, pričom môžu vybiť batériu natoľko, že sa nebude dať používať.
- Nepoužívajte batériu pri okolitej teplote nižšej ako 0 °C alebo vyššej ako 40 °C. Nedodržaním tohto pokynu by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie alebo zhoršeniu jej činnosti. Batériu nabíjajte vo vnútornom prostredí pri okolitej teplote 5 °C – 35 °C. Batéria sa nenabije, ak je jej teplota nižšia ako 0 °C alebo vyššia ako 60 °C.
- Kapacita môže klesnúť a čas nabíjania sa môže predĺžiť pri teplote batérie od 0 °C do 15 °C a od 45 °C do 60 °C.
- Batérie vo všeobecnosti preukazujú pokles kapacity pri nízkych teplotách. Dokonca aj čerstvé batérie nabité pri teplote nižšej ako približne 5 °C môžu vykazovať dočasné zvýšenie od „0" do „1" v zobrazení veku [**Battery info**] (Informácie o batérii) ponuky nastavenia, ale zobrazenie sa vráti do normálneho stavu, keď sa batéria nabije pri teplote približne 20 °C alebo vyššej.
- Kapacita batérie klesá pri nízkych teplotách. Zmena kapacity podľa teploty sa odráža v zobrazení úrovne nabitia batérie fotoaparátu. Výsledkom je, že zobrazenie batérie môže uvádzať pokles kapacity pri poklese teploty, aj keď je batéria úplne nabitá.
- Batérie môžu byť po použití horúce. Batérie vyberajte z fotoaparátu opatrne.

● **Batérie pred použitím nabite**
Batériu pred použitím nabite. Dodaná batéria nie je pri dodaní úplne nabitá.

● **Pripravte si náhradné batérie**
Pred fotografovaním si pripravte náhradnú batériu a udržiavajte ju v plne nabitom stave. Náhradné batérie nemusia byť v závislosti od konkrétnej lokality okamžite k dispozícii na zakúpenie.

● **Počas chladných dní majte pripravené plne nabité náhradné batérie**
Čiastočne nabité batérie nemusia počas chladných dní fungovať. Za studeného počasia nabite jednu batériu pred použitím a druhú uchovajte na teplom mieste pripravenú na výmenu podľa potreby. Po zahriatí studených batérií sa môže časť ich náboja obnoviť.

● **Úroveň nabitia batérie**
- Opakované zapínanie a vypínanie fotoaparátu s úplne vybitou batériou skráti výdrž batérie. Úplne vybité batérie sa musia pred opätovným použitím nabiť.
- Značné skrátenie doby, počas ktorej si plne nabitá batéria udrží svoje nabitie pri používaní pri izbovej teplote, znamená, že ju treba vymeniť. Kúpte si novú nabíjateľnú batériu.

● **Nepokúšajte sa nabíjať úplne nabité batérie**
Ďalším nabíjaním batérie po jej úplnom nabití sa môže zhoršiť výkon batérie.

● **Recyklácia použitých batérií**
Nabíjateľné batérie recyklujte v súlade s miestnymi predpismi, pričom nezabudnite najprv zaizolovať kontakty samolepiacou páskou.

Ochranné známky a licencie

- NVM Express je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NVM Express Inc.
- Logá SD, SDHC a SDXC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.
- Windows je buď registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách.
- Apple®, App Store®, logá Apple, iPhone®, iPad®, Mac a macOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách.
- Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Robot Android je reprodukovaný alebo upravený na základe diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a používa sa v súlade s podmienkami popísanými v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.
- IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco Systems, Inc. v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách, pričom sa používa na základe udelenej licencie.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC.
- Slovná značka a logo Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., pričom akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou Nikon je na základe udelenej licencie.
- Wi-Fi a logo Wi-Fi sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Powered by intoPIX technology.

- Všetky ostatné obchodné názvy uvedené v tomto dokumente alebo v ostatnej dokumentácii dodanej s vaším výrobkom značky Nikon sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
- Softvér pre tento výrobok obsahuje softvér s otvoreným zdrojovým kódom, na ktorý sa vzťahujú autorské práva tretích strán. Zmluvné podmienky licencií pre tento softvér s otvoreným zdrojovým kódom nájdete v *Referenčnej príručke*. *https://downloadcenter.nikonimglib.com/*

Informácie o právnom súlade

Poznámky k funkcii bezdrôtovej komunikácie

● **Obmedzenie používania**
Používanie bezdrôtových zariadení môže byť v niektorých krajinách alebo regiónoch zakázané. Oboznámte sa so všetkými platnými miestnymi predpismi a dodržiavajte ich.
Vysielač Bluetooth v tomto zariadení pracuje v pásme 2,4 GHz.

● **Bezpečnostné upozornenie**
Hoci jednou z výhod tohto produktu je, že umožňuje ostatným voľné pripojenie na bezdrôtovú výmenu údajov kdekoľvek v jeho dosahu, ak nie je povolené zabezpečenie, môže dôjsť k nasledujúcim situáciám:
- Odcudzenie údajov: Tretie strany s nekalým úmyslom môžu zachytiť bezdrôtové prenosy a odcudziť ID používateľa, heslá a iné osobné údaje.
- Neoprávnený prístup: Neoprávnení používatelia môžu získať prístup do siete a zmeniť údaje alebo vykonať iné škodlivé činnosti. Upozorňujeme, že vzhľadom na dizajn bezdrôtových sietí môžu špecializované útoky umožniť neoprávnený prístup aj v prípade, keď je zapnuté zabezpečenie.
- Konfiguráciou nastavení bezpečnostných funkcií, ktoré sú bežne súčasťou produktov Wi-Fi (bezdrôtová sieť LAN), sa zníži pravdepodobnosť výskytu vyššie opísaných problémov.
- Mali by ste si byť plne vedomí problémov, ktoré môžu nastať, ak sa rozhodnete produkt používať bez konfigurácie nastavení zabezpečenia. Pred použitím produktu je vašou povinnosťou nakonfigurovať bezpečnostné nastavenia podľa vlastného uváženia.

● **Bezpečnostné opatrenia pri vývoze alebo preprave tohto výrobku do zahraničia**
Tento výrobok spĺňa predpisy o kontrole vývozu Spojených štátov amerických (EAR). Povolenie vlády USA sa nevzťahuje na export do iných než nasledujúcich krajín, ktoré sú v čase písania tohto dokumentu predmetom embarga alebo špeciálnych kontrol: Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria (zoznam je predmetom zmeny).

Upozornenie pre zákazníkov v Európe a v krajinách, ktoré dodržiavajú právne predpisy EÚ

● **Vyhlásenie o zhode**
Týmto spoločnosť Nikon Corporation vyhlasuje, že typ Z5IIC rádiového zariadenia je v súlade so Smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

https://imaging.nikon.com/imaging/support/pdf/DoC_N2527.pdf

● **Obmedzenie používania v Európe**
Pre toto rádiové zariadenie je pásmo 5 150–5 350 MHz obmedzené len na prevádzku vo vnútri budov. Toto obmedzenie uvádzania do prevádzky alebo požiadavky na povolenie na používanie sa uplatňuje v týchto krajinách: AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, MK, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, LI, HU, SI, ES, SE, UK (NI), IS, ME, NO, CH, TR, HR a RS.

Wi-Fi
- Prevádzková frekvencia:
  - Európa, Izrael, Turecko a India: 2 412 – 2 472 MHz (kanál 13) a 5 180 – 5 825 MHz (5 180 – 5 700 MHz a 5 745 – 5 825 MHz)
  - Pobrežie Slonoviny: 2 412 – 2 462 MHz (kanál 11)
  - Alžírsko, Egypt, Maroko, Konžská republika a Zimbabwe: 2 412 – 2 462 MHz (kanál 11) a 5 180 – 5 320 MHz
  - Afrika (okrem Alžírska, Egypta, Pobrežia Slonoviny, Maroka, Konžskej republiky a Zimbabwe), Ázia (okrem Turecka) a Blízky východ (okrem Izraela): 2 412 – 2 462 MHz (kanál 11) a 5 745 – 5 805 MHz
  - USA, Kanada, Mexiko, Austrália a Nový Zéland: 2 412 – 2 462 MHz (kanál 11) a 5 180 – 5 825 MHz (5 180 – 5 580 MHz, 5 660 – 5 700 MHz a 5 745 – 5 825 MHz)
  - Americký kontinent (okrem USA, Kanady a Mexika): 2 412 – 2 462 MHz (kanál 11) a 5 180 – 5 805 MHz (5 180 – 5 320 MHz a 5 745 – 5 805 MHz)
- Maximálny výkon (EIRP):
  - pásmo 2,4 GHz: 0,5 dBm
  - pásmo 5 GHz: 8,4 dBm

Bluetooth
- Prevádzková frekvencia:
  - Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
  - Nízka energia Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz
- Maximálny výkon (EIRP):
  - Bluetooth: –5,0 dBm
  - Nízka energia Bluetooth: –6,5 dBm

● **Pri používaní nabíjacieho sieťového zdroja**
Ak na nabíjanie tohto fotoaparátu používate nabíjací sieťový zdroj, skontrolujte, či spĺňa nasledujúce normy.

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť v rozmedzí od min. 7,5 W výkonu požadovaného rádiovým zariadením do max. 15 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Rýchle nabíjanie USB PD

● **Spotreba energie v pohotovostnom režime**

Spotreba elektrickej energie
- Vypnutý režim: 0,11 W
- Pohotovostný režim: 0,11 W
- Sieťový pohotovostný režim (pripojenie Bluetooth): 0,11 W

Predvolený čas prechodu
- Pohotovostný režim: 1 min.
- Sieťový pohotovostný režim (pripojenie Bluetooth): 1 min.

● **Informácie o likvidácii**

POZOR: PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV.



Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia je potrebné odovzdať do separovaného odpadu.
- Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Nevyhadzujte ho do bežného komunálneho odpadu.
- Separovaný zber a recyklácia pomáhajú zachovávať prírodné zdroje a predchádzať negatívnym dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré môžu vyplývať z nesprávnej likvidácie odpadu.
- Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadov.

Tento symbol na batérii znamená, že batériu je potrebné odovzdať do separovaného odpadu.
- Všetky batérie, či už označené alebo neoznačené týmto symbolom, sú určené na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste. Nevyhadzujte ich do bežného komunálneho odpadu.
- Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadov.

Označenie zhody

Normy, s ktorými je fotoaparát v súlade, môžete zobraziť pomocou položky [**Conformity marking**] (Označenie zhody) v ponuke nastavení.

Z5IIC Model Name: N2527

V rámci starostlivosti o životné prostredie sa spoločnosť Nikon snaží znížiť mieru používania papiera.