

VIDEO DOORBELL E340 VIDEOZVONČEK EUFY SECURITY


Návod na použitie

Anker Innovations Limited. Všetky práva vyhradené. eufy Security a logo eufy Security sú ochranné známky spoločnosti Anker Innovations Limited registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

POPIS

Pohľad spredu:

- ① LED svetlo
- ② Snímač pohybu
- ③ Objektív primárnej kamery
- ④ Mikrofón
- ⑤ Snímač okolitého svetla
- ⑥ LED zvonček/tlačidlo zvončeka
- ⑦ LED svetlo
- ⑧ Objektív sekundárnej kamery
- ⑨ Reproduktor

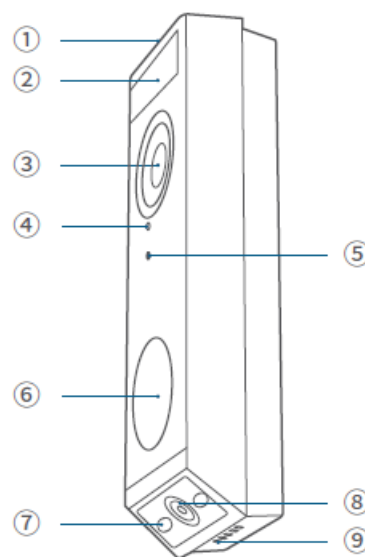

Pohľad zozadu:


- ① Odpojovací mechanizmus
- ② Napájacie svorky pre existujúce káble zvončeka (voliteľné)
- ③ Tlačidlo SYNC

Stlačením zapnete zvonček.

Stlačením a podržaním na 2 sekundy, kým nebudete počuť zvukový signál, nastavíte zvonček. (voliteľné)

Stlačte rýchlo 5-krát v priebehu 3 sekúnd, aby ste zvonček vypli.

- ④ Priehradka na batérie
- ⑤ QR kód (naskenovaním pridáte zvonček do aplikácie))

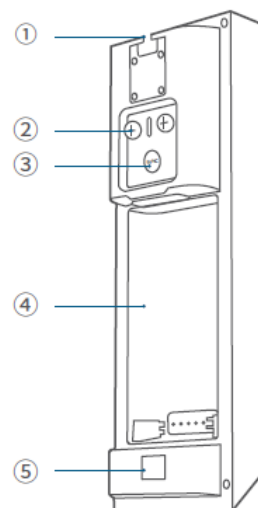

AKO SYSTÉM FUNGUJE


Pracuje samostatne

Tento videozvonček môže po pripojení k domácomu bezdrôtovému smerovaču fungovať samostatne. Navyše máte k dispozícii rôzne možnosti prijímania oznámení a počúvania zvonenia, keď niekto stlačí váš videozvonček.

- Použite tradičný zvonček (ak ho máte).
- Použite zvonček eufy Security (predáva sa samostatne).
- Použite zariadenie Amazon Alexa Echo Show..


Spolupracuje so systémom eufy Security HomeBase (voliteľné)

Videozvonček rozpozná pohyb na verande a umožní vám otvoriť dvere kedykoľvek a kdekoľvek. Videoklipy môžete ukladať do zabudovaného úložiska základne eufy Security HomeBase 2 alebo S380 HomeBase (predáva sa samostatne). Keď niekto zazvoní na zvonček, upozorní osoby v dome..

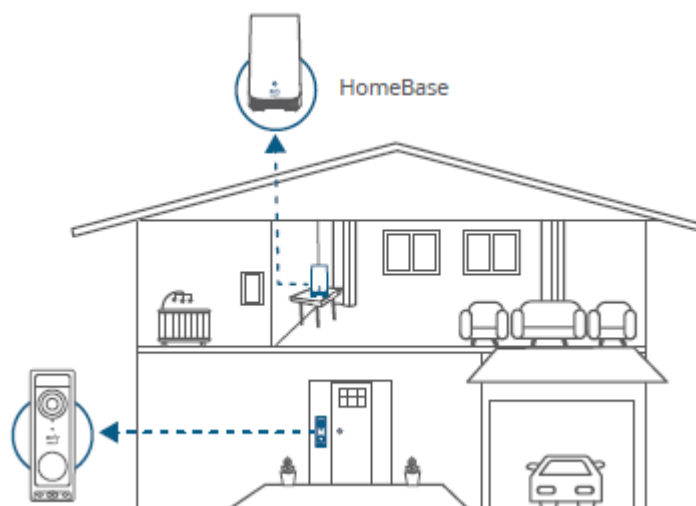


NABÍJANIE AKUMULÁTORA


1. Vyberte predinštalovanú batériu z priestoru pre batérie.

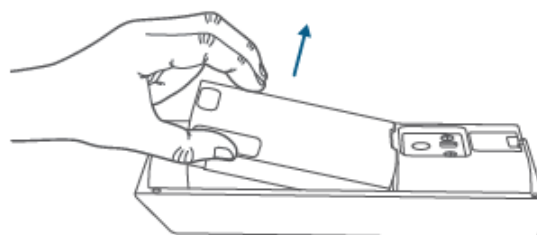

2. Plne ho nabijte.

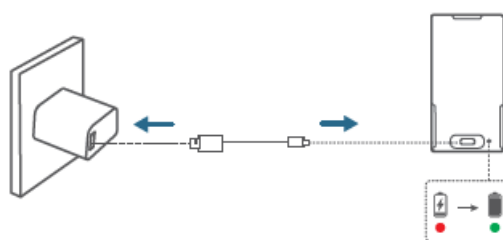

3. Vložte batériu do priehradky na batérie.

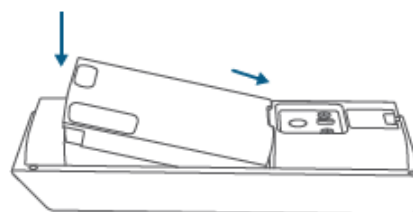


NASTAVENIE SYSTÉMU

Stiahnutie aplikácie a nastavenie systému

Stiahnite si aplikáciu eufy Security z App Store (zariadenia so systémom iOS) alebo Google Play (zariadenia so systémom Android).



Zaregistrujte si účet eufy Security a potom podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

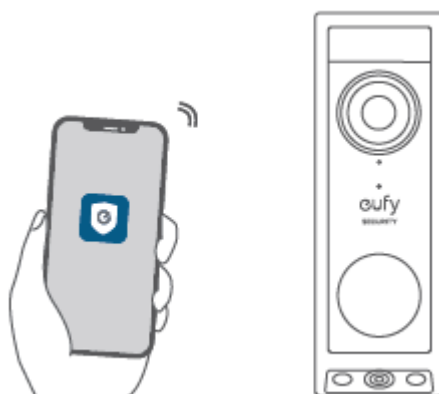


VÝBER MOŽNOSTI NAPÁJANIA

Možnosť 1: napájanie z batérie

Ak nemáte pri vchodových dverách existujúcu kabeláž zvončeka, použijete dodanú batériu. Môžete si vybrať umiestnenie zvončeka a inštalácia bude rýchla a jednoduchá. Keď sa batéria vybije, budete ju musieť dobiť. Životnosť batérie sa líši v závislosti od používania. Ak si vyberiete túto možnosť, prejdite na časť INŠTALÁCIA DVOROVÉHO ZVONKA (napájanie batériou).

Možnosť 2: Káblové napájanie

Ak máte pri vchodových dverách existujúce a funkčné káble zvončeka, videozvonček bude vždy napájaný týmito káblami. Po inštalácii preto nie je potrebné odpojiť a dobíjať. Montážna poloha je obmedzená. Ak si vyberiete túto možnosť, prejdite na časť INŠTALÁCIA DVOROVÉHO ZVONKA (napájanie po drôte).

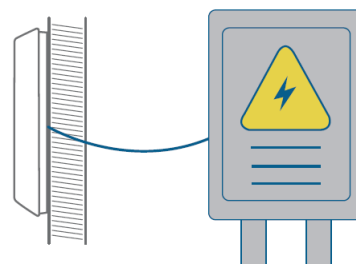


MONTÁŽ ZVONČEKA (napájaného batériou) HĽADANIE MIESTA NA INŠTALÁCIU

Vyhľadanie miesta inštalácie

Vezmite videozvonček k vchodovým dverám a zároveň skontrolujte živý náhľad v aplikácii. Nájdite miesto, odkiaľ je možné vidieť požadované zorné pole.


Zvážte tieto faktory:

1. Skontrolujte, či môžete opätovne použiť existujúce otvory a kotvy na stene alebo ráme dverí.
2. Ak chcete umiestniť zvonček blízko bočnej steny, uistite sa, že sa stena nenachádza v zornom poli. V opačnom prípade sa infračervené svetlo bude odrážať a nočné videnie bude rozmazané.
3. Ak vŕtate montážne otvory prvýkrát, odporúčaná montážna výška je 1,2 m od zeme.
4. Ak chcete nastaviť uhol, použite 15° montážny klin ako prídavnú montážnu konzolu.

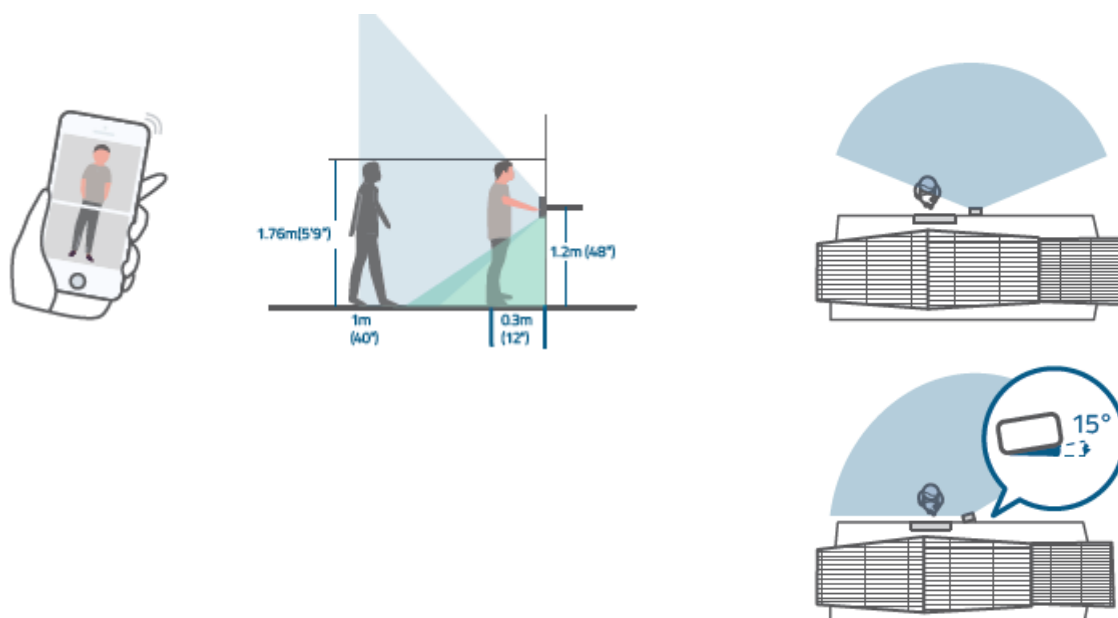

Pripevnite kartu s umiestnením otvorov pre skrutky na stenu a označte ich umiestnenie. Pri montáži na tvrdú stenu (tehlu, betón alebo omietku) vyvŕtajte 2 otvory cez kartu umiestnenia otvorov pre skrutky pomocou vŕtáka s priemerom 15/64" (5,95 mm).


Čo potrebujete: Skrutkovač s krížovou hlavou;
elektrická vŕtačka (vŕták 15/64")

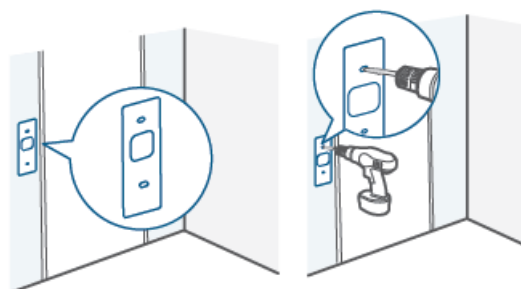


MONTÁŽ DRŽIAKA

Montáž zvončeka na drevený povrch

Pomocou dodaných skrutiek upevníte montážnu konzolu na stenu..

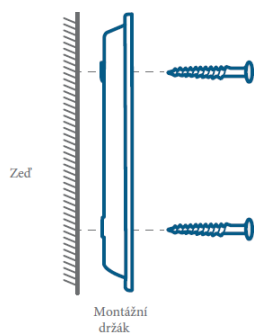


Bez 15° montážního klínu

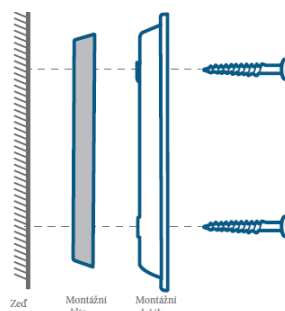


S 15° montážním klínem

Montáž zvončeka povrchy z tvrdých materiálů

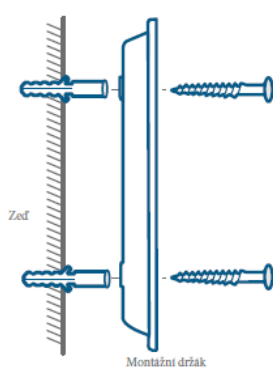


Bez 15° montážního klínu

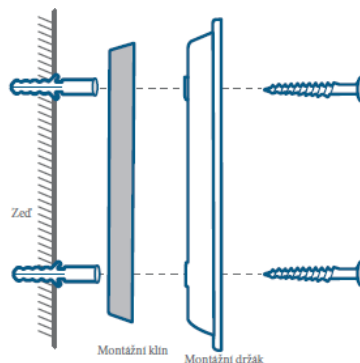

S 15° montážním klínem

Montáž zvončeka


Zarovnajete zvonček na spodnej strane a potom ho posuňte na miesto na hornej strane. Zatlačte zvonček nadol, kým nezacvakne na miesto.

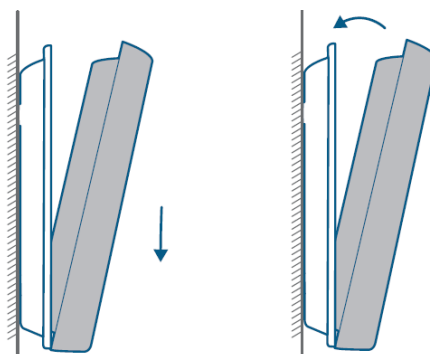

Nabíjanie batérie

1. Vložte odpojovací kolík do otvoru pre kolík v hornej časti zvona a zdvihnutím hornej časti ho vyberte.
2. Zopakujte kroky v časti Nabíjanie akumulátora


Poznámka: Môžete si zakúpiť ďalšiu sadu batérií na rýchlu výmenu.

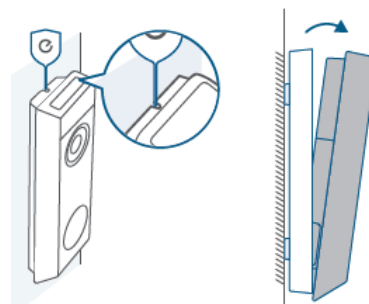

MONTÁŽ ZVONČEKA (napájeného káblom)

3.1 Skontrolujte, či sú káble zvončeka funkčné

1. Zazvoňte na existujúci zvonček a skontrolujte, či je funkčný. Ak zvonček nezvoní, môžu byť poškodené vodiče zvončeka. Napájajte zvonček vlastnou batériou alebo sa obráťte na elektrikára, aby opravil káble.
2. Vypnite napájanie na ističi.
3. Zapnite/vypnite svetlá v dome, aby ste sa uistili, že elektrina v dome je správne vypnutá.

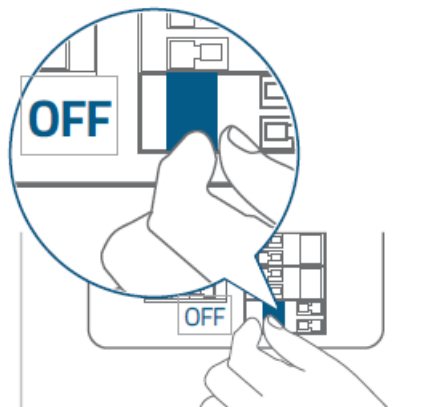

Poznámka

Pri manipulácii s káblami buďte vždy opatrní. Ak inštaláciu nezvládnete sami, poverte kvalifikovaného elektrikára.

Odpojte existujúce tlačidlo zvončeka

Pokud již máte stávající zapojení zvonku:

1. Pomocí křížového šroubováku (není součástí dodávky) odstraňte stávající tlačítko zvonku.
2. Při demontáži stávajícího zvonku opatrně vytáhněte oba vodiče. V případě potřeby narovnejte konce vodičů.

Co budete potřebovat: Křížový šroubovák (není součástí balení)




Vyhľadanie miesta inštalácie

Vezmite videozvonček k vchodovým dverám a zároveň skontrolujte živý náhľad v aplikácii. Nájdite miesto, odkiaľ je možné vidieť požadované zorné pole.


Zvážte tieto faktory:

1. Skontrolujte, či môžete opätovne použiť existujúce otvory a kotvy na stene alebo ráme dverí.
2. Ak chcete umiestniť zvonček blízko bočnej steny, uistite sa, že sa stena nenachádza v zornom poli. V opačnom prípade sa infračervené svetlo bude odrážať a nočné videnie bude rozmazané.
3. Ak vŕtate montážne otvory prvýkrát, odporúčaná montážna výška je 1,2 m od zeme.
4. Ak chcete nastaviť uhol, použite 15° montážny klin ako prídavnú montážnu konzolu.

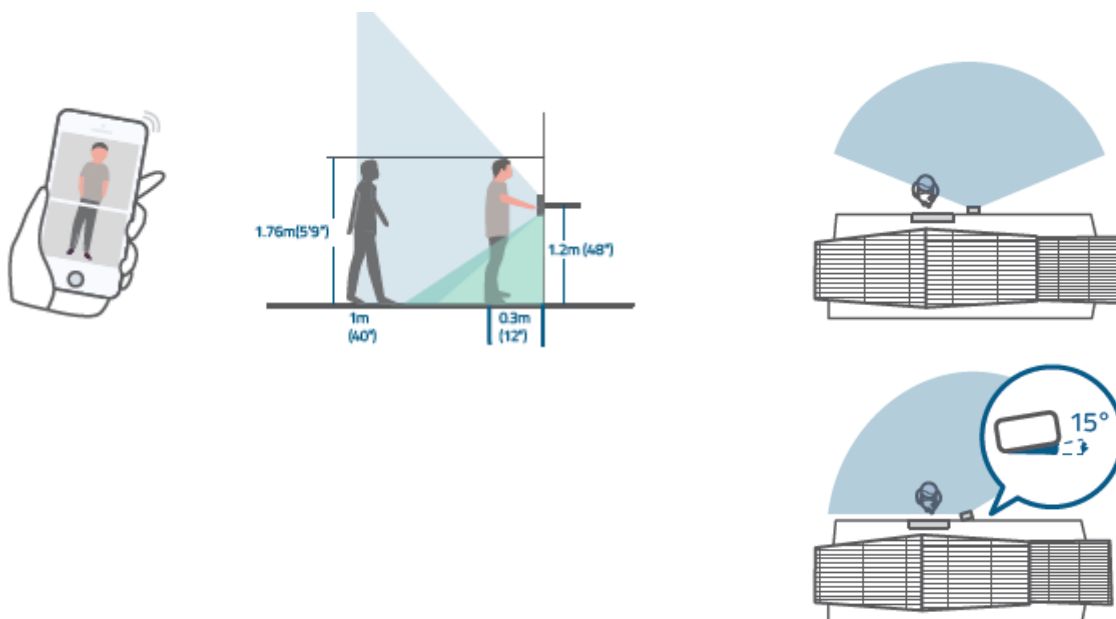

Pripevnite kartu s umiestnením otvorov pre skrutky na stenu a označte ich umiestnenie. Pri montáži na tvrdú stenu (tehlu, betón alebo omietku) vyvŕtajte 2 otvory cez kartu umiestnenia otvorov pre skrutky pomocou vŕtáka s priemerom 15/64" (5,95 mm).


Čo potrebujete: Skrutkovač s krížovou hlavou; elektrická vŕtačka (vrták 15/64")

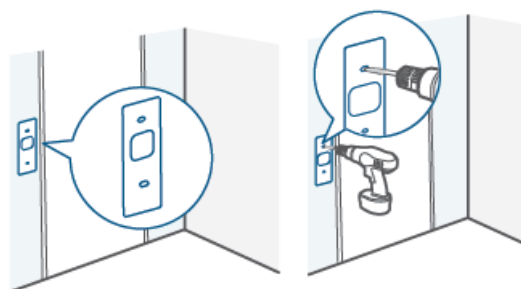


MONTÁŽ DRŽIAKA

Montáž zvončeka na drevený povrch

Pomocou dodaných skrutiek upevníte montážnu konzolu na stenu..

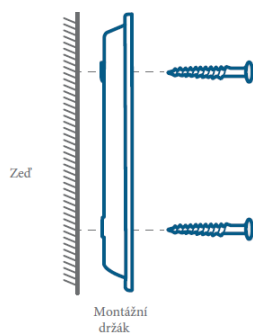


Bez 15° montážního klínu

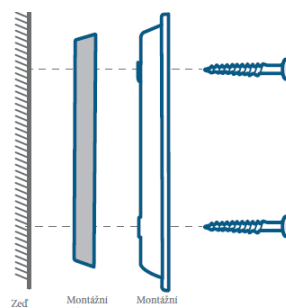


S 15° montážním klínem

Montáž zvončeka na tvrdé povrchy

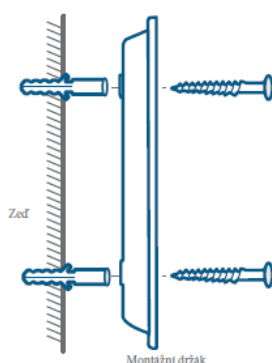

Bez 15° montážního klínu

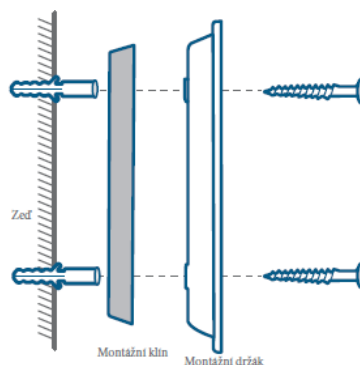


S 15° montážním klínem

Pripojenie drôtov zvončeka k zvončeku

Pripojte vodiče k svorkovniciam na zadnej strane zvončeka a potom utiahnite skrutky svorkovnic. Vodiče možno pripojiť k ľubovoľnej svorke.

Čo budete potrebovať: Káble a matice na káble (voliteľné), videozvonček, krížový skrutkovač

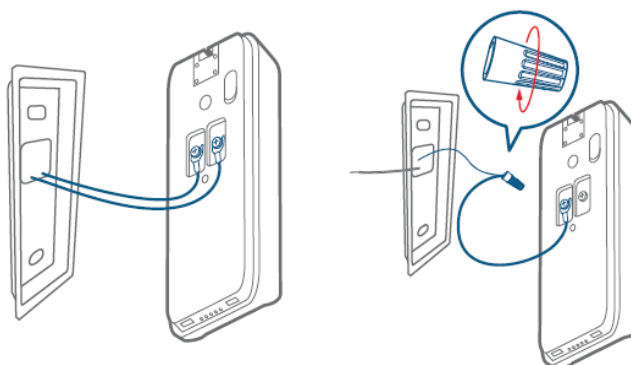


Poznámky:


- Aby ste zabránili skratu, dbajte na to, aby sa vodiče po pripojení na svorky navzájom nedotýkali.
- Ak sú káble príliš krátke, použite dodané predlžovacie káble a drôtené matice, aby ste ich predĺžili. Ak na stene nie je viac miesta pre matice na káble, použite namiesto nich pásku na lepenie.

Montáž zvončieka na držiak

Zarovnajzte zvon na spodnej strane a potom ho umiestnite na miesto na hornej strane. Zatlačte zvonček nadol, kým nezacvakne na miesto.

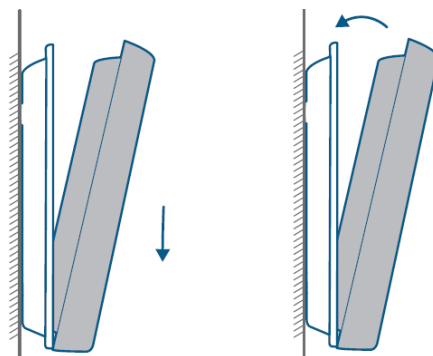**Obnovenie napájania**

Prepnite hlavný istič späť do polohy ON.

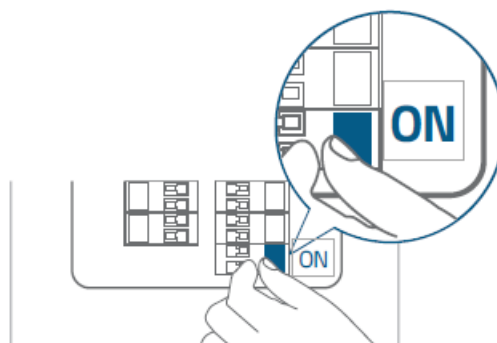**BEZPEČNOST**

- Vhodná teplota pre zariadenie a príslušenstvo je -20 °C až 50 °C (teplota nabíjania je 0 °C až 40 °C).
- Ak nie je v používateľskej príručke alebo návode na obsluhu výslovne uvedené, že je to bezpečné, nepoužívajte toto zariadenie v prostredí, ktoré prekračuje odporúčanú nízku alebo vysokú teplotu.
- Nevystavujte toto zariadenie priamemu slnečnému žiareniu ani nadmerne vlhkému prostrediu, pokiaľ to nie je výslovne uvedené ako bezpečné v používateľskej príručke alebo návode na obsluhu.
- Odporúča sa, aby sa zariadenie dodávalo v prostredí s teplotou od 5 °C do 25 °C.
- Pri napájaní umiestnite zariadenie do prostredia s normálnou izbovou teplotou a dobrým vetraním.

UPOZORNENIE

V PRÍPADE POUŽITIA NESPRÁVNEHO TYPU BATÉRIE HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S ICH NÁVODOM NA

POUŽITIE.

- Výmena batérie za nesprávny typ môže viesť k obídenu ochranných opatrení a vzniku nebezpečenstva;
- likvidácia batérie v ohni alebo inom zdroji vysokého tepla, rozdrvenie alebo rozrezanie môže spôsobiť výbuch a únik horľavých kvapalín a plynov;
- ponechanie batérie v extrémne horúcom prostredí môže viesť k výbuchu a úniku horľavých kvapalín a plynov;
- batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch a únik horľavých kvapalín a plynov.

UPOZORNĚNÍ

Vyhlásenie FCC

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha týmto podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie byť zdrojom žiadneho škodlivého rušenia a (2) toto zariadenie musí tiež akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia.

Upozornenie: zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú prísne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu mať za následok stratu práva používateľa na používanie zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v zariadeniach v obytných zónach.

Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiovej komunikácie. V žiadnom prípade nie je zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré možno zistiť zapnutím alebo vypnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil zabrániť rušeniu jedným alebo viacerými z nasledujúcich postupov:

- Otočte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do inej elektrickej zásuvky, než do ktorej je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte so svojím predajcom alebo skúseným rádiotelevízorom.

Vyhlásenie FCC o vystavení rádiovým frekvenciám

Zistilo sa, že toto zariadenie spĺňa všeobecné požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám. Toto zariadenie sa môže používať ako pevné alebo prenosné zariadenie. Minimálna vzdialenosť je 20 cm.

Poznámka: Tienené káble

Všetky pripojenia k iným zariadeniam musia byť vykonané pomocou tienенých káblov, aby boli splnené podmienky stanovené predpismi FCC.

Vyhlásenie IC

Toto zariadenie spĺňa normy RSS, ktoré sú oslobodené od licencie Industry Canada.

Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia."

Vyhlásenie IC RF:

Pri používaní výrobku dodržiavajte vzdialenosť 20 cm od tela, aby ste zabezpečili súlad s požiadavkami na vystavenie rádiovým vlnám.

DISTRIBÚTOR:

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (hovory zadarmo) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197