SENCOR®

SWS 6200



EN ■ User Manual — **Weather Station with 3 Wireless Sensors**

CZ ■ Uživatelská příručka — **Meteorologická stanice se 3 bezdrátovými senzory**

SK ■ Používateľská príručka — **Meteostanica s 3 bezdrôtovými senzormi**

HU ■ Felhasználói kézikönyv — **Meteorológiai állomás 3 vezeték nélküli érzékelővel**

PL ■ Podręcznik użytkownika — **Stacja pogodowa z 3 czujnikami bezprzewodowymi**

Děkujeme vám za zakoupení této meteorologické stanice s barevným displejem. Byla navržena a sestavena pomocí inovativních komponent a technik umožňujících perfektní zobrazení informací. Tento přístroj je rovněž vybaven venkovním snímačem.
Před použitím tohoto produktu si prosím přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití. Vyhrazujeme si právo na jakékoli chyby v textech nebo obrázcích, a právo na jakékoli nezbytné změny technických údajů.

Vezměte prosím v úvahu:

1. Jiná bezdrátová zařízení používající stejné frekvenční pásmo mohou snižovat přenosový dosah.
2. Dosah všech bezdrátových zařízení závisí na typu překážek vyskytujících se mezi vysílačem a přijímačem (např. betonová stěna bude rušit signál víc než sádrokartonová stěna).

V případě problémů zkuste následující:

1. Vypněte jakékoli jiné bezdrátové zařízení, abyste zjistili, zda je příčinou problému.
2. Přemístěte jakékoli jiné bezdrátové zařízení. Zkraťte vzdálenost mezi vysílacím a přijímacím zařízením a omezte počet překážek (stěny, nábytek apod.) mezi nimi.
3. Zkuste vyjmout a znovu vložit baterie; pokud jsou baterie staré, vyměňte je za nové.

BEZPEČNOST A PRŮVODCE

- Nečistěte žádnou část tohoto produktu benzenem, ředidlem, ani jinými chemickými rozpouštědly. Pokud je čištění nutné, použijte jemný hadřík.
- Nepokoušejte se tento produkt jakkoli rozebírat nebo upravovat.
- Nikdy neponořujte tento produkt do vody, jinak hrozí nebezpečí jeho poškození.
- Nevystavujte tento produkt působení extrémní síly, otřesů nebo kolísání teploty či vlhkosti.
- Nemanipulujte s vnitřními komponentami.
- Nepoužívejte vybité baterie.
- Nepoužívejte v tomto produktu různé typy baterií, jako například alkalické, standardní a dobíjecí baterie.
- Pokud chcete tento produkt na delší dobu uskladnit, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jeho poškození vytečením baterií.
- Nevyhazujte tento produkt do netříděného komunálního odpadu. Odneste jej k ekologické likvidaci do sběrného dvora.
- Nevystavujte hlavní jednotku působení deště a vlhkosti. Přenosový dosah závisí na typu překážek vyskytujících se mezi vysílačem a přijímačem (např. betonová stěna bude rušit signál víc než sádrokartonová stěna).
- Namontujte snímač svisle, aby mohla být správně odváděna vlhkost. Umístěte snímač mimo přímé sluneční světlo a zajistěte, aby byl dobře odvětrávaný.
- Hlavní jednotka a snímače by měly ve vzdálenosti alespoň 1,5–2 m od jakýchkoli zdrojů rušení, jako jsou například počítačové monitory nebo televizory.
- Hlavní jednotka nesmí být umístěna v blízkosti kovových okenních rámů.
- Nepoužívejte prosím další elektronické produkty, jako například sluchátka nebo mikrofony, pracující se stejnou frekvencí signálu. Rušení mohou rovněž způsobovat elektronická zařízení vašich sousedů, pracující se stejnou frekvencí signálu (433,92 MHz).

- Umístěte hlavní jednotku na suché místo bez nečistot a prachu. Aby bylo měření teploty přesné, nestavte tento produkt na přímé sluneční světlo a umístěte jej dostatečně daleko od zdrojů tepla nebo větracích otvorů.

OBSAH BALENÍ

1× Digitální meteorologická stanice
3× Dálkový snímač
1× Uživatelská příručka
1× Stejnosměrný adaptér
(Baterie nejsou součástí příslušenství)

ZDROJ ENERGIE


INSTALACE HLAVNÍ JEDNOTKY


- Před použitím tohoto produktu odstraňte z LCD obrazovky ochrannou fólii.
- Vytáhněte izolační list umístěný pod krytem prostoru pro baterie nebo jej vyjměte pomocí šroubu. Po připojení napájecího adaptéru můžete začít produkt používat. Napájení z baterií slouží pouze k zálohování paměti, produkt nelze napájet z baterií.
- Základnová stanice může stát na stole nebo ji můžete namontovat na stěnu.

INSTALACE SNÍMAČE

Základnová stanice podporuje připojení až 3 snímačů současně. Přepínač snímače je umístěn v prostoru pro baterie a lze jej přepnout do polohy 1, 2 nebo 3 pro synchronizaci údajů z VENKOVNÍHO snímače na kanálu 1, 2 nebo 3.

1. Odstraňte kryt prostoru pro baterie a pomocí přepínače kanálů vyberte kanál (1, 2, 3).
2. Vložte 2 baterie AA se správnou polaritou (+ a −). Poté, co červený LED indikátor jednou blikne, sestavte prostor pro baterie.
3. Umístěte snímač na požadované místo. Aby byla předpověď počasí přesná, umístěte snímač s kanálem 1 ven.

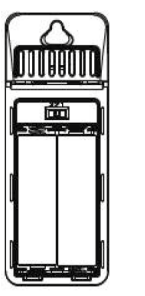

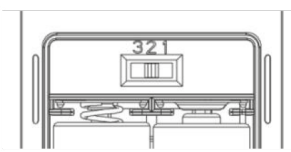

Indikátor vybitých baterií


Pokud je napětí baterií hlavní jednotky nižší než 2,65 V nebo pokud je napětí baterií dálkového snímače nižší než 2,5 V, zobrazí se na LCD displeji indikátor vybitých baterií.

Při napájení ze stejnosměrného adaptéru slouží baterie k zálohování paměti. Jestliže se stále zobrazuje indikátor vybitých baterií pro hlavní jednotku, znamená to, že napětí baterií hlavní jednotky je menší než 3,6 V. Zkontrolujte prosím stav baterií.
Aby nedošlo k vybití a zkorodování baterií a následnému poškození jednotek, vyměňte prosím baterie bezprostředně po zobrazení indikátoru vybitých baterií.
Používejte prosím suché alkalické baterie; nepoužívejte dobíjecí baterie.


Rychlé připojení základnové stanice a snímače

Připojte adaptér do základnové stanice, vyberte u každého ze 3 snímačů požadovaný kanál 1, 2 nebo 3, a vložte do všech 3 snímačů ihned baterie. Jakmile začne na snímači blikat červený LED indikátor, odesílá snímač signál a základnová stanice jej přijme.
Po zapnutí napájení se na LCD displeji zobrazí na 3 sekundy všechny indikátory a současně začne vnitřní snímač teploty a vlhkosti detekovat vnitřní teplotu a vlhkost. Následně se spustí na dobu max. 3 minut příjem signálu venkovních snímačů.

POPIS

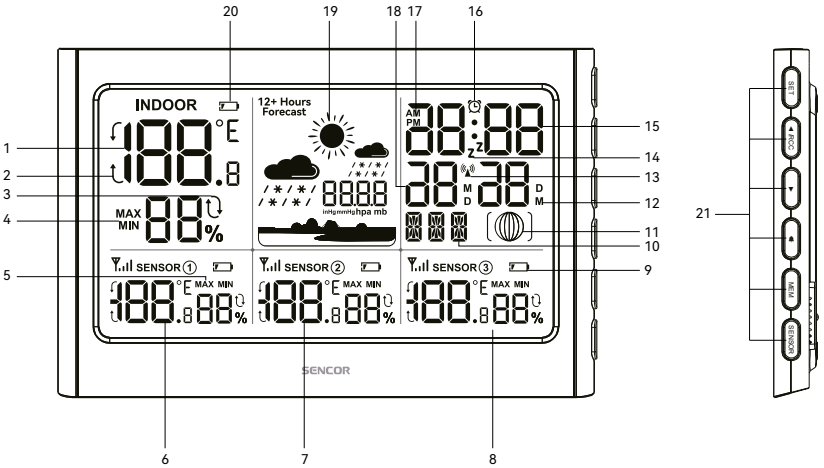


1. Vnitřní teplota a vlhkost
2. Trend teploty
3. Trend vlhkosti
4. Max./min. záznam pro vnitřní prostředí
5. Max./min. záznam pro snímače
6. Teplota a vlhkost (snímač 1)
7. Teplota a vlhkost (snímač 2)
8. Teplota a vlhkost (snímač 3)
9. Indikátor vybitých baterií (pro snímače)
10. Den v týdnu
11. Fáze měsíce
12. Indikátor dne a měsíce
13. RCC (automatický čas)
14. Opakované buzení
15. Čas
16. Budík
17. Formát 12 hodin
18. Datum
19. Předpověď počasí
20. Indikátor vybitých baterií (pro základnovou stanici)
21. Tlačítka: SET (Nastavení), UP/RCC (Nahoru / Signál RCC), DOWN (Dolů), ALARM (Budík), MEM (Paměť), SENSOR (Snímač)

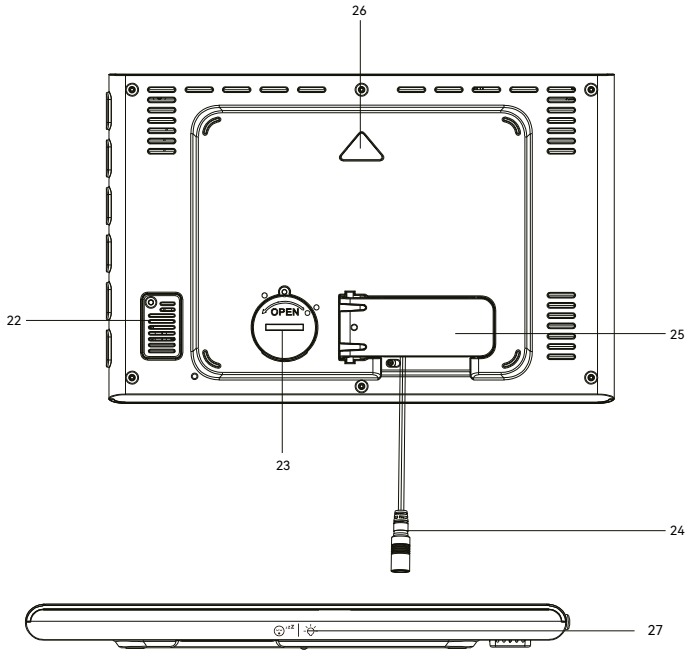

22. Snímač teploty a vlhkosti
23. Kryt prostoru pro baterie
24. Konektor DC (Stejnosměrné napájení)
25. Stojan
26. Otvor pro zavěšení
27. Horní dotykové tlačítko: SNOOZE/ LIGHT (Opakované buzení / Světlo)


Snímač

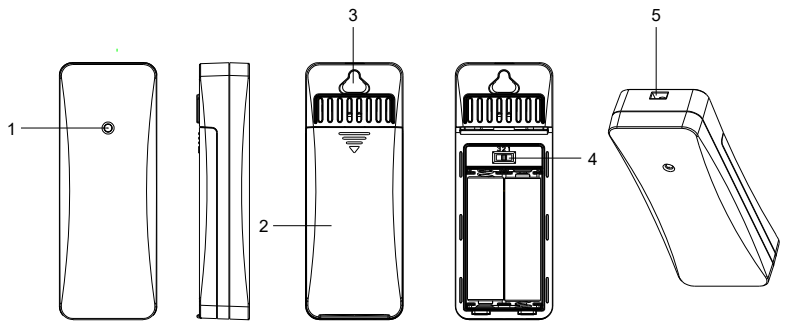

1. LED indikátor
2. Kryt prostoru pro baterie
3. Otvor pro zavěšení
4. Přepínač kanálů
5. Otvor pro zavěšení na šňůru

Aby bylo měření přesné, zajistěte prosím, aby byl venkovní snímač chráněn před přímým slunečním světlem, deštěm nebo teplem, například v důsledku jeho montáže na teplou stěnu nebo do její blízkosti.

STEJNOSMĚRNÝ ADAPTÉR

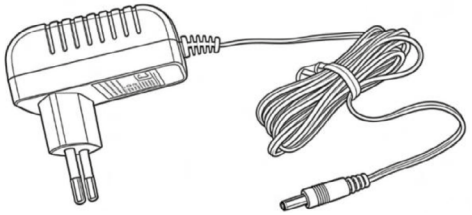

INSTALACE

INSTALACE ZÁKLADNOVÉ STANICE

Zajistěte, aby byla hlavní jednotka umístěna svisle ve výšce přibližně 1,2–2,5 metru, a aby nebyla položena na stole.

Pokud máte více než 1 sadu meteorologické stanice, z důvodu lepšího příjmu signálu je prosím umístěte tak, aby byly od sebe vzdáleny alespoň 8 cm.

Zajistěte, aby byla hlavní jednotka v široce otevřeném prostoru, nikoli dole v zablokovaném rohu.

INSTALACE SNÍMAČE

Základnová stanice podporuje připojení až 3 snímačů. Přepínač snímače je umístěn v prostoru pro baterie a lze jej přepnout do polohy 1, 2, 3 pro synchronizaci informací z VENKOVNÍHO kanálu 1, kanálu 2 a kanálu 3.

1. Odstraňte kryt prostoru pro baterie a pomocí přepínače kanálů vyberte kanál (1, 2, 3).
2. Vložte 2 baterie AA se správnou polaritou (+ a −). Poté, co červený LED indikátor jednou blikne, sestavte prostor pro baterie.
3. Umístěte snímač na požadované místo.


Údaje pro předpověď počasí, venkovní vlhkost a teplotu přicházejí z venkovních snímačů. Zajistěte, aby byl venkovní snímač umístěn na správném místě. Například:




1. Nevystavujte venkovní snímač přímému působení deště, slunečního světla a neumísťujte jej do blízkosti jakéhokoli zdroje tepla.



2. Zajistěte dobré odvětrávání a ponechte mezi snímačem a stěnou určitou mezeru, aby nedocházelo k blokování větracích otvorů snímače.

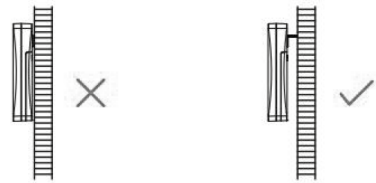


3. Umístěte snímač svisle do výšky přibližně 1,2–2,5 metru.

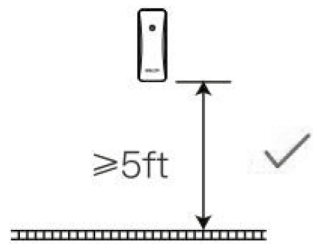


4. Zajistěte, aby byl snímač v blízkosti hlavní jednotky. Mezi jednotkami nesmí být silné stěny nebo silné zdroje rušení používající stejnou frekvenci signálu (433 GHz) (například televizory, mikrovlnné trouby, počítače apod.).
5. Pokud se hlavní jednotka odpojuje, je to nejčastěji způsobeno příliš velkou vzdáleností snímače od hlavní jednotky. Umístěte ji prosím blíže k snímači. Přenosový dosah: 80 m v otevřeném prostoru. (Snímač je jednotka, která se připojuje k hlavní jednotce a přenáší signál do hlavní jednotky.)
6. Je vyžadováno svislé umístění:



Umístěte na stabilní povrch

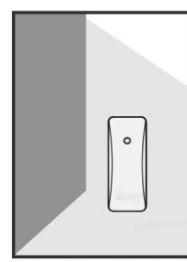

Zavěste pomocí zadního otvoru a hřebíku

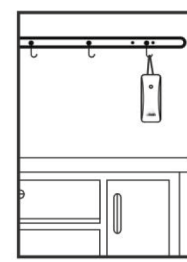

Zvedněte pomocí lanka

Poznámka: Ponechte hlavní jednotku a snímač ve stejném umístění nebo počkejte 30 minut na vytvoření silného spojení.

VLASTNOSTI

Meteorologická stanice se 3 bezdrátovými senzory

- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sněžení)
- Předpověď na 12 ~ 24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu
- Hodnota barometrického tlaku
- Měření vnitřní teploty a vlhkosti s indikátorem vývoje
- Měření venkovní teploty a vlhkosti s indikátorem vývoje
- Rozsah měření vnitřní teploty: -10 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -40°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 1% až 99% RV
- Indikace úrovně komfortu (3 úrovní), Zobrazení měsíční fáze
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Max. / Min. záznamy v paměti (24h)
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení)
- Digitální čas, Datum a den v týdnu, Budík s funkcí opakovaného buzení
- 12 / 24 hodinový formát, Den v týdnu v 13 jazycích
- 3 senzory součástí balení (SWS TH6200)
- Indikátory vybitých baterií (pro hlavní jednotku i venkovní senzory)
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 80 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433,92 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 5 V / 1200 mA (součást příslušenství), Spotřeba: 6 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 1× CR-2032 3 V (součástí balení)
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Umístění na stůl, 4 úrově jasu displeje
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 198 x 18 x 128 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 278 g

FUNKCE TLAČÍTEK



Ve standardním režimu stiskněte toto tlačítko a 3 sekundy jej podržte pro otevření nastavení času.



Při nastavování času a budíku stiskněte toto tlačítko pro zvýšení o 1, nebo jej stiskněte a podržte pro zvyšování rychlostí 8 kroků za sekundu.
Ve standardním režimu stiskněte a podržte toto tlačítko pro ruční aktivaci příjmu signálu RCC, a během příjmu signálu RCC jej znovu stiskněte a podržte pro ukončení tohoto příjmu.



Při nastavování času a budíku stiskněte toto tlačítko pro snížení o 1, nebo jej stiskněte a podržte pro snižování rychlostí 8 kroků za sekundu.




Ve standardním režimu stiskněte toto tlačítko pro zapnutí/vypnutí budíku.
Ve standardním režimu stiskněte a podržte toto tlačítko pro nastavení budíku.



Ve standardním režimu stiskněte toto tlačítko pro zobrazení maximálních/minimálních hodnot teploty a vlhkosti za 24 hodin.
Po zobrazení maximálních a minimálních hodnot stiskněte toto tlačítko a 3 sekundy jej podržte pro současné smazání paměťových hodnot maximální a minimální teploty a vlhkosti.




Ve standardním režimu stiskněte a podržte toto tlačítko pro smazání ID všech kanálů a opětovnou registraci pro příjem.




Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí úrovně jasu.
Když budík zvoní, stiskněte toto tlačítko pro aktivaci opakovaného buzení nebo jakékoli jiné tlačítko pro zastavení budíku.
Při nastavování času a budíku stiskněte toto tlačítko pro uložení a ukončení nastavování.

REŽIM NASTAVENÍ ČASU

Režim nastavení času

1. Stiskněte tlačítko 

a 3 sekundy jej podržte pro otevření režimu nastavení času.
2. Stisknutím tlačítka 

nebo 

nastavte požadovanou hodnotu.
3. Stisknutím tlačítka 

vyberte nastavení.

- Pořadí nastavování je následující: Tón tlačítek ZAP/VYP → Jazyk → RCC ZAP/VYP → (Časové pásmo ±12 hodin) → (Pokud je RCC ZAP, následuje tento krok; pokud je RCC VYP, tento krok se přeskočí) → Rok → Den-Měsíc/Měsíc-Den → Měsíc → Den → 12/24 hodin → Hodiny → Minuty → Jednotka teploty → Jednotka barometrického tlaku → Barometrický tlak → Ukončit.

- Když v režimu nastavení času položka nastavení bliká, krátce stiskněte tlačítko ◄/RCC, ► pro zvýšení nebo snížení o 1, nebo stiskněte a podržte tlačítko ◄/RCC nebo ► pro rychlé zvyšování nebo snižování rychlostí 8 kroků/sekundu.
- Pokud v režimu nastavení času neprovedete po dobu 20 sekund žádnou operaci nebo pokud během nastavování stisknete tlačítko zzZ | -☼- , hodnota aktuálního nastavení se uloží a nastavování času se ukončí.

Poznámka:

Pokud je během nastavování času funkce RCC (Rádiem řízené hodiny) nastavena na VYP, nastavení časového pásma se automaticky přeskočí a funkce RCC se trvale vypne. Další den se tato funkce nezapne. V případě nastavení na VYP stisknutí tlačítka ◄/RCC funkci RCC již nezapne. Musíte ji zapnout v režimu nastavení času nastavením na ZAP.

Nastavení časového pásma

Časový signál RCC (DCF) je vysílán z Německa, které je v časovém pásmu UTC+1.

Pro země ve stejném časovém pásmu UTC+1 (např. Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko) nastavte posun časového pásma na 0.

Pro země v jiných časových pásmech vypočítejte a nastavte posun na základě rozdílu vůči UTC+1

Příklad: Portugalsko je v časovém pásmu UTC+0, což je jedna hodina za Německem. Proto by mělo být nastavení časového pásma −1.

13 JAZYKŮ PRO ZOBRAZENÍ DNŮ V TÝDNU

Jazyk	Zkratka	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK	SOBOTA	NEDĚLE
Angličtina	ENG	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
Čeština	CZE	PON	UTE	STR	CTV	PAT	SOB	NED
Švédština	SWE	MAN	TIS	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
Norština	NOR	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
Finština	FIN	MAN	TII	KES	TOR	PER	LAU	SUN
Němčina	GER	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM	SON
Polština	POL	PON	WTO	SRO	CZW	PIA	SOB	NIE
Francouzština	FRE	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
Španělština	SPA	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
Italština	ITA	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
Holandština	DUT	MAA	DIN	WOE	DON	VRI	ZAT	ZON
Dánština	DAN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE	LOR	SON
Ukrajinština	UKR	PND	VIV	SER	CHT	PTN	SUB	NDL

Funkce RCC (Rádiem řízené hodiny)

Pokud je během nastavování času funkce RCC nastavena na VYP, nastavení časového pásma se přeskočí a přejde se přímo k nastavení formátu času. Funkce RCC je trvale vypnutá. Signál RCC se již nebude přijímat.
V případě nastavení na VYP se funkce RCC nezapne ani po stisknutí a podržení tlačítka ◄/RCC. Musíte ji zapnout v režimu nastavení času nastavením na ZAP.

Pokud je funkce RCC nastavena na ZAP, bude signál RCC přijímán automaticky každý den. Stiskněte a podržte tlačítko ◄/RCC pro spuštění okamžitého vyhledávání signálu RCC. Po dalším stisknutí a podržení tlačítka ◄/RCC se vyhledávání signálu RCC ukončí.
Po vypnutí a zapnutí napájení nebo po resetování se automaticky aktivuje režim příjmu signálu RCC. Zobrazí se ikona RCC blikající s frekvencí 1 Hz.

Po příjmu platného signálu se symbol rozsvítí a symbol vlny signálu bude blikat s frekvencí 1 Hz, když bude během platného příjmu přijímán signál.

Pokud dojde k náhlému přerušení signálu, symbol vlny signálu zhasne a zobrazí se ikona RCC, která bude blikat až do opětovného příjmu platného signálu.

- Doba příjmu signálu RCC je 7 minut. Pokud je během 7 minut příjem signálu RCC úspěšný, zobrazí se na přístroji čas, příjem se okamžitě ukončí a symbol RCC bude trvale svítit pro indikaci úspěšného příjmu signálu RCC.

Funkce automatického příjmu signálu RCC: Bez ohledu na to, zda je signál RCC přijímán či nikoli, se automaticky aktivuje příjem signálu RCC každé ráno v časech 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 a 5:00. Přístroj bude přijímat signál v časech 1:00, 2:00 a 3:00, a pokud není příjem signálu v čase 3:00 úspěšný, bude příjem postupně aktivován, dokud nebude existovat 1 úspěšný příjem. V případě úspěchu nebude budoucí příjem několikrát aktivován, bez ohledu na úspěšnost či neúspěšnost příjmu.

Pokud během 7 minut neproběhne žádný příjem, příjem signálu RCC se automaticky ukončí a bude se pokračovat s původním časem, a pak se příjem signálu RCC automaticky zapne každé 3 hodiny v časech 0:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Neuplatňují se pravidla příjmu v časných ranních hodinách. Jakmile je příjem jednou úspěšný, začne se řídit pravidly pro příjem v časných ranních hodinách.

- Pokud není časové pásmo nastaveno na 0, bude se čas automaticky měnit podle časového pásma.
- Pokud nastane konflikt mezi příjmem signálu snímače a signálu RCC, má příjem signálu RCC vyšší prioritu než příjem signálu snímače.
- Když je příjem signálu snímače přerušen signálem RCC, bude po ukončení příjmu signálu RCC opět aktivován.
- Když se zařízení pokouší přijímat signál RCC, všechny další funkce se zastaví a nebudou fungovat, dokud nebude ukončen příjem signálu RCC.

Pro zastavení a ukončení příjmu signálu RCC stiskněte a podržte tlačítko ◄/RCC pro ukončení aktuálního příjmu – ikona RCC zhasne a přístroj se vrátí do provozního režimu.

Režim nastavení budíku

Jedním stisknutím tlačítka  zkontrolujte čas budíku a zapněte nebo vypněte budík.
Pokud neprovedete během 20 sekund žádnou operaci, obnoví se režim zobrazení času.
Stiskněte toto tlačítko a 3 sekundy jej podržte pro otevření režimu nastavení budíku.

Stisknutím tlačítka  proveďte nastavení v následujícím pořadí:

Hodiny → Minuty → Ukončit

Stisknutím tlačítka  a  upravte hodnotu.

Poznámka:
Když je budík ZAPNUTÝ, zobrazí se v horní části časového údaje symbol .
Když je budík zakázaný, symbol  se nezobrazí.

REŽIM BUDÍKU

Doba budíku: 2 minuty
Perioda budíku: 0–10 sekund: Jedno pípnutí za sekundu
10–20 sekund: Dvě pípnutí za sekundu
21–30 sekund: Tři pípnutí za sekundu
31–120 sekund nepřetržité pípání

Když budík zvoní, stiskněte tlačítko  pro aktivaci 5minutového opakovaného buzení. Zobrazí se ikona  opakovaného buzení.

Neexistuje žádné omezení počtu spuštění opakovaného buzení. Pro zastavení budíku stiskněte jakékoli jiné tlačítko.

PODSVÍCENÍ

Tento přístroj vyžaduje ke svému provozu stejnosměrný adaptér. Baterie podporuje pouze zálohování paměti pro případ odpojení externího napájení.
Podsvícení nabízí čtyři úrovně jasu: Vysoký, Jemný, Tlumený a VYP. Stisknutím tlačítka SNOOZE/LIGHT můžete tato nastavení cyklicky procházet.
Výchozí nastavení podsvícení je Vysoký jas a trvale zapnuté podsvícení.

Vnitřní/venkovní teplota a vlhkost, trend
Rozsah vnitřní teploty: −9,9 °C – 50 °C
Rozsah venkovní teploty: −40 °C – 60 °C

Při překročení rozsahu se zobrazí LL.L a HH.H
Rozsah detekce vnitřní/venkovní vlhkosti: 1 % až 99 %; při hodnotě vyšší než 99 % se zobrazí 99%; při hodnotě nižší než 1 % se zobrazí 1%

2. Trendy:

Ikona trendů se nezobrazí ihned po zapnutí.

Trend se zobrazí, když se teplota ve srovnání s posledními údaji zvýší o 1 °C nebo se zvýší o 1 °C za 1 hodinu;

Trend se zobrazí, když se hodnota vlhkosti zvýší ve srovnání s posledními údaji o 5 %, nebo když se zvýší o 5 % za 1 hodinu; totéž platí i opačně pro trendy snížení .

PAMĚŤ

1. V normálním režimu zobrazení času stiskněte tlačítko MEM pro kontrolu vnitřní a venkovní teploty a vlhkosti 3 kanálů; během kontroly záznamů se zobrazí MAX nebo MIN.
2. Pořadí záznamů: Vnitřní/venkovní maximální teplota a vlhkost → Vnitřní/venkovní minimální teplota a vlhkost. Pokud během 6 sekund neprovedete žádnou operaci, obnoví se zobrazení aktuální teploty a vlhkosti.
3. Smazání záznamu: Maximální/minimální záznamy se automaticky smažou každý den v čase 00:00. Nebo můžete max./min. záznam smazat ručně podržením tlačítka v režimu kontroly max./min. záznamu. Smaže se záznam, zobrazí se - - a pak se zobrazí aktuální hodnota.

PŘIPOJENÍ VENKOVNÍHO SNÍMAČE

Po zapnutí napájení a zapnutí nebo resetování hlavní jednotky se v případě, že se na všech třech kanálech během 3minutové doby příjmu přijme signál, příjem okamžitě ukončí. Pokud stále existuje jeden kanál, který není úspěšně přijímán, bude symbol příjmu signálu RF stále blikat. Během dlouhodobého příjmu bude symbol signálu RF „ “ blikat s frekvencí 1 Hz. Po úspěšném příjmu signálu RF bude symbol „ “ trvale svítit.

Pokud přijímač během 3 minut přijme pouze 1 nebo 2 kanály, přestane se kanál bez příjmu signálu automaticky otevírat pro budoucí příjem a budou přijímány pouze kanály, které byly spárovány a zaregistrovány. Tento stav bude trvat tak dlouho, dokud neprovedete opětovné zapnutí, resetování nebo ruční vynucení párování pro příjem všech kanálů.

POPIS FUNKCE KANÁLŮ A SNÍMAČŮ

Tato meteorologická stanice podporuje připojení 3 snímačů současně.

Odstraňte kryt baterií na snímači a posunutím přepínače CH (Kanál) na CH1/CH2/CH3 zajistěte, aby měl každý snímač přiřazeno odlišné číslo KANÁLU.

Pro přesnější předpověď počasí doporučujeme umístit snímač CH1 do venkovního prostředí a další snímače na požadované místo.

Poznámka:


Pokud nastane konflikt mezi signálem RF, RCC a zvukem budíku, je pořadí priorit následující: Budík → Signál RCC → Signál RF (připojení snímače).

Když probíhá 3minutový příjem signálu RF, je přerušen signálem RCC nebo budíkem. Po ukončení příjmu signálu RCC nebo budíku se znovu na 3 minuty zapne příjem signálu RF.

Fáze měsíce

Sekce MOON PHASE zobrazuje úroveň fáze měsíce rozdělenou do 12 úrovní, jak je uvedeno na následujícím obrázku.

Zobrazí se automaticky, jakmile začne přístroj přijímat nebo bude mít nastaveny informace o datu.

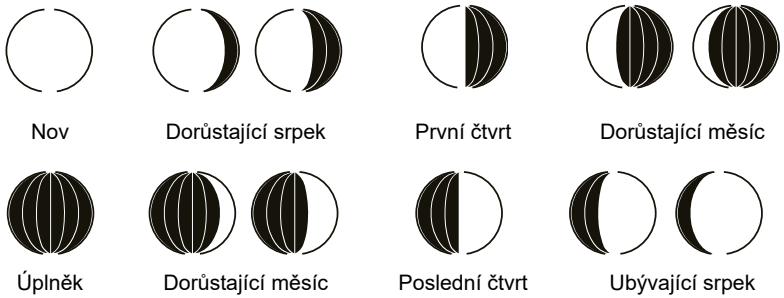

Atmosférický tlak

- Na výběr jsou 3 JEDNOTKY: hPa/mb, inHg, mmHg
- Rozsah: 850–1050 hPa
- Atmosférický tlak je aktualizován a testován každou hodinu, a současně je aktualizován pruh tlaku vzduchu.
- Zaznamenává se hodnota atmosférického tlaku za posledních 1, 2, 3, 6 a 12 hodin, která se porovnává s hodnotou aktuálního tlaku pro vytvoření a zobrazení pruhu trendu.
- Zprava doleva se každou sekundu zobrazuje jeden sloupec a toto dynamické zobrazení probíhá nepřetržitě v cyklech.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

POČASÍ IKONA					
Popis	Slunečno	Částečně zataženo	Zataženo	Déšť	Sněžení

Předpověď počasí na 12 hodin dopředu: Slunečno, Částečně zataženo, Zataženo, Déšť, Sněžení.

Zobrazení ikon počasí je založeno na hodinovém výpočtu vnitřní/venkovní teploty a vlhkosti. Tato meteorologická stanice předpovídá povětrnostní podmínky na dalších 12 hodin s přesností 70–75 %. Dálkový snímač by měl být umístěn ve venkovním prostředí, abyste získali přesné venkovní údaje. Jinak bude ovlivněna přesnost předpovědi počasí.

Výchozí zobrazení počasí je Částečně zataženo; hlavní jednotka zkalibruje hlášení o počasí za 1–2 týdny na základě změn údajů teploty a vlhkosti.

Snímač 1 by měl být umístěn ve venkovním prostředí, abyste získali přesné venkovní údaje a nebyla ovlivněna přesnost předpovědi počasí.

Technické údaje adaptéru:	
Jméno nebo ochranná známka výrobce, obchodní registrační číslo a adresa:	JMÉNO: DONGGUAN SHIJIE HUAXU ELECTRONICS FACTORY ADRESA: Southwest Management District, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province; Obchodní registrační číslo: 914419007946843518
Označení modelu:	HX075-0501200-AG-001
Vstupní napětí:	100–240 V
Vstupní střídavá frekvence:	50/60 Hz
Výstupní napětí:	5,0 V
Výstupní proud:	1,2 A
Výstupní výkon:	6,0 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu:	75 %
Účinnost při nízké zátěži (10 %):	71,17 %
Spotřeba energie naprázdno:	0,1 W

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nečistěte žádnou část tohoto produktu benzenem, ředidlem, ani jinými chemickými rozpouštědly. Pokud je to nutné, očistěte jej jemným hadříkem.
- Nikdy neponořujte tento produkt do vody. Došlo by k poškození produktu.
- Nevystavujte tento produkt působení extrémní síly, otřesů nebo kolísání teploty či vlhkosti.
- Nemanipulujte s vnitřními komponentami.
- Nekombinujte staré baterie s novými nebo baterie různých typů.
- Nekombinujte v tomto produktu alkalické, standardní a dobíjecí baterie.
- Pokud nebudete tento produkt delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Nevyhazujte tento produkt do netříděného komunálního odpadu. Takový odpad je nutno zlikvidovat samostatně, speciálním způsobem.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
Odneste obalový materiál k likvidaci do sběrného dvora.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktu, příslušenství nebo obalu znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v jiných evropských zemích můžete vrátit při zakoupení ekvivalentního nového produktu starý produkt místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. Při nedodržení správného postupu likvidace tohoto typu odpadu hrozí ze zákona pokuty.

Pro firmy v zemích Evropské unie
Pokud chcete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace u vašeho prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii
Požádejte o informace týkající se správné likvidace tohoto produktu místní úřady nebo vašeho prodejce.

CE Tento produkt vyhovuje požadavkům EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění, a vyhrazujeme si právo provádět takové změny.

Tímto společnost Fast ČR, a. s. prohlašuje, že rádiové zařízení typu SWS 6200 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.
Kompletní verzi prohlášení EU o shodě najdete na webové stránce:
www.sencor.cz

Adresa výrobce: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01,
info@sencor.cz
Originální verze je v českém jazyce.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Výrobce:
FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
info@sencor.com

Servisní střediska:
FAST ČR, a.s., Technická 1701, 251 01 Říčany, Česká republika, tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., areál GLP Park Brno Holubice, Holubice 552, 683 51 Holubice, tel: 531 010 295

Aktuální seznam servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.
E-mail: servis.praha@fastcr.cz

Originální znění návodu je v českém jazyce, další jazykové mutace jsou tvořeny příslušným překladem.

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01