

Hisense

life reimagined

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím tohto spotrebiča, si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie

SK

Slovenský

Obsah

Dôležité bezpečnostné pokyny.....	01
Popis spotrebiča.....	12
Elektronické ovládanie.....	13
Prvé použitie.....	18
Zmena strany otvárania dvierky.....	20
Bežné použitie.....	20
Užitočné rady a tipy.....	21
Čistenie a starostlivosť.....	22
Riešenie problémov.....	24
Likvidácia spotrebiča.....	27

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pre vašu bezpečnosť a správne použitie si pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča prečítajte tento návod na použitie vrátane rád a upozornení. Aby sa zabránilo zbytočným chybám a nehodám, je dôležité sa uistiť, že všetci ľudia, ktorí budú používať tento spotrebič, sa zoznámili s jeho prevádzkou a bezpečnostnými prvkami. Túto príručku uschovajte a zaistite, aby zostala pri spotrebiči aj v prípade jeho presťahovania alebo predaja. Aby ktokoľvek, kto spotrebič používa bol po celú dobu riadne informovaný o použití a bezpečnostných predpisoch. Na zaistenie bezpečnosti ľudského života a majetku, dodržiavajte pokyny z návodu, pretože výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené ich opomenutím.



Bezpečnosť pre deti a iné osoby

Podľa normy EN

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili možné riziká. Deti nesmú so spotrebičom hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Bezpečnosť pre deti a iné osoby

Podľa normy IEC

Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im nedali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.

- Všetky obaly uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste sa vyhli riziku udusenía.
- Pokiaľ idete spotrebič likvidovať, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odrežte kábel (čo najbližšie k spotrebiču) a odstráňte dvere, aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom alebo aby sa deti hrajúce sa, neutrpeli úraz elektrickým prúdom alebo sa doň nezavreli.
- Ak týmto spotrebičom vybaveným magnetickým tesnením nahradzujete starší spotrebič s pružinovou zámkou (západkou) na dvierkach alebo veku, nezabudnite pred odovzdaním spotrebiča na likvidáciu túto zámku znefunkčniť. Zneškodníte tak smrteľnú pascu, ktorá by mohla mať pre deti fatálne následky.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Všeobecné bezpečnostné pokyny

- **VAROVANIE**

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí, napríklad

1. v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a inom pracovnom prostredí;
2. na farmách a pre klientov hotelov, motelov a iných typov ubytovania;
3. v ubytovacích zariadeniach typu B&B (nocľah a raňajky);
4. catering a podobné nekomerčné účely.

- **VAROVANIE**

Neskladujte v spotrebiči výbušniny, ako sú spreje obsahujúce horľavý plyn.

- **VAROVANIE**

Ak je napájací kábel poškodený, môže ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť len výrobca, jeho servisný technik alebo iná podobne kvalifikovaná osoba.

- **VAROVANIE**

Dbajte na to, aby nedošlo k upchaniu ventilačných otvorov v kryte spotrebiča alebo v skrini, do ktorej je spotrebič zabudovaný.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Všeobecné bezpečnostné pokyny

• ¥!k^¥!XF6

X» ÉçĤÈÍÑôáÑ AćúÈÑçÈ ú Í ó ć» ĩŮǵ» ôá» çAúđćÑÇáÊ»
ôÑAúÈĭăǵ» êđÑ ó ÑÈß» ôáÈëÒ ô¼ć» Í áÑ » ôá áôÒ AćÑ Í ó ÑđĤś
êđúćÒ ôÑÇúíá ú Í AúćÉÊÑôÒ ģĥćúÇÈú ó ś

• **VAROVANIE**

Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci systém.

• **VAROVANIE**

V priestore spotrebiča na uloženie potravín nepoužívajte iné elektrospotrebiče, ak neboli odporúčané výrobcom.

• **VAROVANIE**

Chladivo a izolačný plyn sú horľavé. Likvidáciu opotrebovaného spotrebiča môže vykonať len autorizované stredisko na likvidáciu odpadov. Nevystavujte spotrebič ohňu.

• VAROVANIE

Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že nedošlo k zaseknutiu alebo poškodeniu napájacieho kábla.

• **VAROVANIE**

Neumiestňujte v blízkosti zadnej steny spotrebiča predlžovačky alebo prenosné napájacie zdroje.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Výmena osvetľovacích lúč

- **VAROVANIE**

Výmennu osvetľovacích lúč nesmie vykonávať používateľ! Ak dôjde k poškodeniu lúč, kontaktujte zákazník servisu. Toto varovanie platí len pre chladničky vybavené osvetlením.



Chladivo

Chladivo izobután (R600a) v chladiacom okruhu spotrebiča je zemný plyn s vysokou úrovňou kompatibility so životným prostredím, jedná sa však o horľavinu. Dbajte na to, aby počas prepravy a inštalácie spotrebiča nedošlo k poškodeniu komponentov chladiaceho okruhu. Chladivo (R600a) je horľavé.

- **VAROVANIE**

Chladničky obsahujú v izolácii chladivo a plyny. Chladivo aj plyny musia byť odborne zlikvidované, pretože by pri neodbornej likvidácii mohli spôsobiť poranenie očí alebo požiar. Pred likvidáciou spotrebiča sa uistite, že nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.

Dôležité bezpečnostné pokyny



VAROVANIE

Nebezpečenstvo požiaru/horľavé materiály

Ak by došlo k poškodeniu chladiaceho okruhu:

- Vyvarujte sa otvoreného ohňa a zdrojov vznietenia.
- Dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.

Je nebezpečné akýmkoľvek spôsobom meniť špecifikácie spotrebiča alebo spotrebič.

Akémkoľvek poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.



Elektrická bezpečnosť

1. Nepredlžujte napájací kábel spotrebiča.
2. Uistite sa, že nedošlo k zaseknutiu alebo poškodeniu napájacieho kábla. Zaseknutý, prelomený alebo inak poškodený napájací kábel sa môže prehriať a spôsobiť tak požiar.
3. Uistite sa, že zásuvka, ku ktorej je spotrebič pripojený, zostala aj po inštalácii spotrebiča dobre prístupná.
4. Neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je zásuvka, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť, uvoľnená, nezasúvajte do nej zástrčku napájacieho kábla. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Nepoužívajte spotrebič bez krytu vnútorného osvetlenia.

Dôležité bezpečnostné pokyny



Elektrická bezpečnosť

7. Chladničku je možné pripojiť len k jednofázovému striedavému prúdu 220~240V/50Hz. Ak kolísanie napätia v elektrickej sieti používateľa prevyšuje uvedený rozsah, z bezpečnostných dôvodov by mal byť nainštalovaný automatický regulátor striedavého prúdu s výkonom viac ako 350W. Chladnička musí byť pripojená k samostatnej zásuvke; nesmie zdieľať zásuvku s inými elektrospotrebičmi. Zástrčku spotrebiča je možné zasunúť len do správne uzemnenej zásuvky.

Bežné použitie

- Neskladujte v spotrebiči horľavé plyny alebo tekutiny. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- V chladničke neuvádzajte do prevádzky žiadne elektrospotrebiče (napr. elektrické výrobníky zmrzliny, mixéry atď.).
- Pri odpájaní chladničky od elektrickej siete vždy ťahajte za zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
- Neumiestňujte horúce predmety v blízkosti plastových častí spotrebiča.
- Neumiestňujte žiadne predmety priamo pri vzduchových otvoroch v zadnej stene.
- Skladujte vopred zabalené zmrazené potraviny v súlade s pokynmi výrobcu uvedenými na obale týchto potravín.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Odporúčania výrobcu na skladovanie by mali byť prísne dodržiavané. Pozrite si príslušné pokyny na skladovanie.
- Neumiestňujte do mraziaceho priestoru spotrebiča sýtené alebo perlivé nápoje. Pri takýchto nápojoch dochádza k vzniku tlaku v plechovke. Môže dôjsť k výbuchu a následne k poškodeniu samotného spotrebiča.
- Nekonzumujte mrazené pokrmy ihneď po vybratí z mrazničky, môžete sa poraniť.
- Neumiestňujte spotrebič na priame slnečné svetlo.
- Nepoužívajte v blízkosti spotrebiča otvorený oheň, ako napríklad horiace sviečky, olejové a plynové lampy, ani iné podobne predmety aby nevznikol požiar.
- Spotrebič je určený na skladovanie potravín a/alebo nápojov v bežnej domácnosti, ako je uvedené v tomto návode na obsluhu. Pri presúvaní spotrebiča dávajte veľký pozor, nakoľko je ťažký.
- Nevyberajte potraviny z mraziaceho priestoru ani sa ich nedotýkajte, ak máte vlhké/mokrú ruky. Mohlo by dôjsť k odretiu pokožky alebo jej popáleniu mrazom.
- Nikdy sa neopierajte o základňu spotrebiča, priehradky, dvierka atď., ani na ne nestúpajte.
- Nekonzumujte ľadové nanuky alebo kocky ľadu hneď po vybratí z mrazničky, pretože by mohlo dôjsť k popáleniu úst a pier mrazom.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Mrazené potraviny, nesmú byť po rozmrazení opätovne zmrazené.
- Nepreplňajte priehradky na dvierkach a vo vnútornom priestore spotrebiča potravinami. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k pádu potravín a s tým spojenému zraneniu osôb alebo poškodeniu spotrebiča.
- Nikdy nezakrývajte ani neblokujte ventilačné otvory na spotrebiči.
- Na zistenie teploty v blízkosti spotrebiča a zabezpečenie jeho lepšej prevádzky pripevnite izbový teplomer neďaleko spotrebiča.
- Modul WiFi je umiestnený v ovládacom paneli v hornej časti spotrebiča. Aby sa predišlo slabému signálu alebo jeho rušeniu, odporúča sa neumiestňovať veľkoplošné kovové predmety alebo nápoje v okolí hornej časti ovládacieho panela (toto upozornenie sa vzťahuje len na spotrebiče s funkciou WiFi).

UPOZORNENIE

Starostlivosť a čistenie

- Pred pristúpením k údržbe najskôr vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte kovové predmety, parné čističe, éterické oleje, organické rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Na odstránenie námrazy zo spotrebiča používajte namiesto ostrých predmetov plastovú škrabku.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Inštalácia

- Pri pripájaní spotrebiča k elektrickej sieti postupujte opatrne a riadte sa pokynmi uvedenými v tomto návode. Vybalte spotrebič a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu.
- Poškodený spotrebič nepripájajte k elektrickej sieti. Oznámte prípadné poškodenie v mieste zakúpenia. V tomto prípade si nechajte obalový materiál.
- Odporúča sa počkať niekoľko hodín, pred pripojením spotrebiča, aby sa olej v kompresore ustálil.
- Okolo spotrebiča by malo dochádzať k dostatočnej cirkulácii vzduchu, v opačnom prípade hrozí prehriatie spotrebiča. Dostatočnú ventiláciu dosiahnete dodržaním pokynov na inštaláciu.
- Zadná stena spotrebiča by sa nemala nachádzať veľmi blízko steny. Časti spotrebiča, ktoré sa počas prevádzky zahrievajú (kompresor, kondenzátor) by sa nemali dotýkať steny, pretože by mohlo dôjsť k požiaru. Dodržiavajte pokyny na inštaláciu uvedené v tomto návode.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, či je sieťová zástrčka ľahko prístupná.
- Frekvenčné pásmo (pásmo) a maximálny povolený vysielač výkon v prevádzkových frekvenčných pásmach: 2400–2483,5MHz, menšie alebo rovné 20dBm.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Minimálna odporúčaná vzdialenosť na oto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20cm od radiátora a vášho tela (toto upozornenie sa vzťahuje len na spotrebiče s funkciou WiFi).

Servis

- Všetky elektrické činnosti ohľadne servisu spotrebiča musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik, alebo kompetentná osoba.
- Opravu tohto spotrebiča môže vykonávať len autorizované servisné stredisko a pri oprave môžu byť použité len originálne náhradné diely.
 1. Ak ide o beznámrazový spotrebič „Frost Free“.
 2. Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

V prípade poruchy

V prípade poruchy spotrebiča, pozrite sa najprv do časti „Riešenie problémov“ v tomto návode. Ak vám tam uvedené informácie nepomôžu, nevykonávajte žiadne ďalšie opravy samostatne. V žiadnom prípade sa nepokúšajte spotrebič opravovať svojpomocne. Opravy vykonané neodbornou osobou môžu spôsobiť zranenie alebo vážne poruchy.

Odstránenie prepravného obalu

Spotrebič a vnútorné vybavenie sú chránené pred poškodením počas prepravy. Stiahnite lepiacu pásku na ľavej a pravej strane dvierok. Prípadné zvyšky lepidla môžete odstrániť pomocou lakového benzínu. Z vnútra spotrebiča odstráňte všetky lepiace pásky a obaly.

Dôležité bezpečnostné pokyny


POZNÁMKA

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu naplňať a vyberať potraviny z chladiacich spotrebičov. (Toto ustanovenie platí len v regióne EÚ.)

Popis spotrebiča

Pohľad na spotrebič

- ① Elektronické ovládanie
- ② Multifunkčný stojan
- ③ Úložné police
- ④ Zásuvka na čerstvé potraviny
- ⑤ Kryt zásuvky na zeleninu
- ⑥ Zásuvka na zeleninu
- ⑦ Zásuvka mrazničky
- ⑧ Polička na dvierka

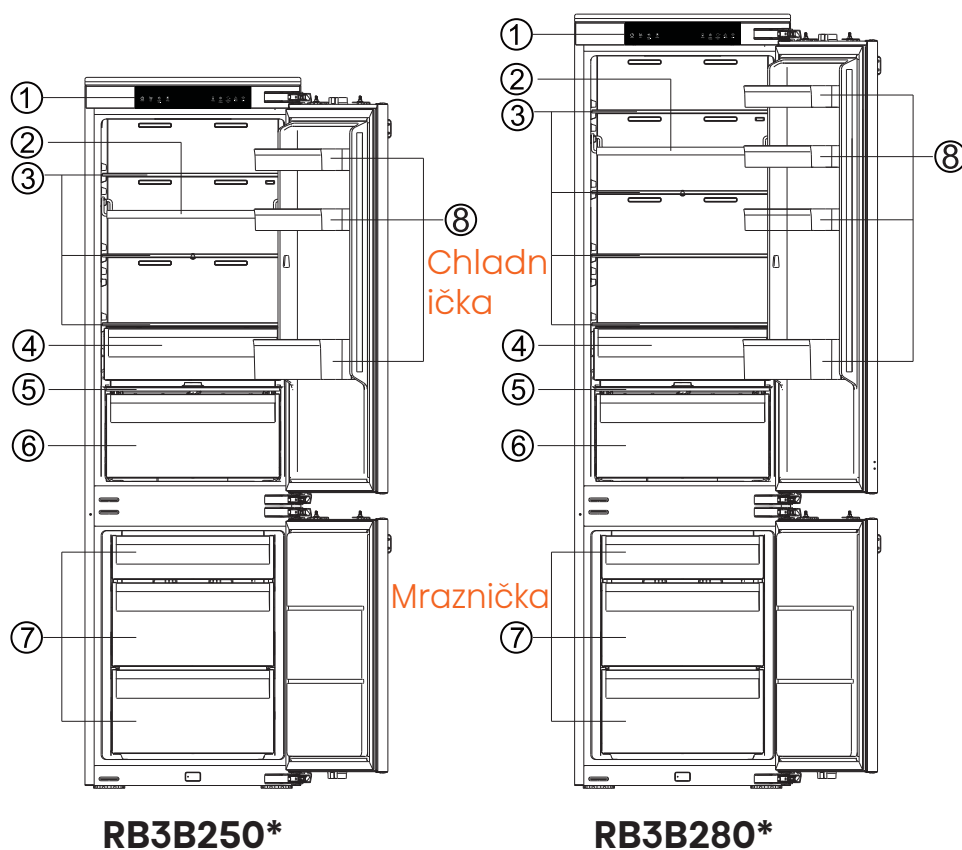

RB3B250*

RB3B280*

POZNÁMKA


- Vzhľadom na neustálu modernizáciu našich výrobkov sa vaša chladnička môže mierne líšiť od tej, ktorá je zobrazená v tomto návode na používanie, ale jej funkcie a spôsoby používania zostávajú rovnaké.
- Pre čo najlepšiu energetickú účinnosť produktu umiestnite na svoje miesto všetky police, zásuvky a oddelenia tak, ako je uvedené na obrázku vyššie.

Elektronické ovládanie

Všetky funkcie a ovládacie prvky zariadenia sú prístupné z ovládacieho panela, ktorý je prakticky umiestnený na streche skrine. Zobrazovací panel umožňuje jednoduchú konfiguráciu funkcií a nastavení jednoducho a intuitívne.

Ovládacie prvky na displeji

Vaše zariadenie používajte v súlade týmito nariadeniami – vaše zariadenie má príslušné funkcie a režimy, ako zobrazujú panely displeja na obrázkoch nižšie. Keď spotrebič zapojíte do elektrickej siete po prvýkrát, fungovať začne podsvietenie ikon na paneli displeja. Ak nebolo stlačené žiadne tlačidlo a dvere sú zatvorené, podsvietenie sa po jednej minúte vypne.

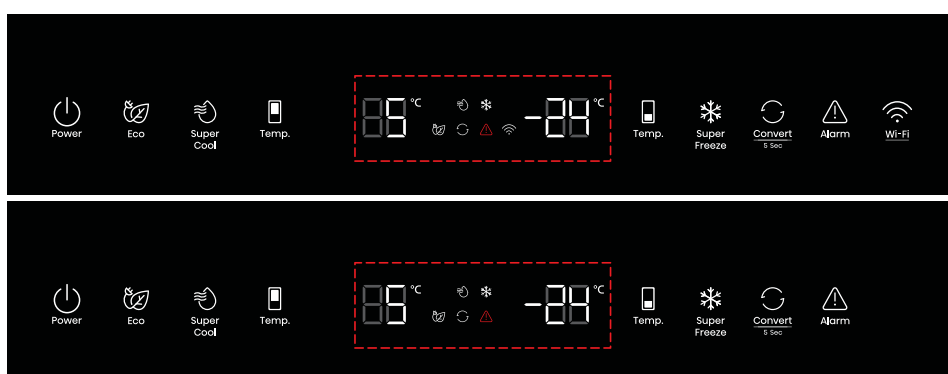

**Elektronické ovládanie
(umiestnené v hornej časti
spotrebiča) s funkciou WiFi**

**Elektronické ovládanie
(umiestnené v hornej časti
spotrebiča) bez funkcie
WiFi**

1. Napájanie

 Ak chcete prestať používať spotrebič, môžete ho vypnúť stlačením tlačidla „Power“ na 3 sekundy.

Stlačte a podržte tlačidlo „Power“ 3 sekundy, aby ste zapli alebo vypli pohotovostný režim.

Keď je aktivovaný pohotovostný režim, na displeji sa zobrazí „--“.

DÔLEŽITÉ!

Počas tohto času neskladujte v chladničke žiadne potraviny. Ak nebudete chladničku dlhší čas používať, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

POZNÁMKA

Keď je aktivovaný pohotovostný režim, chladnička prestane chladiť.

2. Eco

 Stlačením tlačidla „Eco“  zapnete funkciu úspory energie, ikonka „“ sa rozsvieti.

Keď je zapnutý režim Eco, teplota v chladničke sa automaticky prepne na 6°C a teplota v mrazničke sa automaticky prepne na -17°C.

Keď je funkcia Eco zapnutá, môžete ju vypnúť stlačením tlačidla „Temp.“  alebo „Eco“  a nastavenie teploty chladničky sa vráti na predchádzajúce nastavenie.

3. Režim Super Cool

 Funkcia Super Cool pomáha udržiavať potraviny uložené v chladničke pri nastavenej teplote počas obdobia vysokej spotreby, veľkého množstva potravín alebo dočasne vysokých izbových teplôt.


Elektronické ovládanie

Funkcia Super Cool znižuje teplotu v chladiacom priestore.

1. Stlačením tlačidla „Super Cool“  aktivujete túto funkciu. Ikona „“ sa rozsvieti a indikátor teploty v chladničke zobrazí 2°C.
2. Režim Super Cool sa automaticky vypne po 6 hodinách.
3. Keď je funkcia Super Cool zapnutá, môžete ju vypnúť stlačením tlačidla „Super Cool“  alebo ľavého tlačidla „Temp.“ . V prípade manuálneho vypnutia režimu Super Cool, nastavenie teploty chladničky sa vráti späť na predchádzajúce nastavenie.

4. Teplota v chladiacom priestore

 Stláčajte ľavé tlačidlo „Temp.“  opakovane a prechádzajte cez dostupné nastavenia teploty od 8°C do 2°C.




! POZNÁMKA

Každým stlačením tlačidla znížite hodnotu o jeden stupeň

5. Teplota v mraziacom priestore

 Stláčajte pravé tlačidlo „Temp.“  opakovane a prechádzajte cez dostupné nastavenia teploty od -14°C do -24°C.



! POZNÁMKA

Každým stlačením tlačidla znížite hodnotu o jeden stupeň

Nastavenie teplôt v oddeleniach

Keď nastavujete teplotu, nastavujete priemernú teplotu pre celý oddiel. Skutočná teplota v priehradke sa môže líšiť od zobrazených teplôt v závislosti od množstva a umiestnenia uložených potravín a od teploty okolitého prostredia.

Odporúčané nastavenia teploty

Priehradka chladničky 4°C

Mraziaci priestor: -18°C

6. Režim Super Freeze

 Režim Super Freeze rýchlo zníži teplotu v mrazničke, takže sa potraviny zamrazia rýchlejšie ako zvyčajne.

Tento režim pomáha udržať vitamíny a živiny v čerstvých potravinách a potraviny sú dlhšie čerstvé.

1. Túto funkciu aktivujete stlačením tlačidla „Super Freeze“ . Ikona „“ sa rozsvieti a teplota v mrazničke bude nastavená na -24°C.

2. Režim Super Freeze sa automaticky vypne po 52 hodinách.

3. Keď je funkcia Super Freeze zapnutá, môžete ju vypnúť stlačením tlačidla „Super Freeze“  alebo stlačením pravého tlačidla „Temp.“ .

Ak vypnete funkciu Super Freeze ručne, nastavenie teploty mrazničky sa vráti na predchádzajúce nastavenie.

POZNÁMKA

Pred tým, ako nastaviť režim Super Freeze, uistite sa, že v mraziacom priestore nie sú žiadne fľaše alebo konzervy (najmä nápoje sýtené oxidom uhličitým). Fľaše a plechovky môžu explodovať.

7. Alarm



Alarm

Signalizácia vysokej teploty:

Ak je teplota vo vnútri spotrebiča príliš vysoká, zaznie alarm, ktorý vás na to upozorní, a rozsvieti sa ikona „“.

Ak chladnička nie je v pohotovostnom režime, teplota vo vnútri boxu sa zaznamená až po 24 hodinách od zapnutia napájania. Ak teplota zostane príliš vysoká po dobu 4 hodín, spustí sa alarm vysokej teploty.

Vypnutie alarmu:

Ak chcete vypnúť zvukový alarm, krátko stlačte tlačidlo Alarm. Ikona „“ zostane rozsvietená, kým skutočná teplota v spotrebiči neklesne. Keď spotrebič dosiahne vhodnú teplotu, ikona „“ zhasne a alarm vysokej teploty sa vypne.

Ak ste nevypli alarm vysokej teploty, ikona alarmu zostane rozsvietená a bzučiak sa bude spúšťať trikrát za minútu. Po 10 minútach sa alarm vypne.

Alarm otvorených dverí:

Ak sú dvierka otvorené dlhšie ako 1 minútu, zaznie zvukový signál, ktorý vás na to upozorní. Počas prvej a druhej minúty sa alarm spustí 5-krát každú minútu. Od tretej minúty bude alarm pípať každú sekundu. Ak alarm pípa dlhší čas, zastaví sa po 10 minútach od otvorenia dvierok.

Počas alarmu môžete stlačením ľubovoľného tlačidla zrušiť zvuk alarmu. Ak chcete alarm vypnúť, úplne zatvorte všetky dvierka.

Demo režim

Demo režim slúži na vystavenie v obchode a bráni vytváraniu chladničkou chladného vzduchu. V tomto režime chladenia sa môže zdať, že chladnička pracuje, ale nevytvára chladný vzduch.

1. „Spotrebič s funkciou Wi-Fi“

ak chcete zapnúť demo režim, stlačte a podržte súčasne tlačidlá „Power“ a „Wi-Fi“ na tri sekundy a bzučiak trikrát pípne. na paneli displeja sa zobrazí „OF“, demo režim bol zapnutý. Ak počas 10 sekúnd nedôjde k žiadnemu stlačeniu tlačidla, zostane na displeji zobrazené „OF“, inak sa zobrazí nastavená teplota.

Ak chcete vypnúť demo režim, stlačte a podržte súčasne tlačidlá „Power“ a „Wi-Fi“ počas 3 sekúnd a zaznie 3-krát zvukový signál.

Elektronické ovládanie

2. „Spotrebič bez funkcie Wi-Fi“

ak chcete zapnúť demo režim, stlačte a podržte súčasne tlačidlá „Power“ a „Alarm“ na tri sekundy a bzučiak trikrát pípne. na paneli displeja sa zobrazí „OF“, demo režim bol zapnutý.

Ak počas 10 sekúnd nedôjde k žiadnemu stlačeniu tlačidla, zostane na displeji zobrazené „OF“, inak sa zobrazí nastavená teplota.

Ak chcete vypnúť demo režim, stlačte a podržte súčasne tlačidlá „Power“ a „Alarm“ počas 3 sekúnd a zaznie 3-krát zvukový signál.

8. Funkcia Convert

 Stlačením a podržaním tlačidla „Convert“  na 5 sekúnd zapnete alebo vypnete funkciu Convert.

Celý priestor mrazničky sa môže premeniť na priestor Smart Zone.

Teplota v tomto priestore je na úrovni 0°C alebo mierne pod 0°C. Preto v tomto priestore neukladajte potraviny, ktoré sú citlivé na nízku teplotu, pretože takéto potraviny by mohli zmrznúť.

Pred prepnutím na funkciu Smart Zone vyprázdňte mraziaci oddiel, aby ste zabránili rozmrazeniu a skaze mrazených potravín.

- **Aktivácia funkcie Convert:** stlačte tlačidlo „Convert“ na 5 sekúnd. Zaznie zvukový signál a rozsvieti sa indikátor .

- Po aktivácii tejto funkcie sa teplota v mraziacom priestore nastaví na 0°C, zatiaľ čo teplota v chladiacom priestore sa nastaví na 4°C. Na displeji bude blikať , kým teplota v mraziacom priestore nedosiahne požadovanú teplotu. Keď bude táto teplota dosiahnutá, indikátor „“ bude stále svietiť.

- Nastavenie teploty v priestore Smart Zone: pomocou pravého tlačidla „Temp.“ nastavte teplotu v rozmedzí od -5°C do +3°C.

- Nastavenie teploty v priečinku chladničky: ľavým tlačidlom „Temp.“ nastavte teplotu v rozmedzí od +2°C do +8°C.

- Keď je aktivovaná funkcia Convert, režimy Super Cool, Super Freeze a Eco budú deaktivované, zatiaľ čo ostatné funkcie môžu byť aktívne.

- Keď je aktivovaná funkcia Convert, funkcia alarmu vysokej teploty mrazničky bude deaktivovaná.

- Deaktivácia funkcie Convert: Opätovne stlačte tlačidlo „Convert“ na 5 sekúnd. Ozve sa zvukový signál a indikátor Convert prestane svietiť.

Elektronické ovládanie

Po deaktivácii funkcie Convert sa teplota v mraziacom priestore nastaví na -18°C , zatiaľ čo teplota v chladiacom priestore sa nastaví na 4°C .

9. Wi-Fi (toto upozornenie sa vzťahuje len na spotrebiče s funkciou WiFi)



Pripojenie vašej chladničky k Wi-Fi

Aplikácia ConnectLife

ConnectLife je smart domáca aplikácia, ktorá vám umožňuje komunikovať s vašimi smart zariadeniami pomocou smartphonu alebo tabletu.

Inštalácia

1. Otvorte si Apple App Store (iOS) alebo Google Play Store (Android) vo vašom smartphone.
2. Vyhľadajte aplikáciu „ConnectLife“. Uvidíte aplikáciu s touto ikonou:



3. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu ConnectLife od ConnectLife, LLC.

Prípadne si môžete naskenovať tento QR kód pomocou vášho smartphonu alebo tabletu, ktorým nájdete aplikáciu ConnectLife:



POZNÁMKA

- Vzdialenosť medzi vašim zariadením a Wi-Fi routerom môže mať vplyv na výkon. Ak sú od seba príliš ďaleko, párovanie vášho zariadenia môže zlyhať alebo môže trvať dlhšie.
- Zariadenie podporuje iba Wi-Fi siete 2,4GHz. SSID Wi-Fi siete musí byť viditeľné.
- Okolité bezdrôtové prostredie (iné zapojené zariadenia) môže mať vplyv na výkon vašej siete.
- Wi-Fi pripojenie vášho zariadenia môže byť prerušované vplyvom externých faktorov, ako napríklad vplyvom prostredia vašej domácej siete alebo poskytovateľa internetových služieb.


Pripojenie vašej chladničky

(toto upozornenie sa vzťahuje len na spotrebiče s funkciou WiFi)


Po inštalovaní aplikácie ConnectLife sa prihláste alebo si vytvorte účet, a postupujte podľa týchto krokov:

1. Uistite sa, že je spotrebič zapnutý a panel displeja je aktívny. To, že je spotrebič pripravený, zistíte, keď sa panel rozsvieti.

Elektronické ovládanie

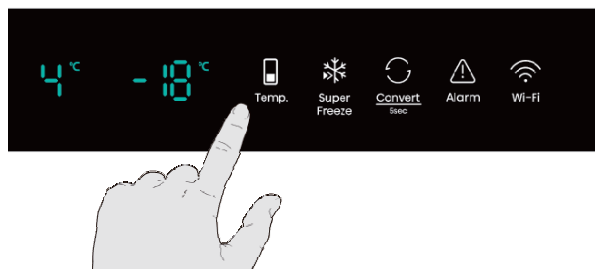

2. Stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi na 3 sekundy, kým nebudete počuť pípnutie a uvidíte blikanie kontrolky „Wi-Fi“, ktorá po niekoľkých sekundách prestane blikať a bude svietiť nepretržite.

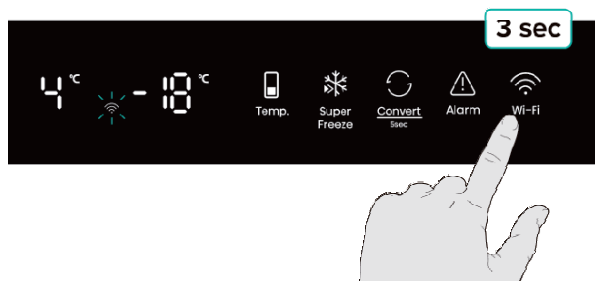

3. Uistite sa, že máte zapnutú funkciu Bluetooth na vašom telefóne, a otvorte si aplikáciu ConnectLife. Nájdite vyskakovacie okno, v ktorom bude napísané, že bolo nájdené nové zariadenie. Stlačte tlačidlo na tomto okne a postupujte podľa uvedených pokynov.

4. Ak sa vyskakovacie okno nezobrazí, ťuknite na tlačidlo „Add appliance“ alebo „+“ v aplikácii.

5. Nájdite „Refrigerator“ v zozname zariadení a zvolte ju.

6. Postupujte podľa pokynov v aplikácii pre pripojenie vašej chladničky. Keď bude nastavenie dokončené, vaša chladnička sa zobrazí na vašej domovskej obrazovke.



POZNÁMKA

- Zariadenie zostane v párovacom režime maximálne po dobu 5 minút.
- Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia siete, stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi na 6 sekúnd. Keď sa zariadenie resetuje, budete počuť dve pípnutia.
- Po resetovaní zariadenie automaticky prejde do párovacieho režimu.
- Stále svietiaci Wi-Fi indikátor ukazuje, že zariadenie je úspešne pripojené k domácej sieti.

Prvé použitie



POZNÁMKA

- Váš výrobok je navrhnutý a skonštruovaný len na použitie v domácnosti. Výrobok musí byť správne nainštalovaný, umiestnený a prevádzkovaný v súlade s pokynmi uvedenými v dodanom návode na inštaláciu.
- V tabuľke sú uvedené konštrukčné parametre. Z rôznych dôvodov bude dochádzať k miernym odchýlkam medzi skutočnými rozmermi a konštrukčnými parametrami. Uvedené údaje slúžia len ako referenčné.

Prvé použitie

POZNÁMKA

Pri obrátených dvierkach sa môžete pri inštalácii skrinky riadiť pokynmi na inštaláciu vstavanej chladničky s mrazničkou.

1. Aby ste sa uistili, že sú dvierka úplne zatvorené/utesnené, vykonajte po inštalácii dekoračných dvierok skúšku na oboch dvierkach, napríklad pomocou listu papiera medzi dvierkami jednotky a jej tesnením a zatvorením dekoračných dvierok a sledujte, či sa pri ťahaní za list papiera prejavuje nejaké napätie – list by mal držať na mieste a nemal by vypadnúť.

2. Pri zmene smeru otvárania dvierok je potrebné odstrániť kryty otvorov z aktuálneho miesta a znovu ich nasadiť tak, aby zakrývali nové otvory. Ak sa tieto pri odstraňovaní zlomia, je možné ich vymeniť za nové, ktoré nájdete vo vrecku s príslušenstvom.

Čistenie pred použitím

Pred prvým použitím spotrebiča umyte interiér a všetko vnútorné príslušenstvo vlažnou vodou s mydlom, aby ste odstránili typický zápach úplne nového výrobku, a potom ho dôkladne vysušte.

Umiestnenie

VAROVANIE

Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod na použitie pre zaistenie vašej bezpečnosti a správnej prevádzky spotrebiča.

- Spotrebič umiestnite mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú kachle, radiátory, priame slnečné svetlo atď.

- Maximálny výkon a bezpečnosť zaručuje udržiavanie správnej vnútornej teploty pre príslušnú triedu prístroja, ako je uvedené na výrobnom štítku.

- Spotrebič funguje dobre v príslušnom type klímy. Spotrebič nemusí fungovať správne, ak zostane dlhší čas pri teplote nad alebo pod uvedeným rozsahom.

Dôležité!

Okolo chladničky je potrebné mať dobré vetranie, ktoré umožní odvádzanie tepla, vysokú účinnosť a nízku spotrebu energie. Z tohto dôvodu by mal byť okolo chladničky k dispozícii dostatočný voľný priestor.

Klimatická trieda	Okolité teplota
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Nastavenie úrovne

Spotrebič by mal byť v rovine, aby sa zamedzilo vibráciám. Aby bol spotrebič v rovine, mal by byť vo vertikálnej polohe a nastavovacie prvky by mali byť v stabilnom kontakte s podlahou. Nastavte úroveň tiež odskrutkovaním príslušného nastavenia úrovne v prednej časti (použite prsty alebo vhodný kľúč).

Zmena strany otvárania dverky

Elektrické pripojenie

UPOZORNENIE

Všetky elektrické práce potrebné na inštaláciu spotrebiča by mala vykonávať kvalifikovaná alebo autorizovaná osoba.

VAROVANIE

Tento spotrebič musí byť uzemnený. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nedodržania týchto bezpečnostných opatrení.

Bežné použitie


Príslušenstvo ¹⁾

Pohyblivé police/zásobníky


- Súčasťou spotrebiča sú rôzne sklenené, plastové odkladacie police alebo drôtené podnosy. Rôzne modely majú rôzne kombinácie a rôzne modely majú rôzne funkcie.
- Steny chladničky sú vybavené niekoľkými koľajničkami, takže police možno umiestniť podľa vlastných potrieb.

Umiestnenie políc na dverkách

- Aby bolo možné uskladniť balenia potravín rôznych veľkostí, dverové police možno umiestniť v rôznych výškach.
- Ak chcete regál nastaviť, postupne ho ťahajte v smere šípok, kým sa neuvoľní, a potom ho podľa potreby prestavte.

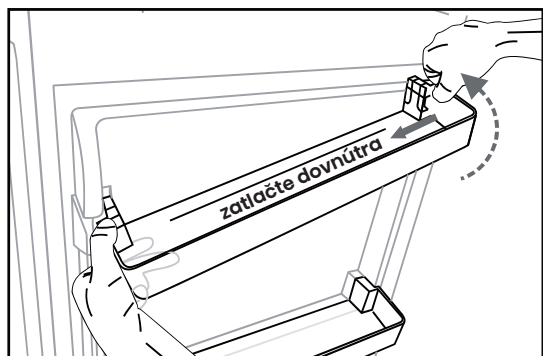

Vyberte regál z dverok

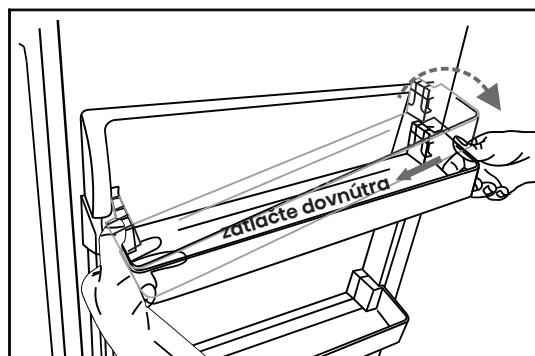

Nainštalujte regál na dverka

Zásuvka na zeleninu

- Na uskladnenie ovocia a zeleniny.

Zásuvka mrazničky

- Na skladovanie mrazených potravín.

Zásobník na kocky ľadu

- Na výrobu ľadu a skladovanie kociek ľadu.

Priehradka chladničky ²⁾

- Slúži na skladovanie potravín, ktoré nie je potrebné zamraziť, a rôzne časti sú vhodné na rôzne druhy potravín.

Priehradka na potraviny v mrazničke ²⁾

- Na zmrazovanie čerstvých potravín a dlhodobé skladovanie zmrazených a hlboko zmrazených potravín.

Bežné použitie

Odmrazovanie potravín 2)


- V priechniku chladničky.
- Pri izbovej teplote.
- V mikrovlnnej rúre.
- V bežnej alebo konvekčnej rúre.
- Raz rozmrazené potraviny by sa mali s výnimkou špeciálnych prípadov znovu zmraziť.

1) Ak spotrebič obsahuje súvisiace príslušenstvo a funkcie.

2) Ak spotrebič obsahuje mraziaci priestor.

multifunkčný stojan

POZNÁMKA: Dbajte na správne umiestnenie multifunkčného stojana, aby vzduch z ventilátora nefúkal priamo na fľaše s vínom. Nasledujúci obrázok je príkladom chyby.

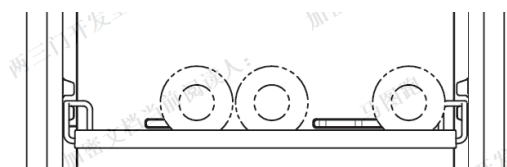

Príklad chyby

Užitočné rady a tipy

Hluk počas prevádzky

Cvaknutie – Vždy, keď sa kompresor zapína alebo vypína, je počuť cvaknutie.

Bzučanie – Hneď ako je kompresor v prevádzke, môžete počuť jeho bzučanie.

Bublanie – Keď chladivo prúdi do tenkých rúrok, môžete počuť bublajúce alebo špliechajúce zvuky.

Špliechanie – Aj po vypnutí kompresora je tento zvuk počuť krátky čas.

Tipy na úsporu energie

- Spotrebič neinštalujte v blízkosti kachlí, radiátorov alebo iných zdrojov tepla.
- Čas, počas ktorého je spotrebič otvorený, obmedzte na minimum.
- Nenastavujte nižšiu teplotu, ako je potrebné.
- Uistite sa, že bočné dosky a zadná doska spotrebiča sú v určitej vzdialenosti od steny, a postupujte podľa pokynov na inštaláciu.
- Ak je na schéme zobrazená správna kombinácia zásuviek, priehradky a políc, kombináciu neupravujte, pretože by to malo vplyv na spotrebu energie.

Tipy na skladovanie čerstvých potravín

- V spotrebiči neskladujte teplé potraviny ani odparujúce sa tekutiny.
- Potraviny zakrývajte alebo zabalíte, najmä ak majú výraznú chuť alebo vôňu.
- Potraviny umiestnite tak, aby okolo nich mohol voľne cirkulovať vzduch.

Tipy na chladenie potravín

- Mäso (všetky druhy): zabalíte do polyetylénových (plastových) vreciek a umiestnite na sklenenú policu nad zásuvkou na zeleninu. V záujme bezpečnosti takto skladujte len jeden alebo maximálne dva dni.
- Varené potraviny, studené pokrmy atď.: mali by byť zakryté a môžu byť umiestnené na akejkoľvek polici.
- Ovocie a zelenina: mali by byť dôkladne očistené a umiestnené v špeciálnej zásuvke.
- Maslo a syr: mali by byť zabalené v hliníkovej fólii alebo polyetylénových (plastových) vreckách, pričom by sa z balenia malo odstrániť čo najviac vzduchu.

Užitočné rady a tipy

- Fľaše s mliekom: mali by mať uzáver a mali by sa ukladať do stojana na fľaše na dverách.

Tipy na mrazenie potravín

Pri prvom spustení alebo po období mimo prevádzky. Pred vložením potravín do priestoru nechajte spotrebič bežať 2 hodiny na vyšších nastaveniach.

- Pokrmu pripravujte v malých porciách, aby bolo možné ich rýchlo a kompletne zmraziť a následne rozmraziť len potrebné množstvo.
- Zabalte potraviny do hliníkovej fólie alebo polyetylénu (plastu) a uistite sa, že sú obaly vzduchotesné.
- Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrázene potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené, čím sa zabráni zvýšeniu ich teploty neskôr.
- Výrobky s ľadom, ak sa konzumujú bezprostredne po vybratí z mraziaceho priestoru, môžu spôsobiť popálenie pokožky v mrazničke.

- Odporúčame označiť každé zmrazené balenie štítkom s popisom a dátumom, aby ste mali prehľad o dobe skladovania.

Tipy pre skladovanie zmrazených potravín

- Uistite sa, že predajca potravín správne skladoval mrazené potraviny.
- Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nie je možné ich opätovne zmraziť.
- Neprekračujte dobu skladovania uvedenú výrobcom potravín.



POZNÁMKA

Ak spotrebič obsahuje súvisiace príslušenstvo a funkcie.

Vypnutie spotrebiča

- Spotrebič vyprázdnite.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Vnútorň priestor dôkladne vyčistite a vysušte,
- Uistite sa, že sú všetky dvierka mierne zaklinené, aby mohol cirkulovať vzduch.

Čistenie a starostlivosť

Z hygienických dôvodov by sa mal spotrebič (vrátane vonkajšieho a vnútorného príslušenstva) pravidelne čistiť aspoň každé dva mesiace.



VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Počas čistenia nesmie byť spotrebič pripojený k hlavnému napájaniu. Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku z hlavnej zásuvky, prípadne vypnite istič alebo poistku.

Čistenie a starostlivosť

Čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča

Aby ste zachovali dobrý vzhľad vášho spotrebiča, mali by ste ho pravidelne čistiť.

- Digitálny panel a panel displeja utrite čistou, mäkkou utierkou
- Nastriekajte vodu na čistiacu utierku namiesto toho, aby ste vodu nastriekali priamo na povrch spotrebiča. Zaisťujete tak rovnomerné rozloženie vlhkosti na povrchu spotrebiča.
- Dvere a povrch spotrebiča vyčistíte jemným čistiacim prostriedkom a potom ich utrite do sucha mäkkou handričkou.

UPOZORNENIE

Nepoužívajte ostré predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškriabaniu povrchu spotrebiča. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte riedidlo, čistiace prostriedky na automobily, éterické oleje, abrazívne prostriedky ani organické rozpúšťadlá, ako je benzén. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebiča a požiaru.

Čistenie vnútorného priestoru spotrebiča

- Vnútny priestor spotrebiča by ste mali pravidelne čistiť. Bude sa ľahšie čistiť vtedy, keď máte menšie zásoby potravín.
- Na čistenie vnútorného priestoru použite utierku namočenú slabým roztokom sódy bikarbóny a potom všetko utrite utierkou alebo špongiou namočenou v teplej vode. Poličky a zásuvky pred vrátením do spotrebiča utrite úplne dosucha. Starostlivo vysušte všetky povrchy spotrebiča a vyberateľné časti skôr, ako ich vrátite na svoje miesto.


- Aj keď sa tento spotrebič automaticky odmrazuje, môže dochádzať k tvorbe námrazy na vnútorných stenách mraziaceho priestoru, ak dvierka mraziaceho priestoru otvárate často alebo na veľmi dlhý čas. Ak je vrstva námrazy veľmi hrubá, zvolte vhodný čas, keď je mraziaci priestor takmer prázdny a postupujte nasledovne.
- Vyberte potraviny a zásuvky, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a nechajte dvierka otvorené. Proces odmrazovania urýchlite dôkladným vetraním miestnosti.
- Po dokončení odmrazovania vyčistite mrazničku podľa vyššie uvedeného popisu.

UPOZORNENIE

Na odstránenie námrazy v mraziacom priestore nepoužívajte ostré predmety. Nechajte mraziaci priestor dokonale vyschnúť. Až potom môžete spotrebič opäť pripojiť k elektrickej sieti a zapnúť.

Rozmrazovanie Priehradka chladničky

- Tento oddiel sa rozmrazí automaticky. Voda z odmrazovania odteká do odtokovej rúrky cez zbernú nádobu v zadnej časti spotrebiča.

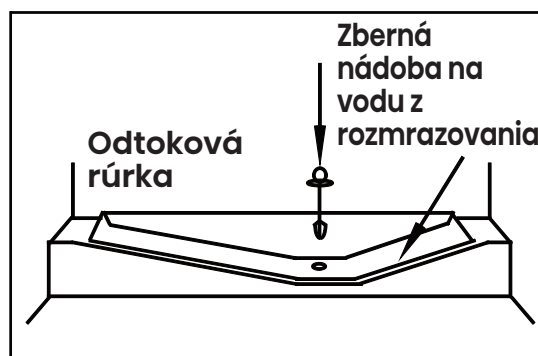

Čistenie a starostlivosť

Mraziaci priestor

- Tento oddiel sa rozmrazí automaticky.

Čistenie tesnenia dvierok

- Dbajte na to, aby tesnenie dvierok bolo vždy čisté. Lepkavé potraviny a nápoje môžu spôsobiť, že sa tesnenie prilepí spotrebiču, čo vedie k poškodeniu tesnenia pri otvorení dvierok. Na čistenie tesnenia použite teplú vodu a šetrný čistiaci prostriedok. Po vyčistení nezabudnite tesnenie utrieť do sucha.



UPOZORNENIE

Spotrebič môžete zapnúť len vtedy, keď je tesnenie dvierok úplne suché.

Výmena LED osvetlenia

- Ak chcete vymeniť LED svetlo, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
 2. Odstráňte kryt osvetlenia zatlačením smerom hore a von.
 3. Jednou rukou držte LED svetlo a druhou rukou ho ťahajte za súčasného stlačenia západky konektora.
 4. Vymeňte LED svetlo a zacvaknite ho správne na miesto.

Poznámka

- Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.



VAROVANIE

LED svetlá nesmie vymieňať používateľ! V prípade poškodenia kontaktujte zákaznícku linku a požiadajte o pomoc.

Riešenie problémov

Ak sa vyskytne problém so spotrebičom, alebo ak máte pocit, že spotrebič nepracuje správne, skôr ako budete kontaktovať servisné stredisko, môžete najskôr vykonať niekoľko jednoduchých kontrol uvedených v nasledujúcej tabuľke. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.



VAROVANIE

- Nepokúšajte sa opravovať spotrebič svojpomocne. Ak problém pretrváva aj po skontrolovaní spotrebiča podľa nižšie uvedených pokynov, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára, autorizovaný servis alebo obchod, v ktorom ste spotrebič kúpili.

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nefunguje správne	Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho kábla správne zasunutá do zásuvky.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nefunguje správne	Skontrolujte poistku alebo istič. Chybnú poistku v prípade potreby vymeňte.
	Teplota prostredia je veľmi nízka. Skúste tento problém vyriešiť nastavením vo vnútornom priestore spotrebiča.
	Je normálne, že mraznička nemrazí počas cyklu automatického odmrazovania alebo krátko po zapnutí spotrebiča, aby sa ochránil kompresor.
Zápach z vnútorného priestoru	Možno bude potrebné vyčistiť vnútorný priestor.
	Niektoré potraviny, nádoby alebo obaly zapáchajú.
Hluk zo spotrebiča	Nasledujúce zvuky sú celkom normálne: • Pracujúci kompresor spôsobuje hluk. • Hluk pohybu vzduchu z motora malého ventilátora v mraziacom priestore alebo iných oddieloch. • Bublanie podobné zvuku vriacej vody. • Praskanie počas automatického odmrazovania. • Cvaknutie pred rozbehnutím kompresora.
	Iné nezvyčajné zvuky sú spôsobené nižšie uvedenými dôvodmi a možno budete musieť skontrolovať spotrebič a vykonať nápravu: • Spotrebič nie je vyrovnaný. • Zadná časť spotrebiča sa dotýka steny. • Flaše alebo nádoby, ktoré spadli alebo sa kotúľajú.
Motor beží nepretržite	Je normálne často počuť zvuk motora. Jeho hluk bude vyšší a častejší pri týchto okolnostiach: • Nastavili ste nižšiu teplotu, ako je potrebné. • Vložili ste do spotrebiča veľké množstvo teplých potravín naraz. • Teplota v miestnosti, kde sa spotrebič nachádza, je príliš vysoká. • Dvierka spotrebiča sú otvorené príliš dlho alebo ich Otvárate príliš často. • Po inštalácii spotrebiča alebo po zapnutí po dlhšom vypnutí.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Vo vnútornom priestore vzniká vrstva námrazy	Skontrolujte, či nedošlo k zablokovaniu ventilačných otvorov potravinami a či sú potraviny rozmiestnené v spotrebiči tak, aby vzduch mohol voľne cirkulovať. Uistite sa, že sa dvere dajú úplne zatvoriť. Ak chcete odstrániť námrazu, pozrite si kapitolu o „Čistenie a starostlivosť“.
Teplota vo vnútornom priestore je príliš vysoká	Možno ste nechali dvierka spotrebiča otvorené príliš dlho alebo otvárate ich príliš často; alebo dvierka zostávajú otvorené kvôli nejakej prekážke; alebo je spotrebič umiestnený tak, že okolo nie je dostatočný voľný priestor na cirkuláciu vzduchu.
Teplota vo vnútornom priestore je príliš nízka	Nastavte vhodnejšiu teplotu podľa pokynov v kapitole „Ovládacie prvky na displeji“.
Dvierka spotrebiča sa ťažko zatvárajú	Skontrolujte, či je chladnička naklonená dozadu o 10–15mm, aby sa dvierka mohli samozavrieť, alebo či niečo vo vnútri bráni zatvoreniu dvierok.
Voda kvapká na podlahu	Nádoba na vodu (umiestnená v zadnej spodnej časti skrinky) nemusí byť správne vyrovnaná, alebo výpustný kohútik (umiestnený pod hornou časťou depa kompresora) nemusí byť správne umiestnený tak, aby smeroval vodu do tejto nádoby, alebo je výpustný kohútik zablokovaný, alebo voda nie je úplne zavedená do konektora. Možno budete musieť odtiahnuť chladničku ďalej od steny a skontrolovať nádobu a hadičku.
Nefunguje svetlo	- LED svetlo môže byť poškodené. Pozrite si časť výmena LED svetiel v kapitole Čistenie a starostlivosť. - Riadiaci systém vypol osvetlenie, pretože dvierka spotrebiča zostali otvorené príliš dlho. Zatvorte a znova otvorte dvere, aby sa osvetlenie znova aktivovalo.
Nie je možné pripojiť spotrebič k sieti Wi-Fi (toto upozornenie sa vzťahuje len na spotrebiče s funkciou WiFi)	- Heslo pre domácu sieť Wi-Fi bolo zadané nesprávne. Uistite sa, že ste zadali správne heslo a skúste sa pripojiť znova. - Frekvencia domáceho Wi-Fi routera nie je 2,4GHz. Zariadenie podporuje iba rádiovú frekvenciu 2,4GHz. Nastavte príslušné 2,4GHz Wi-Fi SSID a pripojte k nemu vaše zariadenie.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Nie je možné pripojiť spotrebič k sieti Wi-Fi (toto upozornenie sa vzťahuje len na spotrebiče s funkciou WiFi)	Smerovač a spotrebič sú od seba vzdialené, čo spôsobuje nevyhovujúci signál siete. Zvážte presunutie routera bližšie k zariadeniu alebo si kúpte zariadenie na rozšírenie pôsobenia Wi-Fi a nainštalujte ho.

Likvidácia spotrebiča

Je zakázané likvidovať tento spotrebič ako komunálny odpad.

Obalové materiály

Obalové materiály označené recyklačným symbolom sú recyklovateľné. Vhodte obalové materiály do príslušného kontajnera.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Odpojte hlavnú zástrčku od hlavnej zásuvky.
2. Odrežte hlavný kábel a zlikvidujte ho.

	Správna likvidácia spotrebiča
	Spotrebič označený týmto symbolom nesmie byť na území EÚ zlikvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, odveďte ho na zberný dvor alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Predajca môže vziať tento výrobok na ekologickú bezpečnú recykláciu.

Likvidácia spotrebiča

Aby ste predišli kontaminácii potravín, dodržiavajte prosím nasledujúce pokyny.

- Otváranie dvierok na dlhší čas môže spôsobiť značné zvýšenie teploty v priestoroch spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a príslušnými drenážnymi systémami.
- Surové mäso a ryby skladujte v chladničke vo vhodných nádobách, aby sa nedostali do styku s inými potravinami, alebo na ne nekvapkali.
- Priehradky na mrazené potraviny s dvoma hviezdikami sú vhodné na skladovanie predmrazených potravín, na skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.
- Priehradky s jednou, dvoma a tromi hviezdikami nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.

Poradie	Typ priestoru	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2~+8	Vajcia, tepelne upravené pokrmy, balené potraviny, ovocie a zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné potraviny, ktoré nie sú vhodné na mrazenie.
2	(***)*-Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné vodné produkty a mäsové výrobky (odporúča sa na 3 mesiace - výživové hodnoty a chuť sa časom znižujú), vhodné pre mrazenie čerstvé potraviny.
3	***-Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba skladovania je 3 mesiace - nutričné hodnoty a chuť sa časom znižujú). Nie je vhodné na mrazenie čerstvé potraviny.
4	** -Mraznička	≤-12	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba skladovania je 2 mesiace - nutričné hodnoty a chuť sa časom znižujú). Nie je vhodné na mrazenie čerstvé potraviny.

Likvidácia spotrebiča

Poradie	Typ priestoru	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
5	*-Mraznička	≤ -6	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné ryby a mäsové výrobky (odporúčaná doba skladovania je 1 mesiac – nutričné hodnoty a chuť sa časom znižujú). Nie je vhodné na mrazené čerstvé potraviny.
6	0 – hviezdíček	$-6 \sim 0$	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso, niektoré balené spracované potraviny atď. (Odporúča sa konzumovať v ten istý deň, najlepšie neskladovať dlhšie ako 3 dni). Čiastočne zabalené spracované potraviny (nezmraziteľné potraviny)
7	Chladenie	$-2 \sim +3$	Čerstvé/mrazené bravčové mäso, hovädzie mäso, kuracie mäso, sladkovodné ryby, atď. (7 dní pri teplote pod 0°C a pri teplote nad 0°C sa odporúča konzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno neskladovať dlhšie ako 2 dni). Morské plody (pri teplote pod 0°C skladovať 15 dní, neodporúča sa skladovať pri teplote nad 0°C).
8	Čerstvé potraviny	$0 \sim +4$	Čerstvé bravčové mäso, hovädzie mäso, ryby, kuracie mäso, tepelne spracované potraviny, atď. (Odporúča sa konzumovať v ten istý deň, pokiaľ možno neskladovať dlhšie ako 3 dni).
9	Víno	$+5 \sim +20$	Červené víno, biele víno, šumivé víno atď.

POZNÁMKA

Uchovávajte rôzne potraviny podľa priestorov alebo cieľovej teploty skladovania zakúpených výrobkov.

- Ak chladničku necháte dlhšiu dobu prázdnu, vypnite ju, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa v spotrebiči netvorili plesne.

Čistenie dávkovača vody (pre zariadenia s dávkovačom vody):

- Zásobník na vodu vyčistite, ak ste ho nepoužívali 48 hodín; ak nebola voda použitá 5 dní, prepláchnite vodný systém pripojený k prívodu vody.

Varovanie

- Potraviny je potrebné pred ich vložením do chladničky zabaliť do vreciek a tekutiny je potrebné naliať do fliaš alebo uzavretých nádob, aby sa predišlo problému, pretože dizajnová štruktúra produktu sa nečistí ľahko.

Hisense

life reimagined