

NÁVOD K POUŽITÍ CZ

Ruční mixér Huslog 3 v 1

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce 53006

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Polsko

Telefon: +420 734 127 742

E-mail: cpa@cpa.cz

Webové stránky: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnost	2
2. Technické údaje.....	4
2.1 Technické údaje	4
2.2 Obsah balení	4
3. Popis zařízení	5
4. Používání spotřebiče.....	5
5. Čištění přístroje	7
6. Vysvětlení symbolů.....	8
7. Používání příručky	9
8. Záruka a servis	9
9. Prohlášení o shodě s direktivami EU.....	9

1. Bezpečnost

Před použitím zařízení si pečlivě přečtete pokyny v této příručce. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné.

—POUŽITÍ—

Zařízení je určeno k míchání potravin.

Produkt je určen pro domácí použití. Nesmí být používán pro komerční účely. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za zranění způsobená nesprávným používáním zařízení.

Tyto pokyny obsahují důležité informace o používání produktu – pečlivě si je přečtete a uschovejte pro budoucí použití.

- Děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi mohou zařízení používat pouze pod dohledem svých pečovatelů nebo poté, co jim byly poskytnuty pokyny na , jak zařízení bezpečně používat a jak porozumět souvisejícím nebezpečím. Zařízení není hračka – zajistěte, aby si s ním děti nehrály.
- Uchovávejte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

- **Varování!** Nesprávné použití může vést ke zranění. Při demontáži příslušenství buďte obzvláště opatrní.

— NEVYSTAVUJTE SE RIZIKU —

Přístroj nepoužívejte na místech, kde je používání elektrických zařízení zakázáno nebo kde může docházet k rušení nebo jiným nebezpečím. Přístroj nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Na zařízení neukládejte žádné hořlavé předměty a nezakrývejte jej, protože by mohlo dojít k poškození zařízení nebo dokonce ke vzniku požáru. Zařízení nepřemísťujte, když je zapnuté. Zařízení nezvedejte ani nepřepravujte za napájecí kabel.

Před čištěním odpojte zařízení od napájení. Zařízení nevyžaduje údržbu. Čištění nesmí provádět děti mladší 8 let bez dozoru. Zařízení vždy připojujte k napájecímu zdroji s parametry napájení uvedenými na typovém štítku zařízení.

Zařízení nelze používat v kombinaci s časovači nebo dálkovými ovladači. Nenechávejte zařízení bez dozoru, když je připojeno k elektrické síti.

Používejte pouze příslušenství dodané se sadou nebo doporučené výrobcem.

Zařízení nepoužívejte k míchání horkého oleje nebo tuku.

– ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ –

Dbejte na to, aby děti do 8 let a domácí zvířata nebyly ponechány bez dozoru v blízkosti zařízení, protože vnitřní a vnější povrchy zařízení se během provozu velmi zahřívají – hrozí nebezpečí popálení a napájecí kabel může způsobit zakopnutí, pád nebo jiná zranění.

— VODA A JINÉ KAPALINY —

Nevystavujte zařízení vodě ani jiným kapalinám – zejména jej neponořujte do kapalin. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit funkci a životnost elektronických a elektrických součástí. Nedotýkejte se elektrických zařízení, která spadla do vody nebo byla zaplavena. Okamžitě je odpojte od elektrické sítě.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrými rukama.

— PROFESIONÁLNÍ SERVIS —

Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikované servisní středisko výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava zařízení nekvalifikovaným servisním střediskem nebo neautorizovaným servisním střediskem může způsobit poškození zařízení a zrušení záruky. Výrobce nenese odpovědnost za problémy způsobené úpravami provedenými uživatelem.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn servisním střediskem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo vhodně kvalifikovanou osobou.

2. Technické údaje

2.1 Technické údaje

Ruční mixér Huslog 1500 W 3 v 1	
Model	HUS1048
Příkon	220–240 V~, 50–60 Hz, max. 6,25 A
Výkon	1500 W

2.2 Obsah balení

- Ruční mixér 3 v 1 1500 W
- Hřídel mixéru
- Nádoba
- Metla
- Sekáček
- Návod



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, obraťte se na svého prodejce.




V případě reklamace doporučujeme obal uschovat.

Elektronickou verzi návodu k použití si můžete stáhnout z následující webové stránky:

Nebo naskenováním QR kódu:



3. Popis zařízení

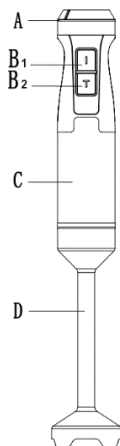

A – Ovládání rychlosti

B1 – Tlačítko pomalé rychlosti




B2 – Tlačítko turbo

C – Tělo mixéru

E – Metla

F – Nádoba

G – Sekáček

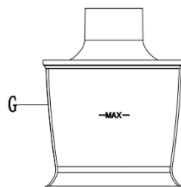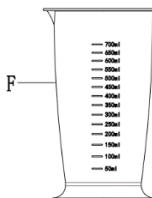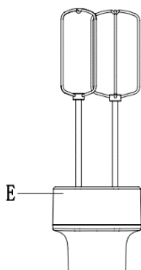

4. Používání spotřebiče



Čepel mixéru je ostrá – zacházejte s ní opatrně.

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ POUŽITÍ

Vyjměte výrobek z obalu a rozviňte napájecí kabel. Zkontrolujte, zda nejsou všechny části poškozené, a vyčistěte části sady podle pokynů v kapitole 5. Čištění spotřebiče před prvním použitím.

SPUŠTĚNÍ A NASTAVENÍ RYCHLOSTI

Motor přístroje se spustí stisknutím a podržením tlačítka pro nastavení rychlosti (**B1**) nebo tlačítka Turbo (**B2**). Otočením knoflíku rychlosti (**A**) ve směru hodinových ručiček zvýšíte rychlost mixéru a proti směru hodinových ručiček ji snížíte. V režimu turbo nelze rychlost nastavit.

Motor se zastaví po uvolnění tlačítka.

PRÁCE S HŘÍDELÍ BLENDERU

Ujistěte se, že je přístroj odpojen od napájení. Připojte hřídel mixéru (**D**) tak, že ji nasadíte na tělo přístroje (**C**) a otočíte ji o , aby symbol šipky na těle směřoval k symbolu zavřeného zámku na základně mixéru.

Vložte smíchané ingredience do nádoby (**F**) tak, aby nepřesáhly $\frac{3}{4}$ jejího objemu.

Připojte mixér k napájení, vložte jeho nohu do nádoby a spusťte mixér na zvolenou rychlost. Mixujte potraviny do požadované konzistence. Doporučujeme nemixovat nepřetržitě déle než jednu minutu. Po této době nepřetržitého provozu nechte spotřebič vychladnout.

Pokud se nůž v noze mixéru zablokuje, okamžitě spotřebič vypněte. Odpojte napájecí kabel od zdroje napájení a opatrně odstraňte vše, co nůž zablokovalo.

Po dokončení odpojte mixovací nohu otočením v opačném směru.



Potraviny určené k mixování by měly být nakrájeny na malé kousky. Z masa by měly být odstraněny kosti, chrupavky atd.



Při mixování horkých polévek, omáček a jiných pokrmů odstavte hrnec z ohně, aby se mixér nepřehřál.

PRÁCE S SEKÁČKEM

Ujistěte se, že je spotřebič odpojen od napájení. Umístěte mísu sekáčku (G) na rovný, vodorovný a stabilní povrch, vložte nůž a poté přidejte potraviny, které chcete nasekat. Mísu nenaplňujte více než do 2/3 jejího objemu. Nasad'te na misku víko. Připevněte víko misky sekáčku k tělu sekáčku (C) a otočte jej tak, aby symbol šipky na těle směřoval k symbolu zavřeného zámku na sekáčku.

Připojte mixér k napájení a spusťte jej na zvolenou rychlost. Během provozu držte mixér jednou rukou a nádobu na sekání druhou rukou. Sekejte potraviny na požadovanou konzistenci. Doporučujeme mixér provozovat nepřetržitě maximálně jednu minutu. Po této době nepřetržitého provozu nechte spotřebič vychladnout.

Pokud se nůž v sekací misce zablokuje, okamžitě vypněte spotřebič. Odpojte napájecí kabel od zdroje napájení a opatrně odstraňte vše, co blokuje nůž.

PRÁCE S METLOU

Ujistěte se, že je přístroj odpojen od napájení. Nasad'te metlu (E) na tělo přístroje (C) a otočte ji tak, aby symbol šipky na těle směřoval k symbolu zavřeného zámku na metle.

Připravte produkty, které chcete šlehat, v dodané nádobě (F) nebo jiné nádobě. Připojte přístroj k napájení, vložte metly do nádoby a spusťte zvolenou rychlost. Doporučujeme nemíchat nepřetržitě déle než jednu minutu. Po této době nepřetržitého provozu nechte přístroj vychladnout.

5. Čištění přístroje

POZOR! Tělo přístroje nesmí být ponořeno do vody ani omýváno pod tekoucí vodou!



Čištění smí být prováděno pouze tehdy, když je spotřebič vypnutý, vychladlý a odpojený od napájení.



Nepoužívejte žádné chemické, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční čisticí prostředky, protože by mohly mít škodlivý vliv na součásti spotřebiče.



Při čištění buďte obzvláště opatrní – nůž v hřídeli mixéru je ostrý.

Kryt přístroje můžete čistit suchým hadříkem nebo papírovým ubrouskem. Pokud je kryt velmi znečištěný, použijte hadřík mírně navlhčený vlažnou vodou a vyždímejte přebytečnou vodu. Poté okamžitě otřete umytou plochu suchým hadříkem nebo papírovým ubrouskem a nechte přístroj zcela vyschnout.

Příslušenství umyjte vlažnou vodou a jemným čisticím prostředkem a nechte uschnout.

Odměrku lze mýt v myčce nádobí.

Při mytí nožů buďte obzvláště opatrní.

6. Vysvětlení symbolů



Obal lze recyklovat v souladu s místními předpisy.



Symbol označující vlnitou lepenku (obalový materiál).



Pouze pro vnitřní použití.



Tento symbol označuje, že výrobek je určen pro styk s vodou a potravinami.



Tento symbol označuje, že obal obsahuje návod k použití, který je nutné si před použitím přečíst.



V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je výrobek označen symbolem  přeškrtnutého kontejneru na kolečkách. Výrobek nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem, ale musí být odevzdán v určeném sběrném a recyklačním místě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení, které likviduje tento nebezpečný odpad. Sběr tohoto typu odpadu na určených místech a jeho správná recyklace přispívají k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace elektrických a elektronických zařízení má pozitivní vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde lze elektrická a elektronická zařízení likvidovat, lze získat od místních úřadů nebo od prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili.

7. Používání příručky

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, distribuována, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, včetně kopírování, nahrávání nebo ukládání v jakémkoli systému pro ukládání a vyhledávání informací, bez předchozího písemného souhlasu výrobce.

Ilustrace zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného produktu.

Všechny názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

8. Záruka a servis

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data zakoupení. Pokud je zjištěna závada, musí být výrobek vrácen do obchodu, kde byl zakoupen, spolu s dokladem o zakoupení. Výrobek by měl být kompletní a pokud možno uložen v původním obalu.

9. Prohlášení o shodě s direktivami EU



Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.

NÁVOD NA POUŽITIE SK

Ručný mixér Huslog 3 v 1**Distribútor:**

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce 53006

Navrhnuté v Poľsku
Vyrobené v Číne

Výrobca:

mPTech Sp. s.r.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Poľsko

Telefón: +420 734 127 742
E-mail: cpa@cpa.cz
Webová stránka: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnosť	10
2. Špecifikácie	13
2.1 Technické údaje	13
2.2 Obsah balenia	13
3. Popis zariadenia	14
4. Používanie spotrebiča	14
5. Čistenie spotrebiča	16
6. Vysvetlenie symbolov	17
7. Používanie príručky	17
8. Záruka a servis	18
9. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ	18

1. Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte pokyny uvedené v tejto príručke. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

—POUŽÍVANIE—

Zariadenie je určené na miešanie potravín.

Produkt je určený na použitie v domácnostiach. Nesmie sa používať na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie sa považuje za

nevhodné a nebezpečné. Výrobca nezodpovedá za zranenia spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

Tieto pokyny obsahujú dôležité informácie o používaní výrobku – pozorne si ich prečítajte a uchovajte pre budúce použitie.

- Zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami iba pod dohľadom svojich opatrovateľov alebo po tom, čo im boli poskytnuté pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili súvisiace nebezpečenstvá. Zariadenie nie je hračka – zabezpečte, aby si s ním deti nehrali.
- Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- **Upozornenie!** Pri nesprávnom používaní hrozí nebezpečenstvo poranenia. Pri demontáži príslušenstva buďte obzvlášť opatrní.

— NEEXPONUJTE SA RIZIKU —

Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde je zakázané používanie elektrických zariadení alebo kde môže dôjsť k rušeniu alebo iným nebezpečenstvám. Nezapínajte ani nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov. Na zariadenie nekladte žiadne horľavé predmety a nezakrývajte ho, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo dokonca k požiaru. Zariadenie nepremiestňujte, keď je zapnuté. Zariadenie nezdvíhajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Pred čistením je potrebné zariadenie odpojiť od napájania.

Zariadenie nevyžaduje údržbu. Čistenie nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov bez dozoru.

Zariadenie vždy pripájajte k zdroju napájania s parametrami napájania uvedenými na typovom štítku zariadenia.

Zariadenie nemožno používať v kombinácii s časovými spínačmi alebo diaľkovými ovládačmi. Nechajte zariadenie bez dozoru, keď je pripojené k elektrickej sieti.

Používajte iba príslušenstvo dodávané so súpravou alebo odporúčané výrobcom.

Zariadenie nepoužívajte na miešanie horúceho oleja alebo tuku.

– ŽIVOTNÉ PROSTREDIE –

Dbajte na to, aby deti do 8 rokov a domáce zvieratá neboli bez dozoru v blízkosti zariadenia, pretože vnútorné a vonkajšie povrchy zariadenia sa počas prevádzky veľmi zahrievajú – existuje riziko popálenia a napájací kábel môže spôsobiť zakopnutie, pád alebo iné zranenia.

– VODA A INÉ KVAPALINY –

Nechajte zariadenie vystavené vode alebo iným tekutinám – najmä ho neponárajte do tekutín. Mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť prevádzku a životnosť elektronických a elektrických komponentov. Nedotýkajte sa elektrického zariadenia, ak spadlo do vody alebo bolo zaplavené. Okamžite ho odpojte zo zásuvky. Nedotýkajte sa zástrčky napájacieho kábla mokрыmi rukami.

– PROFESIONÁLNY SERVIS –

Tento výrobok smie opravovať iba kvalifikované servisné stredisko výrobcu alebo autorizované servisné stredisko. Oprava zariadenia nekvalifikovaným servisným strediskom alebo neautorizovaným servisným strediskom môže spôsobiť poškodenie zariadenia a stratu záruky. Výrobca nezodpovedá za problémy spôsobené úpravami vykonanými používateľom.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisné stredisko výrobcu, zástupca servisného strediska alebo vhodne kvalifikovaná osoba.

2. Špecifikácie

2.1 Technické údaje

Huslog 1500 W 3 v 1 ručný mixér	
Model	HUS1048
Napájanie	220–240 V~, 50–60 Hz, max. 6,25 A
Výkon	1500 W

2.2 Obsah balenia

- Ručný mixér 3 v 1 1500 W
- Hriadel' mixéra
- Nádobá
- Metla
- Sekáč
- Návod na použitie



Ak niektorá z uvedených položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.



V prípade reklamácie odporúčame uchovať obal.


Elektronickú verziu návodu na použitie si môžete stiahnuť z nasledujúcej webovej stránky:

<https://huslog.eu/>

Alebo naskenovaním QR kódu:



3. Popis zariadenia

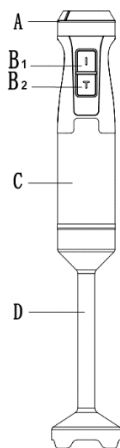

A – Ovládanie rýchlosti

B1 – Tlačidlo pomalej rýchlosti




B2 – Tlačidlo Turbo

C – Telo mixéra

E – Metla

F – Nádoba

G – Sekáčik

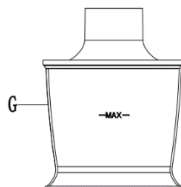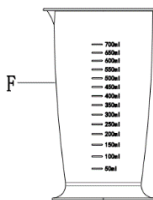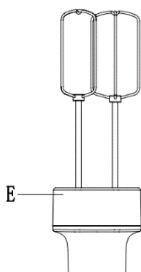

4. Používanie spotrebiča



Čepeľ v mixéri je ostrá – zaobchádzajte s ňou opatrne.

PRÍPRAVA NA PRVÉ POUŽITIE

Vyberte výrobok z obalu a rozmotajte napájací kábel. Skontrolujte, či všetky časti nie sú poškodené, a vyčistite časti súpravy podľa pokynov v kapitole 5. Čistenie zariadenia pred prvým použitím.

SPUSTENIE A NASTAVENIE RÝCHLOSTI

Motor spotrebiča sa spustí stlačením a podržaním tlačidla nastaviteľnej rýchlosti (**B1**) alebo tlačidla Turbo (**B2**). Otočením gombíka rýchlosti (**A**) v smere hodinových ručičiek zvýšite rýchlosť mixéra a proti smeru hodinových ručičiek ju znížite. V režime turbo

nie je možné regulovať rýchlosť.

Po uvoľnení tlačidla sa motor zastaví.

PRÁCA S HRIADELŇOM MIXÉRA

Uistite sa, že spotrebič nie je pripojený k napájaniu. Pripevnite hriadel' mixéra (D) tak, že ho umiestnite na telo spotrebiča (C) a otočte ho tak, aby symbol šípky na tele smeroval k symbolu uzavretého visiaceho zámku na základni mixéra.

Vložte zmiešané produkty do nádoby (F) tak, aby neprekročili $\frac{3}{4}$ jej objemu.

Pripojte mixér k napájaniu, vložte jeho nohu do nádoby a spustite mixér na zvolenú rýchlosť. Mixujte potraviny do požadovanej konzistencie. Odporúčame nemixovať nepretržite dlhšie ako jednu minútu. Po tomto období nepretržitej prevádzky nechajte spotrebič vychladnúť.

Ak sa nôž v mixovacej nohe zablokuje, spotrebič okamžite vypnite. Odpojte napájací kábel od zdroja napájania a opatrne odstráňte všetko, čo zablokovalo nôž.

Keď skončíte, odpojte mixovacu nohu otočením v opačnom smere.



Potraviny určené na mixovanie by mali byť nakrájané na malé kúsky. Z mäsa by mali byť odstránené kosti, chrupavky atď.



Pri miešaní horúcich polievok, omáčok a iných jedál odstavte hrniec z ohňa, aby sa mixér neprehrieval.

PRÁCA S SEKAČKOU

Uistite sa, že spotrebič nie je pripojený k napájaniu. Umístite misku sekáča (G) na rovný, vodorovný a stabilný povrch, vložte nôž a potom pridajte potraviny, ktoré chcete nasekať. Nenapĺňajte nádobu viac ako do $\frac{2}{3}$ jej objemu. Nasadte na nádobu viečko. Pripevnite viečko nádoby mixéra k telu mixéra (C) a otočte ho tak, aby symbol šípky na tele smeroval k symbolu uzavretého visiaceho zámku na mixéri.

Pripojte mixér k napájaniu a spustite ho na zvolenú rýchlosť. Počas prevádzky držte mixér jednou rukou a nádobu na sekanie druhou

rukou. Sekajte potraviny na požadovanú konzistenciu. Odporúčame nechať mixér bežať nepretržite maximálne jednu minútu. Po uplynutí tejto doby nepretržitej prevádzky nechajte spotrebič vychladnúť.

Ak sa nôž v sekacej miske zablokuje, spotrebič okamžite vypnite. Odpojte napájací kábel od zdroja napájania a opatrne odstráňte všetko, čo blokuje nôž.

PRÁCA S METLOU

Uistite sa, že spotrebič nie je pripojený k napájaniu. Pripevnite metlu (E) k telu spotrebiča (C) a otočte ju tak, aby symbol šípky na tele smeroval k symbolu uzavretého visiaceho zámku na metle.

Pripravte produkty, ktoré chcete šľahať, v dodanej nádobe (F) alebo v inej nádobe. Pripojte spotrebič k napájaniu, vložte šľahačkové nože do nádoby a začnite na zvolenej rýchlosti. Odporúčame nešľahať nepretržite dlhšie ako jednu minútu. Po tomto období nepretržitej prevádzky nechajte spotrebič vychladnúť.

5. Čistenie spotrebiča



POZOR! Telo spotrebiča nesmie byť ponorené do vody ani umývané pod tečúcou vodou!



Čistenie sa smie vykonávať len vtedy, ak je spotrebič vypnutý, vychladnutý a nie je pripojený k napájaniu.



Nepoužívajte žiadne chemické, alkalické, abrazívne alebo dezinfekčné čistiace prostriedky, pretože môžu mať škodlivý vplyv na komponenty spotrebiča.



Pri čistení buďte obzvlášť opatrní – nôž v hriadeli mixéra je ostrý.

Kryt tela zariadenia môžete čistiť suchou handričkou alebo papierovou utierkou. Ak je telo veľmi znečistené, použite handričku mierne navlhčenú vlažnou vodou a vyžmýkajte prebytočnú vodu. Potom ihneď utrite umytú plochu suchou handričkou alebo papierovou utierkou a nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

Príslušenstvo je potrebné umyť vlažnou vodou s jemným čistiacim prostriedkom a nechať uschnúť.

Odmerku možno umývať v umývačke riadu.

Pri umývaní nožov buďte obzvlášť opatrní.

6. Vysvetlenie symbolov

Obal zariadenia je možné recyklovať v súlade s miestnymi predpismi.  Symbol označujúci vlnitú lepenku (obalový materiál).

 Iba na použitie v interiéri.  Tento symbol označuje, že výrobok je určený na kontakt s vodou a potravinami.

 Symbol označuje, že obal obsahuje návod na použitie, ktorý je potrebné si pred použitím prečítať.

 V súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení je výrobok označený symbolom  preškrtnutého kontajnera na kolieskach. Produkt sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať na určenom zbernom a recyklačnom mieste pre odpad z elektrických a elektronických zariadení, ktoré likviduje tento nebezpečný odpad. Zber tohto druhu odpadu na určených miestach a jeho riadna recyklácia prispievajú k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení, môžete získať od miestneho úradu alebo od predajcu zariadenia.

7. Používanie príručky

Žiadna časť tejto príručky nesmie byť reprodukováná, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronicky alebo mechanicky, vrátane fotokopírovania, nahrávania alebo ukladania v akomkoľvek systéme ukladania a vyhľadávania informácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.

Ilustrácie zariadenia v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od

skutočného produktu.

Všetky názvy značiek a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

8. Záruka a servis

Na výrobok sa vzťahuje dvojročná záruka odo dňa zakúpenia. V prípade zistenia vady je potrebné výrobok vrátiť do predajne, kde bol zakúpený, a predložiť doklad o kúpe. Výrobok by mal byť kompletný a najlepšie uložený v pôvodnom obale.

9. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ



Spoločnosť mPTech Sp. s.r.o. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné ustanovenia smerníc Európskej únie.