

SENCOR®

SRV 9790BK



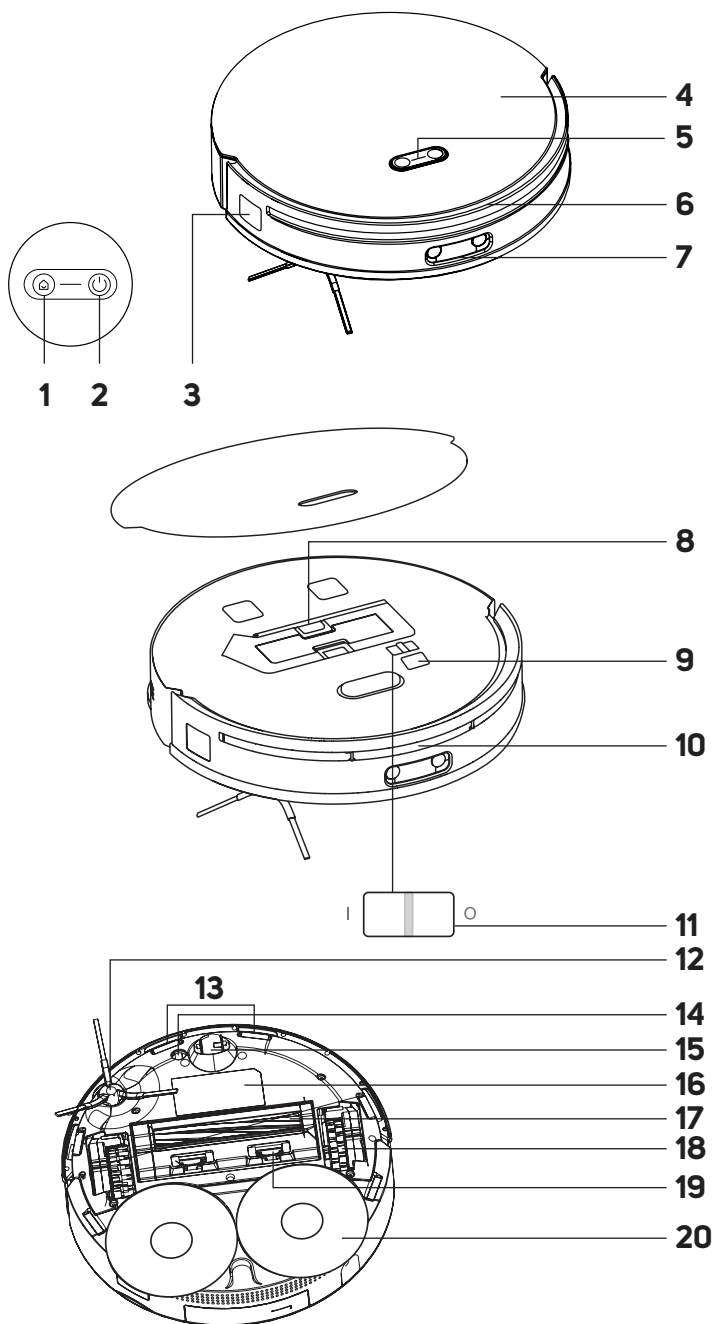
ROBOTICKÝ VYSÁVAČ
Preklad pôvodného návodu




SENCOR®

SRV 9790BK












A




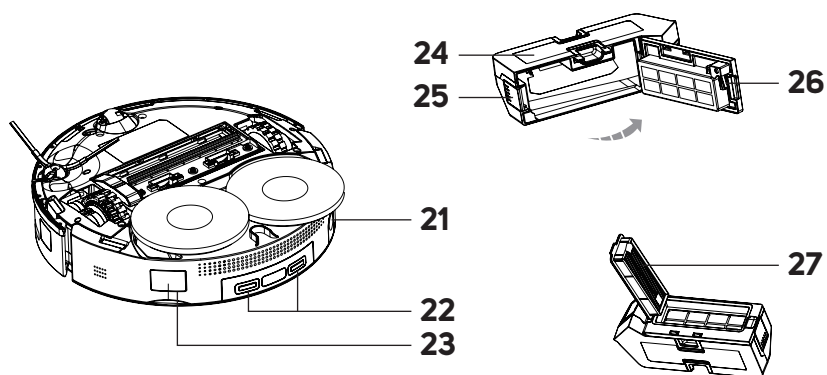






B

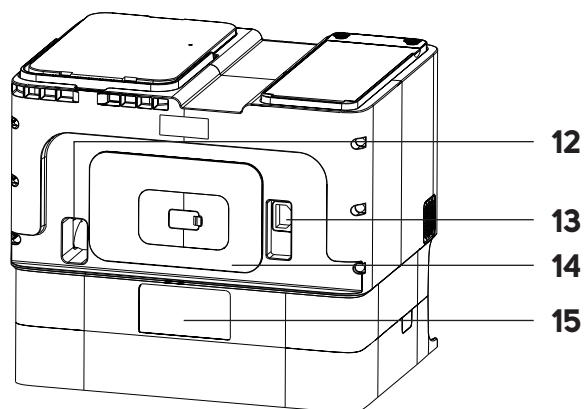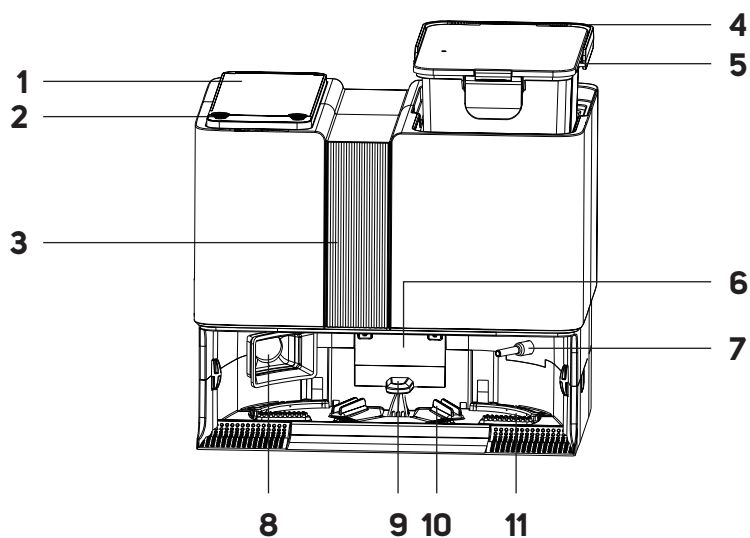

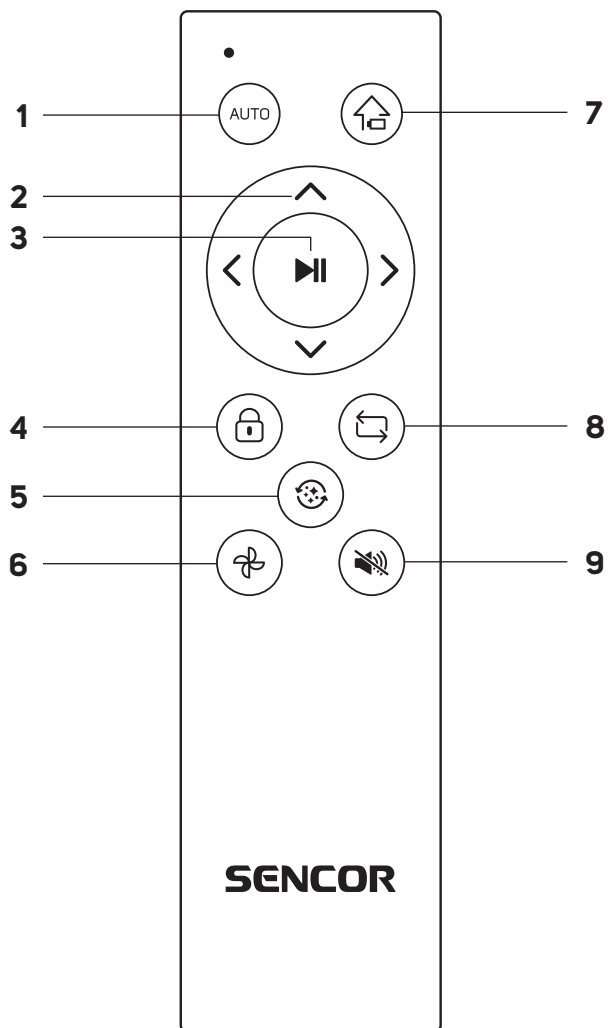


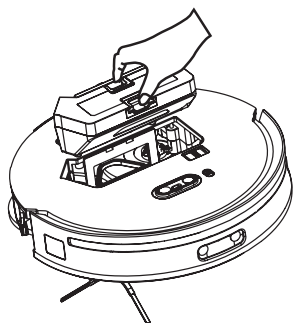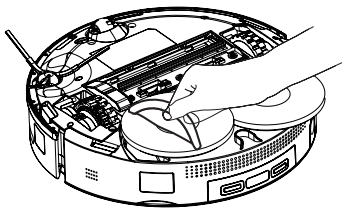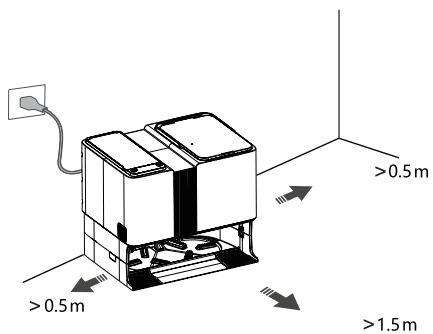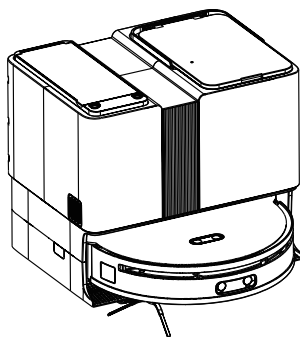D1**D2****E****F**

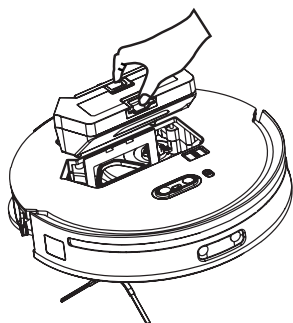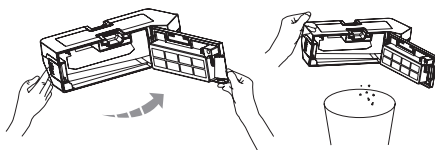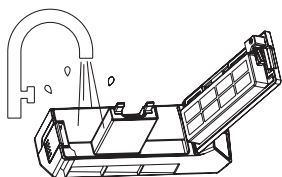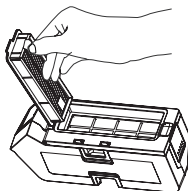
G1**G2****G3****G4****G5**

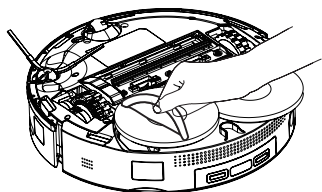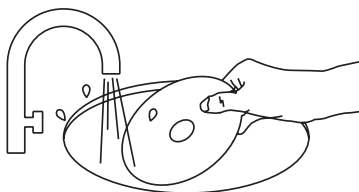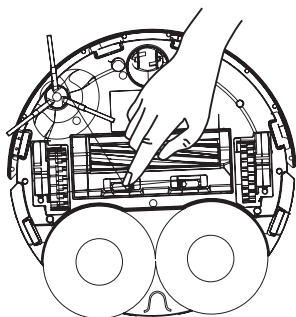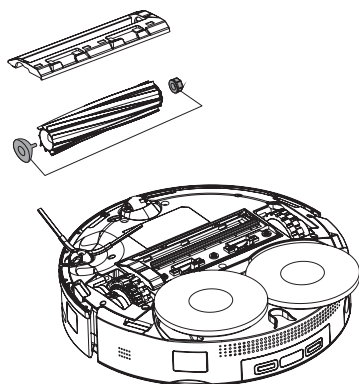H1**H2****I1****I2**


I3







I4

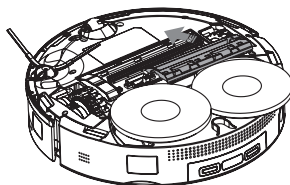


I5

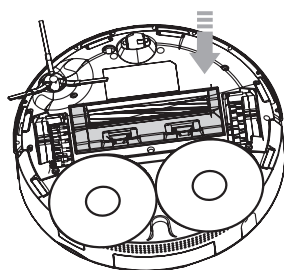


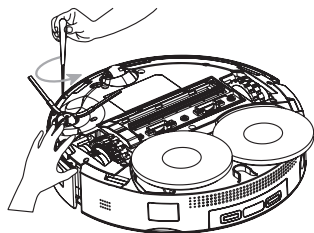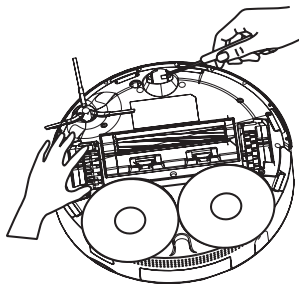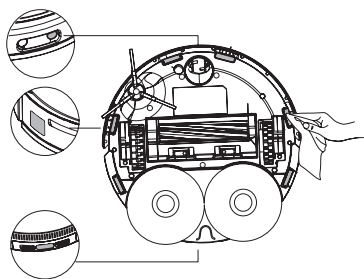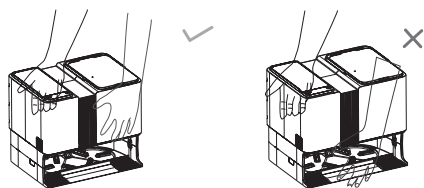J**K****L****M**

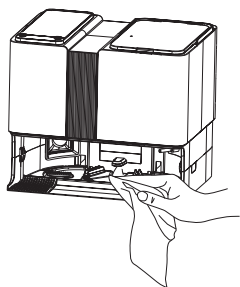
N1




N2

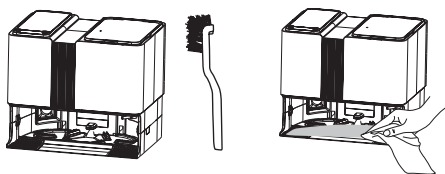


N3

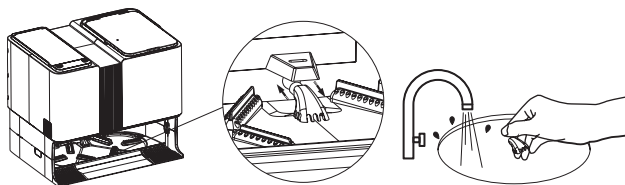


0

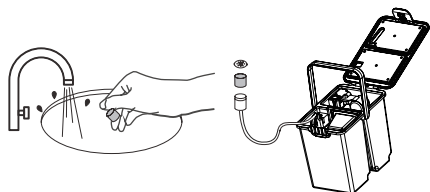


P1

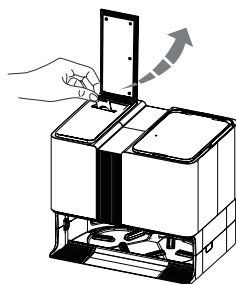

P2

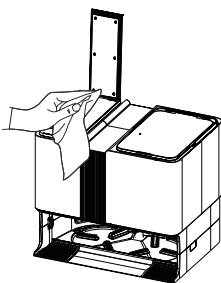

P3

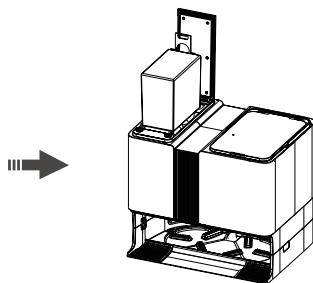

SK Robotický vysávač

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je prírodný kábel zbernej stanice poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prírodným káblom alebo zbernou stanicou je zakázané používať.
- Pred každým čistením alebo údržbou odpojte spotrebič od zásuvky elektrického napätia a vypnite ho hlavným vypínačom.
- Spotrebič sa musí používať iba so zbernou nádobou, ktorá sa so spotrebičom dodáva.

VÝSTRAHA:

Nepoužívajte zbernú nádobu na nabíjanie akumulátorov alebo spotrebičov, ktoré na to nie sú určené.

Zbernú stanicu pripájajte iba do zásuvky s ochranným kontaktom.

Elektrická bezpečnosť

- Pred pripojením zástrčky prívodného kábla k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje vstupné napätie uvedené na typovom štítku s elektrickým napätím zásuvky.
- Zástrčku prívodného kábla pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Zástrčku prívodného kábla neodpájajte od zásuvky ľahom za prívodný kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zástrčky alebo zásuvky. Zástrčku prívodného kábla odpájajte od zásuvky ľahom za zástrčku.
- Prívodný kábel nekladte cez ostré predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho či horúceho povrchu.
- Prívodný kábel udržiajte v suchu.
- Prívodný kábel nepripájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrymi rukami.
- Neodkrývajte elektronické časti robotického vysávača alebo jeho akumulátora. Neobsahujú žiadne súčasti opraviteľné používateľom. Servis prenechajte kvalifikovaným osobám.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, nepostrekujte robotický vysávač, zbernú stanicu ani prívodný kábel vodou ani ich neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Nepoužívajte robotický vysávač, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte robotický vysávač sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do robotického vysávača počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Pred každým čistením alebo údržbou odpojte robotický vysávač od zásuvky elektrického napätia a vypnite ho hlavným vypínačom.

Bezpečnosť pri používaní

- Tento robotický vysávač je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Robotický vysávač nie je určený na vysávanie vody, preto sa nesmie používať vo vlhkých či mokrých priestoroch, napríklad v práčovniach, kúpeľniach alebo okolo bazény. Pri kontakte s vlhkom sa zníži vnútorné elektronické vybavenie vysávača.
- Robotický vysávač nepoužívajte na vysávanie:
 - tlejúcich cigariet, horiacich alebo horľavých predmetov, zápaliek alebo popola;
 - vody a iných tekutín;
 - ostrých predmetov, napr. črepín, ihlín, špendlíkov a pod.;
 - múky, omietky a iných stavebných materiálov;
 - väčších kusov papiera alebo plastových vreciek, ktoré môžu ľahko zablokovať nasávací otvor.
- Robotický vysávač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Nepoužívajte robotický vysávač na úzkych vyvýšených plochách, ako je stôl, skriňa a pod. Ak nebude mať vysávač dostatočný priestor na manévrovanie, môže spadnúť a poškodiť sa.
- Robotický vysávač používajte iba s originálnym prístuženstvom výrobcu.
- Pred použitím robotického vysávača sa uistite, že v nádobe na prach je riadne inštalovaný prachový filter.
- Pred uvedením robotického vysávača do prevádzky sa uistite, že sú vstupné dvere do vášho bytu alebo domu zatvorené. Odstráňte z podlahových plôch oblečenie, papier, hračky, sieťové alebo predlžovacie káble a iné predmety, ktoré by mohol vysávač nasať alebo zachytiť. Záchlony a závesy, ktoré siahajú až na zem, zdvihnite, aby nedošlo k ich zachyteniu do vysávača.
- Na robotický vysávač nekladajte žiadne predmety ani naň nestúpajte alebo nesadajte.
- Ak je robotický vysávač v prevádzke, dávajte pozor na deti a domáce zvieratá.
- Dbajte na to, aby pri prevádzke robotického vysávača neboli zakryté otvory na výstup vzduchu alebo aby nebol blokovaný nasávací otvor. Inak môže dôjsť k poškodeniu robotického vysávača.
- Pri čistení a údržbe dodržujte pokyny uvedené v tomto návode.
- Na laserový navigačný modul netlačte ani sa nepokúšajte zdvihnúť jeho kryt. Mohlo by dôjsť k poškodeniu modulu.

Laser

- Laserový snímač spája triedu laserovej bezpečnosti podľa štandardu EN 60825-1.
- Pri používaní, manipulácii a údržbe robotického vysávača s laserovým snímačom vždy dodržujte nasledujúce pokyny:
 - Pred akoukoľvek manipuláciou vypnite robotický vysávač hlavným vypínačom.
 - Nemierte laserovým lúčom na osoby.
 - Nepozerajte sa do priameho alebo odrazeného lúča lasera.
 - Úpravy alebo opravy laserového snímača mimo autorizovaného servisu sú zakázané.

Varovanie:

Nedodržanie pokynov na používanie a údržbu, ktoré sú uvedené v tomto návode, môže viesť k nebezpečnému ožiareniu!

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



LIKVIDÁCIA AKUMULÁTOROV

Pred likvidáciou výrobku alebo jeho odovzdaním na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby z neho bol vybratý akumulátor. Pred vybratím akumulátora je potrebné spustiť vysávač a vyčkať, až dôjde k jeho vybitiu. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie, preto nepatrí do bežného domového odpadu. Jeho správnu likvidáciu zaisťujú príslušné zberné miesta.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatria do bežného komunálneho odpadu. Použité batérie odovzdajte na riadnu likvidáciu na miestach určených na ich spätný odber.

.....

SK Robotický vysávač

Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OPIS ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

- | | |
|--|--|
| A1 Tlačidlo (↺) (návrat do zbernej stanice) | A14 Ultrazvukové senzory |
| A2 Tlačidlo (⏻) (spustenie/ukončenie upratovania) | A15 Predné otočné koliesko |
| A3 Senzor pohybu pozdĺž steny | A16 Spodný kryt |
| A4 Magnetický vrchný kryt | A17 Rotačná kefa |
| A5 Wi-Fi indikátor | A18 Pojazdové kolieska |
| A6 Nárazník | A19 Zámky na uvoľnenie krytu stredovej kefy |
| A7 Laserový senzor detekcie prekážok | A20 Držiaky mopovacích nálevkov |
| A8 Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach | A21 Plniaci otvor nádrčky na vodu |
| A9 Port na servisné účely | A22 Nabíjacie konektory |
| A10 Laserový snímač vzdialenosti | A23 Otvor na vyprázdnenie nádoby na prach |
| A11 Hlavný vypínač | A24 Nádoba na prach |
| A12 Postranná kefa | A25 Zámka nádoby na prach |
| A13 Senzory proti pádu | A26 Detektor prítomnosti HEPA filtra |
| | A27 HEPA filter |

OPIS ZBERNEJ STANICE

- | | |
|--|---|
| B1 Nádoba na prach | B8 Nasávací otvor |
| B2 Ovládací panel | B9 Drážkový filter |
| B3 Podsvietenie zbernej stanice | B10 Nabíjacie kontakty |
| B4 Nádoba na vodu (samostatné oddiely pre čistú a špinavú vodu) | B11 Priestor pre robotický vysávač |
| B5 Rukoväť nádoby na vodu | B12 Port na servisné účely |
| B6 Vysielač signálu | B13 Zdieľka na pripojenie privodného kábla |
| B7 Dýza na vŕtanie čistej vody/odčerpávanie špinavej vody | B14 Držiak napájacieho kábla |
| | B15 Držadlo na prenášanie zbernej stanice |

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

- | | |
|---|--|
| C1 Tlačidlo AUTO na spustenie automatického upratovania | C6 Tlačidlo (⊕) na nastavenie nasávacieho výkonu |
| C2 Smerové tlačidlá | C7 Tlačidlo (↺) na návrat do zbernej stanice |
| C3 Tlačidlo na spustenie/prerušenie upratovania | C8 Tlačidlo (⊖) na prepínanie režimov upratovania |
| C4 Tlačidlo (⊕) na zapnutie/vypnutie detskej zámky | C9 Tlačidlo (⊗) na zapnutie/vypnutie hlasového hlásenia |
| C5 Tlačidlo (⊗) na zapnutie čistenia priestoru pre robotický vysávač | |

OBSAH BALENIA

Robotický vysávač
Zberná stanica
Diaľkový ovládač
Mopovací nálevk (3 páry: 1 pár inštalovaný vo vysávači; 2 páry náhradné)
HEPA filter (2 ks: 1 ks inštalovaný vo vysávači; 1 ks náhradný HEPA filter)
Bočná rotačná kefa (2 ks: 1 ks inštalovaný vo vysávači; 1 ks náhradná bočná rotačná kefa)
Prachové vrecúško (3 ks)
Čistiaca kefa
Baterie typu AAA do diaľkového ovládača (2 ks)
Prívodný kábel zbernej stanice

ÚČEL POUŽITIA A VLASTNOSTI ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

- Robotický vysávač je určený na upratovanie všetkých typov tvrdých podláh, ako sú drevené alebo laminátové plávajúce podlahy, dlažba, vinyľ a pod., a kobercov s nízkym vlasom. Počas upratovania efektívne kombinuje rôzne cesty, aby sa dosiahlo optimálne upratovanie celej podlahovej plochy.
- Nasávací otvor efektívne odstraňuje vlasy, zvieracie chlpy a pod. Bočná rotačná kefa vymetá nečistoty z ťažko dostupných miest pozdĺž stien a nábytku a z rohov. Motorizované gumové kolieska chránia citlivé podlahy pred poškriabaním a dokážu prekonať prechodové lišty až do výšky 2 cm a vyjsť až na 2 cm vysoký koberec. Mopovacie nálevky sa pri presune robotického vysávača na koberec zdvíhajú do výšky 1,5 cm.
- Odpružený nárazník umožňuje tlmené dôjdenie vysávača až k prekážke a efektívne upratovanie okolo nej. Laserový senzor v prednom nárazníku zamedzuje kolízií robotického vysávača s prekážkami. Bezpečnú prevádzku vysávača v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú schody, umožňujú spodné senzory proti pádu vysávača zo schodov.
- Na pohodlné ovládanie slúži diaľkový ovládač, ktorý umožňuje vysávač zapnúť aj vypnúť, uviesť do režimu automatického upratovania, zvoliť prevádzkový režim alebo odoslať robotický vysávač do zbernej stanice.
- Vysávač je vybavený funkciou GYRO MAPPING (orientácia v priestore), ktorá dokáže rozpoznať priestorovú geometriu miestnosti, v ktorých upratuje, a vysávač tak účinnejšie vyčistí podlahu. Vysávač je tiež vybavený laserovou navigáciou, pomocou ktorej zmapuje každú miestnosť a následne ju začne systematicky upratovať. Obe funkcie sú vstavané a nie je možné ich nijako ovplyvniť.

REŽIMY UPRATOVANIA ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

Automatický režim upratovania

- Robotický vysávač efektívne upracie maximum plochy miestnosti a po dokončení upratovania sa vráti do nabíjacej stanice. Vždy volí optimálnu trasu upratovania.
- V režime automatického upratovania robotický vysávač vysáva a stiera podlahu v prednastavenom režime. Pravidelne dochádza do zbernej stanice, keď deteguje plnú nádobu na prach alebo prázdnu nádržku na vodu. V takom okamihu preruší upratovanie, vyhladá zbernú stanicu, zaparkuje do nej a vyprázdni obsah nádoby na prach alebo naplní nádržku. Pred naplnením nádrčky spravidla dôjde ku krátkemu vyčisteniu mopovacích nálevkov. Potom sa vráti na miesto, kde bolo upratovanie prerušené, a bude v ňom pokračovať.



Poznámka:

Proces vyprázdňovania nádoby na prach je krátkodobá hlučnejšia činnosť. Ide však o normálny jav a nie je potrebné sa znepokojovať. Pri čerpaní vody do nádrčky robotického vysávača je počuť zvuk čerpadla. Ide opäť o normálny jav.

Režim vytierania

Robotický vysávač bude iba vytierať plochu miestnosti bez vysávania. Je dôležité, aby v nádobe na vodu v zbernej stanici bolo dostatočné množstvo vody.

Režim súčasného vysávania a vytierania

V tomto režime bude robotický vysávač vysávať a stierať plochu miestnosti súčasne.

Režim vysávania a následného vytierania

V tomto režime najskôr robotický vysávač vysaje plochu miestnosti a potom sa spustí vytieranie upratanej plochy.



Poznámka:

Ďalšie režimy upratovania (napr. upratovanie vybranej miestnosti, vybranej zóny a pod.) je možné nastaviť v aplikácii. Takisto v aplikácii môžete nastaviť interval doplnenia vody do nádržky robotického vysávača alebo intenzitu prietoku vody.



Poznámka:

Pred spustením robotického vysávača sa vždy uistite, že je plne nabitý a z plochy sa odstránili prekážky, cudzie predmety, káble a pod.

PRÍPRAVA ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

- Robotický vysávač a všetko príslušenstvo vyberte z obalu. Skontrolujte, či ste vybrali všetky časti.
- Skontrolujte, či nie je robotický vysávač alebo jeho príslušenstvo poškodené.
- Z robotického vysávača a zo všetkých príslušenstiev odstráňte ochranné fólie a reklamné štítky.

Montáž bočnej rotačnej kefy

- Bočná rotačná kefa je určená na hladké podlahové plochy a zaisťuje efektívne upratovanie v rohoch a pozdĺž stien a nábytku.
- Vysávač otočte spodnou stranou nahor. Rotačnú kefu nasadte na kolík, ktorý je pre ňu určený, a zaistite skrutkou pomocou skrutkovača. Vysávač otočte späť.
- Ak budete používať vysávač na upratovanie miestností, v ktorých sú položené koberce, rotačnú kefu demontujte. Pri demontáži postupujte opatrným spôsobom.

Príprava robotického vysávača iba na vysávanie

1. Ak budete robotický vysávač používať iba na vysávanie, pred jeho použitím sa uistite, že je nádoba na prach vložená vo vysávači a že je prázdna.
2. Aby ste mohli nádobu na prach vybrať, odstráňte magnetický vrchný kryt. Stlačte tlačidlá na vybratie nádoby a vytiahnite nádobu von z vysávača – pozrite obrázok **D1**.
3. Nádobu na prach vložte do robotického vysávača – pozrite obrázok **D1**, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie nádoby vo vysávači. Nasadte magnetický vrchný kryt.
4. Skontrolujte, či je v zbernej stanici nainštalované prachové vrecúško.

Príprava robotického vysávača na vysávanie a stieranie podlahy

1. Na držiaky nasadte mopovacie návleky – pozrite obrázok **D2**. Odporúčame návleky pred nasadením namočiť a mierne vyžmýkať. Tým urýchlite proces namáčania a následné stieranie podlahy.
2. Vyberte nádržku na vodu zo zbernej stanice. Otvorte veko nádržky a do oddielu pre čistú vodu v nádržke nalejte čistú studenú vodu maximálne po rysku MAX, ktorá je tu vyznačená. Zavrite veko a vložte nádržku späť do zbernej stanice.



Poznámka:

Nádoba na vodu má dva oddiely – prvý na čistú vodu (označený ikonou ☹) a druhý na špinavú vodu (označený ikonou ☹).



Poznámka:

Na stieranie odporúčame použiť iba čistú vodu. Neodporúčame používať čistiaci prostriedok. Mohol by nadmerne peniť, a zhoršiť tak odvodňovanie vody na návalek, prípadne spôsobiť šmuhy na podlahe po jej uschnutí.



Varovanie:

Pri plnení oddielu pre čistú vodu vždy dodržiajte rysku maxima. Voda nesmie presiahnuť túto rysku, inak hrozí vážne poškodenie výrobku.



Varovanie:

Nepoužívajte robotický vysávač na vysávanie a stieranie predložiek, behúňov a pod. Pred vysávaním koberec je nutné mopovacie návleky odobrať.

UMIESTNENIE ZBERNEJ STANICE

- Zberná stanica slúži na automatické dobíjanie akumulátora a vysávač k nej musí mať dobrý prístup.
- Zbernú stanicu umiestnite k stene na tvrdý, vodorovný a suchý povrch v dosahu sieťovej zásuvky – pozrite obrázok **E**. Dbajte na to, aby v dosahu 0,5 m vľavo a vpravo a vo vzdialenosti 1,5 m pred stanicou neboli schody alebo prekážky, ktoré by bránili vysávaču vyhľadať zbernú stanicu a úspešne zaparkovať.
- Vidlicu privodného kábla zbernej stanice zasuňte do sieťovej zásuvky. Privodný kábel umiestnite tak, aby sa nezamotal do rotačných kief vysávača.
- Ak budete vysávač ukladať, zbernú stanicu odpojte od sieťovej zásuvky a uložte na suché, čisté a chladné miesto.

NABÍJANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

Vysávač je možné nabíjať v zbernej stanici, ktorú vysávač automaticky vyhľadá po dokončení upratovania.

Vždy sa uistite, že je hlavný vypínač vysávača v polohe „I“ (zapnuté).

Prvé nabitie vysávača

- Pred prvým použitím je potrebné robotický vysávač plne nabiť. Nechajte robotický vysávač nabíjať až 12 hodín.
- Vysávač vybalte a odstráňte všetok obalový materiál a penové chrániče. Prepnite hlavný vypínač vysávača do polohy „I“ / (zapnuté) a vyčkajte, až sa rozsvieti kontrolka tlačidla .
- Uchopte vysávač a ručne ho vložte do zbernej nádoby tak, aby sa spojili nabíjacie kontakty naspodku vysávača s nabíjacími kontaktmi zbernej stanice – pozrite obrázok **F**. Po spojení kontaktov sa spustí proces nabíjania. Na ovládacom paneli zbernej stanice sa nachádzajú ikony, ktoré znázorňujú stav nabíjania robotického vysávača. Počas nabíjania robotického vysávača budú postupne blikať, až sa rozsvietia všetky, čo signalizuje, že je robotický vysávač plne nabitý.

Automatické nabíjanie

- Funkciu automatického nabíjania využíva robotický vysávač po každom dokončenom upratovaní a v prípadoch, keď pri prevádzke deteguje nízky stav akumulátora. Robotický vysávač začne aktívne vyhľadávať zbernú stanicu. Je preto dôležité, aby bola stále pripojená k zdroju napájania a bola pre vysávač voľne dostupná, aby do nej mohol zaparkovať.
- Robotický vysávač je možné odoslať na nabíjanie aj stlačením tlačidla nabíjania priamo na vysávači, v aplikácii alebo na diaľkovom ovládachi. V takom prípade sa prevádzka robotického vysávača zastaví a ten vyhľadá zbernú stanicu.
- Po zaparkovaní do zbernej stanice sa spustí nabíjací cyklus. Plné nabitie trvá približne 7 hodín. Skutočný čas nabíjania závisí od stavu akumulátora pri začatí nabíjania.
- Plné nabitie zaistí až 200 minút prevádzky.
- Ak dôjde k prerušeniu spojenia nabíjajúcich kontaktov počas nabíjacieho cyklu, vysávač sa vzdialí od zbernej stanice a sám do nej späť zaparkuje na obnovenie procesu nabíjania, ak mu v tom nezabránia prekážky.
- Ak dôjde v prípade dodávky elektrickej energie, nabíjací cyklus sa preruší a bude opäť pokračovať po obnovení dodávky energie.
- Ak dôjde k prekročeniu maximálneho nabíjacieho prúdu, proces nabíjania sa automaticky preruší.

- Ak dôjde k úplnému vybitiu robotického vysávača, napr. z dôvodu, že vysávač nedokázal vyhľadať zbernú stanicu alebo v nej zaparkovať, je potrebné ho umiestniť ručne.

OVĽADANIE POMOCOU TLAČÍDIEL NA VYSÁVAČI

Tlačidlá na robotickom vysávači slúžia na základné ovládanie. Na pokročilé ovládanie použite diaľkový ovládač alebo ovládajte svoj robotický vysávač cez mobilnú aplikáciu. Viac informácií nájdete ďalej v návode.

Zapnutie/vypnutie robotického vysávača

- Pred zapnutím alebo vypnutím robotického vysávača je nutné odobrať vrchný kryt. Tento potom nasadíte späť.
- Prepnete hlavný vypínač do polohy „I“ (zapnuté), aby ste robotický vysávač zapli. Robotický vysávač sa prepne do pohotovostného režimu.
- Prepnete hlavný vypínač do polohy „0“ (vypnuté), aby ste robotický vysávač vyppli.

Spustenie automatického upratovania

- Keď je robotický vysávač v pohotovostnom režime, stlačte krátko tlačidlo  a spustí sa automatické upratovanie. Po jeho dokončení sa robotický vysávač vráti späť do zbernej stanice.

Manuálne ukončenie automatického upratovania

- Ak potrebujete manuálne ukončiť automatické upratovanie, stlačte a podržte tlačidlo  na 3 sekundy a automatické upratovanie sa ukončí. Na návrat robotického vysávača do zbernej stanice stlačte tlačidlo .

Nabíjanie

- Stlačte krátko tlačidlo , ak potrebujete vyslať robotický vysávač na nabíjanie. Ten ukončí práve prebiehajúce upratovanie a začne aktívne vyhľadávať zbernú stanicu, do ktorej zaparkuje.

Obnova továrenského nastavenia

- Zatiaľ čo je robotický vysávač v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo  na 10 sekúnd a dôjde k obnove továrenského nastavenia.

OVĽADANIE POMOCOU DIAĽKOVÉHO OVĽÁDAČA

- Stlačením uvoľníte západku krytu na zadnej strane diaľkového ovládača a kryt odoberte.
- Do diaľkového ovládača vložte 2 ks batérie typu AAA (1,5 V). Pri vkladaní batérií dajte na správnu polaritu, ktorá je vyznačená vnútri priestoru na batérie. Nasadte a zacvaknite späť kryt.
- Ak sú batérie vybité, vymeňte ich za nové. Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
- Dosah signálu diaľkového ovládača je približne 6 m.
- Pri výmene batérií najskôr vyberte vyčerpané batérie a potom vložte nové.



Poznámka:

Nikdy nekombinujte vyčerpané a nové batérie ani batérie rôznych typov.

Spustenie automatického upratovania

- Stlačte tlačidlo **AUTO** a robotický vysávač sa spustí a spustí automatické upratovanie.
- Po jeho dokončení sa vráti späť do zbernej stanice.

Nabíjanie

- Stlačte krátko tlačidlo , ak potrebujete vyslať robotický vysávač na nabíjanie. Ten ukončí práve prebiehajúce upratovanie a začne aktívne vyhľadávať zbernú stanicu, do ktorej zaparkuje.

Spustenie/prerušenie chodu robotického vysávača

- Stlačte tlačidlo  na spustenie robotického vysávača.
- Zatiaľ čo je vysávač v prevádzke, stlačením tlačidla  jeho prevádzku zastavíte. Opakovaným stlačením tlačidla  prevádzku obnovíte.

Pohyb robotického vysávača

Smerové tlačidlá slúžia na manuálny pohyb robotického vysávača. Je však dôležité, aby robotický vysávač nebol v prevádzke.

- Tlačidlo  slúži na pohyb smerom dopredu.
- Tlačidlo  slúži na otočenie robotického vysávača o 180°.
- Tlačidlo  slúži na otočenie robotického vysávača o 90° smerom doľava a pohyb doľava.
- Tlačidlo  slúži na otočenie robotického vysávača o 90° smerom doprava a pohyb doprava.

Detská zámka

- Stlačte tlačidlo , aby ste aktivovali detskú zámku. Ovládacie prvky na robotickom vysávači a na zbernej stanici sa uzamknú a nebudú aktívne.
- Opätovným stlačením tlačidla  detskú zámku zrušíte a ovládacie prvky na robotickom vysávači a na zbernej stanici budú opäť aktívne.

Výber režimu upratovania

- Opakovaným stlačením tlačidla  vyberte požadovaný režim upratovania: režim vytierania – režim súčasného vysávania a vytierania – režim vysávania a následného vytierania.
- Na spustenie upratovania stlačte tlačidlo .

Čistenie zbernej stanice

- Stlačte tlačidlo  a robotický vysávač opustí zbernú stanicu, aby ste ju mohli vyčistiť podľa hlásenia a pomocou čistiacej kefy. Postupujte podľa pokynov v časti „Čistenie priestoru pre robotický vysávač“.
- Po dokončení čistenia stlačte tlačidlo  na návrat robotického vysávača do zbernej stanice.

Nastavenie nasávacieho výkonu

- Nasávací výkon nastavte podľa typu podlahovej krytiny a miery znečistenia. Opakovaným stlačením tlačidla  nastavte požadovaný nasávací výkon.

Stlmenie hlasových hlásení

- Stlačte tlačidlo  na okamžité stlmenie hlasových hlásení. Opätovným stlačením tlačidla  sa hlasitosť hlásenia obnoví.

OVĽADANIE POMOCOU TLAČÍDIEL NA ZBERNEJ STANICI

Tlačidlo

Krátkym stlačením spustíte automatické upratovanie. Keď je robotický vysávač v prevádzke, krátkym stlačením chod robotického vysávača prerušíte. Ďalším krátkym stlačením obnovíte chod robotického vysávača. Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy, aby ste ukončili súčasný režim.

Tlačidlo

Keď je robotický vysávač v prevádzke, krátkym stlačením tlačidla sa prevádzka robotického vysávača zastaví a vysávač zaparkuje do zbernej stanice.

Keď je robotický vysávač v zbernej stanici, krátkym stlačením tlačidla vysávač opustí zbernú stanicu. Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy, aby ste spustili čistenie zbernej stanice.

Detská zámka

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá  a  na 6 sekúnd, aby ste aktivovali detskú zámku. Ovládacie prvky na robotickom vysávači a na zbernej stanici sa uzamknú a nebudú aktívne.

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá  a  na 6 sekúnd, aby ste zrušili detskú zámku. Ovládacie prvky na robotickom vysávači a na zbernej stanici budú opäť aktívne.

Ikona

Ikona sa rozsvieti, keď je oddiel na čistú vodu prázdny. Je potrebné vodu doplniť.

Ikona

Ikona sa rozsvieti, keď je oddiel na špinavú vodu plný. Je potrebné špinavú vodu vyliať.

Ikona

Ikona sa rozsvieti, keď je prachové vrecúško plné. Je potrebné prachové vrecúško vymeniť.

Ikony

Ikony znázorňujú stav nabitia robotického vysávača. Počas nabíjania robotického vysávača budú postupne blikať, až sa rozsvetia všetky, čo signalizuje, že je robotický vysávač plne nabitý.

OVĽADANIE POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE

- Tento robotický vysávač je možné ovládať prostredníctvom aplikácie Sencor HOME.
- Stiahnite si aplikáciu do svojho smartfónu, zaregistrujte sa a ovládajte robotický vysávač prostredníctvom aplikácie.



- Ak už máte aplikáciu inštalovanú, pridajte si robotický vysávač do svojich zariadení.

Pridanie robotického vysávača do zoznamu zariadení prostredníctvom QR kódu

- Robotický vysávač si môžete pridať do aplikácie Sencor HOME aj prostredníctvom nižšie uvedeného QR kódu. Na domovskej stránke aplikácie ťuknite na ikonu „+“ a na obrazovke pridania zariadenia ťuknite na ikonu „-“ v pravom hornom rohu.
- Po naskenovaní QR kódu budete vyzvaní na výber siete Wi-Fi. Vyberte sieť, zadajte heslo a ťuknite na „Ďalej“.
- Budete vyzvaní na resetovanie zariadenia. Stlačte a podržte tlačidlá a na 5 sekúnd. Keď sa Wi-Fi indikátor rozblíka, je robotický vysávač pripravený na spárovanie. Pokyny nájdete aj na obrazovke aplikácie.
- V aplikácii potvrdte, že Wi-Fi indikátor blíka, a ťuknite na „Ďalej“.
- Ťuknite na „Pripojiť“. Následne v nastavení Wi-Fi vo vašom mobilnom zariadení pripojte Wi-Fi k robotickému vysávaču. Potom sa vráťte do aplikácie a vyčkajte, až sa robotický vysávač spáruje.
- V zozname zariadení na hlavnej obrazovke ťuknite na ikonu robotického vysávača a vstúpte do jeho ovládania.

QR kód na pridanie ovládacieho panelu robotického vysávača do aplikácie Sencor HOME



Manuálne pridanie robotického vysávača do zoznamu zariadení

- Na hlavnej obrazovke ťuknite na „Pridať zariadenie“ alebo na „+“ v pravom hornom rohu a tu ťuknite na „Pridať zariadenie“.
- Zobrazí sa obrazovka s kategóriami spotrebičov a zoznamom spotrebičov.
- Ťuknite na „Robotické vysávače“ a zo zoznamu výrobkov vyberte model robotického vysávača.
- Na ďalšej obrazovke budete vyzvaní na výber siete Wi-Fi. Vyberte sieť, zadajte heslo a ťuknite na „Ďalej“.
- Budete vyzvaní na resetovanie zariadenia. Stlačte a podržte tlačidlá a na 5 sekúnd. Keď sa Wi-Fi indikátor rozblíka, je robotický vysávač pripravený na spárovanie. Pokyny nájdete aj na obrazovke aplikácie.
- V aplikácii potvrdte, že Wi-Fi indikátor blíka, a ťuknite na „Ďalej“.
- Ťuknite na „Pripojiť“. Následne v nastavení Wi-Fi vo vašom mobilnom zariadení pripojte Wi-Fi k robotickému vysávaču. Potom sa vráťte do aplikácie a vyčkajte, až sa robotický vysávač spáruje.
- V zozname zariadení na hlavnej obrazovke ťuknite na ikonu robotického vysávača a vstúpte do jeho ovládania.

Wi-Fi reset

Stlačte a podržte tlačidlá a na 5 sekúnd. Wi-Fi indikátor sa rozblíka.



Poznámka:

Počas Wi-Fi pripájania odporúčame vypnúť mobilné dáta v nastavení vášho mobilného telefónu.

Funkcie robotického vysávača

Nižšie uvedený zoznam uvádza najdôležitejšie funkcie robotického vysávača, ktoré je možné nastaviť **iba v aplikácii**.

- plánovanie upratovania
- všetky práce s mapou vrátane nastavenia zakázaných oblastí a virtuálnych stien
- aktivácia/deaktivácia zvýšenia výkonu na koberec
- častosť čistenia mopu a dopĺňovania vody
- výber jazyka hlasových hlásení
- vypnutie/zapnutie podsvietenia zbernej stanice
- nastavenie sušenia mopu

ZBERNÁ STANICA

Nádoba na prach

- Zberná stanica je vybavená prachovým vrecúškom, do ktorého robotický vysávač vyprázdni obsah nádoby na prach po dokončení upratovania, alebo ak zaznamená, že je nádoba na prach plná. V takom prípade robotický vysávač vyhladá zbernú stanicu a začúva k nej tak, aby otvor v nádobe na prach bol zarovnaný s nasávacím otvorom v spodnej časti zbernej stanice. Hneď ako dôjde ku kontaktu, oba otvory sa otvoria a tlakom sa nasaje obsah nádoby do prachového vrecúška. Potom sa otvory uzatvoria a robotický vysávač sa začne nabíjať alebo bude pokračovať v upratovaní.
- Aby ste zaistili správnu prevádzku zbernej stanice, uistite sa, že je pripojená k napájaniu.

Nádoba na vodu

- Zberná stanica je tiež vybavená nádobou na vodu. V nej sa nachádzajú dva oddiely – jeden na čistú vodu a druhý na špinavú vodu . Ak zvolíte niektorý z režimov vytierania, doplníte vodu do oddielu na čistú vodu (pozrite odsek „Príprava robotického vysávača na vysávanie a stieranie podlahy“ vyššie). Čistá voda sa načerpá cez dýzu do nádrčky na vodu vnútri vysávača. Hneď ako robotický vysávač deteguje nízky stav vody v nádrčke, preruší vytieranie, vyhľadá zbernú stanicu a zaparkuje do nej, aby doplnil vodu do nádrčky. Dôjde ku krátkemu vyčisteniu mopovaciač navyšok a potom k načerpaniu vody do nádrčky. Ide o normálny jav. Častosť namáčania je možné nastaviť v aplikácii.

Podsvietenie zbernej stanice

- Keď je robotický vysávač zaparkovaný v zbernej stanici, príp. keď je v prevádzke, bude podsvietenie stále svietiť na bielo.
- Keď je robotický vysávač zle zaparkovaný, príp. vykazuje poruchu, bude podsvietenie stále svietiť na bielo, ale podsvietenie tlačidla bude svietiť na červeno.
- Keď zberná stanica vykazuje poruchu, bude podsvietenie stále svietiť na červeno.



Poznámka:

V aplikácii je možné vypnúť podsvietenie zbernej stanice, no červené podsvietenie pri indikácii poruchy vypnúť nie je možné.

Čo robiť, keď sa robotický vysávač odpojí od stanice

Za normálnych okolností sú robotický vysávač a zberná stanica automaticky prepojené cez Wi-Fi. Ak by došlo k výpadku signálu, mohlo by dôjsť k odpojeniu robotického vysávača od zbernej stanice. mopov. Bude treba robotický vysávač a zbernú stanicu pripojiť manuálne.

- Umiestnite robotický vysávač dovnútra zbernej stanice.
- Vyberte vrecko na prach.
- Stlačte a podržte tlačidlo na zbernej stanici, kým stanica nepípne.
- Vložte vrecko späť.
- Počakajte približne 20 sekúnd, kým svetlo na ovládacom paneli zbernej stanice prestane blíkať a začne konštantne svietiť. Tlačidlom na stanici môžete skontrolovať, či stanica môže ovládať robotický vysávač.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Robotický vysávač sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 10 minútach nečinnosti. Všetky ovládacie prvky na robotickom vysávači a na zbernej stanici zhasnú. Stlačením ľubovoľného tlačidla zrušíte pohotovostný režim a robotický vysávač bude aktívny.

Ak sa robotický vysávač nenabíja, automaticky sa vypne po 12 hodinách, keď bol uvedený do pohotovostného režimu.

REŽIM „NERUŠIŤ“

Režim „Nerušiť“ je v predvolenom nastavení vypnutý. Tento režim môžete upraviť alebo vypnúť priamo v mobilnej aplikácii. Ak je tento režim zapnutý, vysávač nespustí naplánované upratovanie v stanovenom čase.

RESET ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

Ak robotický vysávač nereaguje na stlačenie tlačidiel, príp. ho nie je možné vypnúť, prepnite hlavný vypínač do polohy „0“ (vypnuté). Chvíľu vyčkejte a potom prepnite hlavný vypínač do polohy „I“ (zapnuté).

OBNOVA TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

Ak robotický vysávač nereaguje na stlačenie tlačidla aj po vykonaní resetu, bude potrebné vykonať obnovu továrenského nastavenia. Stlačte a podržte tlačidlo  na 10 sekúnd, keď je vysávač zapnutý a v aktívnom stave (nie je v pohotovostnom režime). Zaznie zvukové hlásenie o začatí obnovy továrenského nastavenia a systém vykoná obnovu. Obnovu továrenského nastavenia dôjde k zmazaniu vami vykonaných nastavení, a preto bude potrebné znovu naplánovať upratovanie, prihlásiť sa k Wi-Fi a pod.

Diel robotického vysávača	Časťot údržby	Výmena
Predné otočné koliesko	Podľa potreby	--
Nádoba na prach v robotickom vysávači	Podľa potreby	--
Rotačná kefa	Každé 2 týždne	Každých 6 až 12 mesiacov
Postranná kefa	Každý mesiac	Každých 3 až 6 mesiacov
HEPA filter	Každé 2 týždne	Každých 6 až 12 mesiacov
Mopovací návlek	Po každom použití	Každých 3 až 6 mesiacov
Senzory	Každý mesiac	--
Pojazdové kolieska	Každý mesiac	--
Nabíjacie kontakty robotického vysávača	Každý mesiac	--
Nabíjacie kontakty zbernej stanice, telo zbernej stanice	Každý mesiac	--
Priestor pre robotický vysávač a drážkový filter	Podľa potreby	--
Nádžka na vodu	Po každom použití	
Prachové vrecúško		Výmena, keď je plné.

ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

Vyprázdenie nádoby na prach

Pri modeli SRV 9790BK dochádza k vyprázdeniu nádoby automaticky do zbernej nádoby, a to tak po každom použití, ako aj počas upratovania, keď vysávač deteguje maximálne množstvo nečistôt a prachu v nádobe.

Čistenie nádoby na prach

1. Aby ste mohli nádobu na prach vybrať, odstráňte magnetický vrchný kryt. Stlačte tlačidlo na vybratie nádoby a vytiahnite nádobu von z vysávača – pozrite obrázok **G1**.
2. Stlačte poistku na strane nádoby, aby ste uvoľnili veko – pozrite obrázok **G2**; a vyprázdnite zostávajúci obsah nádoby do koša. Odporúčame toto vykonávať mimo obytných priestorov.
3. Nádobu na prach vypláchnite čistou vodou, vytrite mierne navlhčenou hubkou a utrite čistou utierkou dosucha – pozrite obrázok **G3**. Nechajte voľne uschnúť.
4. Stlačte poistku HEPA filtra – pozrite obrázok **G4**; a vyberte ho.
5. Pod HEPA filtrom sa nachádza molitanový filter. Ten takisto vyberte. HEPA filter a molitanový filter opatrne vyklepte – pozrite obrázok **G5**. Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, nečistite ho kefkou ani inými predmetmi, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
6. Nechajte nádobu na prach otvorenú, aby úplne vyschla, vrátane filtrov, než ju vložíte späť do robotického vysávača.
7. Nádobu na prach vložte do robotického vysávača, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie nádoby vo vysávači. Nasadte magnetický vrchný kryt.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením robotického vysávača vždy vypnite a prepnite hlavný vypínač do polohy „0“ (vypnuté).
- Na čistenie nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod.
- Pri čistení sa riadte pokynmi, ktoré sú tu uvedené.
- Zanedbávanie čistenia a údržby môže negatívne ovplyvniť fungovanie vysávača a viesť k zníženiu jeho výkonu.



Varovanie:

Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, neponárajte robotický vysávač, zbernú stanicu ani jej prírodný kábel do vody ani inej tekutiny. Nevystavujte žiadnu časť kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.

Tabuľka údržby robotického vysávača

V tabuľke nižšie nájdete odporúčanú údržbu a prípadnú výmenu jednotlivých častí robotického vysávača. Časťot údržby závisí od frekvencie jeho používania a miery prachu a nečistôt, ktoré robotický vysávač vysáva.



Varovanie:

Pred vložením filtrov do nádoby na prach a zatvorením veka sa vždy uistite, že sú všetky časti čisté a úplne suché. V opačnom prípade hrozí poškodenie robotického vysávača.

Čistenie mopovacích návlekov

Mopovacie návleky sa čistia pri každom doplnení vody do nádržky a potom po dokončení upratovania, keď sú aj krátko vysušené.

Pre dôkladné vyčistenie postupujte nasledovne:

1. Odoberte mopovacie návleky z držiakov robotického vysávača – pozrite obrázok **H1**.
2. Držiaky mopovacích návlekov utrite mierne navlhčenou hubkou a potom utrite čistou utierkou dosucha.
3. Mopovací návlek vyperte ručne vo vlažnej vode s malým množstvom jemného prášku, vymýjajte v ruke a nechajte voľne uschnúť – pozrite obrázok **H2**. Mopovací návlek neperte v práčke ani nesušte v sušičke.

Čistenie stredovej rotačnej kefy

Stredovú rotačnú kefu odporúčame čistiť pravidelne, a to aspoň raz za 2 týždne, aby ste zaistili stály nasávací výkon robotického vysávača. Namotané vlasy a chlpy na kefe môžu znížiť výkon robotického vysávača a tiež jeho efektívnosť.

1. Otočte robotický vysávač hore nohami.

2. Stlačte poistky krytu stredovej rotačnej kefy – pozrite obrázok **I1**; a vyberte z vysávača kryt a potom rotačnú kefu – pozrite obrázok **I2**.
3. Suchou handričkou vyčistíte priestor, v ktorom bola rotačná kefa uložená. Skontrolujte a vyčistíte nasávací otvor. Nečistoty a prach usadené okolo nasávacieho otvoru môžu znížiť nasávací výkon vysávača.
4. Z rotačnej kefy vytiahnite ložisko a vyskrutkujte krytky na oboch stranách – pozrite obrázok **I3**. Odstráňte z rotačnej kefy namotané vlasy a chlpy a iné nečistoty. Ak je to nutné, utrite rotačnú kefu mierne navlhčenou hubkou. Nechajte voľne uschnúť. Rotačnú kefu neponárajte do vody ani inej tekutiny s cieľom vyčistenia.
5. Naskrutkujte krytky späť a nasadte ložisko.
6. Rotačnú kefu vložte späť do vysávača – pozrite obrázok **I4**.
7. Nasadte kryt – pozrite obrázok **I5**. A uistite sa, že tri výstupky na kryte riadne zapadnú do otvorov v tele vysávača.

Čistenie bočnej rotačnej kefy

1. Uvoľnite skrutku bočnej rotačnej kefy pomocou skrutkovača – pozrite obrázok **J**.
2. Odstráňte bočnú rotačnú kefu z vysávača vytiahnutím smerom hore.
3. Z miesta, kde bola kefa pripnevaná, odstráňte všetky nečistoty.
4. Z kefy odstráňte všetky nečistoty. V prípade nutnosti môžete kefu umyť pod tečúcou vodou. Ak došlo k deformácii štetín počas prevádzky vysávača, namočte ich do teplej vody, aby sa obnovil ich pôvodný tvar. Pred pripnutím k vysávaču nechajte kefy oschnúť.
5. Vložte bočnú rotačnú kefu do robotického vysávača a zaistite pomocou skrutky.

Čistenie stredového otočného kolieska

1. Opatrne uvoľnite stredové otočné koliesko pomocou malého skrutkovača alebo iného plochého náčinia – pozrite obrázok **K**.
2. Opláchnite koliesko vo vode a utrite dosucha. Držiak kolieska utrite mierne navlhčenou hubkou a následne utrite dosucha.
3. Nasadte koliesko na držiak a mierne zatlačte, až začujete cvaknutie. Uistite sa, že sa koliesko voľne otáča.

Čistenie pojazďových koliesok

Utrite pojazďové kolieska mierne navlhčenou hubkou a následne utrite dosucha.

Čistenie senzorov

Senzory na robotickom vysávači sú dôležité na jeho správne ovládanie a bezpečnú prevádzku. Je preto dôležité, aby ste ich pravidelne čistili a udržiavali ich v dobrom stave.

Na robotickom vysávači sa nachádza niekoľko senzorov – pozrite obrázok **L**. Senzor utrite suchou mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou.

Čistenie vonkajšieho povrchu robotického vysávača

Povrch vysávača pravidelne utierajte mäkkou suchou handričkou.

Výmena bočnej kefy

V priebehu používania robotického vysávača dochádza k opotrebeniu bočnej kefy. Po určitom čase je potrebné ju vymeniť za novú. Na objednanie novej kefy kontaktujte, prosím, svojho predajcu alebo autorizované servisné stredisko. Stav opotrebenia je možné sledovať aj v mobilnej aplikácii.

1. Uvoľnite skrutku bočnej rotačnej kefy pomocou skrutkovača
2. Odstráňte starú bočnú rotačnú kefu z vysávača vytiahnutím smerom hore.
3. Vložte novú bočnú rotačnú kefu do robotického vysávača a zaistite pomocou skrutky.

ZBERNÁ STANICA

Čistenie zbernej stanice

Vonkajší povrch zbernej stanice utrite mäkkou, suchou handričkou.

Prenášanie zbernej stanice

Ak je nutné zbernú stanicu premiestniť, vždy sa uistite, že je prírodný kábel odpojený od sieťovej zásuvky.

Uchopte zbernú stanicu jednou rukou za držiadlo v jej zadnej časti a druhou rukou ju uchopte vpredu približne pod nádržkou na vodu – pozrite obrázok **M**. Nikdy ju nezdvíhajte za spodnú dosku.

Čistenie nádoby na vodu

Odporúčame čistiť a vyprázdnovať nádobu na vodu po každom použití.

1. Vyberte nádobu na vodu zo zbernej stanice.
2. Otvorte veko a vylejte vodu z oboch oddielov.

3. Nalejte trochu čistej vody do oddielu pre špinavú vodu, zavrite veko a mierne nádobou na vodu zatrasťte. Potom veko otvorte a vodu vylejte.
4. Vytrite oba oddiely čistou utierkou dosucha.
5. Vložte nádobu na vodu späť do zbernej stanice.



Poznámka:

Nepoužívajte čistiace prostriedky na stieranie podlahy. Môže dôjsť ku korózii potrubia v robotickom vysávači aj zbernej stanici. Nepoužívajte horúcu vodu, aby nedošlo k deformácii nádržky na vodu.

Čistenie filtra nádoby na vodu

1. Vyberte nádobu na vodu a otvorte veko.
2. Vytiahnite hlavicu nasávania a opatrne odoberte jej kryt – pozrite obrázok **O**.
3. Vyberte filter a umyte ho čistou vodou. Vyklepte a vložte späť do hlavice.

Čistenie nabíjajúcich kontaktov

Nabíjacie kontakty v zbernej stanici utrite suchou utierkou – pozrite obrázok **N1**.

Čistenie priestoru pre robotický vysávač

Spodnú časť priestoru pre robotický vysávač, ktorá je vybavená drážkami a drážkovým filtrom, čistite pomocou dodávanej čistiacej kefy a potom utrite čistou utierkou dosucha.

1. Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na zbernej stanici na zapnutie čistenia priestoru pre robotický vysávač.
2. Robotický vysávač opustí zbernú stanicu.
3. Do priestoru sa napustí malé množstvo vody. Pomocou čistiacej kefy vyčistíte drážky – pozrite obrázok **N2**.
4. Po niekoľkých minútach sa voda odčerpá do oddielu pre špinavú vodu.
5. Vytiahnite drážkový filter z priestoru pre robotický vysávač – pozrite obrázok **N3**.
6. Umyte drážkový filter čistou vodou a utrite dosucha.
7. Vložte drážkový filter späť na svoje miesto.
8. Po dokončení čistenia stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na zbernej stanici na návrat robotického vysávača do zbernej stanice.

Výmena vrecúška

Ak je prachové vrecúško plné, na displeji zbernej stanice sa rozsvieti ikona **III**. Prachové vrecúško je nutné vymeniť. Pri jeho výmene postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Otvorte veko zbernej stanice.
2. Uchopte držiak vrecúška a opatrne ho ťahajte smerom hore – pozrite obrázok **P1**. Tým uzavriete vstupný otvor prachového vrecúška, a tak zostanú prach a nečistoty bezpečne uzatvorené v prachovom vrecúšku.
3. Použitý prachové vrecúško vyhodte do bežného komunálneho odpadu.
4. Vytrite vnútorný priestor, kde sa nachádza vrecúško, pomocou suchej utierky – pozrite obrázok **P2**.
5. Nové prachové vrecúško vložte do vrecúška – pozrite obrázok **P3**. Je dôležité, aby vstupný otvor vo vrecúšku bol zarovnaný s výstupným otvorom na vnútornom priestore zbernej nádoby.
6. Zavrite veko.

VÝMENA AKUMULÁTORA

Modelové označenie náhradného akumulátora: SRX 9701.

Ak potrebujete akumulátor vymeniť, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Uistite sa, že je vysávač vypnutý a hlavný vypínač je v polohe „0“ (vypnuté). Vysávač otočte jeho nohami.
2. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutky spodného krytu akumulátora, vyberte ich a opatrne odstráňte kryt.
3. Odpojte konektor akumulátora a vyberte akumulátor z vnútorného priestoru vysávača.
4. Pripojte nový akumulátor a vložte ho do vnútorného priestoru. Pripojenie akumulátora je možné vykonať len jedným spôsobom. Konektor je kódovaný a nie je možné ho otočiť.
5. Nasadte kryt a zaistite pomocou skrutiek. Otočte vysávač do prevádzkovej polohy.
6. Vložte vysávač do zbernej stanice a nechajte akumulátor nabíjať na plnú kapacitu.



Poznámka:

Robotický vysávač sa dodáva s vloženým akumulátorom.

DLHODOBÉ SKLADOVANIE

- Ak nebudete vysávač dlhší čas používať, vykonajte nasledujúce:
- Očistite vysávač podľa kapitoly ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Zbernú stanicu odpojte od sieťovej zásuvky. Vysávač s kompletným príslušenstvom uložte na suchom, čistom a chladnom mieste.
- Odporúčame nabíjať vysávač každé 3 mesiace, tým predĺžite životnosť zabudovaného akumulátora.
- Z diaľkového ovládača vyberte batérie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Chybové hlásenie robotického vysávača

Tlačidlo sa rozblíka na červeno a zaznie upozornenie. Postupujte podľa pokynov, ktoré robotický vysávač vydáva, príp. ktoré sa zobrazujú v aplikácii.



Poznámka:

Ak v chybovom stave robotický vysávač nezaznamená žiadnu činnosť počas 10 minút, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu. Keď v chybovom stave umiestnite robotický vysávač do zbernej stanice, ukončíte tým práve prebiehajúce upratovanie.

Chybové hlásenie zbernej stanice

Podsvietenie zbernej stanice sa rozsvieti na červeno a zaznie upozornenie. Postupujte podľa pokynov, ktoré robotický vysávač vydáva, príp. ktoré sa zobrazujú v aplikácii.

Problém	Príčina	Riešenie
Vysávač sa nenabíja.	Nabíjacie kontakty sa nedotýkajú.	Uistite sa, že sa kontakty dotýkajú pri vkladani vysávača do nabíjacej základne.
	Nabíjacia základňa je odpojená od zdroja napájania.	Zapojte sieťový adaptér do zásuvky a nechajte nabíjaciu základňu stále zapojenú.
Vysávač je zaseknutý na jednom mieste.	Vysávač sa zamotal do drôtov/káblov na zemi, do záclon alebo iných cudzích predmetov na koberci.	Vysávač sa vždy pokúsi uvoľniť sa sám, odporúčame ho však ručne uvoľniť zo zaseknutého miesta.
Vysávač sa vrátil do nabíjacej základne bez toho, aby dokončil upratovanie.	Vysávač detegoval nízky stav nabitia akumulátora a automaticky sa vrátil do základne, aby sa nabíj.	Ide o normálny jav. Nechajte vysávač nabíť.
Vysávač neupratuje automaticky, ako má naplánované.	Vysávač nie je zapnutý a nemôže upratovať, ako má naplánované.	Zapnite vysávač.
	Vysávač je v režime nerušíť.	
	Vysávač je takmer vybitý.	Nechajte vysávač nabíť.
	Vysávač uviazol alebo je zablokovaný cudzím predmetom.	Vypnite vysávač, vyprázdňte nádobu na prach. Otočte vysávač a odstráňte nečistoty z koliesok a kief.
Diaľkový ovládač nefunguje. (Odporúčaná vzdialenosť je 5 m.)	Batérie sú vybité.	Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.
	Vysávač je takmer vybitý.	Nechajte vysávač nabíť.
	Prijímač signálu z diaľkového ovládača na vysávač alebo vysielač signálu na diaľkovom ovládači je blokován alebo znečistený.	Utrite prijímač a vysielač signálu čistou utierkou.
	Signál z diaľkového ovládača je rušený iným zariadením v jeho blízkosti.	Nepoužívajte diaľkový ovládač v blízkosti zariadenia s infračerveným signálom.
Po dokončení upratovania zostávajú na podlahe nečistoty.	Stredová rotačná kefa je zablokovaná.	Vyčistite stredovú rotačnú kefu a presuňte robotický vysávač do otvoreného priestoru.
	Bočná rotačná kefa je zablokovaná.	Vyčistite bočnú rotačnú kefu a presuňte robotický vysávač do otvoreného priestoru.
	Mopovacie návleky sú špinavé.	Odoberte mopovacie návleky a vyperte ich v ruke, príp. ich vymeňte za nové.
Vysávač nie je možné zapnúť.	Akumulátor je vybitý.	Nechajte akumulátor plne nabíť.
Vysávač má problém s pohybom po podlahe.	Predné otočné koliesko je zablokované.	Vyčistite predné otočné koliesko a presuňte robotický vysávač do otvoreného priestoru.
Vysávač vyhľadá zbernú stanicu, ale nezaparkuje do nej.	Nabíjacia základňa je zablokovaná alebo je príliš ďaleko; nie je pripojená k zdroju napájania; na držiaku mopovacieho návleku sú zachytené cudzie predmety alebo je mopovací návlak zrolovaný.	Umiestnite nabíjaciu základňu do otvoreného priestoru a položte robotický vysávač do jej blízkosti a zapnite ho; vložte vidlicu adaptéra do sieťovej zásuvky; vyčistite držiak mopovacieho návleku a narovnajme mopovací návlak.
Vysávač sa nespráva normálne.	Interná chyba.	Vypnite robotický vysávač a potom ho znovu zapnite a spustíte. Ak sa problém opakuje, vypnite vysávač a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Počas upratovania sa ozývajú abnormálne zvuky.	Na stredovej rotačnej kefe, na bočnej kefe alebo na stredovom koliesku uviazol cudzí predmet.	Vypnite robotický vysávač a odstráňte cudzí predmet.

Problém	Príčina	Riešenie
Nádržka na vodu nevypúšťa vodu do návleku alebo púšťa len málo vody.	V nádržke na vodu nie je dostatočné množstvo vody; návlek je príliš špinavý; držiak nie je vložený.	Doplňte vodu do nádržky; vyčistite návlek; vložte držiak mopovacieho návleku správne.
Nádržka na vodu vypúšťa príliš mnoho vody.	Nádržka na vodu nie je na svojom mieste; výpust vody je nastavený na maximum.	Skontrolujte, či je nádržka na vodu správne vložená; upravte výpust vody v aplikácii.
Nie je možné sa pripojiť k aplikácii.	Abnormálna Wi-Fi sieť, zlé heslo Wi-Fi alebo abnormálne správanie aplikácie.	Skontrolujte, či je robotický vysávač v dosahu Wi-Fi siete; vložte správne heslo alebo resetujte Wi-Fi; stiahnite si a inštalujte najnovšiu verziu aplikácie.
Vysávač nie je schopný sa vrátiť do zbernej stanice po intenzívnom upratovaní.	Robotický vysávač si vytvára novú mapu alebo je vzdialenosť príliš veľká.	Po intenzívnom upratovaní alebo pohybe na dlhšiu vzdialenosť si robotický vysávač vygeneruje novú mapu. Ak je zberná stanica príliš ďaleko, nemusí byť robotický vysávač schopný ju nájsť. Robotický vysávač vložte ručne do zbernej stanice.
Podsvietenie zbernej stanice bliká na červeno.	Prachové vrecúško nie je vložené.	Vložte prachové vrecúško.
	Nádržka na vodu nie je vložená, alebo nie je správne vložená.	Vložte nádržku na vodu.
	Oddiel na čistú vodu je prázdny.	Doplňte vodu do oddielu na čistú vodu.
	Oddiel na špinavú vodu je plný.	Vyprázdňte oddiel na špinavú vodu.
Pri vyprázdňovaní nádoby na prach je počuť nadmerný hluk, alebo sa nádoba nevyprázdni celá.	Nasávací otvor, vnútorné potrubie, príp. filter sú zablokované alebo špinavé.	Odstráňte príčinu zablokovania a vyčistite tieto časti.
Nedostatočné samočistenie mopovacieho návleku.	Mopovací návlek nie je správne nasadený.	Nasadte mopovací návlek správne.
Nádobu na prach nie je možné vyprázdniť v zbernej nádobe.	Prachové vrecúško nie je vložené.	Vložte prachové vrecúško.
	Veko časti pre prachové vrecúško nie je zatvorené.	Zavrite veko časti pre prachové vrecúško.
	Zvolili ste režim „vytieranie“.	V tomto režime vysávač nevysáva.
Robotický vysávač nestiera podlahu po vysávaní.	Ak nie je robotický vysávač zapnutý zo zbernej stanice alebo zberná stanica nie je na mape v aplikácii, robotický vysávač sa nebude môcť vrátiť do zbernej stanice, aby načerpal vodu do nádržky a začal stierať podlahu.	Spustíte robotický vysávač vždy, keď je zaparkovaný v zbernej stanici. Uistite sa, že je zberná stanica, na mape v aplikácii.
	Oddiel na čistú vodu je prázdny.	Doplňte vodu do oddielu na čistú vodu.
Robotický vysávač nie je možné ovládať pomocou zbernej stanice.	Došlo k výpadku signálu medzi robotickým vysávačom a zbernou stanicou.	1. Umiestnite robotický vysávač dovnútra zbernej stanice. 2. Vyberte vrecko na prach. 3. Stlačte a podržte tlačidlo  na zbernej stanici, kým stanica nepípne. 4. Vložte vrecko späť. 5. Počkajte približne 20 sekúnd, kým svetlo na ovládacom paneli zbernej stanice prestane blikáť a začne konštantne svietiť. Tlačidlom na stanici môžete skontrolovať, či stanica môže ovládať robotický vysávač.
Špinavú vodu nemožno odčerpať/ špinavá voda uniká z robotického vysávača.	Sací otvor je upchatý.	1. Umiestnite stanicu na tvrdú a vodorovnú podlahu. 2. Skontrolujte, či je mop správne nainštalovaný. 3. Spustíte ručné odčerpanie v aplikácii a skontrolujte, či čerpadlo funguje (počujete zvuk čerpadla). 4. Filter sacieho otvoru môže byť upchatý. 5. Skontrolujte, či je nádoba na špinavú vodu nainštalovaná na svojom mieste. 5.1 Skontrolujte, či je veko nádoby na špinavú vodu dobre zatvorené. 5.2 Uistite sa, že je nádoba na špinavú vodu dobre nainštalovaná (manuálne stlačte nádobu na špinavú vodu, keď je možné odčerpávať špinavú vodu). 6. Vyberte nádobu na špinavú vodu a skontrolujte, či je tesniaca guma na svojom mieste.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Robotický vysávač

Príkon robotického vysávača	20 V ~ 2,25 A
Menovitý výkon	72 W
Akumulátor	Li-ion / 14,4 V / 5 200 mAh
Rozmery	330 × 330 × 86 mm
Hmotnosť	3,92 kg
Prevádzkový čas na jedno nabitie	200 min
Objem nádoby na prach	300 ml
Objem nádržky na vodu	80 ml
Trieda laserového snímača	I
Čas nabíjania	< 7 hodín

Zberná stanica

Vstupné napätie	220 – 240 V~
Vstupná frekvencia	50 – 60 Hz
Výstupné napätie	20 V ~ 2,25 A
Menovitý výkon (Auto-wash state)	35 W
Menovitý výkon (Auto-empty state)	600 W
Rozmery	375 × 280 × 325 mm

Originálne spotrebné príslušenstvo

SRX 9701	Akumulátor
SRX 9702	Mopovacie návleky
SRX 9703	Bočnú rotačnú kefu
SRX 9704	HEPA filter
SRX 9709	Prachové vrecúško

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ák chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ák chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

