


SEVERIN



ART.-NO. KP 1032

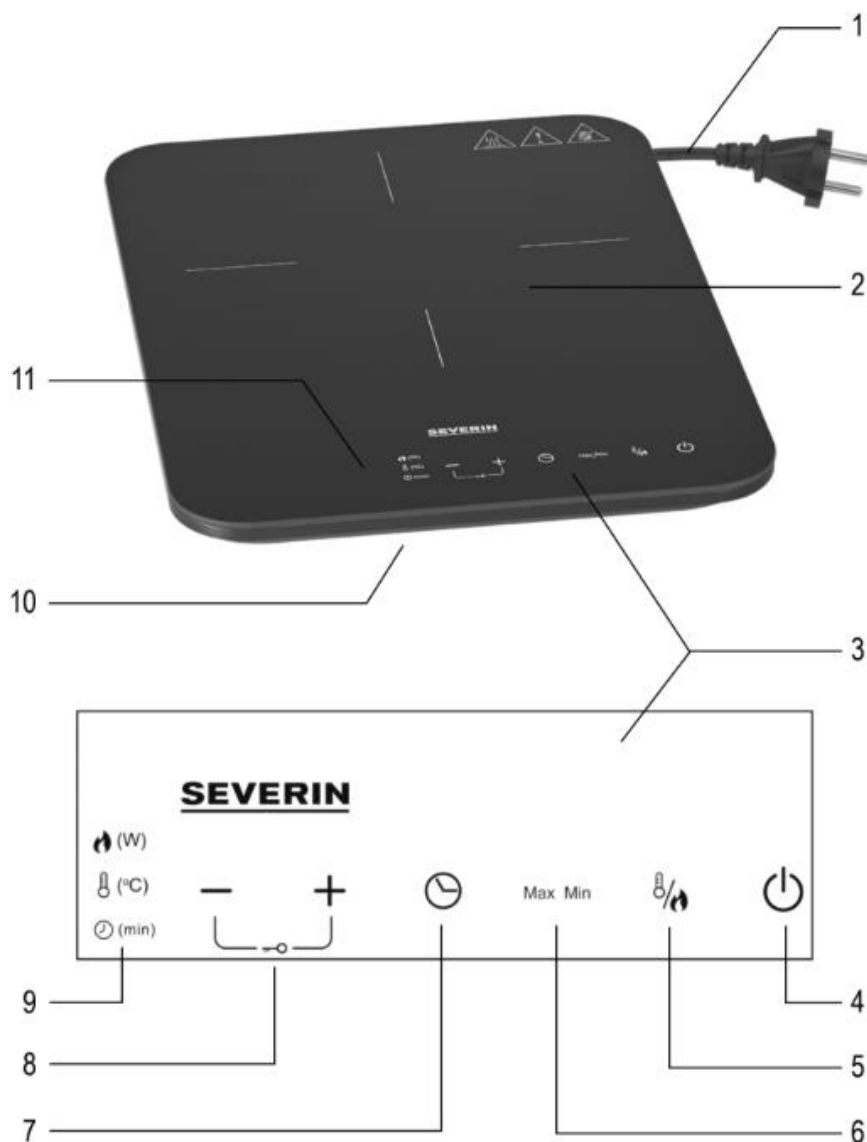

Indukčná varná doska

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a túto príručku si uschovajte na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámené s týmito pokynmi.

Prípojenie k elektrickej sieti

Spotrebič sa smie pripájať iba do riadne nainštalovanej zásuvky s uzemnením.

Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku.

Tento výrobok spĺňa všetky platné smernice CE.

Popis spotrebiča

1. Napájací kábel so zástrčkou
2. Varná plocha
3. Ovládací panel
4. Tlačidlo zapnutia/stand-by
5. Prepínač teploty/výkonu
6. Tlačidlo rýchlej voľby Max/Min
7. Tlačidlo pre výber časovača
8. Tlačidlá na zvýšenie/zníženie výkonu/teploty/časovača a výber detskej poistky
9. Indikátory funkcií
10. Typový štítok (na spodnej strane spotrebiča)
11. Displej

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu a boli splnené bezpečnostné požiadavky, opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho napájacieho kábla smie vykonávať iba náš zákaznícky servis. V prípade potreby opravy zašlite spotrebič do nášho servisu (pozri samostatnú záručnú brožúru).
- Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od siete a úplne vychladnutý.
- Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, spotrebič nečistite kvapalinami ani ho neponárajte do vody.
- Varnú plochu čistite po každom použití vlhkou handričkou. Podrobné informácie nájdete v časti **Čistenie a údržba**.
- Upozornenie: Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, prístroj musí byť vypnutý a odpojený od siete, ak je povrch poškodený alebo prasknutý.
- Spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača alebo diaľkového ovládania.
- Varovanie! Tento symbol upozorňuje, že sklokeramický povrch sa môže zahriať v dôsledku sálavého tepla z riadu. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!

- Na varnú plochu neumiestňujte kovové predmety (napr. nože, vidličky, lyžice), pretože sa môžu zahriať.

- Tento spotrebič je určený na domáce alebo podobné použitie, ako napríklad:

- kuchynky pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracoviskách,
- poľnohospodárske prevádzky,
- hosťami v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach,
- v penziónoch.

- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli poučené alebo sú pod dohľadom a rozumejú všetkým rizikám a bezpečnostným opatreniam.

- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.

- Deti nesmú bez dozoru vykonávať čistenie ani údržbu spotrebiča.

- Spotrebič a jeho napájací kábel musia byť vždy mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Pozor: Obaly uchováajte mimo dosahu detí – hrozí riziko zadusenía.

- Pred každým použitím skontrolujte, či je hlavné teleso spotrebiča a napájací kábel nepoškodený. Ak bol spotrebič napríklad pustený na tvrdý povrch alebo bol napájací kábel nadmerne ťahaný, nesmie sa ďalej používať – aj neviditeľné poškodenie môže ohroziť bezpečnosť.

- Spotrebič sa nesmie zabudovať do kuchynskej linky.

- Osoby s kardiostimulátorom by sa pred použitím spotrebiča mali poradiť s lekárom – indukčné pole môže ovplyvniť jeho funkciu.

- Spotrebič používajte len v dostatočnej vzdialenosti od predmetov, ktoré reagujú na magnetické pole (napr. kreditné karty, kazety, televízory, rádiá).

- Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.

- Neumiestňujte ani nepoužívajte spotrebič v blízkosti alebo pod zavesenými skrinkami, závesmi alebo inými horľavými predmetmi.

- Počas prevádzky umiestnite spotrebič na:

- rovný,

- teplu odolný,
 - nemetalický,
 - na vodu odolný povrch, bez prekážok.
- Zabezpečte voľné prúdenie vzduchu pod spotrebičom. Dodržujte odstup aspoň 10 cm od stien.
- Vetracie otvory nesmú byť zakryté.
- Spotrebič nepoužívajte, ak na varnej ploche nie je vhodný riad s jedlom. Pri zahrievaní prázdneho hrnca alebo panvice sa aktivuje ochrana proti prehriatiu a spotrebič sa vypne, no aj tak môže dôjsť k poškodeniu riadu alebo spotrebiča.
- Upozornenie: Jedlá obsahujúce tuk alebo olej sa môžu pri prehriatí vznietiť.
- Spotrebič počas prevádzky nepremiestňujte, ak je na varnej ploche riad.
- Neťahajte ani neposúvajte riad cez ovládací panel.
- Neprepájajte spotrebič do viaczásuvky, v ktorej sú zapojené iné spotrebiče.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky:
- po použití,
 - v prípade poruchy,
 - pred čistením.
- Zástrčku nikdy nevyťahujte ťahaním za kábel, vždy uchopte samotnú zástrčku.
- Napájací kábel nesmie visieť dolu.
- Napájací kábel sa nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča.
- Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nedodržaním týchto pokynov.

Uvedenie do prevádzky

Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály a nálepky. Typový štítok neodstraňujte. Vonkajší povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou a nechajte uschnúť.

Vhodný riad

- Tento spotrebič sa smie používať len s riadom určeným na indukčné varné dosky, napríklad z nehrdzavejúcej ocele s feromagnetickým dnom, zo smaltovanej ocele alebo z liatiny.
- Vhodnosť riadu môžete otestovať priložením magnetu ku dnu – ak sa magnet prichytí, riad je vhodný.

Tu je slovenský preklad celej požadovanej časti:

- Používať sa smú iba hrnce a panvice s rovným dnom.
- Nepoužívajte žiadny riad s hrúbkou dna menšou ako 2 mm.
- Používať sa smú iba hrnce a panvice s priemerom od 10 do približne 22 cm.
- Pri použití nevhodného riadu sa spotrebič ozve chybovým hlásením (pozri tabuľku „Riešenie problémov“).
- Povrchovo upravený riad môže byť poškodený nadmerným zahriatím. Preto je dôležité zvoliť vhodnú teplotu podľa použitého riadu a riadiť sa odporúčaniami výrobcu riadu.
- Maximálne zaťaženie varnej dosky 6 kg nesmie byť prekročené.

Nastavenie výkonu / teploty

- Pomocou tlačidla prepínate medzi režimami „Výkon“ a „Teplota“.
- Rozsvieti sa kontrolka pre zvolenú funkciu.
- Na zohrievanie vody, dusenie a podobné úkony sa odporúča používať režim „Výkon“. Na smaženie, fritovanie a podobné úlohy použite „Teplotu“.

Voľba Max/Min

- Tlačidlom Max/Min nastavíte úroveň ohrevu medzi „1“ (minimálny výkon) a „10“ (maximálny výkon).
- S touto funkciou nie je možné použiť časovač.

Výkon

- Tlačidlom vyberte režim „Výkon“.
- Na displeji sa zobrazí predvolené nastavenie „7“.
- Pomocou tlačidiel + a – môžete nastaviť výkon od 1 do 10.

Teplota

- Tlačidlom vyberte režim „Teplota“.
- Na displeji sa zobrazí predvolené nastavenie 180 °C.
- Pomocou tlačidiel + a – možno nastaviť požadovanú teplotu v krokoch po 20 °C v rozsahu od 60 °C do 240 °C.

Časovač

- Funkcia časovača umožňuje nastaviť požadovaný čas varenia.
- Po výbere funkcie stlačte ovládacie tlačidlo, potom pomocou tlačidiel + a – nastavte čas varenia.
- Jedno stlačenie tlačidla zvýši alebo zníži čas o jednu minútu. Dlhé podržanie mení čas v krokoch po 10 minútach.
- Po nastavení počkajte pár sekúnd na potvrdenie, alebo stlačte tlačidlo znovu.
- Maximálne nastavenie časovača je 3 hodiny.
- Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál a spotrebič sa vypne.
- Ak nie je časovač nastavený, varenie možno ukončiť iba stlačením tlačidla.
- Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.

Detská poistka

- Pre aktiváciu detskej poistky podržte súčasne tlačidlá „+“ a „-“ asi 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí „Loc“.
- Túto funkciu nie je možné aktivovať v pohotovostnom režime.
- Na deaktiváciu poistky opäť podržte tlačidlá „+“ a „-“ na 3 sekundy, alebo stlačte hlavné tlačidlo.

Indikátory funkcií

Indikátory zobrazujú, či je aktívny režim:

„Výkon“

„Teplota“

„Časovač“

Automatická detekcia vhodného riadu

Spotrebič rozpozná, či je na varnej doske umiestnený vhodný riad.

Ak sa zvolí funkcia s nevhodným riadom, zaznie viacero pípnutí a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie E1.

Po 30 sekundách spotrebič prejde do pohotovostného režimu.

Indikátor zvyškovej teploty

V pohotovostnom režime sa na displeji zobrazuje zvyšková teplota varnej dosky.

Ak je teplota pod cca 60 °C, zobrazí sa indikátor „L“.

Ak je zvyšková teplota vyššia ako cca 60 °C, zobrazí sa „H“.

Prevádzka

- Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zaznie pípnutie. LED na tlačidlo a indikátor nízkej teploty „L“ začnú blikať. Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Vložte potraviny do hrnca alebo panvice a položte ich na varnú dosku.
- Stlačením tlačidla zapnete spotrebič. Zaznie pípnutie a LED na tlačidlo spolu s indikátorom „L“ sa rozsvietia.
- Ak do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, spotrebič sa prepne späť do pohotovostného režimu, pričom ventilátor ešte chvíľu beží.
- Pomocou tlačidla zvolte požadovanú funkciu.
- Spotrebič začne ohrievať.
- Pomocou tlačidiel + a – nastavte požadovaný výkon alebo teplotu.
- Ak chcete, použite časovač na nastavenie času varenia.
- Po ukončení varenia spotrebič vypnite a nechajte ho asi minútu vychladnúť. Ventilátor môže ešte chvíľu bežať.
- Spotrebič odpojte zo siete. Vypnutie je úplné až po vytiahnutí zástrčky zo zásuvky.

Čistenie a údržba

- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne vychladnutý.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič tekutinami ani ho neponárajte.
- Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo agresívne chemikálie.
- Po použití možno prípadné nečistoty odstrániť z varnej plochy vlhkou handričkou a v prípade potreby s trochou čistiaceho prostriedku alebo pomocou škrabky na keramiku.
- Varnú dosku pravidelne čistite bežným čistiacim prostriedkom.

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom

je potrebné likvidovať oddelene od

bežného komunálneho odpadu, pretože

obsahujú hodnotné materiály, ktoré je

možné recyklovať. Správna likvidácia

chráni životné prostredie a zdravie ľudí.

Informácie o likvidácii poskytne miestny úrad alebo predajca.

Riešenie problémov

Chybové hlásenie	Príčina	Opatrenia / Riešenie
E0	Vnútoraná porucha	Kontaktujte zákaznícky servis.
E1	Nepoložený riad alebo nevhodný riad (nemagnetické dno, priemer menší ako 10 cm)	Pozri časť „Vhodný riad“. Nechajte spotrebič vychladnúť.
E2	Elektronika je prehriata	Nechajte spotrebič úplne vychladnúť. Skontrolujte, či nie sú ventilátory alebo vetracie otvory zakryté.
E3, E4	Vnútoraná porucha	Kontaktujte zákaznícky servis.
E5, E6	Vnútoraná porucha	Kontaktujte zákaznícky servis.
E7	Teplotný senzor vo varnej doske sa vypol	Nechajte spotrebič vychladnúť. Nepokladajte prázdny riad na varnú dosku. Skontrolujte, či sú vetracie otvory nezakryté.