


Roomba® Plus 405

Combo

robot + AutoWash™ dock


Návod na použitie

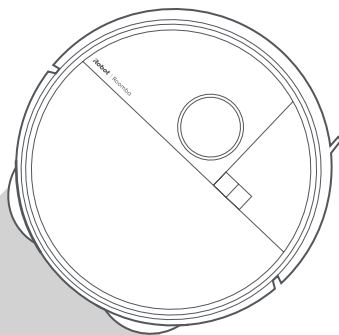


iRobot

Začíname

1 Odstránenie penových vložiek za nárazníkom

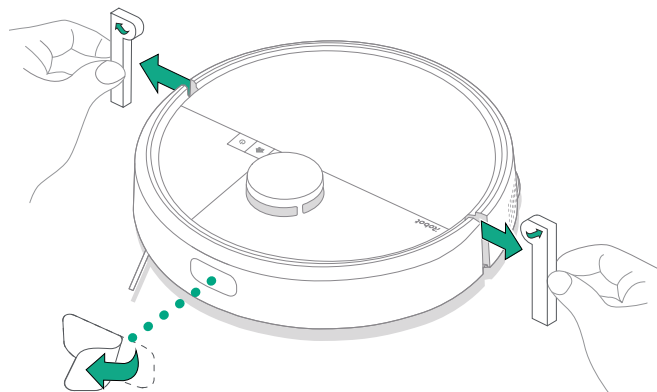


2 Inštalácia bočnej kefy na zametanie okolo stien a mopovacích podložiek

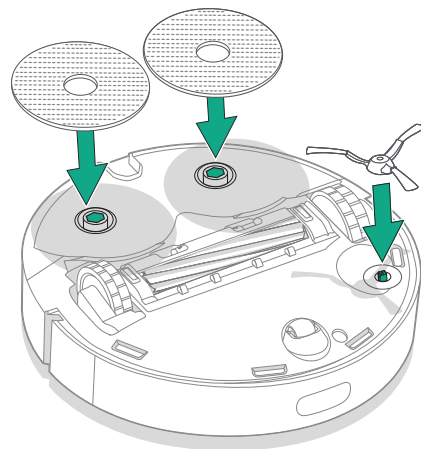


Zarovnajte bočnú kefu na zametanie okolo stien a zatlačte ju nadol, kým nebudete počuť cvaknutie.

3 Inštalácia rampy stanice

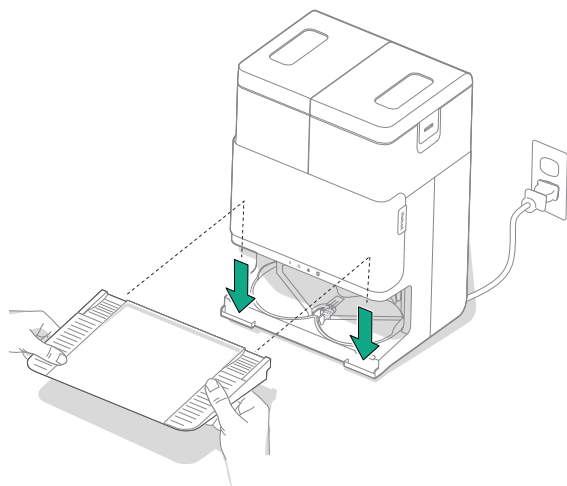

Odnímateľnú rampu nainštalujte tak, že ju zarovnáte so stanicou. Zatláčajte ju, aby sa zacvakla na miesto.

4 Umiestnite stanicu na podlahu s tvrdým povrchom

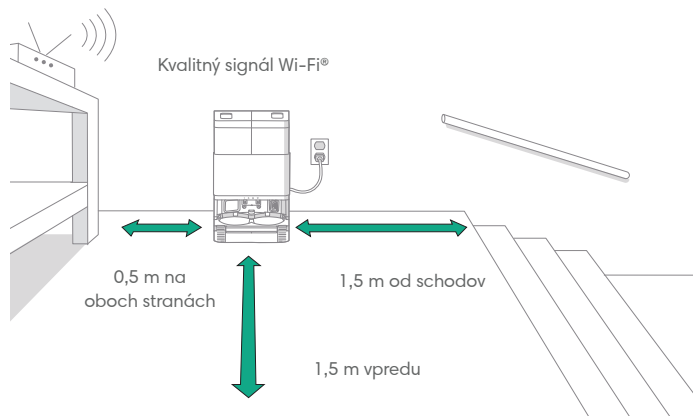


POZNÁMKA: Neumiestňujte ju na priame slnečné svetlo. Na zlepšenie výkonu pri pripojení k stanici zaistite, aby v oblasti okolo stanice nebol neporiadok.



VAROVANIE: Aby ste predišli riziku, že robot spadne zo schodov, uistite sa, že je stanica umiestnená najmenej 1,5 metra od schodov.

5 Príprava nádržky na čistú vodu

SK

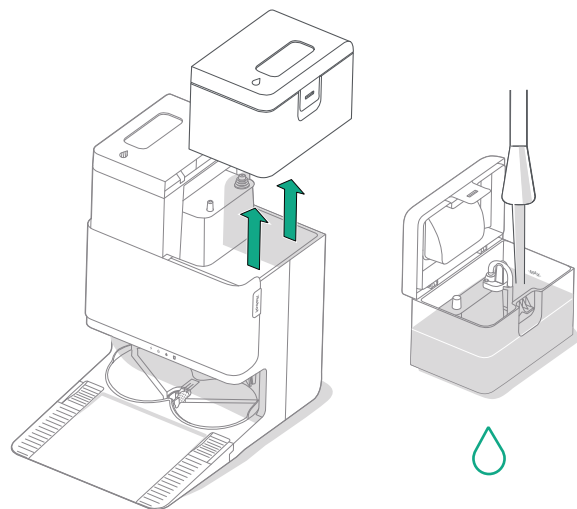


Nádržku na čistú vodu vyberte zo stanice. V prípade potreby naplňte nádržku na čistú vodu (pravú) vodou a kompatibilným čistiacim roztokom.




DÔLEŽITÉ: S robotom je možné bezpečne používať iba určité čistiace roztoky. Úplný zoznam kompatibilných čistiacich roztokov je možné nájsť na adrese <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> alebo spustením aplikácie. Nepoužívajte iné čistiace roztoky ani výrobky založené na bielidlách.

6 Zapojenie stanice

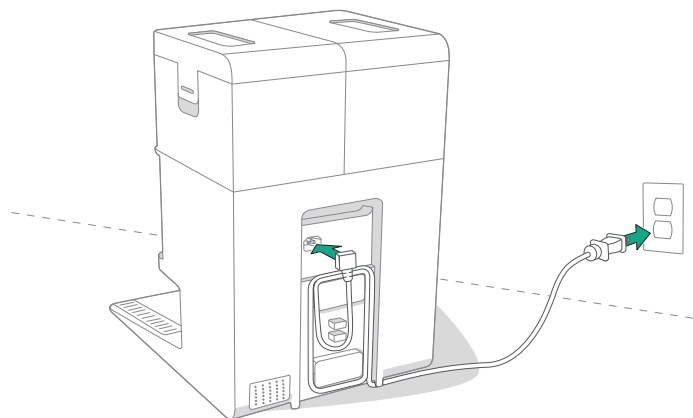

Zapojte napájací kábel do zásuvky. Kábel omotajte na zadnej strane, aby neprekážal robotovi v činnosti.

7 Zapnutie robota

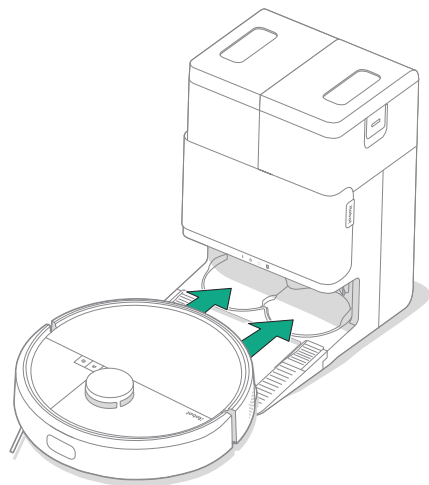

Umiestnite robota pred stanicu, potom ho posuňte smerom k stanici a zarovnajete kovové nabíjacie kontakty. Po niekoľkých minútach vám zvuk bude signalizovať, že je zapnutý.



POZNÁMKA: Robot sa dodáva s čiastočne nabitou batériou, ale odporúčame vám, aby ste ho pred začatím prvého upratovania až 4 hodiny nabíjali.

Ak chcete vybrať robota zo stanice, posuňte ho smerom k sebe a potom ho zdvihnite.

8 Stiahnutie aplikácie Roomba® Home

Naskenujte QR kód pomocou fotoaparátu v mobilnom zariadení alebo vyhľadajte aplikáciu Roomba® Home v obchode s aplikáciami. Aplikácia vás prevedie krokmi na nastavenie vášho robota. Po nastavení robota v aplikácii budete môcť:


- Ovládať, kedy, kde a ako sa bude vysávať
- Vytvárať plány automatického vysávania
- Prispôbovať možnosti vysávania
- Odomknúť digitálne funkcie
- Získať prístup k tipom, trikom a odpovediam na časté otázky




DÔLEŽITÉ: Pred použitím robota si najprv prečítajte priloženú príručku s bezpečnostnými pokynmi a upozoreniami.

Informácie o robote Roomba® Plus 405

Pohľad zhora

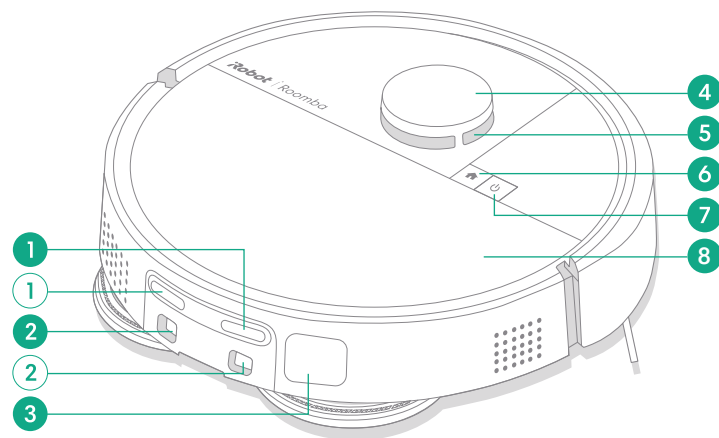


- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1 Nabíjacie kontakty | 5 ClearView™ LiDAR |
| 2 Zarovňávacie vodiace prvky stanice | 6 Tlačidlo Domov |
| 3 Otvor na odsávanie nečistôt | 7 Vypínač |
| 4 Nárazník detektora LiDAR | 8 Horný kryt robota |

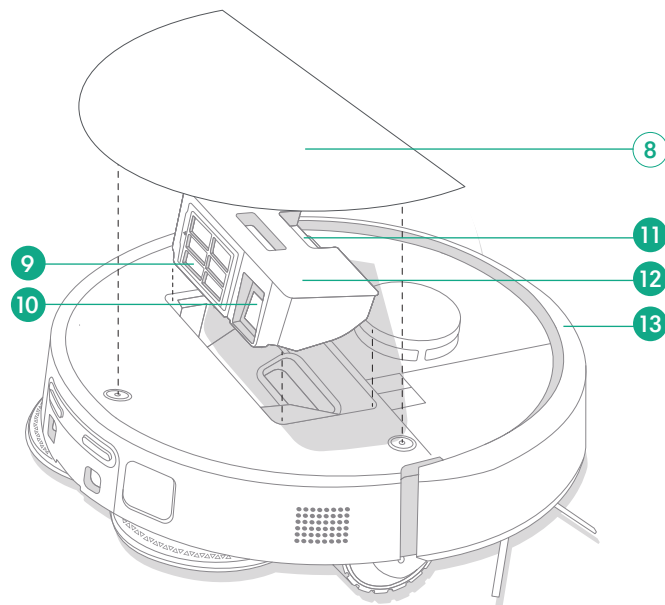

- | | |
|---|-------------|
| 9 Filter | 12 Zásobník |
| 10 Port AutoEmpty™ alebo port na odsávanie nečistôt | 13 Nárazník |
| 11 Tlačidlo na uvoľnenie zásobníka | |

Pohľad zdola

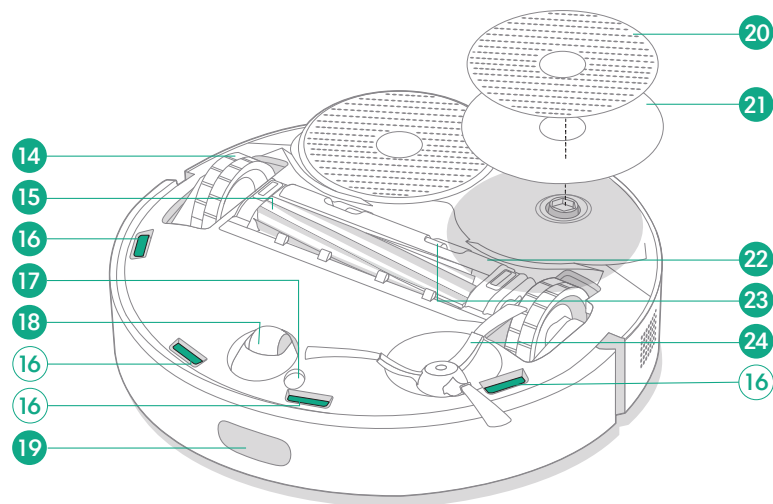

14 Koliesko

15 Kefa na rôzne povrchy

16 Schodové senzory

17 Senzor typu podlahy

18 Predné koliesko

19 Senzor pripojenia k stanici

20 Mopovacia podložka

21 Platňa mopovacej podložky


22 Kryt kefy

23 Zarážka na uvoľnenie krytu kefy


24 Bočná kefa na zametanie okolo stien

Informácie o stanici AutoWash™

Pohľad spredu

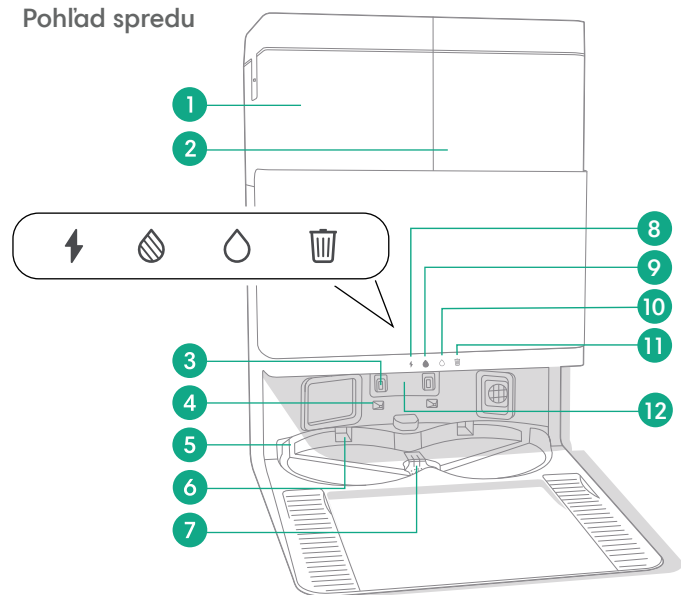


- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Nádržka na znečistenú vodu | 6 Suchý otvor podložky Autowash™ |
| 2 Nádržka na čistú vodu | 7 Odtok vody AutoWash™ |
| 3 Nabíjacie kontakty | 8 Indikátor LED nabíjania |
| 4 Zarovnávacie vodiace prvky stanice | 9 Indikátor LED nádržky na znečistenú vodu |
| 5 Prívod vody AutoWash™ | 10 Indikátor LED nádržky na čistú vodu |

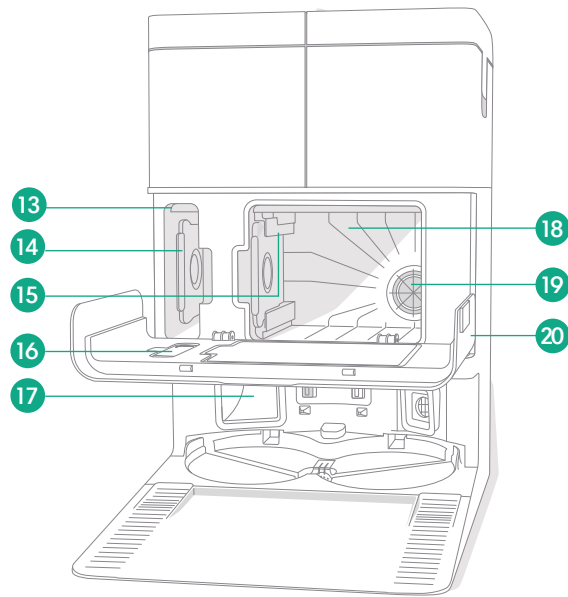

- | | |
|---|---------------------------------|
| 11 Indikátor koša | 16 Príslušenstvo čistiacej kefy |
| 12 Okienko infračerveného senzora | 17 Otvor na odsávanie nečistôt |
| 13 Úložisko na vrecká na nečistoty | 18 Hlavná schránka na nečistoty |
| 14 Extra vrecko na nečistoty | 19 Filter stanice |
| 15 Vodiace lišty na vrecko na nečistoty | 20 Dvierka schránky |


Pohľad zozadu

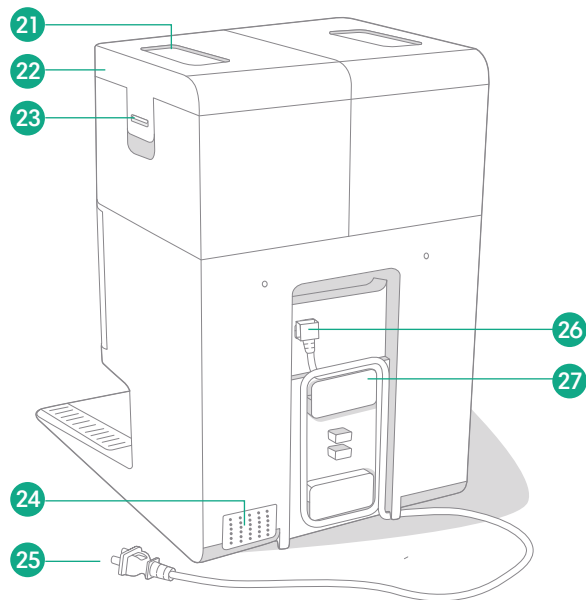

- 21 Rukoväť nádržky na vodu
- 22 Veko nádržky na vodu
- 23 Západka nádržky na vodu
- 24 Výfukový ventil

- 25 Odpojitelný napájací kábel
- 26 Upevnenie kábla
- 27 Miesto na zvinutie napájacieho kábla

Pohľad zhora

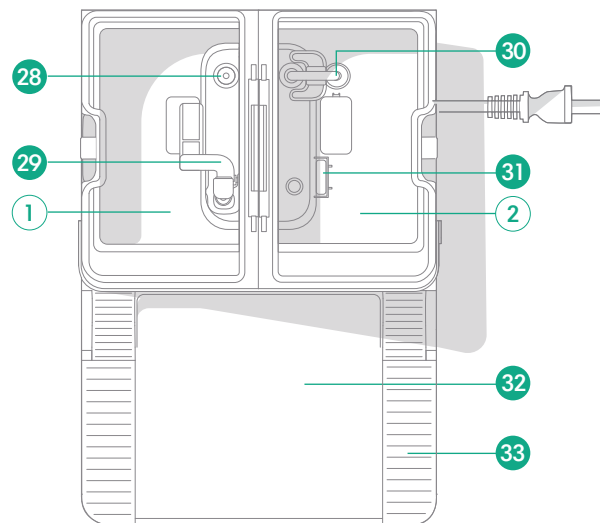

- 28 Miesto vstupu vody
- 29 Plavák znečistenej vody
- 30 Trubica čistej vody
- 31 Plavák čistej vody

- 32 Odnímateľná rampa
- 33 Dráha kolieska

Nabíjanie

Indikátor s ikonou napájania



Tlačidlo POWER (ČISTENIE)

Biela – plne nabitá a pripojená

Bliká nabiele – vráťte do stanice a nabíjate

Pulzuje nabiele – nabíjanie (nízka úroveň batérie) –

Ak sa pokúsite začať čistenie, keď sa robot nabíja s nízkou úrovňou batérie, začne blikáť nabiele.

Blikajúca červená – slabá batéria/chyba.

Nabíjanie počas upratovania

Robot sa vráti do stanice vždy, keď sa bude potrebovať nabíť. Keď je dostatočne nabitý, bude pokračovať v upratovaní tam, kde prestal.

Pohotovostný režim

Keď je váš robot v stanici, spotrebúva malé množstvo energie. Ak sa nepoužíva, môžete ho dať do stavu s ďalším znížením výkonu stlačením tlačidla  na 10 sekúnd. Ak chcete ukončiť režim nízkeho výkonu, krátko stlačte tlačidlo .

Uloženie robota


Ak chcete robot dlhodobo skladovať, vypnite ho tak, že ho vyberiete zo stanice a 10 sekúnd podržite stlačené tlačidlo . Robot skladujte na chladnom a suchom mieste.

Indikátory LED nabíjania na stanici



Svieti: robot v stanici sa nabíja

Nesvieti: robot nie je v stanici, robot sa nenabíja alebo stanica je v režime spánku

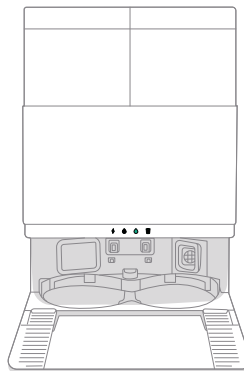

Svieti na bielo: Keď je robot úplne nabitý alebo sa práve nabíja. Počas automatického vyprázdňovania zásobníka, počas cyklov umývania alebo sušenia a keď je stanica v pohotovostnom režime.



POZNÁMKA: Aktualizácie softvéru môžu upraviť skutočné správanie LED na robote a/alebo stanici. Najnovšie informácie nájdete na stránke global.irobot.com.

Upratovanie

Tlačidlá ovládania



Tlačidlo Domov: Ťuknutím naň pošlete robota do stanice

Stlačením tlačidla počas prevádzky robot pozastavíte

Stlačením tlačidla pri pozastavení vrátiť robot do stanice

Stlačením tlačidla pri pripojení k stanici robot zastavíte

Tlačidlo POWER (vypínač): Ťuknutím naň začnete, pozastavíte alebo opätovne spustíte úlohu

Robot zapnete podržaním tlačidla na 3 sekundy

Robot vypnete podržaním tlačidla na 10 sekúnd

Indikátory LED nabíjania na stanici



Svieti na červeno: zásobník je plný, chyba alebo je nesprávne nainštalovaný



Svieti na červeno: plná, chýbajúca alebo nesprávne nainštalovaná nádržka na znečistenú vodu



Svieti na červeno: plná, chýbajúca alebo nesprávne nainštalovaná nádržka na čistú vodu



POZNÁMKA: Na ovládanie čistenia sa odporúča používať aplikáciu Roomba® Home. Mobilnú aplikáciu možno používať na čistenie konkrétnych miestností, nastavenie rutín upratovania a vytváranie automatických programov/plánov.

Trasa upratovania

Robot automaticky preskúma a vyčistí vašu domácnosť pomocou úhladných prechodov v tvare pásov. Po ukončení nastaveného upratovania alebo v prípade potreby dobiť batériu sa robot vráti do stanice.



Tipy:

- Pred čistením odstráňte z podlahy nepotrebné predmety.
- Robot používajte pravidelne, aby bola vaša podlaha vždy čistá.

Po 90 minútach nečinnosti mimo stanice váš robot automaticky ukončí upratovanie. Ak si nie ste istí, či robot upratovanie dokončil alebo pozastavil, navštívte **aplikáciu Roomba® Home** a skontrolujte jeho stav.

Bodové čistenie

Dvakrát  ťuknite na tlačidlo aby ste vyčistili určenú oblasť. Po dokončení bodového čistenia váš robot ukončí úlohu. Stlačením tlačidla  ho odošlete späť do stanice.

AutoEmpty™

Robot automaticky vyprázdni zásobník na konci každého čistenia.




POZNÁMKA: Roboty Roomba sú všeobecne navrhnuté tak, aby sa používali na vysávanie väčšiny typov podláh. Neodporúčame používať mopovacie funkcie na neuzavretých podlahách z tvrdého dreva a určitých laminátových/vinylových doskách z dôvodu možného poškodenia podlahy a/alebo podkladu podlahy vodou. Viac informácií nájdete na stránke global.irobot.com.


Spustenie čistenia zo stanice

Ak sú nádržka na čistú vodu a nádržky na znečistenú vodu pripravené, prejdite na krok 5. Ak svietia indikátory LED nádržky na čistú vodu alebo nádržky na znečistenú vodu:


1 Zdvihnutím vyberte nádržku, na ktorej je potrebné vykonať údržbu.

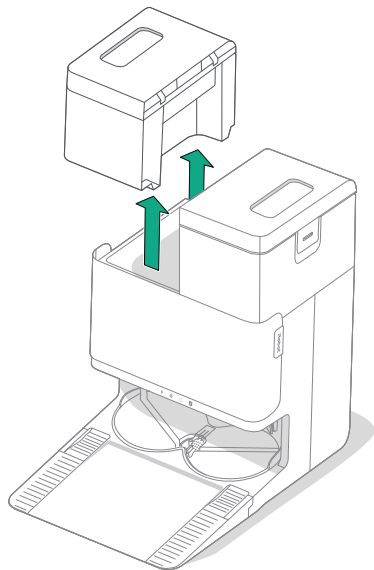


2 Zdvihnutím západky na nádrže ju otvorte.

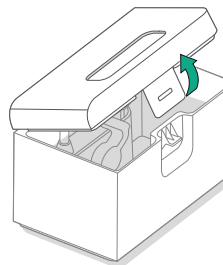

3 Vyprázdnite nádržku na znečistenú vodu. Naplňte nádržku na čistú vodu vodou.

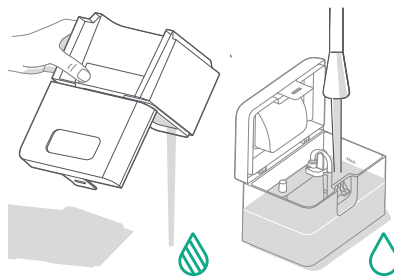


- 4 Zatvorte vekú nádržku na vodu a zaistite ich. Nádržky vložte späť do stanice.

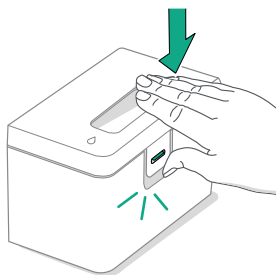

DÔLEŽITÉ: Pred opätovnou montážou sa uistite, že je západka správne zatvorená.

- 5 Ak sú nasadené mopovacie podložky, použite aplikáciu alebo stlačte tlačidlo  na robote, aby sa robot vrátil do stanice AutoWash™.

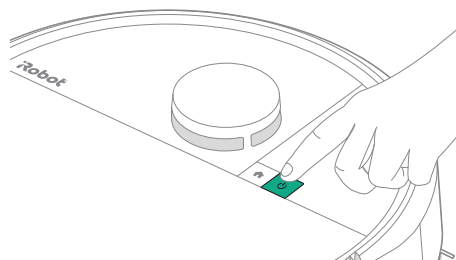

Umývanie podložiek a sušenie podložiek

Robot sa vráti do stanice na umývanie podložiek podľa potreby počas čistiacich postupov a potom znova po dokončení čistenia.

Sušenie podložiek sa uskutoční až na konci čistenia.



DÔLEŽITÉ: Neprerušujte prácu robota, keď je aktívne umývanie podložky. Počas tohto procesu je normálne počuť zvuky, pretože sa podložky otáčajú a umývacia nádoba na podložky sa plní a vypúšťa.

Po dokončení prejde stanica na sušenie mopovacích podložiek fúkaním horúceho vzduchu nad nimi.



POZNÁMKA: Proces sušenia môže trvať niekoľko hodín. V aplikácii si môžete vybrať z rôznych časov sušenia. Počas činnosti sušičky môžete zo stanice počuť slabé bzučanie.

Navštívte aplikáciu Roomba® Home a manuálne spustíte umývanie podložiek, spustíte alebo zastavíte sušenie podložiek alebo prispôbte nastavenia umývania podložiek.

Starostlivosť a údržba vášho robota


Na zachovanie optimálneho výkonu vášho robota nezabudnite pravidelne vykonávať nasledujúcu základnú starostlivosť a údržbu. Môžete si pozrieť ďalšie inštruktážne videá v aplikácii Roomba® Home. Ak si všimnete, že váš robot zbiera z podlahy menej nečistôt, vyprázdnite zásobník a vyčistite filter a kefy.

Diel	Interval údržby	Interval výmeny*
Zásobník	Zásobník vyčistite podľa potreby	-
Filter	Vyčistite raz za týždeň (ak máte domáce zvieratá, tak dvakrát za týždeň)	Každých 3 – 6 mesiacov
Bočná kefa na zametanie okolo stien	Vyčistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	Každých 3 – 6 mesiacov
Kefa na rôzne povrchy	Vyčistite raz týždenne	Každých 6 – 12 mesiacov
Predné koliesko	Vyčistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	-
Nabíjacie kontakty	Vyčistite každé 2 týždne alebo podľa potreby	-
Senzory	Vyčistite raz za mesiac alebo podľa potreby	-
Mopovacia podložka	Automatické čistenia po mopovaní	Každých 180 hodín čistenia
Kryt kefy	Skontrolujte každých 6 mesiacov	Vymeňte, ak je opotrebovaný alebo poškodený

* Interval výmeny dielov môže byť rôzny. Diely by sa mali vymeniť, ak sú na nich viditeľné známky opotrebenia. Ak budete potrebovať akýkoľvek náhradný diel, na získanie podrobnejších informácií sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot.

Čistenie bočnej kefy na zametanie okolo stien


Potiahnite a vyberte bočnú kefu na zametanie okolo stien. Pomocou čistiacej kefy odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty a potom znovu nasadte bočnú kefu na zametanie okolo stien.

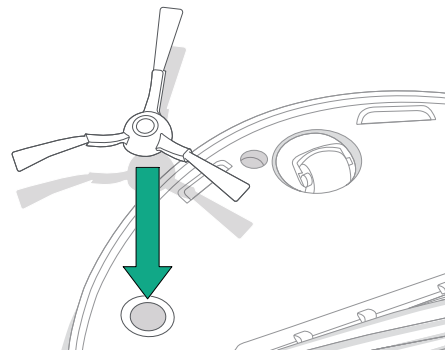


DÔLEŽITÉ: Ak chcete zaistiť optimálny čistiaci výkon, odporúča sa vymeniť bočnú kefu na zametanie okolo stien každých 3 – 6 mesiacov.

Čistenie kefy na rôzne povrchy


- 1** Stlačte záružky na uvoľnenie krytu hlavných kief a zdvihnutím odstráňte kryt hlavných kief.

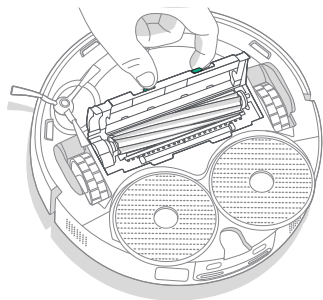


- 2** Odstráňte kefu na rôzne povrchy.

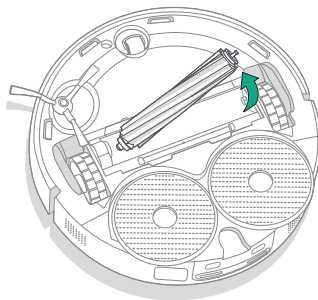

- 3** Pomocou čistiacej kefy odstráňte všetky vlasy alebo nečistoty z kefy na rôzne povrchy.

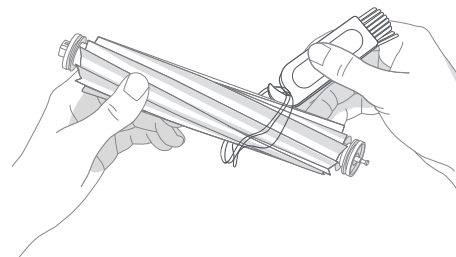

- 4** Znova nasadíte kefu na rôzne povrchy a kryt kief do robota.

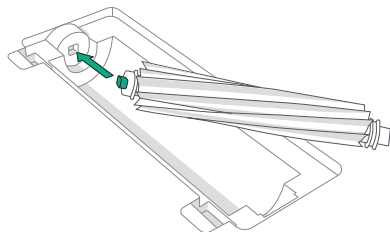


POZNÁMKA: Pokyny na hlbšie čistenie kefy na rôzne povrchy nájdete na stránke global.irobot.com




DÔLEŽITÉ: Ak chcete zaistiť optimálny čistiaci výkon, odporúča sa vymeniť kefu na rôzne povrchy každých 6 – 12 mesiacov.

Čistenie filtra a zásobníka


- 1** Horný kryt robota odstráňte zdvihnutím nahor.

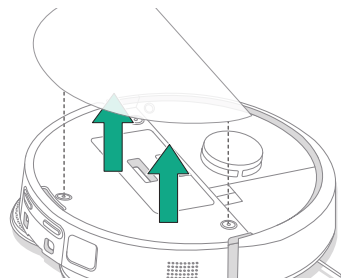


- 2** Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka, aby ste ho mohli vybrať.

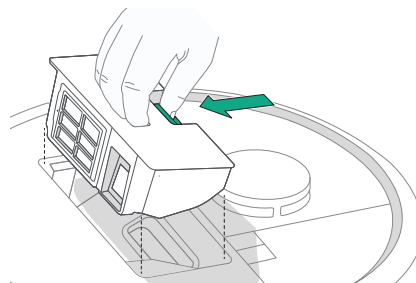


- 3** Vyberte filter.

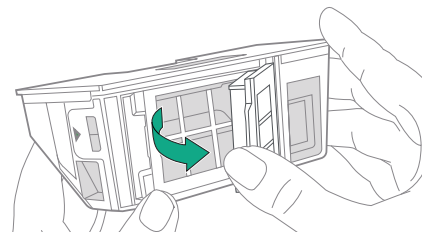


- 4** Nečistoty z filtra očistite čistiacou kefou.

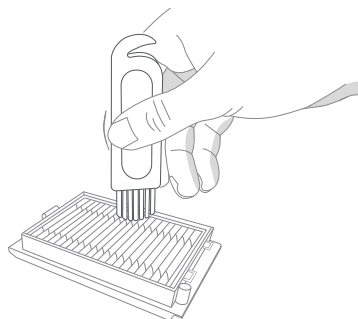


- 5** Otvorte dverka zásobníka. Vyprázdňte zásobník na prach a očistite ho pomocou čistiacej kefy alebo čistej handričky. Zatvorte dverka zásobníka.

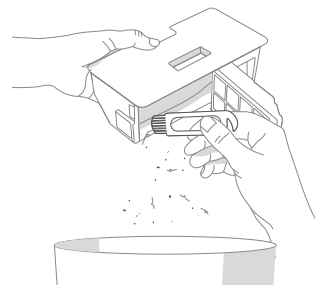


- 6** Znovu vložte filter.

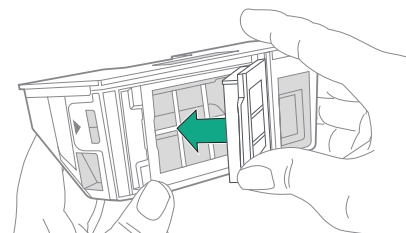

- 7 Vložte zásobník späť do robota.

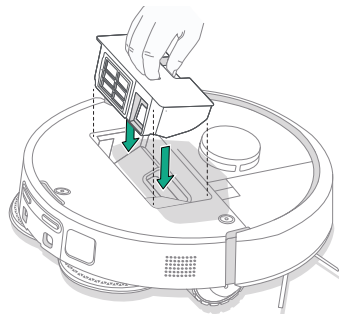


- 8 Horný kryt robota vráťte späť.

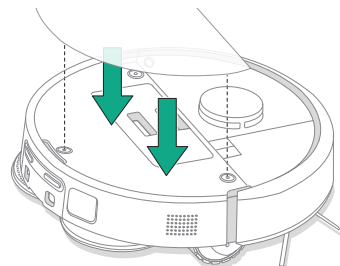

POZNÁMKA: Ak robot umiestnite do stanice ručne, nevyprázdni zásobník automaticky. V tomto prípade použite aplikáciu Roomba® Home alebo podržte tlačidlo  na 2 až 5 sekúnd.

Umývanie zásobníka

- 1 Uvoľnite zásobník, vyberte filter a otvorte dverka zásobníka.
- 2 Zásobník vypláchnite teplou vodou.

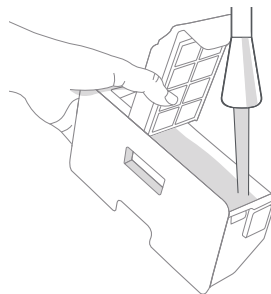

- 3 Uistite sa, že zásobník je úplne suchý. Vložte doňho filter a zásobník vložte späť do robota.




DÔLEŽITÉ: Zásobník neumývajte v umývačke riadu.



DÔLEŽITÉ: Ak chcete zabezpečiť optimálny výkon svojho robota a stanice, podľa potreby čistite a/alebo vymieňajte filter v robote.

Čistenie predného kolieska

Pomocou čistiacej kefy odstráňte vlasy a nečistoty z predného kolieska.

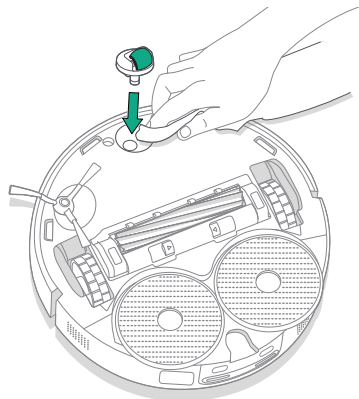


DÔLEŽITÉ: Zablokovanie predného kolieska vlasmi alebo nečistotami by mohlo mať za následok poškodenie podlahy. Ak sa koliesko ani po vyčistení neotáča voľne, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov.


Čistenie nabíjacích kontaktov a senzorov

Vyberte robot zo stanice a utrite nabíjacie kontakty a senzory čistou, suchou handričkou alebo jemne navlhčenou melamínovou penou.

NABÍJACIE KONTAKTY

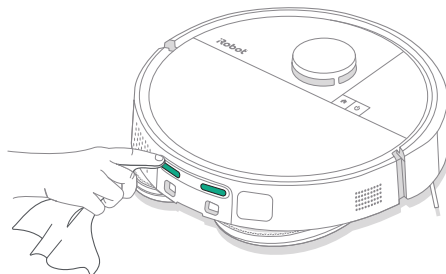

SENZORY

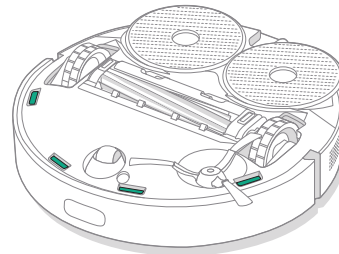

DÔLEŽITÉ: Nestriekajte čistiaci roztok ani vodu na senzory ani na ich otvory.

Starostlivosť a údržba vašej stanice


Ak chcete zabezpečiť optimálnu prevádzku stanice, vykonávajte postupy uvedené na nasledujúcich stranách.

Diel	Interval údržby	Interval výmeny*
Nabíjacie kontakty	Čistite raz za mesiac	-
Senzory	Čistite raz za mesiac	-
Okienko infračerveného senzora	Čistite raz za mesiac	-
Vrecká	-	Vrecká je nutné vymeniť, keď sú plné – upozorní vás na to indikátor LED a/alebo aplikácia Roomba® Home
Nádžka na čistú vodu	V prípade potreby opláchnite a doplňte vodu	-
Nádžka na znečistenú vodu	Podľa potreby opláchnite a vyprázdnite	-
Vanička na umývanie podložky, prepadová vanička na kvapalinu	Vyčistite v prípade viditeľného znečistenia, raz za mesiac	-
Rampa	Vyčistite v prípade viditeľného znečistenia	-

* Interval výmeny dielov môže byť rôzny. Diely by sa mali vymeniť, ak sú na nich viditeľné známky opotrebenia. Ak budete potrebovať akýkoľvek náhradný diel, na získanie podrobnejších informácií sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot.

Čistenie systému umývania podložiek


- 1 Utrite vaničku na umývanie podložky suchou čistou handričkou. Uistite sa, že v odtokovom otvore nie sú žiadne prekážky. Na odolné nečistoty možno použiť jemné mydlo a špongiu.

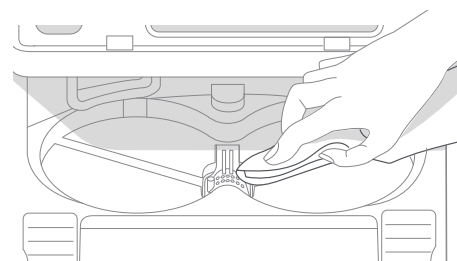


Výmena vrečka

SK


- 1 Potiahnite dverka schránky smerom k sebe a nadol a otvorte ju.

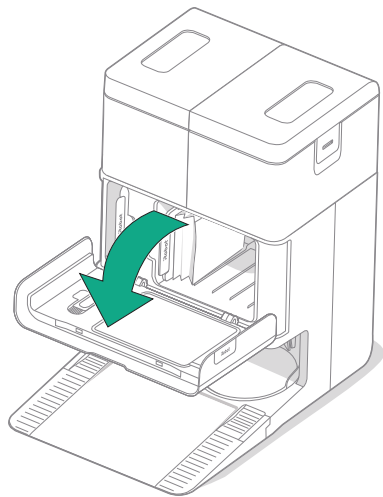


- 2 Vysuňte úchytку von. Po vytiahnutí sa vrečko samo uzavrie, takže prach a nečistoty nemôžu uniknúť.

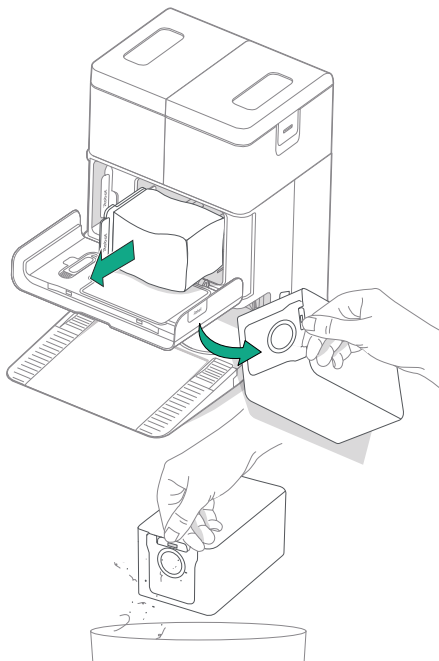

- 3 Nové vrečko nasadíte zasunutím úchytку do vodiacich líšt.

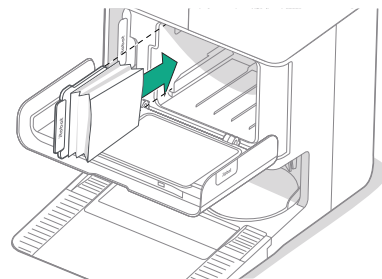


- 4 Správne zarovnané.

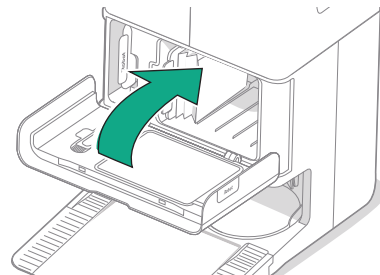

Čistenie nabíjacích kontaktov a okienka infračerveného senzora


Skontrolujte komponenty a uistite sa, že sa na nich nenachádzajú nečistoty. Utrite ich čistou a suchou handričkou.

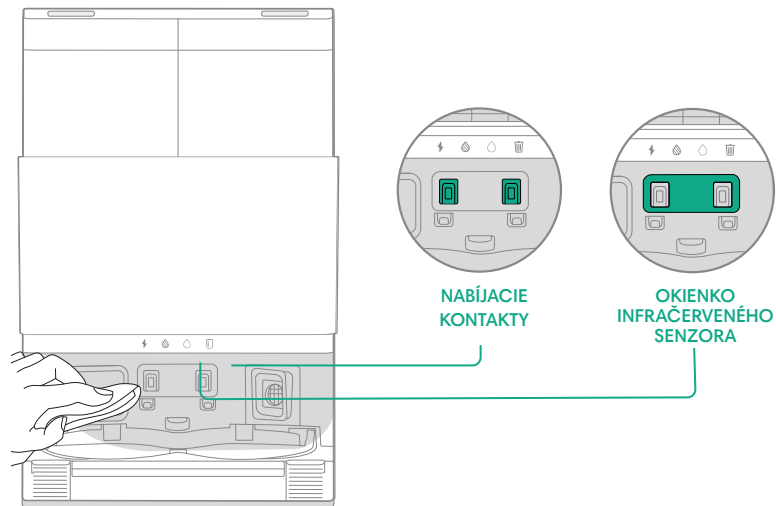

DŮLEŽITÉ: Nestriekajte čistiaci roztok ani vodu na senzory ani na ich otvory.


Odstránenie nečistôt z filtra stanice

Skontrolujte, či sa na filtri stanice nenahromadili vlákna alebo nečistoty. Ak áno, odstráňte ich čistou a suchou handričkou.

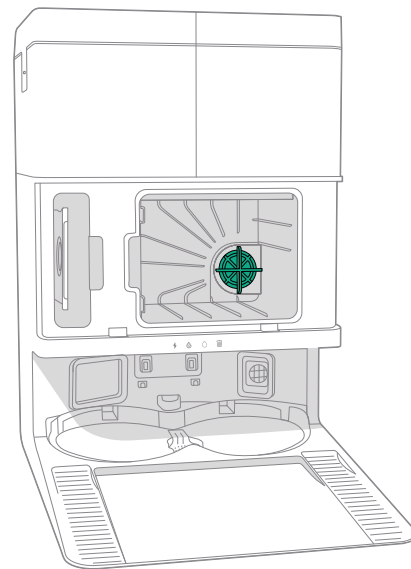

Umývanie nádrží na vodu


1 Vyberte obe nádržky na vodu.

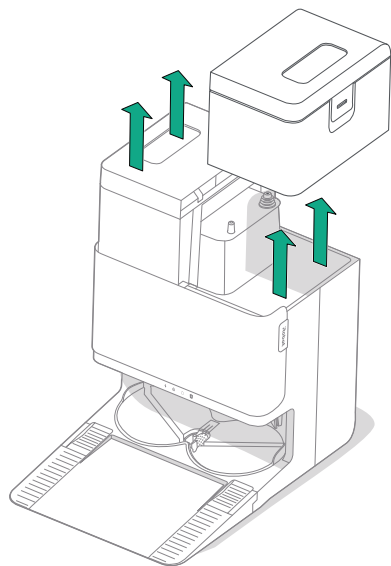


2 Zdvihnutím západky na nádržke na vodu ju otvorte.




3 Vyprázdnite nádržku na znečistenú vodu.

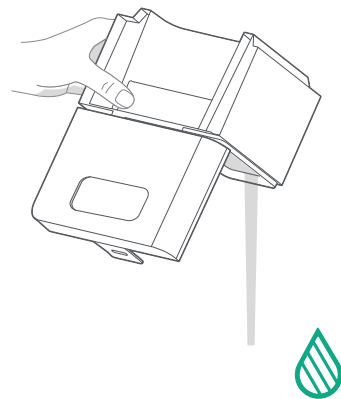


- 4** Obe nádržky na vodu vypláchnite teplou vodou. Na odolné nečistoty možno použiť jemné mydlo a špongiu.

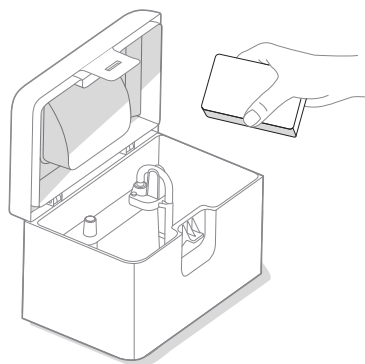

- 5** Nádržku na čistú vodu naplňte vodou. Nádržku na znečistenú vodu ponechajte prázdnu.

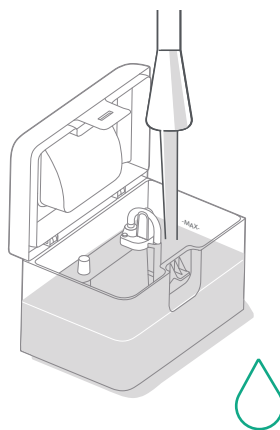

- 6** Opätovne vložte obe nádržky na vodu.

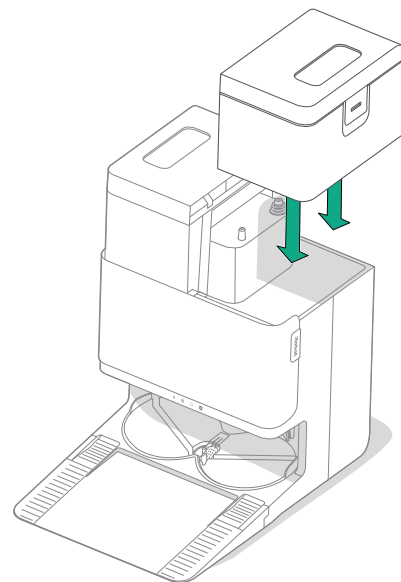

DÔLEŽITÉ: Nádržky na vodu neumývajte v umývačke riadu.



DÔLEŽITÉ: Pred opätovnou montážou sa uistite, že je západka na nádržkách na vodu správne zatvorená.

Riešenie problémov

Riešenie problémov s vaším robotom

Váš robot vás upozorní v prípade, že niečo nie je v poriadku, pomocou hlasového oznámenia alebo zvukového upozornenia. Aplikácia Roomba® Home bude takisto poskytovať oznámenia s krokmi na riešenie akýchkoľvek problémov.

Ak si nie ste istí, či robot upratovanie dokončil alebo pozastavil, skontrolujte jeho stav v aplikácii Roomba® Home.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia, stlačte tlačidlo  na 5 sekúnd a potom (do 5 sekúnd) stlačte tlačidlo  +  na 5 sekúnd.

BEZPEČNOSŤ A PREPRAVA BATÉRIE



VAROVANIE: Litium-iónové batérie a výrobky obsahujúce litium-iónové batérie podliehajú prísny právny predpisom týkajúcim sa prepravy. Ak potrebujete tento výrobok poslať do servisu alebo ho z akéhokoľvek dôvodu prepraviť, MUSÍTE dodržiavať nasledujúce pokyny týkajúce sa prepravy.

- Batériu MUSÍTE pred prepravou vypnúť.
- Batériu vypnete tak, že robot vyberiete zo stanice a 10 sekúnd podržíte stlačené tlačidlo . Zatlačte nárazník na 10 sekúnd a súčasne držte stlačené tlačidlo . Všetky indikátory sa vypnú.
- Pred prepravou robot dôkladne zabalte.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte aplikáciu Roomba® Home, obráťte sa na náš tím starostlivosti o zákazníkov alebo navštívte stránku global.irobot.com.

Riešenie problémov so stanicou

Ak niečo nie je v poriadku, stanica vám to oznámi prostredníctvom indikátorov LED v prednej časti nádoby a prostredníctvom aplikácie Roomba® Home. Ak stanica nefunguje podľa očakávania, skontrolujte chyby v aplikácii Roomba® Home.

Indikátor LED	Bežná chyba	Postup opravy
Svieti na červeno	Vrečko je plné alebo chýba	Ak je vrečko plné, vymeňte ho. Ak chýba, doplňte ho. Uistite sa, že vrečko je správne vložené. Ak problém pretrváva, odstráňte nečistoty z otvoru v spodnej časti robota a z otvoru na stanici.

Tento výrobok je vybavený tepelnou ochranou, ktorá slúži na ochranu pred poškodením v dôsledku prehriatia. Ak ochrana funguje, motor prestane bežať. Ak k tomu dôjde, odpojte jednotku od napájania, nechajte ju 30 minút vychladnúť, odstráňte prekážky z otvoru na odsávanie a trubicu na odsávanie a potom jednotku znova zapojte.



Potrebujete ďalšiu pomoc? Sme tu na to, aby sme vám pomohli.

Stiahnite si aplikáciu Roomba® Home alebo navštívte stránku global.irobot.com, kde získate podporu pre produkty alebo kontaktujte svoje miestne centrum podpory. Ak by ste aj napriek tomu potrebovali pomoc, zavolajte nášmu tímu na oddelení starostlivosti o zákazníkov na čísle 0900 111 151.

Pracovný čas oddelenia starostlivosti o zákazníkov spoločnosti iRobot v USA

pondelok až piatok, 9:00 — 21:00

sobota a nedeľa, 9:00 — 18:00

Bezpečnostné informácie

Pozrite si bezpečnostnú príručku, ktorá bola dodaná s vaším robotom, alebo navštívte stránku global.irobot.com



WC# 4857357 vA



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Všetky práva vyhradené. iRobot, Roomba a Roomba Combo sú registrované ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. AutoEmpty™ a AutoWash™ sú ochranné známky spoločnosti iRobot Corporation. Wi-Fi a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance. Apple a App Store sú ochranné známky spoločnosti Apple, Inc., registrované v Spojených štátoch a iných krajinách. Google Play je ochranná známka spoločnosti Google LLC.