

► LFR73944QC

SK Návod na používanie
Práčka

USER MANUAL



AEG

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	5
3. POPIS VÝROBKU.....	7
4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	8
5. INŠTALÁCIA.....	9
6. OVLÁDACÍ PANEĽ.....	14
7. VOLIČE A TLAČIDLÁ.....	17
8. NASTAVENIA.....	21
9. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	22
10. TECHNOLÓGIA AUTODOSE (AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE).....	22
11. PROGRAMY.....	29
12.  NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA.....	35
13. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	38
14. TIPY A RADY.....	42
15. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	44
16. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	52
17. HODNOTY SPOTREBY.....	57
18. RÝCHLY SPRIEVODCA	59
19. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	61



NA DOSIAHNUTIE PERFEKTNÝCH VÝSLEDKOV

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho, aby vám poskytol bezchybný výkon na mnoho rokov, pričom sme použili inovačné technológie, ktoré pomáhajú zjednodušať život – funkcie, ktoré nenájdete u bežných spotrebičov. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie. Navštívte našu stránku, kde nájdete:



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

www.aeg.com/support



Zaregistrujte si výrobok a využite tak ešte lepší servis:

www.registreaeg.com



Pre váš spotrebič si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:

www.aeg.com/shop

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Ak potrebujete kontaktovať autorizované servisné stredisko, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Upozornenie / Výstražné a bezpečnostné informácie

 Všeobecné informácie a tipy

 Informácie o životnom prostredí

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred začiatkom inštalácie a používaním tohto spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie.

Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom

skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.

- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovávajúte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na pranie bielizne určenej na pranie v domácnosti.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových hosťovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v domovoch poľnohospodárskych hostí a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Maximálna náplň spotrebiča je 9.0 kg. Neprekračujte maximálnu náplň každého programu (pozrite si kapitolu s názvom Programy).

- Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky musí byť v rozmedzí od 0,5 bar (0,05 MPa) do 10 bar (1,0 MPa).
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným strediskom.
- Staré súpravy hadíc sa nesmú znovu použiť.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod vysokým tlakom a/alebo paru.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia



Inštalácia musí byť v súlade s príslušnými nariadeniami v danej krajine.

- Odstráňte všetky časti obalu a prepravné skrutky vrátane gumeného puzdra s plastovou rozpernou vložkou.
- Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste. V prípade budúceho presunu spotrebiča ich budete musieť opäť naskrutkovať, aby ste zablokovaním bubna zabránili vnútornému poškodeniu.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde môže byť teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe.

Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

- Spotrebič neinštalujte priamo nad odtok v podlahe.
- Spotrebič nepostrekujte vodou a nevystavujte ho nadmernej vlhkosti.
- Spotrebič neinštalujte tam, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Pod spotrebič nedávajte zatvorenú nádobu na zachytávanie eventuálne unikajúcej vody. Informácie o povolenom príslušenstve vám poskytne autorizované servisné stredisko.

2.2 Elektrické zapojenie



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- **UPOZORNENIE:** Tento spotrebič je určený na inštaláciu/pripojenie k uzemňovaciemu pripojeniu v budove.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prírodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prírodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.
- Siet'ovú zástrčku pripojte do siet'ovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k siet'ovej zástrčke.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokрыmi rukami.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za siet'ovú zástrčku.

2.3 Prívod vody

- Prívodná voda nesmie prekročiť 25 °C.
- Vodné hadice nesmieste poškodiť.

- Pred pripojením k novým potrubiam alebo potrubiam, ktoré sa dlho nepoužívali alebo boli opravené alebo vybavené novými zariadeniami (vodomery atď.), nechajte vodu stiecť, kým nebude čistá a číra.
- Uistite sa, že prvého použitia spotrebiča alebo po ňom viditeľne neuniká voda.
- Ak je prírodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadajte o výmenu prírodnej hadice.
- Pri rozbaľovaní spotrebiča môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené použitím vody pri testovaní spotrebičov v továrni.
- Odtokovú hadicu môžete predĺžiť do dĺžky najviac 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k vodovodnému kohútiku.

2.4 Používanie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale umývacieho prostriedku.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Neperte tkaniny silne znečistené olejom, masťou alebo inými masťnými látkami. Môže dôjsť k poškodeniu gumených dielov práčky. Takúto bielizeň pre pranie v práčke predperte v rukách.
- Nedotýkajte sa sklenených dvierok, pokiaľ je zapnutý program. Sklo sa môže stať horúce.
- Uistite sa, že ste z bielizne odstránili všetky kovové predmety.

2.5 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné

stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.

- Nezabudnite, že vlastnoručná alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné následky a mohla by spôsobiť zánik záruky.
- Nasledovné náhradné diely budú dostupné do dobu 10 rokov od ukončenia predaja modelu: motor a kefky motora, prevodovka medzi motorom a bubnom, čerpadlá, tlmiče a pružiny, prací bubon, bubnová trojnožka a súvisiace guľičkové ložiská, ohrievače a ohrevné prvky vrátane tepelných čerpadiel, potrubí a súvisiacej výbavy vrátane hadíc, ventilov, filtrov a systémov aquastop, dosky plošných spojov, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a senzory, softvér a firmvér vrátane resetovacieho softvéru, dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, súprava zamykania dverí, plastové periférie ako dávkovače pracieho prostriedku. Upozorňujeme, že niektoré z týchto dielov môžu byť dostupné iba pre profesionálnych opravárov, a že nie všetky náhradné diely sú vhodné pre všetky modely.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných

dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácych spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

2.6 Likvidácia



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dverí, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácych zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).

3. POPIS VÝROBKU

3.1 Špeciálne funkcie

Vaša nová práčka spĺňa všetky moderné požiadavky na účinné ošetrovanie bielizne pri nízkej spotrebe vody, energie a pracieho prostriedku a na správnu starostlivosť o bielizeň.

- Možnosť **Pripojenia na Wi-Fi** a **Spustenia na diaľku** vám umožnia spustiť cyklus, interagovať s vašou práčkou a kontrolovať stav pracieho cyklu na diaľku.
- Technológia **ProSense** rozpozná množstvo bielizne a do 30 sekúnd nastaví trvanie programu. Prací program sa prispôbi podľa množstva a typu bielizne a spotrebuje iba toľko času, energie a vody, koľko je potrebné.
- Para predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob osvieženia oblečenia. jemné

parné programy odstraňujú pach zo suchého oblečenia a redukovávajú jeho pokrčenie, takže tkaniny je potrebné žehliť len minimálne.


Voliteľná funkcia Pára plus ukončí každý cyklus jemnou parou, ktorá uvoľní vlákna a zmierni pokrčenie bielizne. Žehlenie bude jednoduchšie!

- Technológia **AutoDose** automaticky nadávkuje správne množstvo pracieho prostriedku podľa náplne, zásuvka má dve zabudované nádržky (prací prostriedok + zmäččovač alebo druhý typ pracieho prostriedku) a dve dodatočné priehradky na manuálne naplnenie pracieho prostriedku a prípadných prostriedkov. Poskytuje maximálnu flexibilitu používania.
- Systém **AEG Steam Fragrance** spolu s parnými programami a ponúka perfektné riešenie na osvieženie dokonca aj tých najjemnejších odevov


bez prania. Jemnú arómu vyvinutú spoločnosťou **AEG** môžete použiť na to, aby ste popri odstránení pachov a vyhladení záhybov dodali oblečeniu

prijemný pocit práve vypranej bielizne.

3.2 Prehľad o spotrebiči

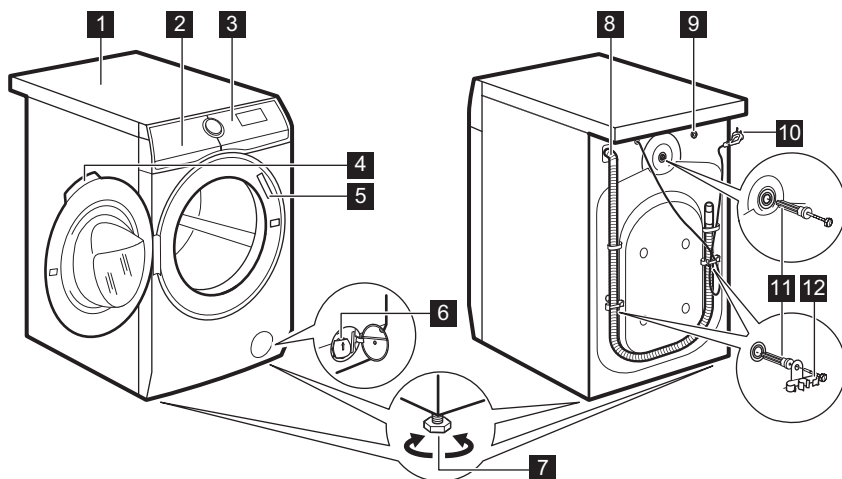

- | | |
|--|---|
| 1 Pracovná plocha | 7 Nôžky na vyrovnanie spotrebiča |
| 2 Dávkovač pracieho prostriedku s nádržkami AutoDose a ručnými priehradkami | 8 Odtoková hadica |
| 3 Ovládací panel | 9 Prípojka prítokovej hadice |
| 4 Rukoväť dvierok | 10 Napájací kábel |
| 5 Typový štítok | 11 Prepravné skrutky |
| 6 Filter vypúšťacieho čerpadla | 12 Podpora hadice |

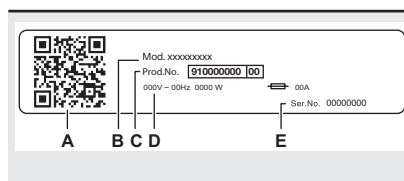

Na typovom štítku sa uvádza:

- A. QR kód,
- B. názov modelu,
- C. číslo výrobku,
- D. elektrické parametre,
- E. sériové číslo

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmer	Šírka/výška/celková hĺbka	59.7 cm /84.7 cm /66.0 cm
--------	---------------------------	---------------------------

Elektrické zapojenie	Napätie	230 V
	Celkový výkon	2200 W
	Poistka	10 A
	Frekvencia	50 Hz
Úroveň ochrany pred vstupom pevných častí a vlhkosti zabezpečená ochranným krytom, okrem nízkonapäťových zariadení bez ochrany pred vlhkosťou		IPX4
Tlak prívodu vody	Minimálny	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximálny	10 bar (1,0 MPa)
Prívod vody ¹⁾		Studená voda
Maximálna hmotnosť náplne	Bavlna	9.0 kg
Rýchlosť odstredovania	Maximálna rýchlosť odstredovania	1351 ot./min

¹⁾ Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so 3/4" závitom.

5. INŠTALÁCIA



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly oľahadne bezpečnosti.

5.1 Rozbalenie



VAROVANIE!


Pred inštaláciou spotrebiča odstráňte všetky obaly a prepravné skrutky.




VAROVANIE!

Použite rukavice.


1. Odstráňte vonkajšiu fóliu. V prípade potreby použite nôž.

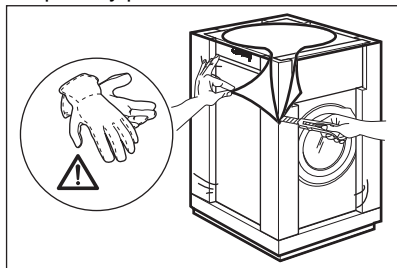


2. Odstráňte kartónový vrch a polystyrénový obal.

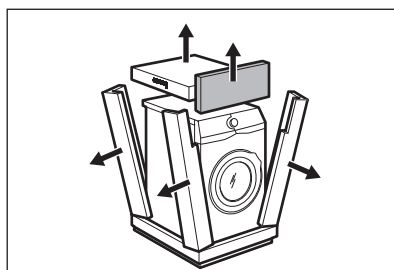

3. Odstráňte vnútornú fóliu.

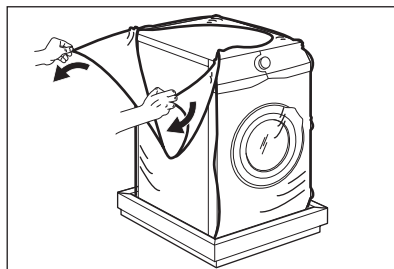


4. Otvorte dverka a odstráňte polystyrénový diel z tesnenia dveriek a všetky položky z bubna.

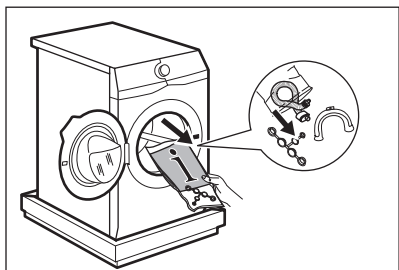


5. Opatrne položte spotrebič na jeho zadnú stranu.
6. Predný polystyrénový obalový prvok položte na podlahu ako podložku pod spotrebič.




Dbajte na to, aby ste nepoškodili hadicu.

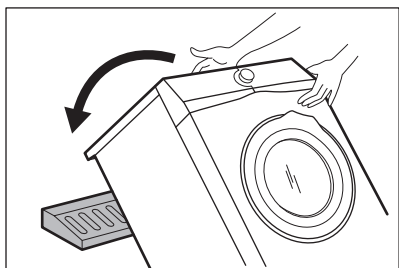

7. Odstráňte dolnú polystyrénovú ochranu.

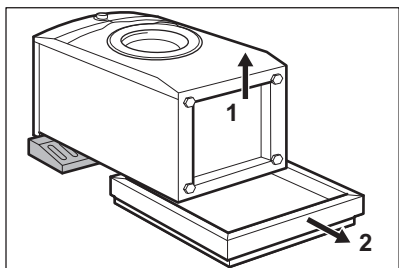


8. Spotrebič nadvihnite do kolmej polohy.

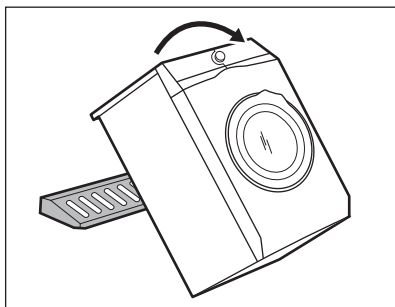


9. Napájací kábel a odtokovú hadicu uvoľníte z držiakov.




Môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené použitím vody pri testovaní spotrebičov v továrni.

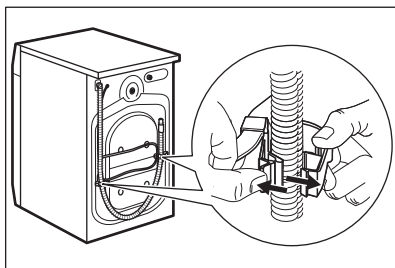

10. Kľúčom dodávaným s práčkou odstráňte tri skrutky/príchytky na spotrebiči.

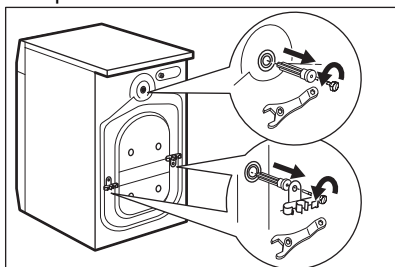

11. Vytiahnite všetky plastové rozpery.
12. Do otvorov založte plastové kryty, ktoré nájdete v sáčku s návodom na použitie.

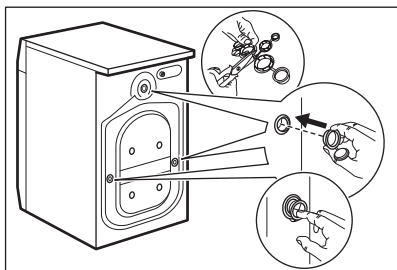

- i** Odporúčame, aby ste si obaly a prepravné skrutky odložili pre prípady, keď budete spotrebič premiestňovať.

5.2 Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy

1. Spotrebič nainštalujte na plochú a tvrdú podlahu.


- i** Uistite sa, že koberec nebráni cirkulácii vzduchu pod spotrebičom. Uistite sa, že sa spotrebič nedotýka steny ani iného nábytku.

2. Úroveň nastavte uvoľnením alebo utiahnutím nožičiek.



VAROVANIE!


Spotrebič nevyrovnávajte vložení kartónu, dreva alebo podobných materiálov pod nožičky spotrebiča.

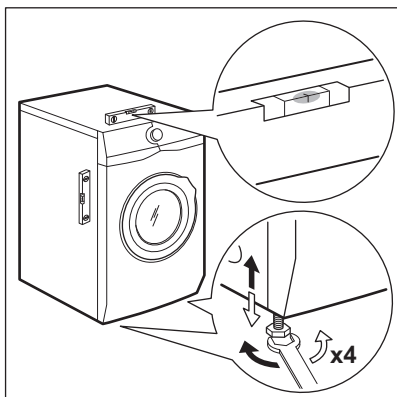

Spotrebič musí byť vo vodorovnej polohe a stabilný.

- i** Správnym nastavením spotrebiča zabránite vibráciám, huku a pohybu spotrebiča počas jeho činnosti.

- i** Keď je spotrebič nainštalovaný na sokli alebo ak je sušička nainštalovaná na práčke, použite príslušenstvo popísané v kapitole „Príslušenstvo“. Pozorne si prečítajte pokyny dodávané so spotrebičom a príslušenstvom.

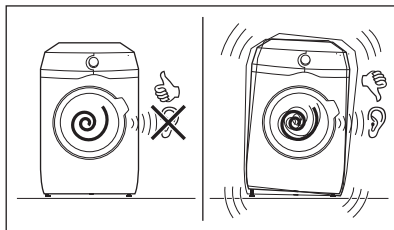


5.3 Súprava upevňovacích prvkov

Ak spotrebič chcete nainštalovať na podstavec, ktorý nie je príslušenstvom dodaným spoločnosťou AEG, zaistíte spotrebič upevňovacími prvkami. Tento náhradný diel je dostupný v internetovom obchode alebo u autorizovaného predajcu.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.


5.4 Prívodná hadica

1. Pripojte prívodnú hadicu na vodu na zadnú stranu spotrebiča.
2. Umiestnite ju doľava alebo doprava, v závislosti od polohy vodovodného kohútika.

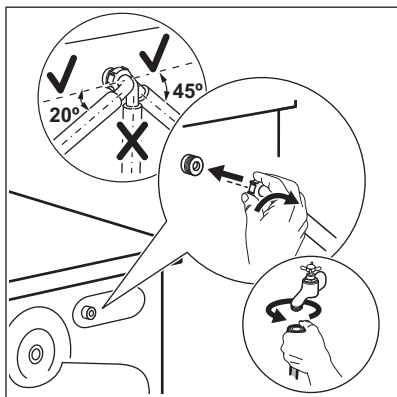

Uistite sa, že prívodná hadica nie je vo vertikálnej polohe.

3. V prípade potreby, uvoľníte kruhovú maticu a nastavte správnu polohu.
4. Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so studenou vodou s 3/4" závitom.

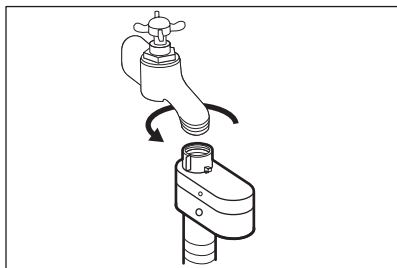

VAROVANIE!

Prívodná voda nesmie prekročiť 25 °C.



UPOZORNENIE!

Uistite sa, že zo spojenia neuniká voda.




Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na servisné stredisko a požiadajte o výmenu prívodnej hadice.

5.5 Zariadenie proti vytopeniu

Prívodná hadica obsahuje zariadenie proti vytopeniu. Toto zariadenie

zabraňuje úniku vody z hadice v dôsledku prirodzeného starnutia.

Červená farba v okienku «A» upozorňuje na túto chybu.

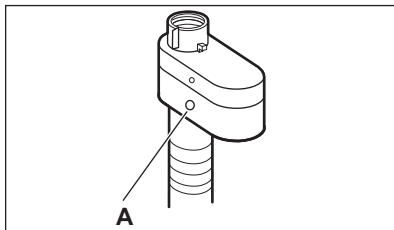

V takom prípade zatvorte vodovodný ventil a obráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadajte o výmenu hadice.

5.6 Vypúšťanie vody


Odtokovú hadicu treba umiestniť priamo do odtokového potrubia vo výške aspoň 60 cm a najviac 100 cm.



Odtokovú hadicu môžete predĺžiť na dĺžku max. 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.

Odtokovú hadicu je možné pripojiť viacerými spôsobmi:


1. Na odtokovej hadici vytvorte tvar U a hadicu umiestnite do plastového držáka.

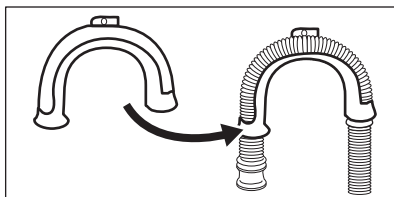

2. Na hrane umývadla – upevnite držák o vodovodný kohútik alebo na stenu.




Uistite sa, že plastový držák sa počas vypúšťania vody nemôže pohybovať.

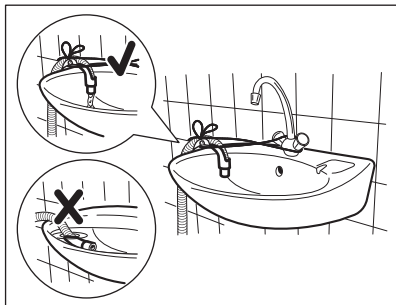


- i** Uistite sa, že koniec odtokovej hadice nie je ponorený do vody. Môže dôjsť k návratu špinavej vody do spotrebiča.

3. **Do odtokového potrubia s vetracím otvorom** – odtokovú hadicu vložte priamo do odtokového potrubia. Pozrite si príslušný obrázok.

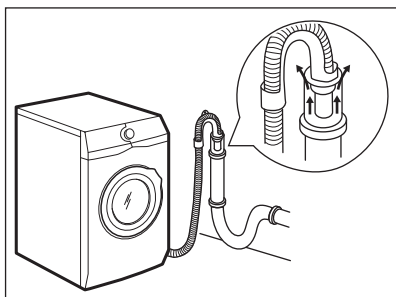


- i** Koniec odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný, t. j. vnútorný priemer odtokového potrubia (min. 38 mm – min. 1,5") musí byť väčší ako vonkajší priemer odtokovej hadice.

4. Ak vyzerá koniec odtokovej hadice takto (pozrite si obrázok), môžete ho zatlačiť priamo do odtokového potrubia.

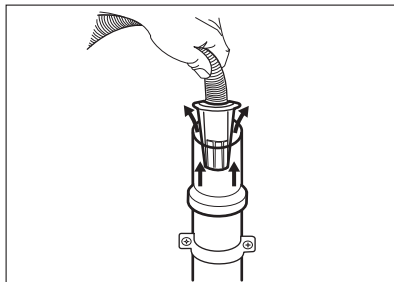


5. **Bez plastového držiaka hadice, do sifónu umývadla** – Odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou. Pozrite si príslušný obrázok.

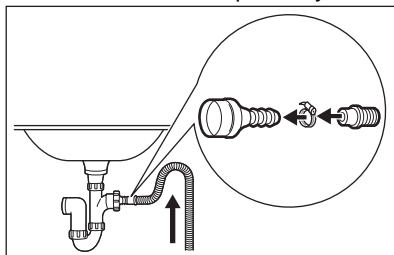

- i** Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.

6. Hadicu pripojte **priamo do zabudovaného odtokového potrubia v stene miestnosti**, hadicu treba prichytiť svorkou.

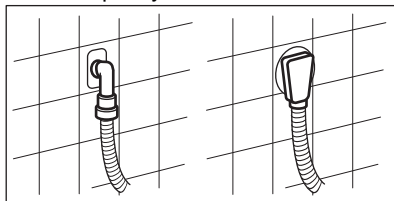


5.7 Zapojenie do elektrickej siete

Na konci inštalácie môžete pripojiť sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.

Parametre napájania a elektrickej siete sú uvedené na typovom štítku a v kapitole „Technické údaje“. Ubezpečte sa, že požadované parametre zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.

Skontrolujte, či elektrická sieť v domácnosti znesie požadované zaťaženie, pričom berte do úvahy aj prevádzku iných spotrebičov.

Spotrebič pripojte k uzemnenej zásuvke.

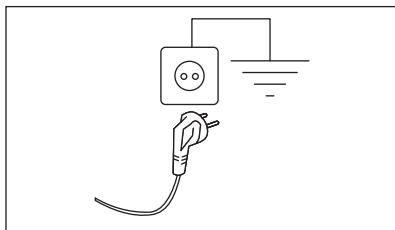


Prívodný elektrický kábel musí byť ľahko prístupný aj po inštalácii spotrebiča.

Ak máte nejaké otázky ohľadne elektrického zapojenia a inštalácie spotrebiča, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Výrobca nezodpovedá za škody ani úrazy spôsobené nedodržaním vyššie uvedených bezpečnostných pokynov.

6. OVLÁDACÍ PANEL

6.1 Popis ovládacieho panela

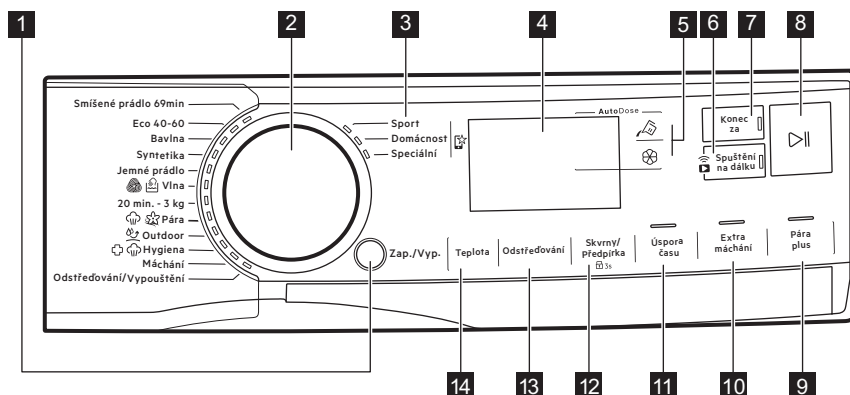

Voliteľné funkcie nie sú voliteľné so všetkými pracími programami.

Skontrolujte kompatibilitu medzi voliteľnými funkciami a pracími programami v odseku „Kompatibilita voliteľných funkcií s programami“ v kapitole „Programy“. Voliteľná funkcia môže vylúčiť inú. V takomto prípade vám spotrebič neumožní nastaviť aj nekompatibilné voliteľné funkcie.

Dbajte na to, aby boli obrazovka a dotykové tlačidlá vždy čisté a suché.

1 Zap./Vyp. tlačidlo

2 Volič programu

3 Obľúbené programy

4 Displej

5 AutoDose Dotykové tlačidlá

Tekutý prací prostriedok a Aviváž

6 WiFi pripojenie a Spuštění na dálku
dotykové tlačidlo

7 Konec za dotykové tlačidlo


8 Start/Pause dotykové tlačidlo

9 Pára plus dotykové tlačidlo

10 Extra máchání dotykové tlačidlo

- 11** Úspora času dotykové tlačidlo
12 Dotykové tlačidlo Skvrny/Předpírka a trvalá volitelná funkcia detskej poistky 3s
13 Odstředování dotykové tlačidlo
14 Teplota dotykové tlačidlo

6.2 Displej

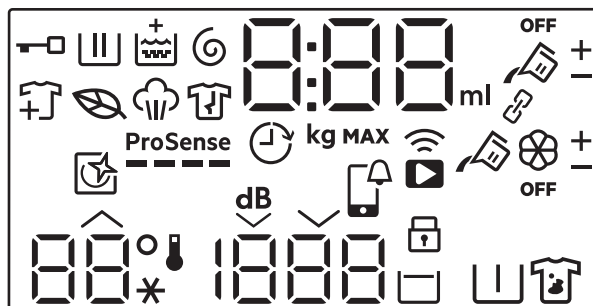

	Ukazovateľ zablokovaných dvierok.
	Ukazovateľ fázy prania. Bliká počas fázy predpierania a prania.
	Ukazovateľ fázy plákania. Bliká počas fázy plákania.
	Ukazovateľ fázy odstredovania a vypúšťania. Bliká počas fázy odstredovania a vypúšťania vody.
	Ukazovateľ parnej fázy.
	Ukazovateľ fázy proti pokrčeniu.
	Ukazovateľ programu Eco: rozsvieti sa, keď majú zvolený program a voliteľné funkcie ekologický profil.
	Ukazovateľ pridania oblečenia: rozsvieti sa po spustení programu a používateľ môže stále pozastaviť spotrebič a pridať viac bielizne.
	Indikátor Extra máchání.
	Indikátor ProSense.
	Indikátor Konec.

	Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať: • Trvanie programu (napr. 2:40). • Čas zobrazený pri nastavovaní programu sa nezohodoval s účinným trvaním a zmenou po ProSense fáze. • Maximálna hmotnosť náplne. • Dokončiť načas (napr. 30' alebo 2h). • Koniec cyklu (0). • Kód upozornenia (napr. E20). • Ukazovateľ množstva tekutých pracích prostriedkov a aviváže: 88^{ml}. Pozrite si kapitolu „Technológia AutoDose (automatické dávkovanie)“. • Indikácia počtu prevádzkových hodín spotrebiča. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Počítadlo prevádzkových hodín“ v odseku „Nastavenia“. • Pri práci s APLIKÁCIOU: APP, AP (prístupový bod), UPd (aktualizácia). Pozrite si kapitolu „Nastavenie WiFi pripojenia“.
	Ukazovateľ maximálneho množstva dávky. Hodnota sa zobrazí tri sekundy po výbere programu, striedavo s trvaním cyklu.
MAX	Ukazovateľ maximálneho množstva bielizne. Bliká, ak množstvo bielizne prekročí stanovené množstvo.
	Ukazovateľ nádržky na tekutý prostriedok AutoDose. Keď sa rozsvieti, spotrebič automaticky nadávkuje prací prostriedok.
	Tieto ukazovatele sa zobrazia vedľa  a  pri pridávaní alebo uberaní automatického dávkovania pracieho prostriedku alebo aviváže.
OFF	Ukazovateľ stavu AutoDose. Rozsvieti sa, keď je funkcia AutoDose pre prídavné prostriedky deaktivovaná.
	Tieto ukazovatele sa zobrazia pri nastavovaní automatického dávkovania pracieho prostriedku alebo aviváže. (pozrite si kapitolu „Technológia AutoDose (automatické dávkovanie)“)
	Tento ukazovateľ vám pripomenie, že je potrebné spustiť čistiaci cyklus.
	APP upozornenie na kontrolu.
	Ukazovateľ vzdialeného pripojenia. Ukazovateľ pripojenia Wi-Fi.
	Ukazovateľ detskej bezpečnostnej poistky.
88° --*	Teplotná oblasť: Indikátor teploty Ukazovateľ studenej vody

1888 - - -	Oblasť odstreďovania: Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania Ukazovateľ funkcie Bez odstreďovania. Fáza odstreďovania je vypnutá.
dB	Ukazovateľ funkcie Extra tichý.
	Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
	Ukazovateľ funkcie Predpierania.
	Ukazovateľ funkcie Škvrný.
Ukazovatele pre voliteľné funkcie je možné stiahnuť iba cez aplikáciu	
	Ukazovateľ prepojeného režimu. Rozsvieti sa, keď sú obe nádrčky funkcie AutoDose prepojené a naplnené rovnakým pracím prostriedkom. Funkcia AutoDose pre aviváž je deaktivovaná: ukazovateľ zhasne a na displeji sa zobrazia dva ukazovatele nádrčky na tekutý prací prostriedok
+ -	Tieto ukazovatele sa zobrazia vedľa a pri pridávaní alebo uberaní automatického dávkovania pracieho prostriedku alebo aviváže.

7. VOLIČE A TLAČIDLÁ

7.1 Zap./Vyp.

Stlačenie tohto tlačidla na niekoľko sekúnd umožní zapnúť alebo vypnúť spotrebič. Keď sa spotrebič zapína alebo vypína, zaznejú dva rozdielne tóny.

Keďže funkcia pohotovostného režimu automaticky vypne spotrebič, aby sa v niektorých prípadoch znížila spotreba energie, budete musieť znovu zapnúť spotrebič.

Podrobnejšie informácie nájdete v odseku o pohotovostnom režime v kapitole Každodenné používanie.

rozdelené do kategórií na základe typu oblečenia.

Po nastavení obľúbených programov ich môžete nastaviť prostredníctvom aplikácie alebo otočením ovládača programov do príslušnej polohy: rozsvieti sa príslušná LED kontrolka a náležite sa aktualizujú informácie na displeji.



Obľúbené programy môžete zrušiť pomocou príslušného príkazu aplikácie alebo stlačením kombinácie tlačidiel podľa pôvodných továrenských nastavení.

7.2 Volič programu

Otočením ovládača programov môžete nastaviť požadovaný program.

7.3 Obľúbené programy

Tieto polohy voliča sú k dispozícii po pripojení spotrebiča k sieti WiFi.

Obľúbené programy môžete nastaviť a uložiť prostredníctvom aplikácie iba z dostupných programov, ktoré sú

7.4 Úvod



Voliteľné funkcie/funkcie nie sú voliteľné so všetkými pracími programami. Skontrolujte kompatibilitu medzi voliteľnými funkciami/funkciami a pracími programami v „Tabuľke programov“. Voliteľná funkcia/funkcia môže vylúčiť iné. V takomto prípade vám spotrebič neumožní nastaviť nekompatibilné voliteľné funkcie/funkcie. Dbajte na to, aby boli obrazovka a dotykové tlačidlá vždy čisté a suché.

7.5 AutoDose Tekutý prací prostriedok a aviváž

Pomocou týchto tlačidiel môžete:

- : zapnúť a vypnúť automatické naplnenie pracím prostriedkom.
- : zapnúť a vypnúť automatické naplnenie avivážou.



Bližšie informácie nájdete v kapitole „Technológia AutoDose (automatické dávkovanie)“.

7.6 Spustenie na diaľku

Rýchlym stlačením tohto tlačidla aktivujete funkciu spustenia na diaľku, ktorá vám umožní spustiť, pozastaviť a zastaviť spotrebič na diaľku.

Rozsvieti sa príslušná LED kontrolka a na displeji sa zobrazí príslušná ikonka.



V prípade nastavenia programu prostredníctvom aplikácie a nehody s polohou ovládača sa zobrazí text **APP** súčasne s trvaním programu.

Stlačte a podržte toto tlačidlo dlhšie a získajte prístup k dvom ďalším funkciám:

- držte tlačidlo stlačené 3 sekundy, kým nezaznie kliknutie: WiFi sa zapne a vypne.

- držte tlačidlo stlačené 10 sekúnd, kým nezaznie dvojité pípnutie a na displeji  sa zobrazí: na resetovanie prihlasovacích údajov siete.

7.7 Konec



Túto voliteľnú funkciu nastavte ako poslednú po výbere programu a iných voliteľných funkciách, inak ju môžete zrušiť, ak zmeníte nastavenie.

Táto voliteľná funkcia umožňuje vybrať čas, v rámci ktorého sa má program ukončiť. Koniec programu môžete odložiť o jednu hodinu pri každom stlačení tlačidla, kým sa nezobrazí maximálna doba 24 hodín.

Na displeji sa zobrazí normálne trvanie programu súbežne s nastaveným časom skončenia programu (vyjadrený v hodinách 0 h). Minimálny nastaviteľný čas zodpovedá zaokrúhlenej hodine maximálneho trvania programu (napr. ak trvanie cyklu trvá 3 : 15 hodín, minimálny nastaviteľný čas budú 4 h).

Po spustení programu sa dvierka zablokujú a spotrebič spustí fázu ProSense. Po skončení odhadu náplne na displeji bliká ikona prebiehajúcej fázy a číslo času sa odpočítava v hodinových intervaloch a v 1-minútových intervaloch počas poslednej hodiny.

7.8 Start/Pause

Stlačte tlačidlo Start/Pause  na spustenie, pozastavenie spotrebiča alebo prerušenie spusteného programu.

7.9 Pára plus

Táto voliteľná funkcia pridá parnú fázu a krátku fázu proti pokrčeniu na koniec pracieho programu.

Parná fáza znižuje pokrčenie tkanín a uľahčuje ich žehlenie. Odporúčaná maximálna náplň bude na displeji znížená.

Počas parnej fázy bliká na displeji ukazovateľ .



Táto voliteľná funkcia môže ovplyvniť trvanie programu.

Keď sa program zastaví, na displeji sa zobrazí nula , ukazovateľ je stále zapnutý a ukazovateľ začne blikať a ukazovateľ Start/Pause ostáva svietiť. Bubon sa plynule pohybuje asi 30 minút, aby uchoval účinky pary. Dotknutím sa ľubovoľného tlačidla sa pohyby proti pokrčeniu zastavia a dvierka sa odblokujú, spotrebič opäť navrhne predchádzajúci nastavený program.

Ak chcete prerušiť fázu proti pokrčeniu, môžete tiež:

- Podržte tlačidlo Zap./Vyp. stlačené niekoľko sekúnd, aby ste zapli alebo vypili spotrebič.
- Otočenie voliča programov do inej polohy.



S polovičným množstvom bielizne dosiahnete lepšie výsledky.

7.10 Extra máchání

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete pridať niekoľko oplachovaní k vybraným pracím programom a optimalizovať distribúciu aviváže a zlepšiť jemnosť tkanín.

Odporúča sa pri používaní aviváže.

Užitočné v prípade osôb alergických na pracie prostriedky a v oblastiach s mäkkou vodou.

Táto voliteľná funkcia predlžuje trvanie programu.

Rozsvieti sa ukazovateľ tlačidla.

7.11 Úspora času

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete skrátiť trvanie programu.

- Ak je bielizeň bežne alebo mierne znečistená, odporúča sa skrátiť prací program. **Jedným** dotykom tohto tlačidla skráťte trvanie.
- V prípade menšej náplne **dvojím** dotykem tohto tlačidla nastavíte program Extra rýchly.

V tomto prípade nie je možné zvoliť teplotu 95 °C.

LED kontrolka tlačidla svieti a na displeji sa zobrazuje nastavená doba trvania programu.



Táto voliteľná funkcia sa môže použiť aj na skrátenie trvania parného programu.

7.12 Skvrny/Předpírka

Opakovaným stlačením tohto tlačidla zapnete jednu z dvoch alebo obe voliteľné funkcie.

Na displeji sa zobrazí príslušný ukazovateľ.

Skvrny

Nastavením tejto voliteľnej funkcie sa v blízkosti symbolu pracieho

prostriedku zobrazí ukazovateľ a spotrebič pri aktivovanej nádržke na prací prostriedok automaticky nadávkuje dodatočné množstvo pracieho prostriedku.

Keď je automatická nádržka na prací prostriedok vypnutá, môžete spustiť túto voliteľnú funkciu ako u bežnej práčky naplnením pracieho prostriedku alebo prídavného prostriedku do ručnej priehradky.



Ak stlačíte tlačidlo nádržky na prací prostriedok pri aktivovanej voliteľnej funkcii Skvrny, funkcia AutoDose sa vypne, ale voliteľná funkcia Skvrny naďalej zostane zapnutá v ručnom režime.

Předpírka

Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu, pridá sa k cyklu fáza predpierania pri 30 °C pred fázou prania.

Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre silne zašpinenú bielizeň, predovšetkým s obsahom piesku, prachu, blata a iných pevných častíc.



Keď zvolíte fázu predpierania a funkcia AutoDose je zapnutá, spotrebič automaticky nadávkuje prací prostriedok. Keď je funkcia AutoDose vypnutá, vložte do bubna dávkovaciu guľôčku s pracím/prídavným prostriedkom.



Voliteľné funkcie môžu predĺžiť trvanie programu.

7.13 Odstred'ováni

Po nastavení programu spotrebič automaticky zvolí pôvodné nastavenie rýchlosti odstred'ovania.

Opakovaným dotykem tohto tlačidla dosiahnete:

- **Zmenu rýchlosti odstred'ovania.**



Displej zobrazí iba rýchlosti odstred'ovania dostupné pre nastavený program.

- **Zapnite voliteľnú funkciu Plákanie stop.**

Voda z posledného oplachovania sa nevypustí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Prací program sa ukončí s ponechanou vodou v bubne a záverečná fáza odstred'ovania sa nevykoná.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ . Bubon sa bude pravidelne otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne. Dvierka zostanú zablokované. Bubon sa bude pravidelne otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne. Na odomknutie dverí musíte vypustiť vodu.

Stlačte Start/Pause tlačidlo : spotrebič spustí fázu odstred'ovania a vypustí vodu.

- **Zapnite voliteľnú funkciu Extra tichý.**

Všetky fázy odstred'ovania (priebežné a záverečné odstredenie) sa vynechajú a program skončí s vodou v bubne. To pomôže znížiť pokrčenie. Pretože je program veľmi tichý, je vhodný pre použitie v noci, keď sú dostupné lacnejšie tarify elektrickej energie. Pri niektorých programoch sa oplachovanie vykonáva s väčším množstvom vody.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ . Dvierka zostanú zablokované. Bubon sa bude pravidelne otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne. Na odomknutie dverí musíte vypustiť vodu.

Ak sa dotknete tlačidla Start/Pause: spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania.

- **Bez odstred'ovania – – –.**

Nastavením tejto možnosti deaktivujete všetky fázy odstred'ovania. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ – – –. Spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania zvoleného pracieho programu. Túto možnosť nastavte pre veľmi jemné textílie. Počas plákania sa pri niektorých pracích programoch použije viac vody



Spotrebič vypustí vodu automaticky približne po 18 hodinách.

7.14 Teplota

Po výbere pracieho programu spotrebič automaticky navrhne pôvodné nastavenie teploty.

Opakovane stlačte tlačidlo, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Keď sa na displeji zobrazia ukazovatele

 a – –, spotrebič nezohrieva vodu.

8. NASTAVENIA

8.1 Úvod

-  Pri stláčaní kombinácie tlačidiel **nenakláňate** prsty dozadu. Snímače pod tlačidlami sú citlivé a mohli by zasahovať do vášho výberu.

8.2 Zvukové signály

Tento spotrebič je vybavený rôznymi zvukovými signálmi, ktoré sa zapnú keď:

- zapnete spotrebič (špeciálny krátky tón),
- vypnete spotrebič (špeciálny krátky tón),
- sa dotknete tlačidiel (zvuk kliknutia),
- urobíte chybnú voľbu (3 krátke zvuky),
- po dokončení programu (sekvencia zvukov trvajúca asi 2 minúty),
- spotrebič má poruchu (sekvencia krátkych zvukov trvajúca asi 5 minút).
- Keď počas fázy ProSense zistíte nadmerné množstvo bielizne (dvakrát sa prehrá zvukový signál).

Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, podržte tlačidlo Extra máchání, kým nezaznie pípnutie alebo dvojité pípnutie.

-  Ak túto funkciu vypnete, zvukové signály prestanú iba po skončení programu.

8.3 Detská poistka

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete zabrániť deťom hrať sa s ovládacím panelom.

Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, stlačte tlačidlo Skvrny/Předpírka, kým sa na displeji  **nezbrazí/ nezhasne**.

Spotrebič bude voliť túto voliteľnú funkciu potom, ako ju vypnete.

8.4 Počítadlo prevádzkových hodín

Môžete zobrazíť celkový prevádzkový čas spotrebiča od prvého zapnutia v

hodinách. Táto hodnota počíta prevádzkový čas cyklov (nezahŕňa prestávky ani čas do odloženého štartu). Ak chcete zobrazíť túto hodnotu, postupujte nasledovne:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla Zap./Vyp. .
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Extra máchání a Pára plus.
3. Po 3 sekundách sa na displeji zobrazí celkový počet hodín prevádzky spotrebiča: napr. v prípade 1276 hodín sa na displeji sa na 2 sekundy zobrazí text Hr, na 2 sekundy 12 (tisícky a stovky) a 76 (desiatky a jednotky).
4. Ak chcete ukončiť tento režim, stlačte ľubovoľné tlačidlo alebo vypnite spotrebič pomocou tlačidla Zap./Vyp. .

-  Ak tento postup nefunguje (z dôvodu uplynutia časového limitu alebo nesprávnej kombinácie tlačidiel), vypnite spotrebič a zopakujte postup od začiatku.

8.5 Pôvodné továrenské nastavenia

Táto funkcia umožňuje obnoviť pôvodné nastavenia voliteľných funkcií. Ak chcete túto voliteľnú funkciu **zapnúť**, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Spotrebič zapnite stlačením tlačidla Zap./Vyp. .
2. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Skvrny/Předpírka a Úspora času.
3. Na displeji sa na približne 5 sekúnd zobrazí — — —.

9. PRED PRVÝM POUŽITÍM



Počas inštalácie alebo pred prvým použitím môžete spozorovať malé množstvo vody v spotrebiči. Ide o zvyškovú vodu zanechanú v spotrebiči po úplnej funkčnej skúške v továrni, aby sa zabezpečilo, že bude spotrebič dodaný zákazníkovi v perfektnom stave a bez dôvodov na obavy.

1. Uistite sa, že všetky prepravné skrutky/prvky boli zo spotrebiča odstránené.
2. Uistite sa, že je dostupná elektrická energia a vodovodný kohútik je otvorený.

3. Uistite sa, že ste naplnili priehradky AutoDose s tekutým pracím prostriedkom  a avivážou . Pozrite si odsek „Základné nastavenie AutoDose“ v kapitole „Technológia AutoDose“.
4. Do vnútra bubna nalejte 2 litre vody. Tento postup aktivuje odtokový systém.
5. Nastavte a spustíte program pre bavlnu s najvyššou teplotou bez bielizne v bubne.

Týmto odstránite prípadné nečistoty z bubna a nádrže.

10. TECHNOLÓGIA AUTODOSE (AUTOMATICKÉ DÁVKOVANIE)




Dôkladne si prečítajte túto kapitolu.

10.1 Úvod

Správne dávkovanie pracieho prostriedku a aviváže sa lepšie postará o bielizeň a zabezpečí dobré výkony prania.

Príliš veľké množstvo pracieho prostriedku poškodí vaše oblečenie a príliš malé množstvo nezabezpečí dobrý výkon prania.

Tento spotrebič je vybavený systémom automatického dávkovania, ktorý dokáže automaticky poskytnúť správne dávkovanie pracieho prostriedku a aviváže na zachovanie integrity a jasu farieb tkanín.

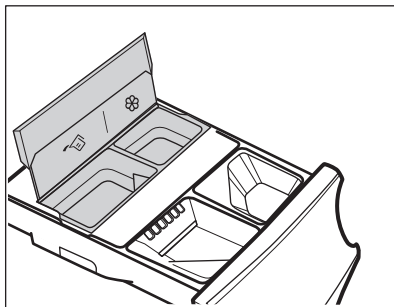

 AutoDose nádržka na tekutý prací prostriedok.

 Nádržka na aviváž AutoDose.

Spotrebič je prednastavený z továrne aby vyhovoval väčšine používateľských návykov.

Po spustení programu spotrebič automaticky uvoľní správne množstvo pracieho prostriedku a aviváže podľa skutočnej dávky tkanín, ak je aktivovaná funkcia AutoDose a na displeji sa zobrazujú ukazovatele  a/alebo .

i Pri niektorých programoch je funkcia AutoDose vypnutá (ukazovatele  a/alebo  sa nezobrazia a na displeji sa zobrazí **OFF**), pretože existujú odevy, ktoré si vyžadujú špeciálne prací prostriedky alebo ošetrovanie. V takomto prípade nalejte prací prostriedok a ostatné prostriedky na starostlivosť do príslušnej priehradky na manuálne plnenie. Pozrite si „Kompatibilita nádrží AutoDose a voliteľných funkcií s programami“ v kapitole „Programy“.


i Ďalšie vysvetlenia k nádržke AutoDose a aktivácii pokročilých nastavení sú k dispozícii po stiahnutí APLIKÁCIE.

10.2 Dávka vač pracieho prostriedku s nádržkami AutoDose a ručnými priehradkami

i Keď používate prací prostriedok a akékoľvek iné prostriedky, vždy postupujte podľa pokynov, ktoré nájdete na balení pracích prostriedkov. Každopádne však neodporúčame prekročiť maximálnu úroveň uvedenú v každej priehradke (**MAX**).

Ak sa aktivujú obe nádržky AutoDose v programe nastavenia, automaticky sa naplní tekutý prací prostriedok aj aviváž.

Ak je v nastavenom programe deaktivovaná jedna z nádrží AutoDose alebo obe nádržky (OFF), pokračujte ručným naplnením do vhodnej manuálnej priehradky.

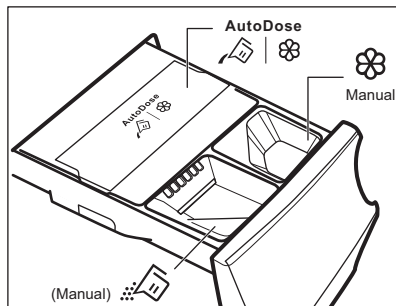

- Nádržky   AutoDose na tekutý prací prostriedok  a aviváž .




VAROVANIE!
Do priehradky AutoDose nedávajte práškový prací prostriedok.

-  Manuálna priehradka na fázu prania: **práškový alebo tekutý prací prostriedok**.



Keď používate tekutý prací prostriedok, uistite sa, že je vložená **špeciálna nádoba na tekutý prací prostriedok**. Pozrite si odsek „Ručné plnenie pracieho prostriedku a prídavných prostriedkov“ v tejto kapitole. Nádoba na tekutý prací prostriedok je dodaná vnútri bubna.

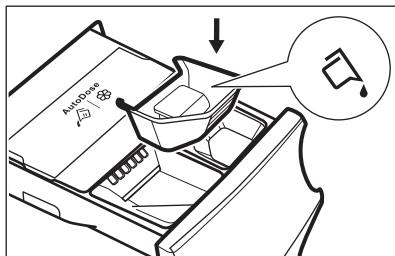

-  **Manuálna priehradka na tekuté prídavné prostriedky (aviváž, kondicionér pre tkaniny, škrob).**
- **MAX** Maximálna úroveň pre množstvo pracieho prostriedku/prídavných prostriedkov.

10.3 Základné nastavenie AutoDose

Prednastavené dávkovania z výroby pre veľkú náplň sú 90 ml pre nádržku na prací prostriedok a 25 ml pre nádržku na aviváž: optimálna konfigurácia na splnenie väčšiny podmienok používania. Spotrebič použije tieto nastavenia na výpočet presného dávkovania pre každé pranie na základe veľkosti náplne.

Avšak pri extrémnych podmienkach (veľmi mäkká alebo veľmi tvrdá voda) a konkrétnom type pracieho prostriedku (ako napr. super kompaktný) odporúčame upraviť prednastavené dávkovanie postupovaním podľa indikácie na nádržke na prací prostriedok a aviváž: napr. keď používate super kompaktný prací prostriedok, môže byť potrebné značné zníženie prednastaveného dávkovania.

Ak nie sú výsledky prania uspokojivé alebo ak počas prania vznikne príliš veľa

peny, môže byť potrebná zmena tohto nastavenia z výroby. Prečítajte si odsek „Režim konfigurácie AutoDose“, ktorý uvádza informácie o zmene základného nastavenia, ale predtým:

1. **Zistíte úroveň tvrdosti vody.**
Skontrolujte úroveň tvrdosti vody vo vašej oblasti. Úrovne sú vo všeobecnosti indikované ako: mäkké, stredne tvrdé a tvrdé.
V prípade potreby informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti skontrolujete v miestnej vodárenskej spoločnosti.
2. **Zistíte prispôsobenie dávkovania pracieho prostriedku.**
Skontrolujte štítok v nádržke na prací prostriedok/aviváž, ktorý uvádza, aké množstvo použiť. Navrhované množstvo je kombináciou troch rôznych faktorov:
 - úroveň tvrdosti vody (pozri nasledovnú tabuľku);
 - bežná úroveň znečistenia;
 - menovitá kapacita spotrebiča (napr. maximálna náplň 9.0 kg).
 Ak sa menovitá kapacita zásobníka spotrebiča vzťahuje na spotrebiče s nižšou kapacitou, treba zvýšiť prispôsobené dávkovanie.

Úroveň tvrdosti vody

Úrovne	Rozsah tvrdosti vody				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Mäkká	<15	<8	<10	<1.4	<140
Stredne tvrdá ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Tvrdá	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Francúzske stupne

2) Nemecké stupne


3) Anglické stupne

4) Nastavenie z výroby, dokáže vyhovieť väčšine podmienok používania.


10.4 AutoDose režim konfigurácie

i Pred pokračovaním s akýmkoľvek nastavením programu vstúpte do AutoDose režimu konfigurácie. Režim konfigurácie môže zrušiť dočasné nastavenia.


1. Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. na niekoľko sekúnd.
2. Počkajte približne 10 sekúnd na vnútornú kontrolu spotrebiča.
3. Pre vstup do režimu konfigurácie súčasne podržte stlačené tlačidlá Teplota a Odstreďováni na niekoľko sekúnd, kým **Set** sa na displeji nezobrazí blikajúca nádržka na práci prostriedok  a ukazovateľ nádržky na aviváž . Po 10 sekundách bez interakcie s ovládacím panelom opustí spotrebič režim konfigurácie.

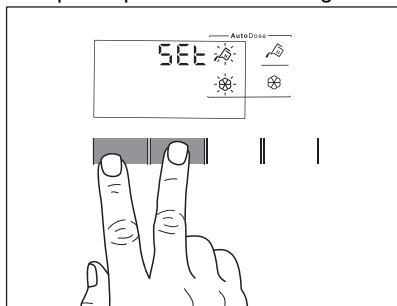

4. Na prepínanie zapnutia a vypnutia funkcie sa dotknite príslušných tlačidiel nádržky. Na displeji sa zobrazí OFF, keď je nádržka deaktivovaná alebo sa zobrazí ukazovateľ nádržky, keď je aktivovaná.

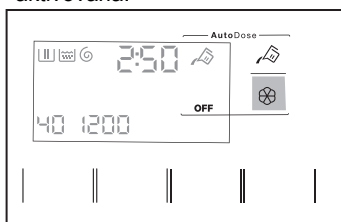

5. Aby ste nastavili základné dávkovanie, dotknite sa príslušných tlačidiel nádržky a predvoleného dávkovania prípravku na bielizeň a v spodnej časti displeja sa zobrazia dve šípky. Opakovaným dotykom Teplota tlačidla znížite dávkovanie a Odstreďováni tlačidla ho zvýšite: minimálny krok je 1 ml (každý jeden krok) alebo 10 ml (pri podržaní stlačeného tlačidla).

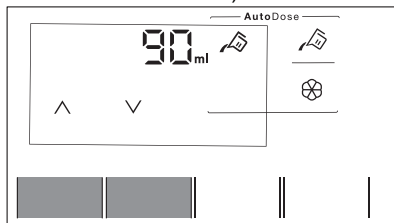


6. Po približne 10 sekundách sa displej vráti na informačnú obrazovku programu alebo opäť podržte stlačené tlačidlá Teplota a Odstreďováni pre okamžité opustenie.




10.5 Naplňte prací prostriedok a prídavné prostriedky systému AutoDose

- i** Prečítajte si „Pracie prostriedky a iné prídavné prostriedky“ v kapitole „Tipy a rady“.
- i** Odporúčame, aby ste neprekročili maximálnu uvedenú úroveň (**MAX**).


1. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.

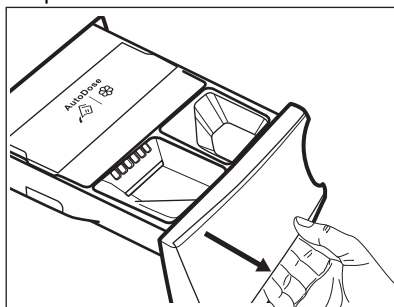


2. Nadvihnite kryt veka AutoDose.

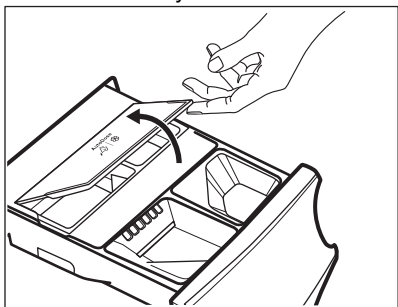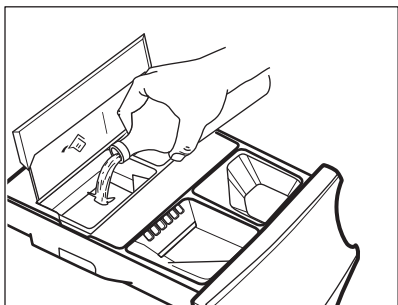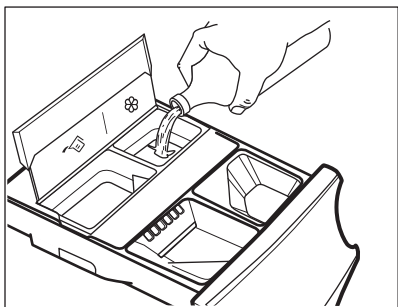3. Do nádrčky na prací prostriedok AutoDose jemne nalejte tekutý prací prostriedok . Nádržku naplňte po maximálnu uvedenú úroveň **MAX**.4. Do nádrčky na aviváž AutoDose jemne nalejte iba tekutú aviváž . Nádržku naplňte po maximálnu uvedenú úroveň **MAX**.

5. Nadvihnite kryt veka AutoDose.

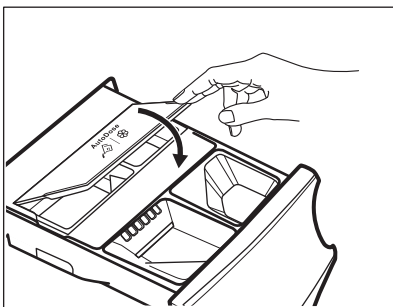

6. Jemne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku, pokiaľ nezacvakne.

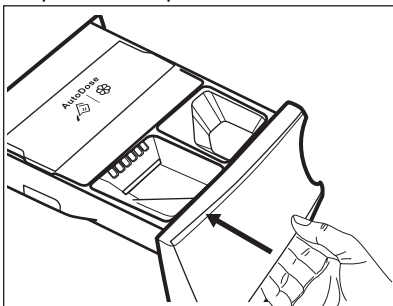

10.6 Indikácia nízkej úrovne AutoDose



Nádržky AutoDose nenaplnajte, kým spotrebič neindikujú, že sú jedna alebo obe nádržky prázdne.

Keď aktivovaná nádržka dosiahne nízku úroveň pracieho prostriedku, na displeji bude pomaly a trvalo blikať príslušný ukazovateľ.

Prestane blikať po doplnení priehradky.

Ak nie je nádržka naplnená po spustení programu, ukazovateľ prestane blikať a zostane natrvalo rozsvietený. Po skončení programu začne opäť blikať.

Pokiaľ nie je VYPNUTÁ funkcia AutoDose, ak priehradka dosiahne nízku úroveň, na displeji sa pri každom otvorení priehradky na niekoľko sekúnd zobrazí nastavené dávkovanie pre túto priehradku ako pripomenka na potrebu doplnenia.

Ak je úroveň pracieho prostriedku nízka v oboch nádržkách, blikať oba

ukazovatele, ale zobrazí sa iba nastavené dávkovanie pre práci prostriedkov.



Ak sú nádržky naplnené pred prvým zapnutím spotrebiča, ukazovateľ AutoDose nebude blikať.



UPOZORNENIE!


Nádržky musia byť naplnené rovnakou značkou a typom pracieho prostriedku/aviváže/prídavného prostriedku ako predtým, inak nádržky pred naplňaním vyčistite.

10.7 Prepnutie z AutoDose na ručné dávkovanie


Stlačením symbolu príslušného tlačidla môžete u oboch nádrží deaktivovať AutoDose funkciu.

Príklad:

- Na vypnutie nádržky na aviváž stlačte tlačidlo Aviváž , kým sa na displeji nezobrazí **OFF**.

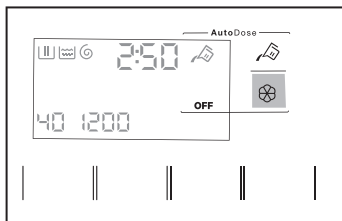

- Ak potrebujete použiť iný prací prostriedok než je prednastavený v AutoDose nádržkách, mohli by ste vypnúť nádržku pracieho prostriedku stlačením tlačidla Prací prostriedek , kým sa na displeji nezobrazí **OFF**.

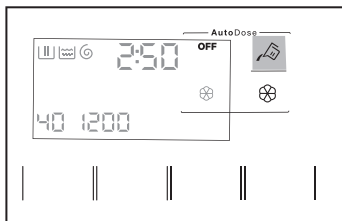


10.8 Vypnutie AutoDose

Ak uprednostňujete používať priehradky na ručné plnenie ako predvolenú možnosť, môžete úplne deaktivovať AutoDose nádržky.

Po vstupe do AutoDose režimu konfigurácie stlačením tlačidiel Teplota a Odstředňování:

- Ťuknite na tlačidlo Prací prostriedek alebo Aviváž , kým sa na displeji nezobrazí **OFF** : AutoDose je úplne vylúčený pre príslušnú nádržku alebo obe.

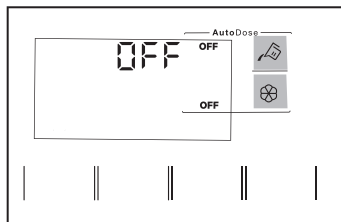

- Po približne 10 sekundách sa displej opäť vráti na obrazovku informácií o programe.


10.9 Ručné plnenie pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov

Môže byť potrebné použiť iný prací prostriedok alebo aviváž než sú použité v nádržkách AutoDose. Najprv sa uistite, že sú nádržky AutoDose deaktivované a potom nalejte prací prostriedok a/alebo iné prídavné prostriedky do ručných priehradiek.




Neprekročte maximálnu uvedenú úroveň (**MAX**).


- Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.

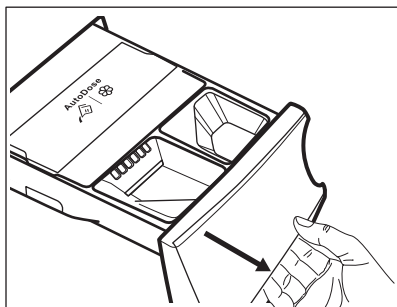


2. Práškový prací prostriedok pridajte do priehradky . Keď používate tekutý prací prostriedok, pozrite si časť „Ručné plnenie tekutého pracieho prostriedku“.

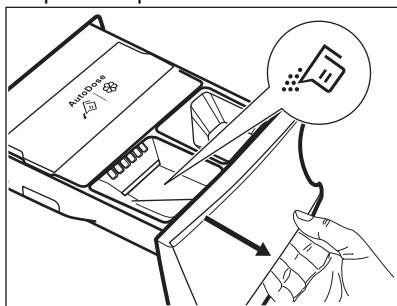

3. V prípade potreby nalejte aviváž do priehradky Manual .

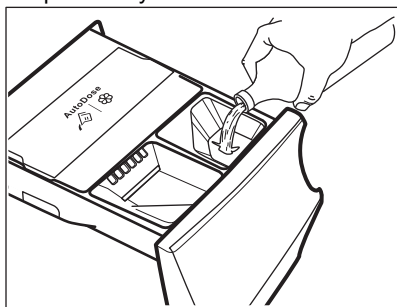


4. Jemne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku, pokiaľ nezacvakne.

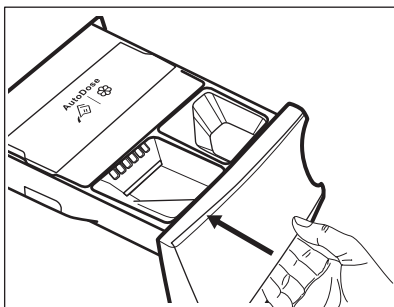


Ručné plnenie tekutého pracieho prostriedku

1. Vložte nádobu na tekutý prací prostriedok.

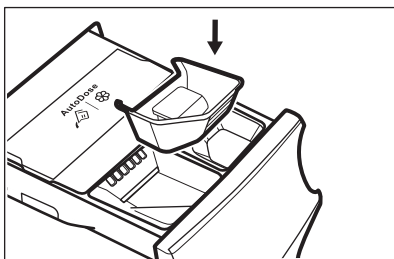

2. Tekutý prací prostriedok nalejte do priehradky .

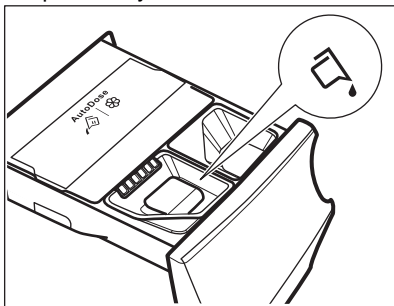

3. Jemne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku, pokiaľ nezacvakne.



Ak sa spotrebič nepoužíval viac ako 4 týždne s naplnenými nádržkami, prací prostriedok/aviváž môžu zhutnúť alebo vyschnúť. Je potrebné vyčistiť zásuvku podľa pokynov v kapitole „Ošetrovanie a čistenie“.

10.10 Indikácia otvorenej zásuvky

Keď prebieha program, zásuvka na prací prostriedok musí byť vždy zatvorená.

Senzor v zásuvke rozpozná, či je zásuvka otvorená (alebo nesprávne zatvorená) počas spusteného programu. V takomto prípade sa spotrebič okamžite zastaví.

Ak stlačíte tlačidlo Start/Pause , zaznie signál chyby a displej sa vypne,

okrem symbolov AutoDose, ktoré zostanú svietiť niekoľko sekúnd. Potom sa displej vráti do predchádzajúceho stavu pozastavenia.

Stane sa tak aj keď používateľ vypol funkciu AutoDose.

Na reštartovanie programu sa uistite, že je zásuvka úplne zatvorená a stlačte tlačidlo Start/Pause .

11. PROGRAMY

11.1 Tabuľka programov



V tejto tabuľke sú programy popísané podľa poradia voliča programu zhora nadol.

Pracie programy

Program	Popis programu
Smišené prádlo 69min	Bavlna a zmesové syntetické tkaniny. Ideálny na pranie vašej dennej náplne v krátkom čase, pre lepšiu starostlivosť o bielizeň a dobré čistenie už pri 30 °C.
Eco 40-60	Cyklus pre bavlnené oblečenie pri nízkej teplote. Znižuje teplotu a predlžuje čas na dosiahnutie dobrých výsledkov prania.
Bavlna	Biele a farebné bavlnené tkaniny. Ideálny pre bežné a silné znečistenie.
Syntetika	Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné znečistenie.
Jemné prádlo	Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmesové tkaniny, ktoré si vyžadujú šetrné pranie. Bežné znečistenie.
 Vlna/Hedvábí	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a ďalšie tkaniny s označením ručného prania ¹⁾
20 min. - 3 kg	Mierne znečistená alebo iba raz nosená bavlnená a syntetická bielizeň.

Program	Popis programu
 Pára	Bavlnené, syntetické a zmesové materiály. Špeciálny parný cyklus bez prania, ktorý môžete použiť na prípravu oblečenia na žehlenie alebo ako osvieženie raz noseného oblečenia. Tento program zmierňuje krčenie, pachy a zjemňuje vlákna. Nepoužívajte žiaden prací prostriedok. Po skončení programu rýchlo vyberte bielizeň z bubna²⁾ V prípade potreby odstráňte škvrny umytím alebo lokálnym čistením. Parný program nevykonáva hygienický cyklus. Parný program nenastavujte pri nasledujúcich druhoch bielizne: • Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie v sušičke. • Bielizeň určená na chemické čistenie.
 Outdoor	 Nepoužívajte aviváž a uistite sa, že v dávkovači pracieho prostriedku nie sú žiadne jej zvyšky. Outdoorové oblečenie, technické, športové látky, nepremokavé a priedušné bundy, odolné bundy s odnímateľnou flísovou alebo vnútornou izolačnou vrstvou. Odporúčané množstvo bielizne je 2.0 kg. Tento program sa môže použiť aj ako cyklus na obnovenie vodovzdornosti tkanín, je špeciálne prispôsobený na ošetrovanie oblečenia s hydrofóbnou vrstvou. Ak chcete spustiť cyklus na obnovenie vodovzdornosti tkanín, postupujte nasledovne: • Prací prostriedok nalejte do priehradky . • Nalejte špeciálny vodoodpudivý prípravok do priehradky zásovky pre aviváž  Manual. • Množstvo bielizne znížte na 1.0 kg.  Aby ste ešte viac zlepšili účinok obnovenia vodovzdornosti tkanín, vysušte oblečenie v sušičke s programom Sušenie Outdoor (ak je k dispozícii a štítok so symbolom starostlivosti povoľuje sušenie v sušičke).
 Hygiena	Biela bavlnená bielizeň. Tento vysoko výkonný prací program v kombinácii s parou odstraňuje viac ako 99,99 % baktérií a vírusov³⁾ udržiava teplotu nad 60 °C počas fázy prania; s dodatočným pôsobením na vlákna vďaka parnej fáze, vylepšená fáza oplachovania zaisťuje správne odstránenie pracieho prostriedku a zvyškov mikroorganizmov. Tento program zaisťuje aj správne zníženie množstva peľov/alergénov.

Program	Popis programu
Máchání	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na plákanie a odstredovanie bielizne. Prednastavená rýchlosť odstredovania sa vzťahuje na programy pre bavlnenú bielizeň. Rýchlosť odstredovania znížte podľa druhu bielizne. V prípade potreby pridajte plákania nastavením voliteľnej funkcie Extra máchání. Pri odstredovaní s nízkymi otáčkami vykoná spotrebič jemné plákania a krátke odstredenie.
Odstředování/Vypouštění	Odstredovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna. Všetky tkaniny okrem vlny a veľmi jemnej bielizne.

1) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, čím zaistí jemné pranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotáča alebo že sa neotáča správne, ale pre tento program to je normálne.

2) Ak nastavíte parný program s usušenou bielizňou, na konci cyklu môže byť bielizeň ešte vlhká. Bielizeň vysušte na šnúre na 10 minút. Tento program neodstraňuje veľmi intenzívny zápach.

3) Testovaných na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externom teste vykonanom spoločnosťou Swisstatest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa testovania č. 202120117).

Teplota programu, maximálna rýchlosť odstredovania a maximálna náplň

Program	Predvolená teplota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstredovania Rozsah rýchlosti odstredovania	Maximálna hmotnosť náplne
Smíšené prádlo 69min	30 °C 60 °C – 30 °C	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	5.0 kg
Eco 40-60	40 °C ¹⁾	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	9.0 kg
Bavlna	40 °C 95 °C – studená voda	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	9.0 kg
Syntetika	40 °C 60 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	4.0 kg
Jemné prádlo	30 °C 40 °C – studená voda	800 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	2.0 kg
 Vlna/Hedvábí	40 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	1.5 kg

Program	Predvolená teplota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstred'ovania Rozsah rýchlosti od- stred'ovania	Maximálna hmotnosť náplne
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	3.0 kg
  Pára	-	-	1.0 kg
 Outdoor	30 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min 1200 ot./min – 400 ot./min	2.0 kg ²⁾ 1.0 kg ³⁾
 Hygiena	60 °C	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	9.0 kg
Máchání	-	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	9.0 kg
Odstred'ování/Vypouštění	-	1400 ot./min 1400 ot./min – 400 ot./min	9.0 kg

1) Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023 tento program pri 40 °C vyperie bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa zvyčajne perie pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle.



Bližšie informácie o dosiahnutej teplote bielizne, trvaní programu a ďalšie údaje nájdete v kapitole „Hodnoty spotreby“.

Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú zvyčajne dlhšie cykly pri nižších teplotách.

2) Prací program.

3) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.

11.2 Pára program s AEG Steam Fragrance

Dostupné na lokalite www.aeg.com/shop.

Parné programy môžete použiť na zredukovanie záhybov a pachov odevov, ktoré stačí osviežiť bez potreby prania. Parný program neodstraňuje veľmi intenzívny zápach.

Látkové tkanivá sú voľné a následné žehlenie je bezproblémové. Po ukončení programu urýchlene vyberte bielizeň z bubna. Parný program nemá hygienický účinok. Parný program

nenastavujte s nasledovným typom bielizne:

- Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie v sušičke.
- Bielizeň určená na chemické čistenie.



Po ošetroení parou môže byť bielizeň vlhká. Bielizeň zaveste vonku na niekoľko minút.

Vôňa. Ak použijete špeciálnu jemnú vôňu, vaša bielizeň bude voňať ako práve vypraná. Pozorne si prečítajte pokyny dodávané spolu s vôňou. Znížte dávkovanie arómy pri starostlivosti o menšiu náplň. Pomocou tlačidla Úspora

času môžete skrátiť trvanie programu, keď periete bielizeň určenú na pranie pri nízkej teplote.

ZÁKAZ:

- Nesušte v sušičke odevy ošetrené arómou. Účinok arómy by vyprchal.
- Nepoužívajte arómu na iné než tu popísané účely.
- Nepoužívajte arómu na nové odevy. Nové odevy môžu obsahovať

nekompatibilné zvyšky koncových zlúčenín.



Dávkovacie fľašky arómy sú dostupné v internetovom obchode **AEG** alebo u autorizovaného predajcu.

11.3 Woolmark Wool Care - Modrá



Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na pranie vlnených odevov označených symbolom ručného prania za predpokladu, že odevy sa perú v súlade s pokynmi uvedenými na štítku odevov a pokynmi výrobcu tejto práčky. M1230

Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.

11.4 Kompatibilita voliteľných funkcií s programami

	Smišené prádlo 69min	Eco 40-60	Bavlna	Syntetika	Jemné prádlo	Vlna/Hedvábi	20 min. - 3 kg	Pára	Outdoor	Hygiena	Máchání	Odstřed'ování/Vypouštění
AutoDose												
AutoDose Prací prostředek	■	■	■	■	■		■		■	■		
AutoDose Avivážny prostředek	■	■	■	■	■	■	■			■		■
Iné												
Odstřed'ování	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	

	Smišené prádlo 69min	Eco 40-60	Bavlna	Syntetika	Jemné prádlo	Vlna/Hedvábi	20 min. - 3 kg	Pára	Outdoor	Hygiena	Máchání	Odstředování/Vypouštění
 Zastavenie plákania	■	■	■	■	■	■			■	■	■	
 Extra tichý			■	■	■							
--- Bez odstředování												■ ¹⁾
 Skrvny ²⁾			■	■						■		
 Předpírka			■	■								
Úspora času ³⁾			■	■	■			■				
Extra máchání	■		■	■	■				■	■	■	
Pára plus ²⁾	■		■	■						■		
Konec	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Ak nastavíte voľiteľnú funkciu Bez odstředování, spotřebič len vypustí vodu.
2) Táto voľiteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.
3) Ak nastavíte najkratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. V spotřebiči je možné prať aj celú náplň bielizne, ale účinnosť prania môže byť nižšia.

Vhodné prací prostředky pro prací programy

Program	Univerzálny prášok ¹⁾	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bielizeň	Jemná bielizeň, vlna	Špeciálny
Smišené prádlo 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

Program	Univerzálny prášok ¹⁾	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bielizeň	Jemná bielizeň, vlna	Špeciálny
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Vlna/Hedvábí	--	--	--	▲	▲
20 min. - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiena	▲	▲	--	--	▲

¹⁾ Pri teplote nad 60 °C sa odporúča používanie práškoveho pracieho prostriedku.

▲ = Odporúčané

-- = Neodporúčané

12. 📶 NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA

Táto kapitola popisuje ako pripojiť inteligentný spotrebič k Wi-Fi sieti a prepojiť ho s mobilnými zariadeniami.

Táto funkcia vám umožní prijímať oznámenia a ovládať a monitorovať spotrebič z mobilných zariadení.


Funkcia Wi-Fi je pri pôvodnom nastavení z výroby vypnutá.

Na pripojenie spotrebiča a využívanie širokého radu funkcií a služieb potrebujete:

- Domácu bezdrôtovú sieť so zapnutým internetovým pripojením.
- Mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

Frekvencia	2,412 - 2,472 GHz pre Európsky trh
Protokol	IEEE 802.11b/g/n
Max. výkon	<20 dBm

12.1 QR kód na typovom štítku

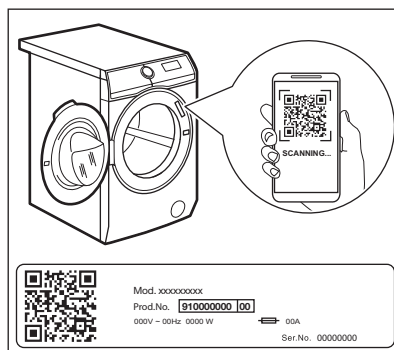

QR kód je možné použiť dvoma spôsobmi:

- Naskenujte QR kód pomocou zabudovanej aplikácie kamery a stiahnite si aplikáciu My AEG Care z obchodu s aplikáciami vo vašom inteligentnom zariadení a postupujte podľa požadovaných krokov.
- Spárovaním inteligentného zariadenia so spotrebičom sa zjednoduší tento proces. Naskenujte QR kód so zabudovanou My AEG Care aplikáciou snímača QR kódov.

12.2 Inštalácia a konfigurácia My AEG Care



My AEG Care vám umožňuje starať sa o vašu bielizeň pomocou mobilného zariadenia.

Obsahuje veľké množstvo programov, užitočné funkcie a produktové informácie dokonale prispôbené spotrebiču.

Pomocou aplikácie môžete zvoliť programy už dostupné z ovládacieho panela spotrebiča, a navyše odblokovat' programy dostupné iba z mobilného zariadenia.

Dodatočné programy sa môžu časom zmeniť spolu s novými verziami aplikácie. Ide o personalizovanú starostlivosť o bielizeň – všetko z vášho mobilného zariadenia.

Keď pripájate spotrebič k aplikácii, stojte s vašim inteligentným zariadením blízko spotrebiča.

Uistite sa, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

1. Prejdite do obchodu App Store vo svojom inteligentnom zariadení alebo naskenujte QR kód (pozrite si odsek „QR kód na typovom štítku“).
2. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu My AEG Care.
3. Uistite sa, že ste na spotrebiči spustili WiFi pripojenie. Ak nie, prečítajte si nasledujúci odsek „Konfigurácia bezdrôtového pripojenia spotrebiča“.
4. Spustíte aplikáciu. Zadáte krajinu a jazyk a prihlásite sa svojou e-mailovou adresou a heslom. Ak nemáte účet, vytvorte si nový podľa pokynov v aplikácii My AEG Care.
5. Pri registrácii a konfigurácii spotrebiča postupujte podľa pokynov v aplikácii.

12.3 Konfigurovanie bezdrôtového pripojenia spotrebiča

1. Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. na niekoľko sekúnd. Počkejte približne 10 sekúnd pred pokračovaním s konfiguráciou bezdrôtovej siete.
2. Zvoľte program otočením ovládača programov.
3. Stlačte a na niekoľko sekúnd podržte Spuštění na dálku  tlačidlo, kým nezaznie „kliknutie“. Uvoľnite tlačidlo. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí  a ukazovateľ  začne blikať. Začne sa spúšťať bezdrôtový modul.




Uistite sa, že je APLIKÁCIA pripravená na pripojenie.

4. Po približne 10 sekundách sa na displeji zobrazí  (Prístupový bod).



Prístupový bod bude otvorený približne 3 minúty.

5. Nakonfigurujte aplikáciu My AEG Care vo svojom inteligentnom zariadení a postupujte podľa pokynov na pripojenie spotrebiča k sieti Wi-Fi.
6. Ak je nakonfigurovaná konektivita, keď sa opäť zobrazí obrazovka informácií o programe, svieti na displeji ukazovateľ .

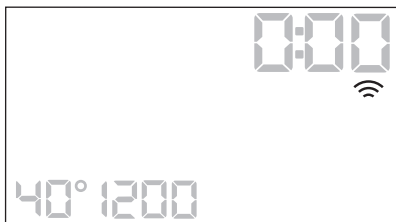

- i** Vždy keď zapnete spotrebič, trvá mu okolo 10 sekúnd kým sa automaticky pripojí k sieti. Keď ukazovateľ  prestane blikať, pripojenie je pripravené.

Ak chcete vypnúť bezdrôtové pripojenie, stlačte a na niekoľko sekúnd podržte Spuštění na dálku  tlačidlo, kým nezaznie prvý zvukový signál. Uvoľníte tlačidlo. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí **OFF**.

- i** Ak spotrebič vypnete a opäť zapnete, bezdrôtové pripojenie sa automaticky vypne.

Ak chcete odstrániť bezdrôtové poverenia, stlačte a na niekoľko sekúnd podržte Spuštění na dálku  tlačidlo, kým nezaznie druhý zvukový signál: na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí **----**.


12.4 Spustenie na diaľku

Spustenie na diaľku vám umožní spustiť cyklus s ovládaním na diaľku.

- i** Ovládanie na diaľku sa automaticky zapne keď stlačíte tlačidlo Start/Pause  na spustenie programu, ale môžete tiež spustiť program na diaľku. Táto funkcia sa vypne pri otvorení dvierok.

Keď je aplikácia nainštalovaná a bezdrôtové pripojenie je dokončené, môžete aktivovať spustenie na diaľku:

1. Dotknite sa tlačidla Spuštění na dálku  a ukazovateľ **APP** zabliká na displeji na niekoľko sekúnd.

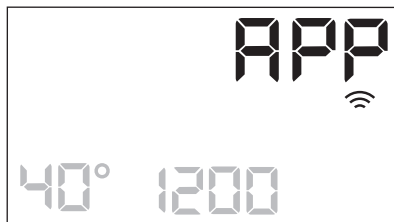

2. Dotknite sa tlačidla Start/Pause , aby ste aktivovali spustenie na diaľku ešte predtým, než prestane blikať ukazovateľ **APP**.

Na obrazovke zhrnutia programu sa zobrazia ukazovatele  a  a dvierka sú zablokované. Teraz môžete program spustiť na diaľku.

- i** Keď sa dotknete tlačidla Start/Pause  po zmiznutí ukazovateľa **APP**, spustenie na diaľku nie je aktivované, ale nastavený program sa spustí.

Ak chcete odstrániť spustenie na diaľku, klepnite na tlačidlo Spuštění na dálku  a potvrdte stlačením tlačidla Start/Pause .

12.5 Bezdrôtová aktualizácia

Aplikácia môže navrhnúť aktualizáciu spotrebiča.

Aktualizácia je akceptovaná iba cez aplikáciu.

Ak je spustený program, aplikácia oznámi, že aktualizácia prebehne po skončení programu.

Počas aktualizácie sa na displeji spotrebiča zobrazí **UPD**.

Počas aktualizácie spotrebič nevypínaajte ani neodpájajte zo siete.

Spotrebič budete môcť opäť používať po skončení aktualizácie, bez oznámenia o úspešnej aktualizácii.

Ak sa vyskytne chyba, na displeji spotrebiča sa zobrazí **Err**: na obnovenie normálneho používania spotrebiča stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo alebo otočiť voličom.

12.6 WiFi vždy zapnuté

Funkcia WiFi vždy zapnuté je k dispozícii v aplikácii.

Pomocou tejto funkcie zostáva spotrebič pripojený k sieti, aj keď je vypnutý.

Ukazovateľ  prerušovane svieti a zhasne (1 sekunda svieti, 5 sekúnd nesvieti).

Spotrebič môžete zapnúť stlačením Zap./Vyp. tlačidla alebo prostredníctvom aplikácie.



Funkcia WiFi vždy zapnuté môže ovplyvniť spotrebu energie.

13. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

13.1 Aktivácia spotrebiča

1. Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný kohútik.
3. Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. na niekoľko sekúnd.

Zaznie krátky tón. Spotrebič automaticky navrhne predvolený program. Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.


Na displeji sa zobrazí trvanie cyklu, maximálne naplnenie (na niekoľko sekúnd), prednastavená teplota, prednastavená rýchlosť odstreďovania a ukazovateľ fáz, ktoré tvoria program.

13.2 Vloženie bielizne

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste.
3. Bielizeň vkladajte do bubna po jednom.

Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš veľa bielizne.

4. Pevne zatvorte dvierka.

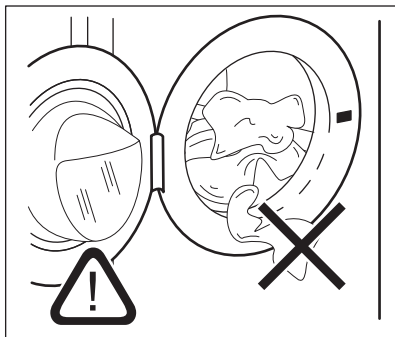

UPOZORNENIE!

Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň. Hrozí riziko úniku vody alebo poškodenia bielizne.



UPOZORNENIE!

Pranie bielizne silne znečistenej olejom alebo tukom by mohlo poškodiť gumené časti práčky.

13.3 Používanie pracích prostriedkov a iných prídavných prostriedkov

Ak sa v nastavenom programe aktivujú obe nádržky AutoDose, automaticky sa naplní prostriedok aj aviváž.

Ak je v nastavenom programe deaktivovaná jedna z nádrží AutoDose alebo obe nádržky (OFF), pokračujte ručným naplnením produktu do vhodnej priehradky.

13.4 Nastavenie programu



Ak chcete zmeniť automatické dávkovanie pracieho prostriedku alebo aviváže, prejdite pred akýmkoľvek nastavením programu do AutoDose režimu konfigurácie. Režim konfigurácie môže zrušiť dočasné nastavenia. Bližšie informácie nájdete v odseku „AutoDoseRežim konfigurácie“ v kapitole „AutoDoseTechnológia (automatické dávkovanie)“.

1. Volič programu nastavte na výber požadovaného programu prania. Príslušný ukazovateľ programu sa rozsvieti.

Ukazovateľ tlačidla Start/Pause bliká. Na displeji sa zobrazí predbežné trvanie programu, maximálne povolené naplnenie pre daný program (iba na niekoľko sekúnd), prednastavená teplota, prednastavená rýchlosť odstredovania a ukazovatele fázy prania (ak sú dostupné).

2. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo rýchlosť odstredovania, stlačte príslušné tlačidlá.
3. V prípade potreby nastavte jednu alebo viacej voliteľných funkcií stlačením príslušných tlačidiel. Príslušný ukazovateľ sa zobrazí na displeji a následne sa zmenia dané informácie.



Ak voľba **nie je možná**, nerozsvieti sa žiadny ukazovateľ a zaznie zvukový signál.

13.5 Spustenie programu



VAROVANIE!

Uistite sa, že je dávkovač pracieho prostriedku pevne zatvorený, inak sa program nespustí.

Dotknutím sa tlačidla Start/Pause spustíte program.

Príslušný ukazovateľ prestane blikat a bude svietiť.

Na displeji začne blikat ukazovateľ prebiehajúcej fázy.

Spustí sa program, dvierka sú blokované. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .



Skôr ako spotrebič začne napúšťať vodu, môže sa na chvíľu spustiť výpustné čerpadlo.

13.6 Spustenie programu s voliteľnou funkciou Konec

1. Opakovane stlačte toto tlačidlo, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas, kedy sa mal program skončiť. Ukazovateľ sa rozsvieti.
2. Dotknite sa tlačidla Start/Pause . Bubon sa začne otáčať, aby sa vykonal ProSense odhad náplne, ak je uvedený vo vybranom programe.
3. Spotrebič spustí odpočítavanie do konca programu a program sa spustí v správnom momente tak, aby sa skončil v čase nastavenom touto voliteľnou funkciou.

Zmena alebo zrušenie tejto voliteľnej funkcie:

1. Spotrebič vypnite tlačidlom Zap./Vyp. .
2. Spotrebič znova zapnite.
3. Znovu nastavte program.

13.7 Zistenie množstva bielizne ProSense



Trvanie programu na displeji sa vzťahuje na **strednú/veľkú náplň**.

Po nastavení umývacieho programu sa na displeji rozsvieti ikonka, ak ho program podporuje.

Po dotknutí sa tlačidla Start/Pause začne systém ProSense zisťovať množstvo bielizne:

1. Spotrebič rozpozná náplň počas prvých 30 sekúnd: ukazovateľ  **ProSense** bliká, pásiky pod ikonkou  sa pohybujú dozadu a dopredu a bubon sa krátko otáča.
2. Keď sa bubon prestane otáčať, na displeji sa zobrazí nové trvanie programu, ktoré sa môže predĺžiť alebo skrátiť, prispôsobené podľa zistenej náplne, počet pásov ukazuje náplň v štvrtinách (od 1 do 4, 4 bary v prípade preťaženia), opäť sa rozsvieti indikátor maximálnej deklarovanej náplne. Po ďalších 30 sekundách začne do spotrebiča pritekať voda.

 **V prípade preplnenia bubna** sa opäť rozsvieti ukazovateľ maximálnej deklarovanej náplne,

MAX pričom ukazovateľ bliká. V takomto prípade je možné počas týchto 30 sekúnd pozastaviť spotrebič a odstrániť kusy oblečenia, ktoré sú navyše.

Po odstránení časti náplne stlačte tlačidlo Start/Pause  a znovu spustíte program. Fáza ProSense sa môže zopakovať až trikrát (pozrite bod 1).

Dôležité! Ak množstvo bielizne nezmenšíte, prací program sa spustí aj napriek preplneniu. V takomto prípade nie je možné zaručiť najlepšie výsledky prania.

 Asi po 20 minútach od spustenia programu sa môže trvanie programu opäť upraviť, a to v závislosti od schopnosti tkanín absorbovať vodu.

 Zisťovanie ProSense sa vykoná len pri kompletných pracích programoch (nie je zvolené preskočenie žiadnej fázy).



Funkcia ProSense nie je dostupná pre všetky programy, ako napríklad Vlna/Hedvábí, a programy s krátkymi cyklami a bez fázy prania.

13.8 Indikátory fáz pracieho programu

Keď sa program spustí, ukazovateľ spustenej fázy blikne a rozsvietia sa iné ukazovatele fázy.

Napr. je spustená fáza prania alebo

predpierania: 

Po skončení fázy prestane príslušný ukazovateľ blikáť a stále svieti. Začne blikáť ukazovateľ ďalšej fázy.

Napr. fáza plákania je spustená:



Ak zvolíte Pára plus, rozsvieti sa ukazovateľ parnej fázy.

Parná fáza je spustená: 

Fáza proti pokrčeniu je spustená:



13.9 Prerušenie programu a zmena voliteľných funkcií

Pri spustenom programe môžete zmeniť iba niektoré voliteľné funkcie:

1. Dotknite sa tlačidla Start/Pause . Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte voliteľné funkcie. Príslušne sa zmenia informácie uvedené na displeji.
3. Znova sa dotknite tlačidla Start/Pause .

Prací program bude pokračovať.

13.10 Zrušenie prebiehajúceho programu

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. zrušíte program a vypnete spotrebič.

2. Ďalším stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnete.

Teraz môžete nastaviť nový prací program.



Ak je už spustená fáza ProSense a voda už začala pritekať, nový program začne **bez opakovania fázy ProSense**. Voda a prací prostriedok sa nevypustia, aby sa predišlo plytvaniu. Na displeji sa zobrazí maximálne trvanie programu, pričom aktualizácia prebehne asi po 20 minútach po spustení nového programu.

13.11 Otvorenie dvierok – Pridanie odevov

Počas prebiehajúceho programu alebo odpočítavania odloženého štartu sú dvierka spotrebiča zablokované.



Dvierka sa nedajú otvoriť, ak je príliš vysoká teplota alebo hladina vody v bubne a/alebo sa bubon ešte otáča.

Keď ikonka svieti, môžete dvierka jednoducho otvoriť a pridať alebo odstrániť niektoré kusy oblečenia.

1. Dotknite sa tlačidla Start/Pause Na displeji zhasne príslušný ukazovateľ zámku dverí.
2. Otvorte dvierka spotrebiča. V prípade potreby pridajte alebo odoberte bielizeň.
3. Dvierka zatvorte a znova sa dotknite tlačidla Start/Pause Program (alebo odpočítavanie odloženého štartu) bude ďalej pokračovať.

Keď ikonka zhasne, po skončení programu sa dvierka budú dať otvoriť. Môžete tiež nastaviť program/volitelnú funkciu odstreďovania alebo vypúšťania a následne stlačiť tlačidlo Start/Pause Ak nie sú programy odstreďovania a vypúšťania dostupné na voľici programu, môžete ich nastaviť cez aplikáciu.

13.12 Koniec programu

Po ukončení programu sa spotrebič automaticky zastaví. Zaznejú zvukové signály (ak sú zapnuté).

Na displeji budú svietiť všetky ukazovatele fáz prania a oblasť s časom zobrazí .

Ukazovateľ tlačidla Start/Pause zhasne.

Dvierka sa odblokujú a ukazovateľ zhasne.

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnete.

Päť minút po skončení programu funkcia úspory energie automaticky vypne spotrebič.



Ak spotrebič znovu zapnete, na displeji sa zobrazí indikácia ako na konci naposledy zvoleného programu. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.

2. Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka a priehradku na prací prostriedok nechajte mierne pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.
5. Zatvorte vodovodný kohútik.

13.13 Vypustenie vody po skončení cyklu

Ak ste si zvolili program alebo voliteľnú funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri poslednom plákaní, program sa ukončí, ale:

- Na displeji sa zobrazí ukazovateľ , ukazovateľ voliteľnej funkcie alebo a ukazovateľ zablokovaných dvierok . Ukazovateľ prebiehajúcej fázy bliká.
- Bubon sa stále v pravidelných intervaloch otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
- Dvierka zostanú zablokované.

- Aby ste mohli otvoriť dverka, musíte vypustiť vodu:
 - 1. V prípade potreby stlačte tlačidlo Odstreďováni a znížte spotrebičom navrhnutú rýchlosť odstredovania.
 - 2. Dotknite sa tlačidla Start/Pause :
 - Ak ste nastavili , spotrebič vypustí vodu a odstredí.
 - Ak ste nastavili , spotrebič len vypustí vodu.
- Ukazovateľ voliteľnej funkcie  alebo  sa vypne, zatiaľ čo ukazovateľ  blikne a následne zhasne.
- 3. Po skončení programu, keď ukazovateľ blokovania dveriek  zhasne, môžete dverka otvoriť.
 - 4. Niekoľko sekúnd podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. , spotrebič sa vypne.

 V každom prípade spotrebič automaticky vyleje vodu po približne 18 hodinách.

13.14 Voliteľná funkcia pohotovostného režimu

V snahe ušetriť energiu funkcia pohotovostného režimu automaticky

vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie v týchto prípadoch:

- Ak spotrebič pred stlačením tlačidla nepoužívate 5 minút Start/Pause . Ak stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič znovu zapnete.
- Po 5 minútach od skončenia pracieho programu. Ak stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič znovu zapnete. Na displeji sa zobrazí stav na konci posledného programu. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.

 Ak nastavíte program alebo voliteľnú funkciu, ktoré končia s vodou v bubne, funkcia pohotovostného režimu **nevypne** spotrebič, aby vám pripomenula, že máte vypustiť vodu.

 Ak je zapnutá funkcia WiFi vždy zapnuté, prerušovane sa rozsvieti a zhasne iba ukazovateľ .

14. TIPY A RADY



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.


14.1 Vloženie bielizne

- Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.
- Neperte spolu bielu a farebnú bielizeň.
- Niektorá farebná bielizeň môže pri prvom praní pustiť farbu. Nové farebné odevy odporúčame prať niekoľko krát osobitne.
- Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie a odevy s namaľovanými dekoráciami prevráťte naruby.
- Odolné škvrny ošetríte vopred.


- Odolné škvrny odstráňte špeciálnym prípravkom.
- Pri praní záclon buďte opatrní. Odstráňte háčiky a záclony vložte do pracieho vaku alebo obliečky.
- Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstredovania, čo môže mať za následok nadmerné vibrácie. Ak sa tak stane:
 - a. prerušte program a otvorte dverka (pozrite si kapitolu „Každodenné používanie“);
 - b. ručne usporiadajte bielizeň tak, aby jednotlivé položky boli vo vnútri rovnomerne rozložené;
 - c. stlačte tlačidlo Start/Pause. Fáza odstredovania pokračuje.
- Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy, háčiky a patentky. Opasky, šnúry,

šnúrky od topánok, mašle a akékoľvek iné voľné časti odevov zviažte.

- Neperte neobrubené ani natrhnuté odevy. Na pranie malých a/alebo citlivých kúskov (napr. podprsenky s kosticami, opasky, pančuchové nohavice, šnúrky od topánok, mašle a pod.) použite pracie vrecúško.

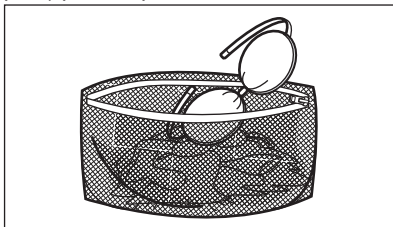

- Vyprázdnite vrecká a odevy narovnajzte.

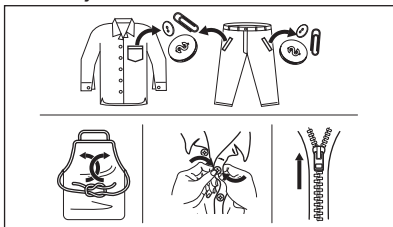

14.2 Veľmi odolné škvrny

Na niektoré škvrny nestačí voda a prací prostriedok.

Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte pred vložením odevu do práčky.

Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre daný typ škvŕn a tkaniny.

Odstraňovač škvŕn nestriekajte na odevy v blízkosti spotrebiča, keďže spôsobuje poškodenie plastových častí.



14.3 Druh a množstvo pracieho prostriedku

Výber pracieho prostriedku a používanie správnych množstiev nielen ovplyvňuje prací výkon, ale tiež pomáha predísť odpadu a chrániť životné prostredie:

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky. Najprv postupujte podľa týchto všeobecných pravidiel:
 - práškové pracie prostriedky (tiež tablety a jednodávkové pracie prostriedky) pre všetky druhy tkanín okrem jemnej. Uprednostnite práškové pracie prostriedky s obsahom bielidla pre bielu bielizeň a dezinfikovanie bielizne,
 - tekuté pracie prostriedky (tiež jednodávkové pracie prostriedky), hlavne pri programoch prania pri nízkej teplote (max. 60 °C) pre všetky typy tkanín alebo tkaniny špeciálne pracie prostriedky na pranie vlny.
- Výber a množstvo pracieho prostriedku závisí od druhu tkaniny (jemná bielizeň, vlna, bavlna a pod.), farby oblečenia, veľkosti náplne, stupňa znečistenia, teploty prania a tvrdosti použitej vody.
- Dodržte pokyny, ktoré nájdete na obale pracích prostriedkov alebo prídavných prostriedkov bez toho, aby ste použili väčšie množstvo, ako je uvedené (**MAX**).
- Nemiešajte rôzne druhy pracích prostriedkov.
- Použite menej pracieho prostriedku, ak:
 - periete malú náplň,
 - bielizeň je mierne zašpinená,
 - počas prania vzniká veľké množstvo peny.
- Keď používate tablety alebo kapsule pracieho prostriedku, vždy ich vložte do bubna, nie do dávkovača pracieho prostriedku a dodržiavajte odporúčania výrobcu.

Nedostatok pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- neuspokojivé výsledky prania,
- zhnednutie náplne,
- masťné oblečenie,
- plesne v spotrebiči.

Nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- mydliny,
- znížený účinok prania,
- nevhodné plákanie,
- väčší dopad na životné prostredie.

14.4 Ekologické rady

Odporúčame vám dodržiavať nasledujúce rady na ušetrenie vody, energie a na ochranu životného prostredia:

- **Bežne znečistenú bielizeň** perte **bez predprania**. Ušetríte tak prací prostriedok, vodu a čas (chráni sa tým aj životné prostredie).
- Naloženie spotrebiča po **maximálnu kapacitu vyznačenú pre každý program pomáha znížiť spotrebu energie a vody**.
- S adekvátnym ošetrovaním bielizne pred práním je možné odstrániť škvrny a limitované znečistenie a bielizeň je možné následne prať pri nižšej teplote.
- Pre používanie správneho množstva pracieho prostriedku si pozrite

množstvo navrhnuté výrobcom pracieho prostriedku a skontrolujte tvrdosť vody vášho domáceho systému. Pozrite si časť „Tvrdosť vody“.

- **Pred sušením bielizne v sušičke** nastavte **maximálnu možnú rýchlosť odstredovania** pre zvolený prací program. Ušetríte tým energiu počas sušenia.

14.5 Tvrdosť vody

Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať zmäččovač vody pre práčky. V oblastiach s mäkkou vodou nie je potrebné používať zmäččovač vody.

Ak chcete zistiť tvrdosť vody vo vašej oblasti, obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.

Použite správne množstvo zmäččovača vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

15. OŠETROVANIE A ČISTENIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

15.1 Harmonogram periodického čistenia

Periodické čistenie pomáha predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

Po každom cykle nechajte dvierka a dávkovač pracieho prostriedku mierne pootvorené, aby sa dosiahla cirkulácia vzduchu a vysušila vlhkosť vnútri spotrebiča: zabráni sa tvorbe plesní a zápachu.

Ak spotrebič nepoužívate dlhší čas: zatvorte vodovodný ventil a odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Indikatívny harmonogram periodického čistenia:

Odvápňovanie	Dvakrát ročne
--------------	---------------

Program na údržbu	Jedenkrát ročne
Práčky	
Vyčistite tesnenia dvierok	Každé dva mesiace
Vyčistite bubon	Každé dva mesiace
Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku a nádržky Auto-Dose	Dvakrát ročne
Vyčistite filter odtočkového čerpadla	Dvakrát ročne
Vyčistite filter v prívodnej hadici a filter ventilu	Dvakrát ročne

Nasledovné odseky vysvetľujú spôsob čistenia každého dielu.

15.2 Odstránenie cudzích predmetov

- i** Pred spustením cyklu sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané. Pozrite si časť „Náplň bielizne“ v kapitole „Rady a tipy“.

Vyberte akékoľvek cudzie predmety (ako napr. kovové spony, gombíky, mince a pod.), ktoré môžete nájsť v tesnení dvierok, filtroch a bubne. Pozrite si odseky „Tesnenie dvierok s dvojzáhybovým lapačom“, „Čistenie bubna“, „Čistenie odtokového čerpadla“ a „Čistenie prírodnej hadice a filtra ventilu“. V prípade potreby kontaktujte autorizované servisné stredisko.

15.3 Vonkajšie čistenie

Spotrebič čistite iba jemným saponátom a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.

Nepoužívajte drôtenky ani abrazívne materiály.



UPOZORNENIE!

Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemikálie.



UPOZORNENIE!

Kovové povrchy nečistite umývacím prostriedkom na báze chlóru.

15.4 Odvápňovanie

- i** Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať odstraňovač vodného kameňa pre práčky.

Pravidelne kontrolujte bubon, či nenájdete usadený vodný kameň.

Bežné pracie prostriedky už obsahujú zmäkčovacie látky, ale odporúčame vám občas spustiť cyklus s prázdny bubnom a odvápňovacím prípravkom.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

15.5 Program na údržbu práčky


Opakované a dlhodobé používanie programov s nízkymi teplotami a krátkych programov môže spôsobiť usadzovanie pracích prostriedkov, šírenie baktérií a tvorbu biovrstvy vo vnútri bubna a hadice. To môže viesť k tvorbe zápachu a plesní.

Ak chcete zabrániť usadzovaniu zvyškov a vyčistiť vnútornú časť spotrebiča, spustíte program na údržbu práčky minimálne raz mesačne:

1. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
2. Vypnite funkciu AutoDose pre prací prostriedok a aviváž.
3. Spustíte program na bavlnu pri maximálnej teplote s malým množstvom práškoveho pracieho prostriedku alebo program Čistení bubnu, ak je k dispozícii.

15.6 Tesnenie dvierok

Tento spotrebič je navrhnutý so **samočistiacim odtokovým systémom** umožňujúcim vypustenie ľahkých žmolek, ktoré odpadnú z oblečenia, spolu s vodou. Tesnenie pravidelne kontrolujte. Po skončení cyklu môžete späť získať mince, gombíky a iné malé predmety.

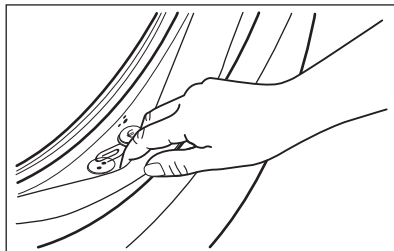

V prípade potreby ho vyčistite pomocou krémového čistiaceho prostriedku s obsahom amoniaku tak, aby ste nepoškřabali povrch.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

15.7 Čistenie bubna

Bubon pravidelne kontrolujte, či sa v ňom neusádzajú nečistoty.

V bubne sa môžu objaviť hrdzavé škvrny od zhrdzavených predmetov v bielizni alebo ak voda z vodovodu obsahuje veľa železa.

Bubon vyčistíte špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku. Bubon nečistíte prostriedkami s kyslým pH na odstraňovanie vodného kameňa, ani prostriedkami s obsahom chlóru či drôtenkami.

Dôkladné čistenie:

1. Bubon vyčistíte špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

2. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
3. Vypnite funkciu AutoDose pre prací prostriedok a aviváž.
4. Spustíte krátky program na bavlnu pri vysokej teplote s prázdny bubnom a s malým množstvom práškoveho pracieho prostriedku alebo program Čistení bubnu, ak je k dispozícii. Ak sa spotrebič dá pripojiť k sieti WiFi, špeciálny program Čistení bubnu je možné stiahnuť aj prostredníctvom aplikácie.
5. Do prázdneho bubna ručne pridajte malé množstvo práškoveho pracieho prostriedku alebo konkrétneho produktu, aby sa vypláchli prípadné nečistoty.



Občas sa po skončení cyklu môže na displeji objaviť ikona . Je to odporúčanie na vykonanie „vyčistenia bubna“. Po vykonaní čistenia bubna ikona zmizne.

15.8 Čistenie nádržíek dávkoča pracieho prostriedku a AutoDose




UPOZORNENIE!
Nemeňte značku alebo typ pracieho prostriedku, aviváže alebo prípravných prostriedkov vnútri nádržíek bez predchádzajúceho vyčistenia nádržíek.





Pred čistením sa uistite, že sú všetky priehradky prázdne.

Ak chcete zabrániť možnému usadzovaniu sa zaschnutého pracieho prostriedku, zanášaníu aviváže, tvorbe plesní v zásuvke dávkoča pracieho prostriedku a/alebo zanášaníu tekutých prídavných prostriedkov v nádržíkách AutoDose, **z času na čas vykonajte tento čistiaci postup:**


1. Otvorte dávkočac pracieho prostriedku. Západku stlačte ako je naznačené na obrázku a vytiahnite dávkočac pracieho prostriedku von.

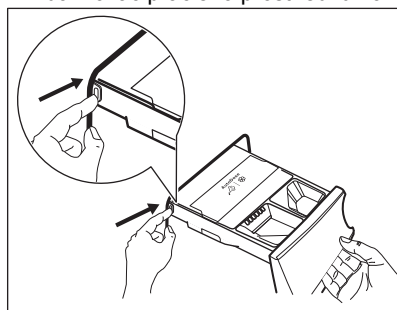



2. Vyberte násypku na aviváž a, ak je vložená, nádobu na tekutý prací prostriedok.

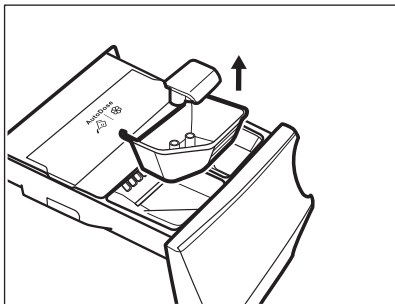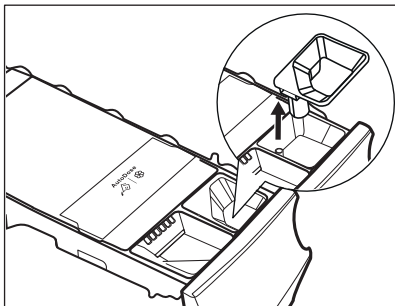


3. Otvorte výpustné zátky oboch nádrží a vyprázdňte ich do umývadla.

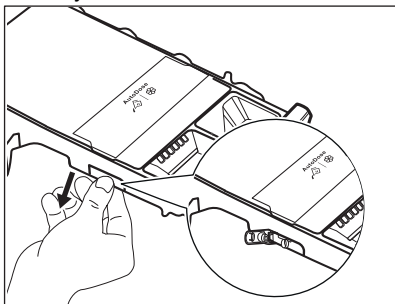

4. Stlačte západku na zadnej strane ako je indikované na obrázku a vyberte horný kryt jeho nadvihnutím.

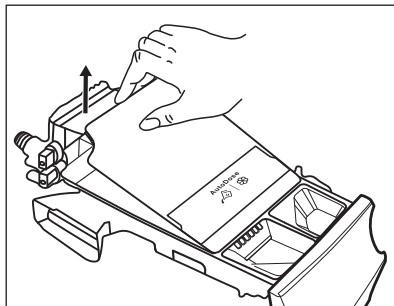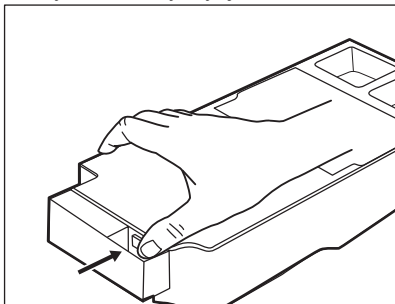


5. Zásuvku a všetky násyvky umyte pod tečúcou vodou.

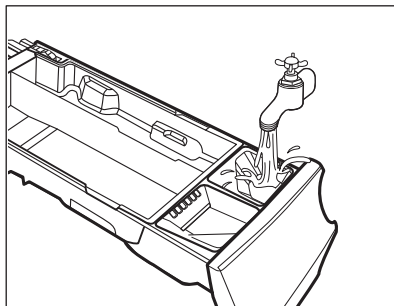


UPOZORNENIE!
Nepoužívajte ostré alebo kovové kefy a špongie.


6. Dávkač otočte hore dnom a otvorte dolný kryt ako je znázornené na obrázku.

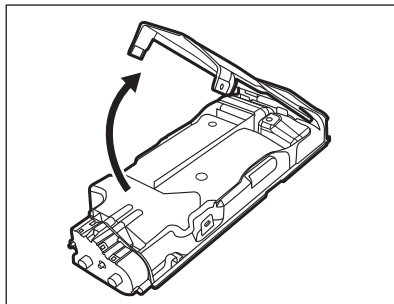


7. Uistite sa, že z dávkača pracieho prostriedku sú odstránené všetky zvyšky pracieho prostriedku. Používajte iba vlhké jemné handričky.
8. Dolný kryt položte späť do jeho polohy zoradením jeho otvorov na hákoch zásuvky ako je znázornené na obrázku. Zatvorte ho, kým nezaznie „kliknutie“.

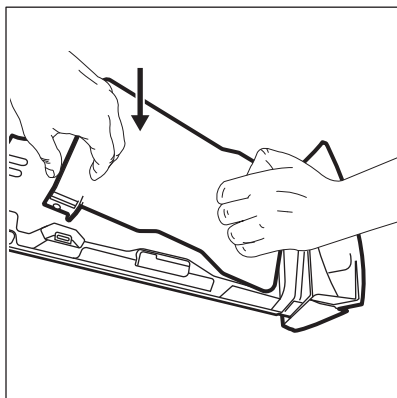**UPOZORNENIE!**


Zatlačte dolný kryt podľa znázornenia na obrázku. Uistite sa, že je správne zatvorený.

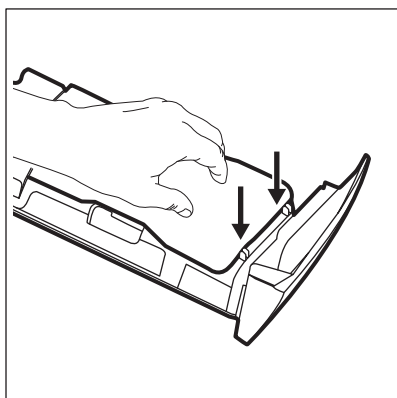**VAROVANIE!**


Na čistenie nepoužívajte žiadne ostré a kovové kefky ani nástroje, čerpadlá alebo senzory umiestnené na zadnej strane zásuvky na prací prostriedok. V prípade potreby používajte iba vlhké jemné handričky.

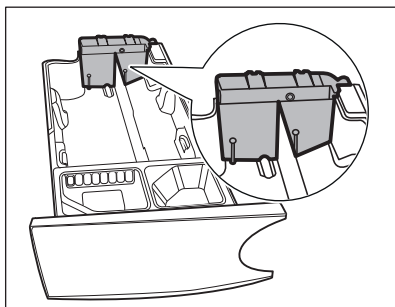**VAROVANIE!**

Ak na zadnej časti nádržíek zostanú nejaké zvyšky, namáčajte zásuvku na prací prostriedok v teplej vode. Na čistenie nepoužívajte nástroje. Pred namáčaním vyberte rukoväť stlačením červeného tlačidla a vysuňte rukoväť podľa zobrazenia na obrázku.

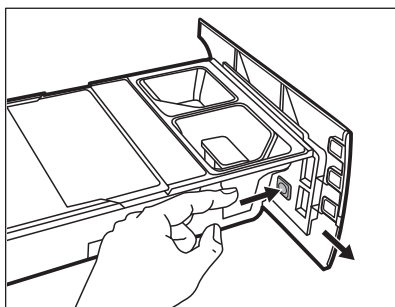


9. Uistite sa, že ste odstránili všetky zvyšky prostriedkov z hornej aj spodnej časti priehradky. Na vyčistenie priehradky násypky použite malú kefku.

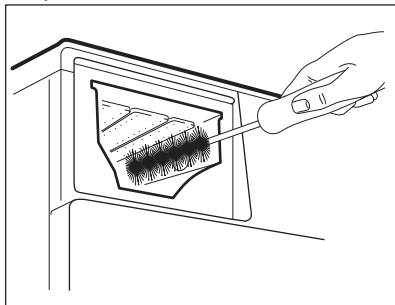


10. Zásuvku opäť zmontujte podľa nasledovného postupu:

- Nasadte rukoväť, ak bola odmontovaná.
 - Nasadte a zatlačte dolný kryt, kým počuteľne nezacvakne.
 - Nasadte a zatlačte horný kryt na priehradku nádrží, kým počuteľne nezacvakne.
 - Vymeňte komponenty ručnej priehradky.
11. Dávkovač leštidla vložte do vodiacich kolajničiek a jemne zatvorte až kým nezacvakne. Spustíte program plákania bez bielizne.

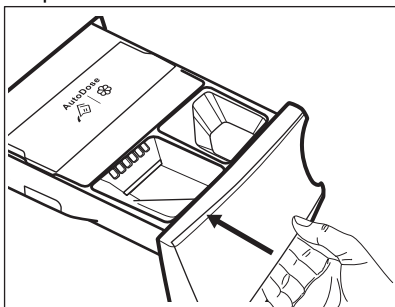

Aby ste obnovili funkčnosť, znova naplňte nádržky pracím prostriedkom a avivážou. Ak do nádržík nalejete zlé prídavné prostriedky, môžete to jednoducho napraviť použitím vypúšťacej zátky na oboch stranách zásuvky. Pred otvorením vypúšťacích zátok nezabudnite pod zásuvku položiť misku alebo vhodnú nádobu na zachytenie tekutiny. Pred doplnením sa uistite, že sú zátky správne zatvorené.

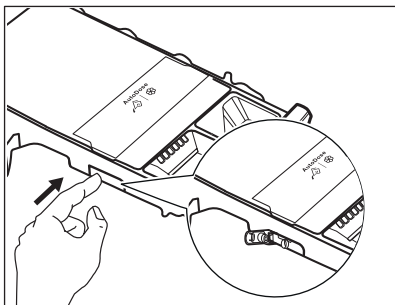

15.9 Čistenie odtokového čerpadla



VAROVANIE!

Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.



Pravidelne kontrolujte filter odtokového čerpadla a uistite sa, že je čistý.

Odtokové čerpadlo vyčistíte, ak:

- Spotrebič nevypúšťa vodu.
- Bubon sa netočí.
- Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk z dôvodu upchatia odtokového čerpadla.
- Displej zobrazuje kód alarmu **E2 1**.




VAROVANIE!


- Filter nevyberajte, kým je spotrebič v prevádzke.
- Čerpadlo nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca. Počkajte, kým voda vychladne

Ak chcete vyčistiť čerpadlo, postupujte takto:


- Otvorte kryt čerpadla.

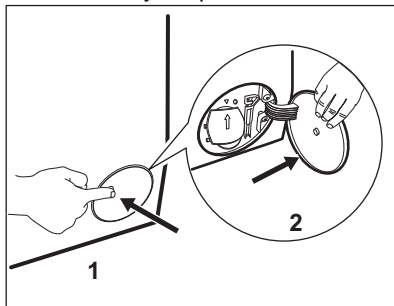


- Pod vývod vypúšťacieho čerpadla položte vhodnú misku, aby ste zachytili vytekajúcu vodu.
- Otvorte sklz nadol. Pri vyberaní filtra majte vždy poruke handru, aby ste mohli utrieť vytečenú vodu.

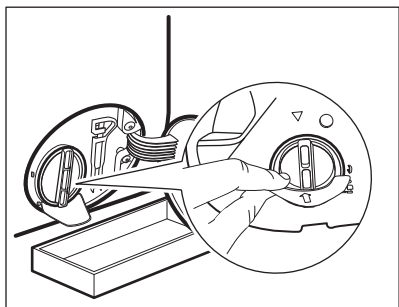

4. Filter otvorte otočením o 180 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, nevyberajte ho. Vypustite vodu.

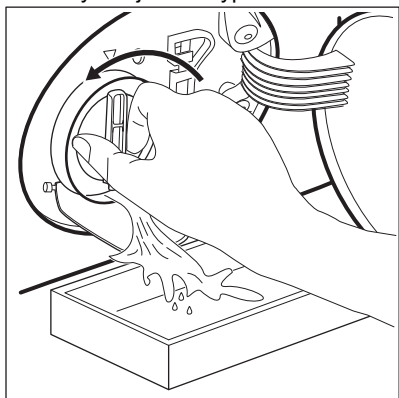


5. Keď bude miska plná vody, naskrutkujte späť filter a vyprázdňte nádobku.
6. Zopakujte kroky č. 4 a 5, až kým voda neprestane tiecť.
7. Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.

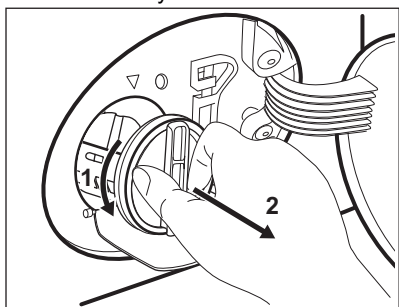


8. V prípade potreby odstráňte chumáče a predmety zachytené vo filtri.
9. Presvedčte sa, že sa lopatka čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá


otočiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

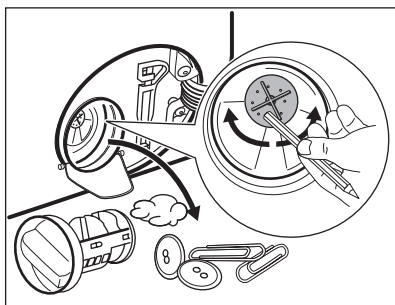


10. Filter vyčistite pod tečúcou vodou.

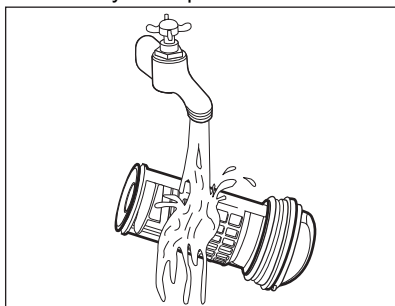

11. Vráťte filter späť na špeciálne lišty tak, že ho otočíte v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ste filter utiahli správne, aby ste zabránili priesakom.

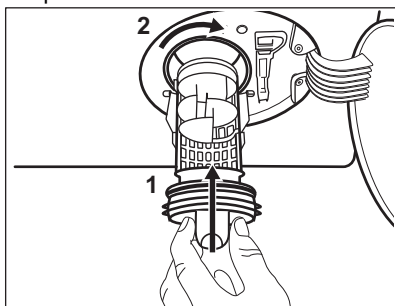

12. Zatvorte kryt čerpadla.

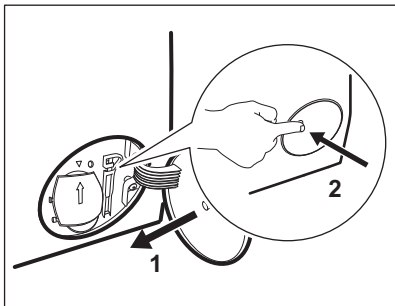


Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

- a. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky zásuvky dávkovača pracieho prostriedku.
- b. Spustíte program, aby ste vypustili vodu.


15.10 Čistenie filtra v prírodnej hadici a filtra ventila

Odporúčame občas vyčistiť filtre prírodnej hadice a ventil, aby ste odstránili usadeniny, ktoré sa tam časom nahromadia:


1. Odpojte prírodnú hadicu od prívodu vody a vyčistite filter.

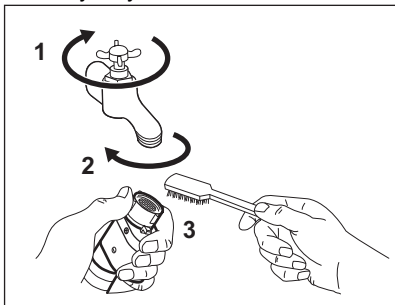


2. Prírodnú hadicu odpojte od spotrebiča uvoľnením krúžkovej matice.

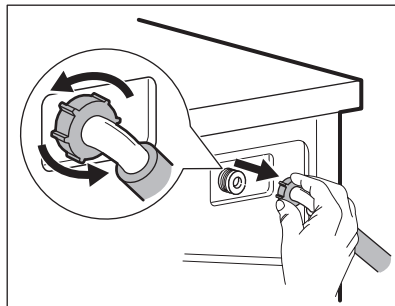

3. Kefkou na zuby vyčistite filter ventilu na zadnej strane spotrebiča.

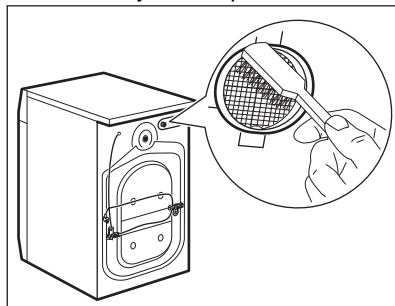

4. Keď znovu pripojíte hadicu na zadnej strane spotrebiča, otočte ju doľava a doprava (nie vertikálne), v závislosti od polohy vášho vodovodného kohútika.

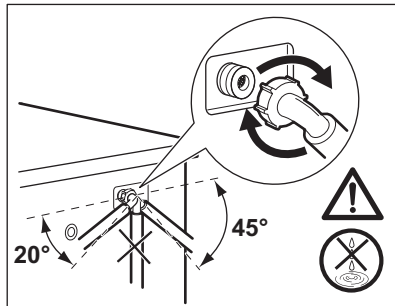

15.11 Núdzové vypustenie

Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte rovnako, ako je uvedené v odseku „Čistenie odtokového čerpadla“. V prípade potreby čerpadlo vyčistite.

Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustíte príslušný program.

15.12 Ochranné opatrenia pred mrazom

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0 °C alebo môže klesnúť pod túto teplotu, odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej hadice a vypúšťacieho čerpadla.

1. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.

2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte do nádoby a nechajte vodu odtiecť z hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo. Prečítajte si informácie o núdzovom vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne, znova nainštalujte prívodnú hadicu.



VAROVANIE!

Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyššia než 0 °C. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

16. RIEŠENIE PROBLÉMOV



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

16.1 Kódy alarmov a možné poruchy

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky. Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľky).




VAROVANIE!

Pred akoukoľvek činnosťou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

V prípade niektorých problémov sa na displeji zobrazí kód alarmu a môže nepretržite blikať tlačidlo Start/Pause .



Ak je v spotrebiči príliš veľa bielizne, vyberte z bubna niekoľko kusov bielizne alebo dvierka držte zatlačené a stlačte tlačidlo Start/Pause, kým ukazovateľ  neprestane blikať (pozrite si obrázok nižšie).

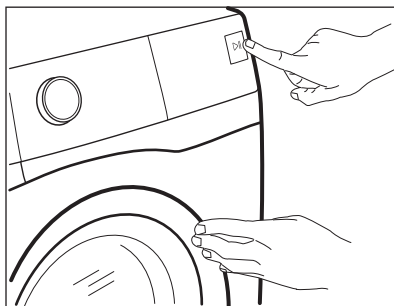

Problém	Možné riešenie
E11 Do spotrebiča nepriteká správne voda.	• Skontrolujte, či je vodovodný kohútik otvorený. • Skontrolujte, či nie je tlak prívodu vody príliš nízky. O túto informáciu požiadať miestny vodohospodársky orgán. • Skontrolujte, či nie je vodovodný kohútik upchatý. • Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená, poškodená alebo ohnutá. • Uistite sa, že pripojenie hadice na prívod vody je správne. • Uistite sa, že filter prívodnej hadice a filter ventilu nie sú upchaté. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
E21 Spotrebič nevypúšťa vodu.	• Skontrolujte, či nie je sifón umývadla upchatý. • Skontrolujte, či nie je odtoková hadica skrútená alebo ohnutá. • Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. V prípade potreby filter vyčistite. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. • Uistite sa, že je pripojenie odtokovej hadice správne. • Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania. Ak nie je program vypúšťania dostupný vo voľbi programu, môžete ho nastaviť cez aplikáciu. • Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili voľiteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane v práčke voda.
E41 Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvorené.	• Ubezpečte sa, že dvierka sú správne zatvorené.
E91 Vnútorne zlyhanie. Elektronické prvky spotrebiča nekomunikujú.	• Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Spotrebič vypnite a znovu zapnite. • Ak sa opäť zobrazí poruchový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
EH1 : Frekvencia napájania je mimo rozsahu.	
EH2 : Príliš vysoké napájacie napätie.	
EH3 : Príliš nízke napájacie napätie.	
EF3 Aktivovalo sa zariadenie proti vytopeniu.	• Spotrebič odpojte a zatvorte vodovodný ventil. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

V prípade iného problému s práčkou si pozrite tabuľku nižšie, kde možno nájdete vhodné riešenie.

Problém	Možné riešenie
Program sa nespustí.	• Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pripojená k sieťovej zásuvke. • Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené. • Skontrolujte, či nie je v skrinke s poistkami poškodená poistka. • Uistite sa, že bolo stlačené tlačidlo Start/Pause . • Ak je nastavený odložený štart, zrušte nastavenie alebo počkajte na dokončenie odpočítavania. • Skontrolujte, či sú dvierka dávkovača pracieho prostriedku pevne zatvorené. • Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju. • Skontrolujte polohu voliča zvoleného programu.
Spotrebič napustí vodu a hneď ju aj vypustí.	• Skontrolujte, či je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica môže byť umiestnená príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalčné pokyny“.
Fáza odstredžovania nefunguje alebo cyklus prania trvá dlhšie než zvyčajne.	• Nastavte program odstredžovania. Ak nie je program vypúšťania dostupný pomocou voliča programu, môžete ho nastaviť cez aplikáciu. • Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. V prípade potreby filter vyčistite. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. • Manuálne upravte bielizeň v bubne a znova spustite fázu odstredžovania. Tento problém môže byť spôsobený nedostatočným vyvážením.
Na podlahe je voda.	• Uistite sa, že sú spoje hadíc na vodu pevne dotiahnuté a nedochádza k úniku vody. • Uistite sa, že prívodná a odtoková hadica nie sú poškodené. • Uistite sa, že používate správny prací prostriedok a správne množstvo.
Nie je možné otvoriť dvierka spotrebiča.	• Skontrolujte, či ste nezvolili prací program, ktorý končí s vodou v bubne. • Skontrolujte, či je prací program ukončený. • Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo odstredžovania. Ak nie sú programy odstredžovania a vypúšťania dostupné na voliči programu, môžete ich nastaviť cez aplikáciu. • Uistite sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie. • Tento problém môže byť spôsobený poruchou spotrebiča. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak potrebujete otvoriť dvierka, pozorne si prečítajte časť „Núdzové otvorenie dvierok“. • Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia Spuštění na dálku. Vypnite túto funkciu.

Problém	Možné riešenie
Displej nezobrazuje ukazovateľ bezdrôtového pripojenia  .	• Skontrolujte bezdrôtový signál. • Skontrolujte, či je zapnuté bezdrôtové pripojenie. Pozrite si odsek „Nastavenie bezdrôtového pripojenia práčky“ v kapitole „WiFi – nastavenie konektivity“. • Skontrolujte domácu sieť a router. • Reštartujte router. • Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli nejaké problémy s bezdrôtovou sieťou.
Aplikácia sa nedokáže pripojiť k spotrebiču.	• Skontrolujte bezdrôtový signál. • Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti. • Skontrolujte domácu sieť a router. • Reštartujte router. • Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli problémy s bezdrôtovou sieťou. • Spotrebič, inteligentné zariadenie alebo oba prístroje treba znovu nakonfigurovať, pretože bol nainštalovaný nový router alebo bola zmenená konfigurácia routera.
Aplikácia sa často nedokáže pripojiť k spotrebiču.	• Uistite sa, že spotrebič prijíma bezdrôtový signál. Pokúste sa umiestniť domáci router čo najbližšie k spotrebiču alebo zvážte zakúpenie predlžovača bezdrôtového signálu. • Uistite sa, že nie je bezdrôtový signál rušený mikrovlnnou rúrou. Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie.
Na displeji sa zobrazí  . Všetky tlačidlá okrem Zap./Vyp. sú neaktívne.	• Spotrebič sťahuje príslušné dostupné aktualizácie. Počkajte, kým skončí proces aktualizácie. Ak spotrebič počas aktualizácie vypnete, aktualizácia sa obnoví, keď opäť zapnete spotrebič.
Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk a vibruje.	• Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si časť „Inšalačné pokyny“. • Uistite sa, že sú odstránené obaly alebo prepravné skrutky. Pozrite si časť „Inšalačné pokyny“. • Pridajte viac bielizne do bubna. Dávka je možno príliš malá.
Trvanie programu sa predĺži alebo skráti počas prebiehajúceho programu.	• Funkcia ProSense System dokáže prispôbiť trvanie programu podľa typu a množstva náplne. Pozrite si časť „Zistenie náplne ProSense System“ v kapitole „Každodenné používanie“.

Problém	Možné riešenie
Výsledky prania nie sú uspokojivé.	• Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný prací prostriedok. • Pred práním bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špeciálnych produktov. • Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu. • Znížte množstvo bielizne. • Keď používate nádržky AutoDose, uistite sa, že nie sú prázdne. • Keď používate nádržky AutoDose, skontrolujte prednastavené dávkovanie pracieho prostriedku/aviváže. Pozrite si odsek „Základné nastavenie“ v kapitole „Technológia AutoDose“. • Pred použitím inej značky a typu pracieho prostriedku, aviváže alebo iných prídavných prostriedkov sa uistite, že sú vyčistené nádržky AutoDose.
Príliš veľa peny v bubne počas pracieho cyklu.	• Znížte množstvo pracieho prostriedku alebo počet tabliet alebo jednodávkových pracích prostriedkov. • Keď používate nádržky AutoDose, skontrolujte prednastavené dávkovanie pracieho prostriedku/aviváže. Pozrite si odsek „Základné nastavenie“ v kapitole „Technológia AutoDose“.
Úroveň pracieho prostriedku/aviváže v nádržkách AutoDose po praní nepoklesne.	• Tento jav je normálny: nádržky sú dosť veľké a spotreba pracieho prostriedku nemusí byť veľmi zreteľná.

Po kontrole aktivujte spotrebič. Program pokračuje od bodu prerušenia.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku.

16.2 Núdzové otvorenie dvierok

V prípade výpadku dodávky elektrickej energie alebo poruchy zostanú dvierka spotrebiča zablokované. Po obnove dodávky elektrickej energie prací program pokračuje. Ak dvierka zostanú zablokované z dôvodu poruchy, je možné ich otvoriť pomocou funkcie núdzového odblokovania.

Pred otvorením dvierok:



UPOZORNENIE!

Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Sa uistite, že teplota vody nie je príliš vysoká a že bielizeň nie je horúca. V prípade potreby počkajte, kým nevychladnú.



UPOZORNENIE!


Hrozí nebezpečenstvo poranenia! Sa uistite, že bubon sa netočí. V prípade potreby počkajte, kým sa bubon prestane točiť.

- i** **Sa uistite, že hladina vody v bubne nie je príliš vysoká. V prípade potreby vykonajte núdzové vypustenie vody (pozrite si časť «Núdzové vypustenie» v kapitole «Starostlivosť a čistenie»).**

Ak chcete otvoriť dverka, postupujte takto:

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. vypnite spotrebič.
2. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
3. Otvorte klapku filtra.
4. Raz potiahnite páčku núdzového odistenia nadol. Opäť ju potiahnite

nadol, ponechajte ju napnutú a popritom otvorte dverka spotrebiča.

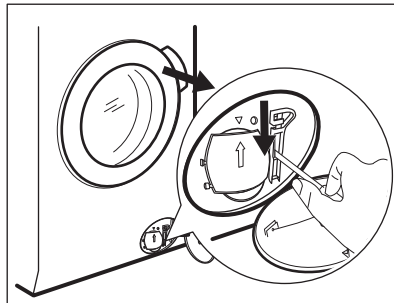

5. Vyberte bielizeň a potom zatvorte dverka spotrebiča.
6. Zavrite klapku filtra.

17. HODNOTY SPOTREBY

17.1 Úvod

- i** Na webovej stránke **www.theenergylabel.eu** nájdete podrobnejšie informácie o štítku s energetickými údajmi.
- i** Čiarový kód na štítku energetických údajov dodanom so spotrebičom poskytuje webový odkaz na informácie o výkone spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok, návod na používanie a ďalšie dokumenty si odložte, aby ste ich mali v prípade potreby neskôr k dispozícii. Tie isté informácie sú dostupné aj v databáze EPREL na webovej stránke **<https://eprel.ec.europa.eu>**, kde treba zadať model a číslo výrobku, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Informácie o umiestnení typového štítku nájdete v kapitole „Popis výrobku“.

17.2 Legenda

kg	Vkladanie bielizne.	hh:mm	Trvanie programu.
kWh	Spotreba energie.	°C	Teplota bielizne.
Litre	Spotreba vody.	ot./min.	Rýchlosť odstreďovania.

%	Zostatková vlhkosť na konci fázy odstredovania. Čím je rýchlosť odstredovania vyššia, tým je spotrebič hlučnejší a zostatková vlhkosť bielizne nižšia.
---	--

 Hodnoty spotreby a trvanie programu sa môžu líšiť podľa prevádzkových podmienok (napr. izbová teplota, teplota vody, množstvo a druh bielizne, napájacie napätie), a tiež ak zmeníte predvolené nastavenie programu.

17.3 Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023

Program Eco 40-60	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	ot./min ¹⁾
Plná náplň	9.0	0.820	55.0	03:40	53.00	35.0	1351
Polovičná náplň	4.5	0.540	45.0	02:35	53.00	33.0	1351
Štvrtinová náplň	2.5	0.185	38.0	02:30	54.00	23.0	1351

¹⁾ Maximálna rýchlosť odstredovania.

Spotreba energie v rôznych režimoch

Vyp (W)	Pohotovostný režim (W)	Odložený štart (W)	Sieťový pohotovostný režim (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾
Čas do vypnutia/pohotovostného režimu je maximálne 15 minút.			

¹⁾ Spotreba energie pripojenej funkcie je približne 17,5 kWh ročne. Bližšie informácie o odpojení tejto funkcie nájdete v kapitole „Wi-Fi – nastavenie pripojenia“.

17.4 Bežné programy

 Tieto hodnoty sú iba orientačné.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	ot./min ¹⁾
Bavlna ²⁾ 95 °C	9.0	2.700	90.0	04:05	52.00	85.0	1400
Bavlna 60 °C	9.0	1.600	85.0	03:50	52.00	55.0	1400

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	ot./min ¹⁾
Bavlna ³⁾ 20 °C	9.0	0.350	85.0	03:00	52.00	20.0	1400
Syntetika 40 °C	4.0	0.800	55.0	02:15	35.00	40.0	1200
Jemné prádlo ⁴⁾ 30 °C	2.0	0.400	60.0	01:05	35.00	30.0	1200
Vlna 30 °C	1.5	0.300	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Referenčný ukazovateľ rýchlosti odstredzovania.


2) Vhodný na pranie silne zašpinených textílií.

3) Vhodný na pranie mierne znečistenej bavlny, syntetických a zmesových tkanín.

4) Tiež vykoná rýchly cyklus prania na mierne zašpinenú bielizeň.


18. RÝCHLY SPRIEVODCA

18.1 Každodenné používanie

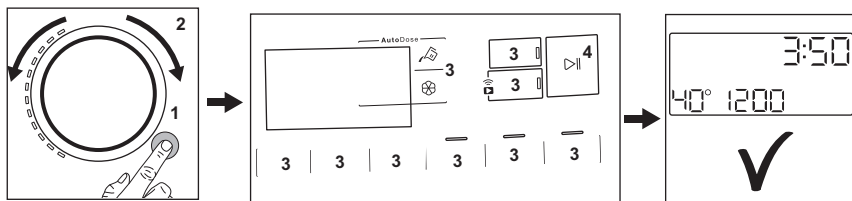

- Pripojte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.
- Otvorte vodovodný kohútik.
- Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** spotrebič zapnite (1).
- Volič programu nastavte na požadovaný program (2).
- Nastavte požadované voľiteľné funkcie prostredníctvom príslušných dotykových tlačidiel (3).
- Bielizeň postupne vložte do bubna bez prekročenia maximálnej odporúčanej náplne. Zatvorte dvierka a uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostáva bielizeň.
- **Keď používate nádržky AutoDose**, prací prostriedok a aviváž sú naplnené automaticky. Uistite sa, že nádržky nie sú prázdne.

Keď používate ručné priehradky, nalejte prací prostriedok a ostatné prídavné prostriedky do príslušnej priehradky.

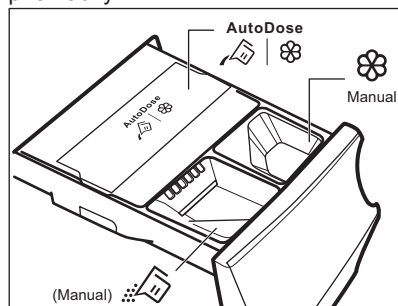




Keď používate tekutý prací prostriedok v ručnej priehradke, vložte nádobu na tekutý prací prostriedok.

- Ak chcete spustiť program, dotknite sa tlačidla **Start/Pause**  (4).

- Spotřebič sa spustí.
- Po skončení programu vyberte bielizeň.
- Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** spotřebič vypnete.

18.2 Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla

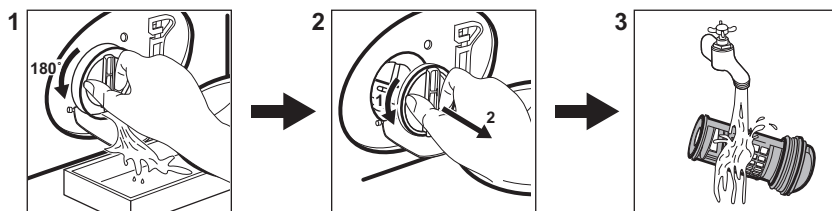

Filter pravidelne čistite a predovšetkým vtedy, keď sa na displeji zobrazí kód alarmu **E2 I**.

18.3 Programy

Programy	Náplň	Popis produktu
Smišené prádlo 69min	5.0 kg	Bavlnená a syntetická bielizeň. Tento program zabezpečí dobrú účinnosť prania v krátkom čase.
Eko 40-60	9.0 kg	Cyklus pre bavlnené oblečenie pri nízkej teplote. Znižuje teplotu a predlžuje čas na dosiahnutie dobrých výsledkov prania.
Bavlna	9.0 kg	Biele a farebné bavlnené tkaniny. Ideálny pre bežné a silné znečistenie.
Syntetika	4.0 kg	Syntetické alebo zmesové tkaniny.
Jemné prádlo	2.0 kg	Jemné tkaniny ako akrylová, viskózová a polyesterová bielizeň.
 Vlna/Hedvábí	1.5 kg	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a jemná bielizeň.
20 min. - 3 kg	3.0 kg	Jemne znečistená alebo raz nosená bavlnená a syntetická bielizeň.

Programy	Náplň	Popis produktu
 Pára	1.0 kg	Bielizeň z bavlny a syntetiky, ktorú je potrebné vyhladiť.
 Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Moderné outdoorové športové odevy.
 Hygiena	9.0 kg	Biela bavlnená bielizeň. Tento program odstraňuje viac ako 99,99 % baktérií a vírusov ³⁾ Zabezpečuje tiež správne zníženie alergénov.
Máchání	9.0 kg	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na plákanie a odstredovanie.
Odstředování/Vypouštění	9.0 kg	Odstredovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna. Všetky tkaniny okrem vlny a veľmi jemnej bielizne.

1) Prací program.

2) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.

3) Testované na Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa a MS2 Bacteriophage v externom teste, ktorý vykonala spoločnosť Swisstatest Testmaterialien AG v roku 2021 (správa o teste č. 202120117).

19. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom  spolu s odpadom z domácností. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.



The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensourcerepository.com> (folder NIUS)