


Panasonic®

Základné prevádzkové pokyny
Stereo systém s CD

Model č. **SC-PM272**
SC-PM270

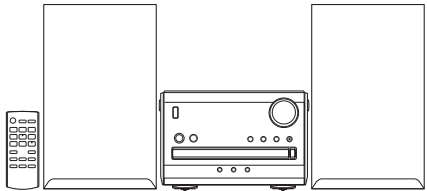

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. Pre optimálny výkon a bezpečnosť si pozorne prečítajte tieto pokyny. Uchovajte si tento návod pre budúce použitie.

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ



UPDATES



TIPS



NEWS



OFFERS

www.panasonic.eu/register



Tento návod obsahuje základné informácie. Podrobné pokyny nájdete na webovej stránke nižšie.

https://panasonic.jp/support/global/cs/audio/oi/sc_pm270/

Výrobca: Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.
1-10-12 Yagumo-higashi-machi, Moriguchi City,
Osaka 570-0021, Japonsko
Autorizovaný zástupca v EÚ: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko




Panasonic
Entertainment & Communication Co., Ltd.
Web Site: https://www.panasonic.com
© Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 2023

SK
TQBM0922
L0723CH0

Výrobok Panasonic

Odložte si doklad o kúpe.

Záručné podmienky a informácie o tomto výrobku sú dostupné na www.panasonic.com/sk alebo na nasledujúcich telefónnych číslach: 220622911 – číslo pre volania z pevnej siete

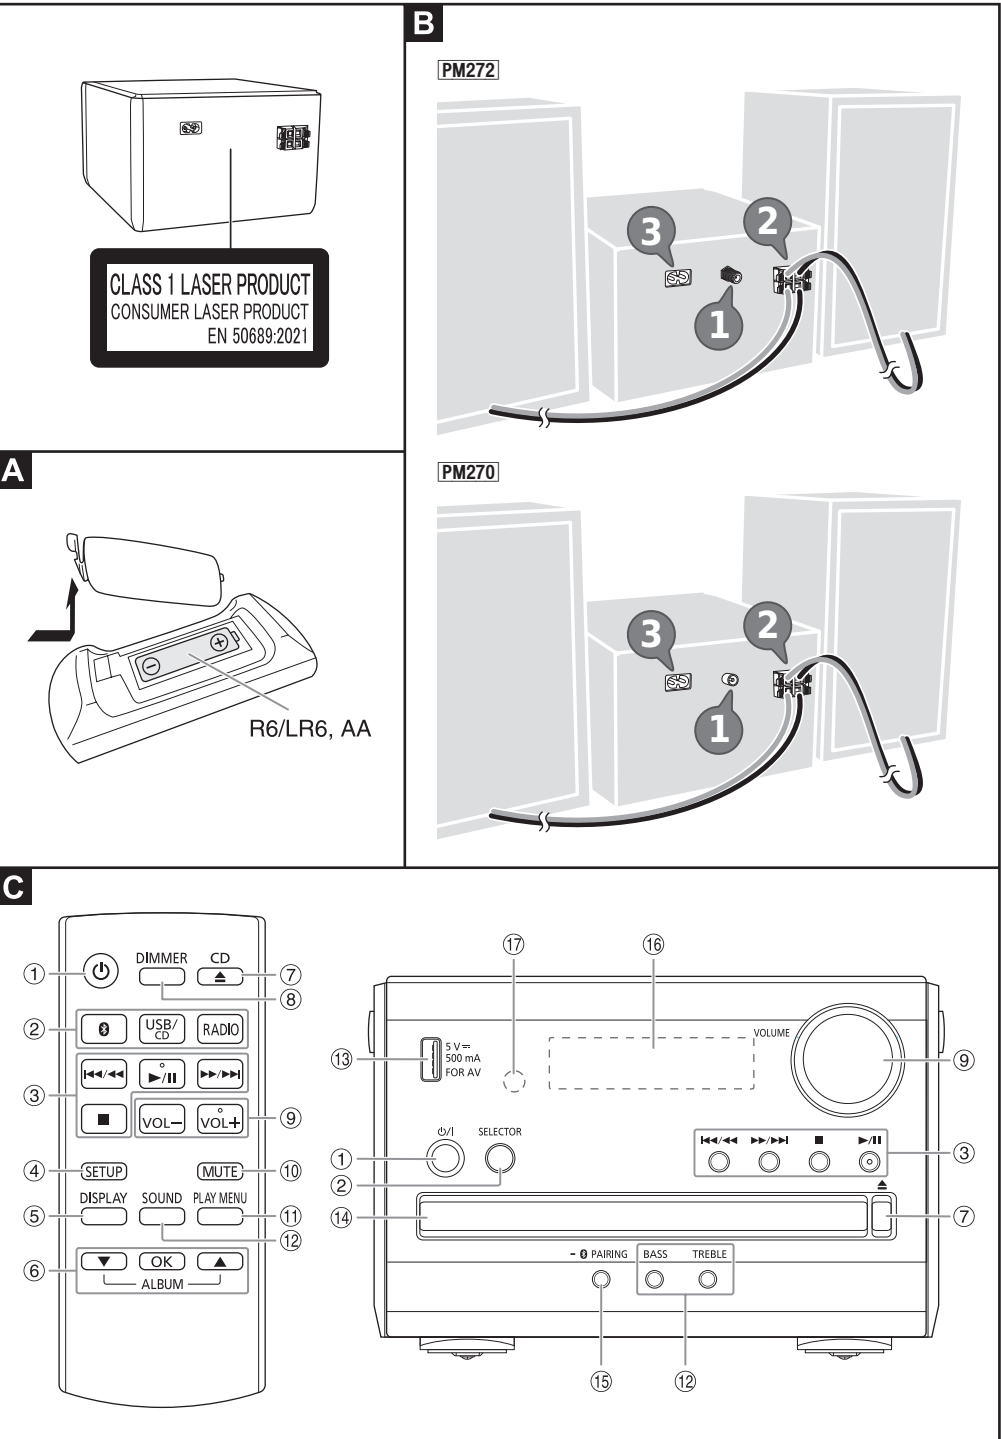

Slovensky

Váš systém a ilustrácie môžu vyzerať odlišne. Tieto prevádzkové pokyny platia pre nasledujúci systém.

Systém	SC-PM272	SC-PM270
Hlavná jednotka	SA-PM272	SA-PM270
Reproduktory	SB-PM02	SB-PM02

Symbody na tomto produkte (vrátane príslušenstva) predstavujú nasledujúce:

~	Striedavý prúd
==	Jednosmerný prúd
□	Zariadenie triedy II (Konštrukcia výrobku je dvojito izolovaná.)
	Zapnutie
⏻	Pohotovostný režim

Bezpečnostné upozornenia

VAROVANIE

Zariadenie

- Na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia výrobku
 - Nevystavujte toto zariadenie dažďu, vlhkosti, kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
 - Neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
 - Používajte len odporúčané príslušenstvo.
 - Neskladajte kryty.
 - Toto zariadenie neopravujte sami. Opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Toto zariadenie je určené pre použitie v primeraných klimatických podmienkach.
- Toto zariadenie môže počas používania prijímať rádiové rušenie spôsobené mobilnými telefónmi. Ak dôjde k takémuto rušeniu, zvýšte vzdialenosť medzi týmto zariadením a mobilným telefónom.
- Toto zariadenie používa laser. Používaním ovládacích prvkov alebo nastavení alebo zaobchádzaním so zariadením iným spôsobom, než ako je popísané v tomto návode na obsluhu, sa môžete vystaviť pôsobeniu nebezpečného žiarenia.

Napájací kábel

- Sieťová zástrčka je odpájacie zariadenie. Nainštalujte toto zariadenie tak, aby bolo možné okamžite vytiahnuť napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky.

Batéria

- Ak batériu vymeníte nesprávne, hrozí nebezpečenstvo jej explózie. Vymeňte len za typ odporúčaný výrobcom.
- Pri likvidácii batérií kontaktujte miestne úrady alebo predajcu a požiadajte o správny spôsob likvidácie.
- Neohrievajte ani nevystavujte batérie ohňu.
- Nenechávajte batérie vo vozidle na priamom slnečnom žiarení dlhší čas, ak sú zatvorené okná a dvere.
- Vyhňte sa použitiu v nasledujúcich podmienkach:
 - Pri vysokých alebo nízkych extrémnych teplotách počas používania, skladovania alebo prepravy.
 - Pri výmene batérie za nesprávny typ.
 - Pri likvidácii batérie do ohňa alebo horúcej rúry alebo mechanikom rozdrvení alebo rozrezaní batérie, čo môže viesť k výbuchu.
 - Pri extrémne vysokej teplote a/alebo extrémne nízkom tlaku vzduchu, čo môžu spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

Vyhlasenie o zhode (DoC)

Spoločnosť „Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.“ týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného DoC na naše RE výrobky z nášho servera DoC: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents Kontakt na splnomocneného zástupcu: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemecko

Typ bezdrôtového pripojenia	Frekvenčné pásmo	Maximálny výkon (dBm e.i.r.p.)
Bluetooth®	2402 – 2480 MHz	9 dBm

Dodávané príslušenstvo

Skontrolujte a identifikujte dodané príslušenstvo.

- 1 x napájací kábel
- 1 x Feritový filter



- PM272 1 x DAB/FM anténa



- PM270 1 FM x interiérová anténa



- 1 x diaľkový ovládač (N2QAYB000984)

Príprava diaľkového ovládača

Použite alkalickú alebo mangánovú batériu (nie je súčasťou príslušenstva). Batériu vložte tak, aby póly (+ a –) boli zarovnané s pómi diaľkového ovládača.

Vytvorenie pripojení


Napájací kábel pripojte až po dokončení všetkých ostatných pripojení.

1

PM272

Pripojte DAB/FM anténu.


Uistite sa, či ste maticu úplne dotiahli. Otočte anténu v A aby ste zlepšili príjem.

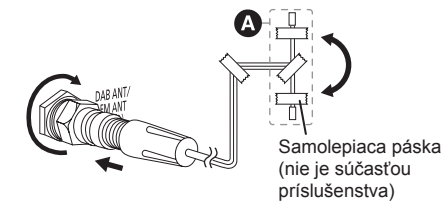



PM270

Pripojte FM interiérovú anténu.


Umiestnite anténu na miesto, kde je najlepší príjem.

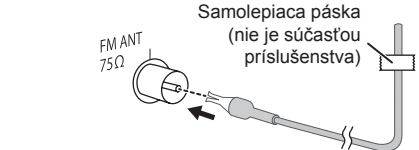

2 Pripojte reproduktory.

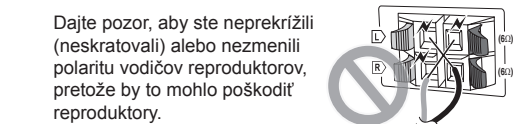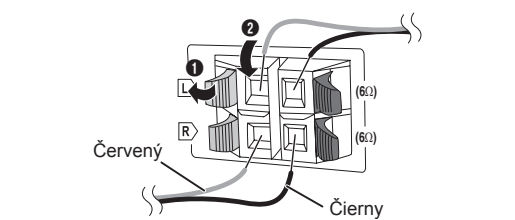

3 Pripojte napájací kábel.



Pripevnenie feritového filtra v blízkosti terminálu

- Otvorte potiahnutím za úchytky (na oboch stranách).
- Položte napájací kábel na jeden z konkávných povrchov.
- Navíňte napájací kábel okolo feritového filtra a na druhý konkávný povrch.
- Zatvorte feritový filter, kým nezacvakne.

Poznámka:

V prípade nepripojenia feritového filtra k napájaciemu káblu môže dochádzať k rušeniu iných zariadení v blízkosti.

Prehľad ovládacích prvkov

Postupy vykonajte pomocou diaľkového ovládača. Môžete tiež použiť tlačidlá na hlavnej jednotke, ak sú rovnaké.

- Prepínač pohotovostného režimu/zapnutia** [⏻], [⏻/⏻] Stlačením prepnete zariadenie z prevádzkového do pohotovostného režimu a naopak. V pohotovostnom režime zariadenie stále spotrebováva malé množstvo energie.

2 Voľba zdroja zvuku

Na hlavnej jednotke: Opakovaným stláčaním tlačidla [SELECTOR] zvolte zdroj:

PM272

CD → BLUETOOTH → USB → DAB+ → FM

PM270

CD → BLUETOOTH → USB → FM

3 Základné ovládanie prehrávania

Prehrávanie	Stlačte tlačidlo [▶/].
Zastavenie	Stlačte tlačidlo [■].
Pozastavenie prehrávania	Stlačte tlačidlo [▶/]. Opäť stlačte tlačidlo pre pokračovanie v prehrávaní.
Preskočenie	Stlačte tlačidlo [⏮/◀◀] alebo [▶▶/▶].
Vyhľadávanie	Stlačte a podržte tlačidlo [⏮/◀◀] alebo [▶▶/▶].

- Zobrazenie menu nastavení.
- Zobrazenie informácií o obsahu.
- Voľba a potvrdenie možnosti. Preskočenie MP3 albumov.
- Otvorenie alebo zatvorenie nosiča disku.
- Zníženie jasu displeja. Ak ho chcete zrušiť, opäť stlačte tlačidlo.
- Úprava úrovne hlasitosti.

- Stlmenie zvuku. Ak chcete stlmenie zrušiť, stlačte toto tlačidlo znova. „MUTE“ sa zruší taktiež vtedy, ak upravíte hlasitosť alebo keď vypnete systém.
- Zobrazenie menu prehrávania.
- Voľba zvukových efektov.
- USB port (DC 5 V ≡ 500 mA, FOR AV)
- Nosič disku Vložte disk potlačou smerom nahor.
- Ako zdroj zvuku zvolte „BLUETOOTH“. Ak chcete spustiť Bluetooth® spárovanie, stlačte a podržte tlačidlo.
- Displej
- Snímač signálu diaľkového ovládača Vzdialenosť: Približne v rozsahu 7 m Uhol: Približne 10° nahor a 30° nadol, 30° doľava a doprava

Základná obsluha

Bluetooth®

Príprava

Zapnite funkciu Bluetooth® na zariadení a umiestnite zariadenie do blízkosti systému.

Spárovanie zariadenia

- Stlačte a podržte tlačidlo [– Ⓟ PAIRING] na hlavnej jednotke, pokiaľ sa nezobrazí „PAIRING“.
- Zvoľte „SC-PM272“ alebo „SC-PM270“ v menu Bluetooth® zariadenia.

Pripojenie zariadenia

- Stlačte tlačidlo [Ⓟ].
- Zvoľte „SC-PM272“ alebo „SC-PM270“ v menu Bluetooth® zariadenia.
- Spustíte prehrávanie na zariadení.

FM rádio

- Opakovaným stláčaním tlačidla [RADIO] zvolte „FM“.
- Opakovane stláčajte tlačidlo [PLAY MENU] dovtedy, pokiaľ nezvolíte „TUNEMODE“.
- Stláčaním tlačidiel [▲, ▼] zvolte „MANUAL“ a potom stlačte tlačidlo [OK].
- Stlačením tlačidla [◀◀/◀◀] alebo [▶▶/▶▶] nalaďte stanicu. Pre automatické ladenie stlačte a podržte tlačidlo, kým sa frekvencia nezačne rýchlo meniť.

DAB rádio

PM272

- Opakovaným stláčaním tlačidla [RADIO] zvolte „DAB+“. Ak zvolíte „DAB+“ prvýkrát, systém sa nalaď automaticky.
- Opakovaným stláčaním tlačidla [PLAY MENU] zvolte „MANUAL SCAN“.
- Stláčaním tlačidiel [▲, ▼] zvolte frekvenčný blok a potom stlačte tlačidlo [OK]. Ak nie je zaznamenaná žiadna stanica, zobrazí sa „SCAN FAILED (Vyhľadávanie zlyhalo)“. Nastavte anténu a skúste to znova.

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Panasonic Holdings Corporation je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.

Tieto symboly označujú separovaný zber použitých elektrických a elektronických zariadení alebo použitých batérií. Podrobnejšie informácie sú uvedené v „Návode na obsluhu (vo formáte PDF)“.