

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Music Studio 7 (HW-LS7*H)

Music Studio 5 (HW-LS5*H)

Ak chcete získať komplexnejšie služby, zaregistrujte svoj produkt na adrese www.samsung.com

Obrázky a ilustrácie v tomto návode na používanie sú určené len na referenčné účely a môžu sa líšiť od vzhľadu samotného produktu.

Obsah

01	Bezpečnostné informácie	3	06	Pripojenie k televízoru	9
	BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY	3		Pripojenie cez Wi-Fi	9
	Upozornenia	3		Pripojenie k televízoru, ktorý podporuje Dolby Atmos	9
02	Kontrola súčastí	4		Používanie funkcie Q-Symphony	10
03	Prehľad produktu	4		Pripojenie k televízoru bez funkcie Q-Symphony	10
	Tlačidlá	4		Pripojenie cez Bluetooth	10
	Porty	5		Pripojenie k televízoru s podporou funkcie HDMI ARC (spätný zvukový kanál)	11
04	Pripojenie napájania	5		Pripojenie pomocou optického kábla	12
05	Pripojenie k mobilnému zariadeniu	6		Používanie funkcie Spacefit Sound	12
	Pripojenie k aplikácii Samsung Sound (bezdrôtová sieť)	6		- Pripojenie cez WiFi reproduktor	12
	Špecifikácie výstupu pre Režim zvuku	7		- Pripojenie k televízoru	12
	Používanie funkcie Skupinové prehrávanie	7	07	Pripojenie k externému zariadeniu	12
	Pripojenie k Apple AirPlay	8		Pripojenie pomocou optického kábla	12
	Pripojenie cez Bluetooth	8	08	Doplňkové funkcie	13
	- Poznámky k pripojeniu cez rozhranie Bluetooth	8		Inštalácia WiFi reproduktora (HW-LS7*H) na stojan	13
	- Odpojenie zariadenia Bluetooth od WiFi reproduktora	8		- Špecifikácie skrutiek na montáž WiFi reproduktora na stojan	13
	- Odpojenie WiFi reproduktora od zariadenia Bluetooth	8		Aktivácia/deaktivácia Wi-Fi pripojenia a Bluetooth	13
	Používanie funkcie Okamžité prehrávanie hudby	9		- Aktivácia/deaktivácia Wi-Fi pripojenia	13
	- Nastavenie Okamžité prehrávanie hudby	9		- Aktivácia/deaktivácia pripojenia Bluetooth	13
	- Okamžité prehrávanie hudby použitím tlačidla 	9	09	Aktualizácia softvéru	13
				Automatická aktualizácia	13
				Aktualizácia prostredníctvom jednotky USB	13
				Resetovanie	14
				Informácie o bezpečnostných aktualizáciách	14
			10	Riešenie problémov	14
			11	Licencia	15

01 Bezpečnostné informácie

Nasledujúce informácie platia aj pre SÚPRAVU subwoofer a priestorový reproduktor.

BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY

NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU).

VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. AKÝKOĽVEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.

Vysvetlivky k symbolom, ktoré sa môžu nachádzať na vašom výrobku Samsung, nájdete v nasledujúcej tabuľke.

	UPOZORNENIE	
	RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ.	
	Tento symbol označuje, že vnútri je vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými súčastami tohto produktu je nebezpečný.	
	Tento symbol znamená, že k produktu je priložená dôležitá literatúra o prevádzke a údržbe.	
	Produkt triedy II: Tento symbol znamená, že sa nevyžaduje ochranné elektrické uzemnenie. Ak sa na výrobku s napájacím káblom nenachádza tento symbol, výrobok MUSÍ mať spoľahlivé pripojenie k ochrannému uzemneniu.	
	Sieťové napätie: Menovité napätie označené týmto symbolom je sieťové napätie.	
	Jednosmerné napätie: Menovité napätie označené týmto symbolom je jednosmerné napätie.	
	Pozor. Naštudujte si pokyny: Tento symbol označuje, že používateľ si má vyhľadať ďalšie bezpečnostné pokyny v návode na používanie.	

VAROVANIE

- Na zníženie nebezpečenstva zásahu elektrickým prúdom nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.
- V blízkosti výrobku nepoužívajte tekuté fumigátory s obsahom chemikálií, ako napr. odpudzovač komárov alebo osviežovač vzduchu. Ak sa para dostane do kontaktu s povrchom výrobku, môže spôsobiť škvrny alebo poruchu zariadenia.
- V prípade štrbín alebo iných oblastí, ktoré sa nedajú dôkladne vyčistiť handričkou, použite na odstránenie nečistôt mäkký vatový tampón, kefu alebo fúkač.


UPOZORNENIE

- NA ZABRÁNENIE ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM VLOŽTE ZÁSTRČKU DO ZÁSUVKY SPRÁVNYM SPÔSOBOM.
- Toto zariadenie má byť neustále zapojené do elektrickej zásuvky s ochranným uzemnením.
- Zariadenie je úplne odpojené od prívodu elektrickej energie len vytiahnutím zástrčky zo zásuvky, preto zástrčka musí byť ľahko dostupná.
- Dávajte pozor, aby na toto zariadenie nekvapala alebo nešpliechala voda. Na zariadenie nekladte žiadne nádoby naplnené vodou, napríklad vázy.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, vytiahnite napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky. Z tohto dôvodu musí byť napájacía zástrčka neustále ľahko dostupná.

Upozornenia

- Uistite sa, že elektrické rozvody vo vašej domácnosti zodpovedajú požiadavkám na napájanie, ktoré sú uvedené na identifikačnom štítku na spodnej strane produktu. Produkt nainštalujte vodorovne na vhodný podklad (nábytok) tak, aby okolo neho bol dostatok miesta na zabezpečenie vetrania (7 – 10 cm). Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zakryté. Zariadenie neumiestňujte na zosilňovače ani iné zariadenia, ktoré môžu byť horúce. Toto zariadenie je určené na trvalé používanie. Ak ho chcete úplne vypnúť, vytiahnite sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky. Ak zariadenie neplánujete dlhší čas používať, odpojte ho z elektrickej zásuvky.
- Počas búrky vytiahnite sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky. Napäťové špičky z dôvodu bleskov môžu poškodiť zariadenie.
- Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla. Mohlo by to spôsobiť prehrievanie a poruchu zariadenia.
- Produkt chráňte pred vlhkosťou (napr. vázy), nadmerným teplom (napr. kozuby) a taktiež pred zariadeniami, ktoré vytvárajú silné magnetické alebo elektrické polia. V prípade poruchy zariadenia odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Tento produkt nie je určený na priemyselné použitie. Je určený len na osobné použitie. Ak sa produkt skladuje pri nízkych teplotách, môže dôjsť ku vzniku kondenzácie. Ak jednotku prepravujete v zimnom období, pred používaním počkajte približne 2 hodiny, kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
- Uistite sa, že napájací adaptér je položený naplocho na stole alebo na podlahe. Ak položíte napájací adaptér tak, že visí so vstupom pre kábel striedavého prúdu smerom nahor, voda alebo iné cudzie látky by mohli preniknúť do adaptéra a spôsobiť jeho zlyhanie.


02 Kontrola súčastí

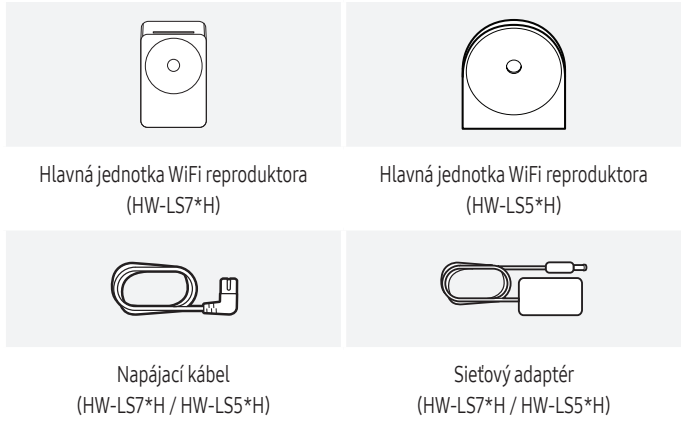

- Ďalšie informácie týkajúce sa zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na produkte. (Štítok: Spodná časť WiFi reproduktora)
- V prípade záujmu o zakúpenie ďalších súčastí alebo doplnkových káblov sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
- Vzhľad príslušenstva sa môže mierne líšiť od vyššie uvedených ilustrácií.

03 Prehľad produktu


Tlačidlá

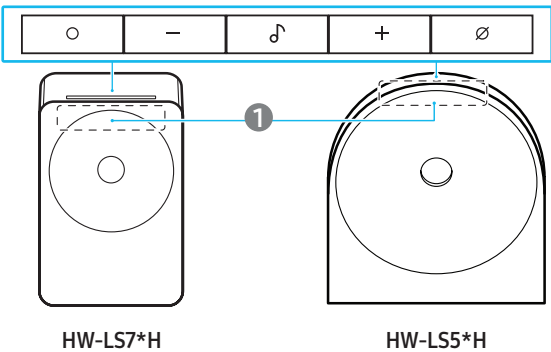


1	Indikátor LED Indikátor LED bliká, svieti či mení farbu podľa aktuálneho režimu alebo stavu WiFi reproduktora. • Farba viacfarebného indikátora LED sa mení medzi možnosťami biela, azúrová, zelená, červená a modrá podľa príslušného režimu, prípadne stavu.
O	Tlačidlo (Multifunkčné) • Stlačením tlačidla O (Multifunkčné) v pohotovostnom režime zapnete WiFi reproduktor. • Stlačením tlačidla O (Multifunkčné) zmeníte režim. - LS7*H: TV ARC → Wi-Fi → Bluetooth → Digital Audio In - LS5*H: Wi-Fi → Bluetooth → Digital Audio In
- +	Tlačidlo (Hlasitosť) Nastavenie hlasitosti.
M	Tlačidlo (Okamžité prehrávanie hudby) Hudba, ktorá bola prehrávaná, sa dá okamžite znova spustiť. • Stlačením tlačidla spustíte alebo pozastavíte prehrávanie. • Stlačením tlačidla dvakrát prejdete na nasledujúcu skladbu. * Keď sa vyberie možnosť Spotify Tap v nastaveniach Okamžité prehrávanie hudby aplikácie Samsung Sound , priradí sa tlačidlo skratky. V tomto režime dvojité stlačenie tlačidla spustí aplikáciu Spotify a prehrá skladbu odporúčanú podľa vašich preferencií počúvania.
Ø	Tlačidlo (Zapnúť/vypnúť mikrofón) Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete mikrofón. Keď je mikrofón vypnutý, indikátor LED bude svietiť na červeno. • Ak chcete prepnúť do stavu Párovanie cez Bluetooth, stlačte a podržte tlačidlo Ø (Zapnúť/vypnúť mikrofón) na WiFi reproduktore dlhšie ako 3 sekundy.

Porty

HW-LS7*H

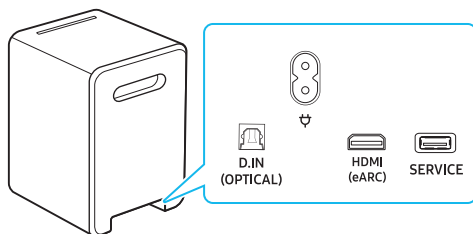

HW-LS5*H

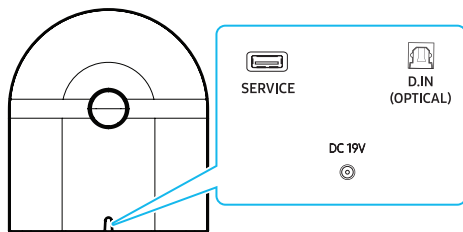


D. IN (OPTICAL)	Pripojenie k digitálnemu (optickému) výstupnému konektoru televízora alebo externého zariadenia. (Pozrite si časť „ Pripojenie pomocou optického kábla “.)
	K tomuto napájacímu portu pripojte napájací kábel. (Pozrite si časť „ Pripojenie napájania “.)
HDMI (eARC)	Tento port HDMI použite na pripojenie k televízoru.
SERVICE	Tento port sa používa na aktualizáciu firmvéru.
DC 19V	Pripojenie napájacieho adaptéra. (Vstup pre zdroj napájania) (Pozrite si časť „ Pripojenie napájania “.)

- Pri odpojení napájacieho kábla z elektrickej zásuvky držte kábel za zástrčku. Neťahajte za kábel.
 - Neťahajte za kábel.
- Po zapnutí začne jednotka vydávať zvuk až po približne 4 až 5 sekundách.


04 Pripojenie napájania

Ďalšie informácie týkajúce sa požadovaných parametrov napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na produkte. (Štítok: spodná časť WiFi reproduktora)

HW-LS7*H

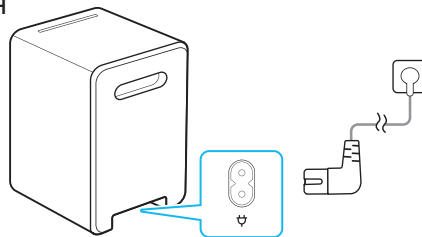

HW-LS5*H

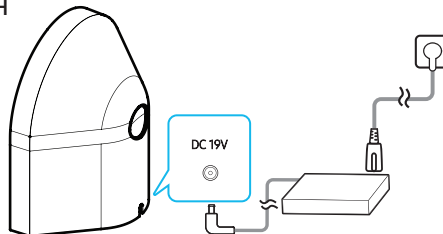

POZNÁMKA

- Ak odpojíte a znova zapojíte napájací kábel v čase, keď je produkt zapnutý, WiFi reproduktor sa automaticky zapne.
- Uistite sa, že napájací adaptér položíte rovno na stôl alebo na podlahu. Ak položíte napájací adaptér tak, že visí so vstupom pre kábel striedavého prúdu smerom nahor, voda alebo iné cudzie látky by mohli preniknúť do adaptéra a spôsobiť jeho zlyhanie.

05 Pripojenie k mobilnému zariadeniu

Pripojenie k aplikácii Samsung Sound (bezdrôtová sieť)

Ak chcete pripojiť WiFi reproduktor k mobilnému zariadeniu prostredníctvom bezdrôtovej siete (Wi-Fi), vyžaduje sa aplikácia **Samsung Sound**.

- Pre bezproblémové používanie aplikácie **Samsung Sound** je potrebné mať určitú vyššiu verziu operačného systému. Viac informácií o verziách nájdete v popise aplikácie **Samsung Sound** na konkrétnom trhu operačného systému.

1 - Inštalácia



Aplikácia **Samsung Sound** vám umožňuje ovládanie funkcie a úpravu nastavení WiFi reproduktora.

Stiahnite si aplikáciu **Samsung Sound** z obchodu App Store vášho mobilného zariadenia, prípadne stačí oskenovať poskytnutý QR kód a stiahnuť si aplikáciu.

2 - Registrácia zariadenia

- Spustíte aplikáciu **Samsung Sound** na vašom mobilnom zariadení.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pridajte produkt do vášho mobilného zariadenia.
 - Ak sa kontextové okno nezobrazí, stlačte (+) na Domovskej obrazovke na registráciu produktu.

Ak nie je možné vyhľadať zariadenie

- Pripojte WiFi reproduktor od mobilného zariadenia k Bluetooth.
- Ťuknite na **Zariadenia** v aplikácii **Samsung Sound**.
- Posuňte obrazovku doľava a z ponuky **Osobné zariadenia** vyberte kartu WiFi reproduktor a kliknutím na **Zaregistrujte zariadenie v účte Samsung** zaregistrujte zariadenie.

3 - Ovládanie použitím aplikácie Samsung Sound

- Pomocou aplikácie **Samsung Sound** otvorenej na vašom mobilnom zariadení vyberte WiFi reproduktor, ktorý ste pridali.
- Zobrazia sa nastavenia ponuky WiFi reproduktora a vy môžete upravovať nastavenia ako **Hlasitosť**, **Režim zvuku** a **Ekvalizér**.

Ak chce WiFi reproduktor ovládať iný používateľ

- Overte si, či je mobilné zariadenie pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako WiFi reproduktor.
- Otvorte aplikáciu **Samsung Sound** a dokončíte nastavenie podľa pokynov na obrazovke. Po dokončení nastavenia je možné WiFi reproduktor ovládať prostredníctvom aplikácie.

Režim zvuku	Hudba : Poskytuje prirodzenejší a plnší zvuk v miestnosti pri prehrávaní hudobného obsahu. Štandard : Poskytuje výstup pôvodného zvuku. Prispôsobivý zvuk : Analyzuje obsah v reálnom čase a automaticky vytvára optimálne zvukové pole na základe charakteristiky obsahu.
Ekvalizér	Môžete nastaviť Basy a Výšky .
Zvuk SpaceFit Pro	Poskytuje optimalizovanú kvalitu zvuku analyzovaním priestorov počúvania.
Aktívny zosilňovač hlasu Pro	Analyzuje vonkajší hluk v reálnom čase počas prehrávania WiFi reproduktora, aby zvuk s hlasom bolo vždy zreteľne počuť. Počas analýzy sa neukladajú žiadne údaje.
Automatická hlasitosť	Táto funkcia automaticky upravuje hlasitosť, aby sa udržala konzistentná úroveň pri zmene obsahu alebo prepnutí na iný externý vstup. - Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, keď je funkcia Q-Symphony nastavená na Vypnuté. - Ak je funkcia Q-Symphony nastavená na Zapnuté, táto funkcia nie je dostupná.
Okamžité prehrávanie hudby	Hudba, ktorá bola prehrávaná, sa dá okamžite znovu spustiť. (Podrobnejšie informácie nájdete v časti „ Používanie funkcie Okamžité prehrávanie hudby “.)
Rozšírené nastavenia zvuku	- Vďaka režimu Zvýraznenie hlasu sa dá jednoduchšie počuť hovorený dialóg vo filmoch a TV. - Režim Zvýraznenie basov zvýrazňuje basy. - Táto funkcia je podporovaná iba na modeli HW-LS7*H. - Režim Nočný režim optimalizovaný na používanie v noci – nastavenia sú upravené tak, aby hlasitosť bola nižšia, ale dialóg je stále zreteľný. Virtuálne : Keď je zapnutý režim zvuku Prispôsobivý zvuk, poskytuje rozšírené zvukové efekty pri prehrávaní obsahu Dolby/DTS.

Postup zmeny Wi-Fi pripojenia

- 1. V mobilnom zariadení (smartfóne alebo tablete) spustíte aplikáciu [Samsung Sound](#).
- 2. Ťuknite na kartu WiFi reproduktora a ťuknite na ikonu ().
- 3. Prejdite na [Nastavenia zariadenia](#) → [Stav siete](#) → [Zmeniť sieť Wi-Fi](#), potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Špecifikácie výstupu pre Režim zvuku

HW-LS7*H

Efekt	Vstup	Výstup
Prispôsobivý zvuk Hudba	2.0 k.	3.1.1 k.
	5.0 k.	3.1.1 k.
	Dolby Atmos®	3.1.1 k.
Štandard	2.0 k.	3.1 k.
	5.0 k.	3.1 k.
	Dolby Atmos®	3.1.1 k.

HW-LS5*H

Efekt	Vstup	Výstup
Prispôsobivý zvuk Hudba Štandard	2.0 k.	2.0 k.
	5.0 k.	2.0 k.
	Dolby Atmos®	2.0 k.

Používanie funkcie Skupinové prehrávanie

- Ak chcete využiť túto funkciu, pridajte svoj WiFi reproduktor do aplikácie [Samsung Sound](#).
- To urobíte pripojením minimálne dvoch zvukových zariadení k rovnakej Wi-Fi sieti s frekvenciou 5 GHz.
- Táto funkcia je k dispozícii na zariadeniach Samsung Sound podporujúcich Wi-Fi, ktoré boli uvedené na trh v roku 2024 alebo neskôr.
- Táto funkcia nepodporuje zvuk televízora.

Konfigurácia funkcie Skupinové prehrávanie

- 1. Spustíte aplikáciu [Samsung Sound](#) na vašom mobilnom zariadení.
- 2. Pridajte WiFi reproduktor do aplikácie [Samsung Sound](#) podľa pokynov uvedených v časti „[Pripojenie k aplikácii Samsung Sound \(bezdrôtová sieť\)](#)“.
- 3. Ťuknite na kartu WiFi reproduktora.
- 4. Na vašom mobilnom zariadení ťuknite na [Skupinové prehrávanie](#) pod ikonou zvuku zariadenia.
 - Tlačidlo [Skupinové prehrávanie](#) sa zobrazuje, iba keď je WiFi reproduktor v režime Wi-Fi.
 - Ak WiFi reproduktor prehráva zvuk televízora, pri vytvorení skupiny sa pripojenie k televízoru preruší.
- 5. Zapnite [Skupinové prehrávanie](#).
- 6. Vyberte si požadované zariadenie zo zoznamu a ťuknite na položku [Použiť](#).
 - Môžete pridať maximálne 9 zariadenia.
 - Pri pripojení [Skupinové prehrávanie](#) sa zvuk bude prehrávať iba cez hostiteľské zariadenie.
 - Keď sa zariadenie pripojené k hostiteľskému zariadeniu prepne na iný zdroj, zariadenie bude automaticky vymazané zo skupiny.
 - Keď je hostiteľské zariadenie pripojené k televízoru, vytvorená skupina bude automaticky vymazaná.

Vypnutie funkcie Skupinové prehrávanie

- 1. Ťuknite na kartu zvukového zariadenia.
- 2. Na vašom mobilnom zariadení ťuknite na [Nastavenia skupinového prehrávania](#) pod ikonou zvuku zariadenia.
- 3. Vypnite [Skupinové prehrávanie](#).
 - Ak chcete deaktivovať jednotlivé zariadenie, zrušte začiarknutie zariadenia zo zoznamu a ťuknite na [Použiť](#).

Pripojenie k Apple AirPlay

- Táto funkcia nemusí byť v niektorých krajinách k dispozícii.
- Ak chcete použiť **AirPlay** so svojim WiFi reproduktorom Samsung, odporúča sa používanie najnovšej verzie iOS, iPadOS alebo macOS.
- Ak chcete zapnúť funkciu **AirPlay** vo svojom WiFi reproduktore, najskôr musíte zaregistrovať svoje zariadenie v aplikácii **Samsung Sound** odsúhlasením podmienok používania aplikácie.
- Uistite sa, že WiFi reproduktor je zapnutý a pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie Apple.


Vďaka technológii **AirPlay** si môžete užívať hudbu, podcasty a ďalší zvukový obsah na vašom WiFi reproduktore Samsung priamo z vašich zariadení Apple.

1. Vyberte  z aplikácie podporujúcej **AirPlay** alebo centra ovládania na vašom zariadení iPhone, iPad alebo Mac.
2. V zozname zariadení, ktoré sú dostupné na prehrávanie aktuálneho zvuku, vyberte WiFi reproduktor.

Pripojenie cez Bluetooth

Keď je prostredníctvom rozhrania Bluetooth pripojené mobilné zariadenie, budete môcť počúvať zvuk stereo bez zbytočných starostí so zapájaním káblov.

- Ak pripojíte spárované zariadenie Bluetooth k vypnutému WiFi reproduktoru, WiFi reproduktor sa automaticky zapne.



Prvotné pripojenie

- Pri pripájaní nového zariadenia Bluetooth umiestnite toto zariadenie vo vzdialenosti najviac 1 meter.
1. Stlačte tlačidlo  (**Zapnúť/vypnúť mikrofón**) na WiFi reproduktore na 3 sekundy alebo dlhšie.

Indikátor LED
[Párovanie] Bliká na červeno → na zeleno → na modro
[Pripojenie je dokončené] 3x zabliká na azúrovo
 Ready to connect by Bluetooth.

2. V zariadení vyberte zo zobrazeného zoznamu položku **Music Studio**.
3. Prehrajte hudobné súbory zo zariadenia pripojeného cez rozhranie Bluetooth prostredníctvom WiFi reproduktora.

Ak pripojenie zariadenia zlyhá

- Ak sa v zozname reproduktorov v mobilnom zariadení už nachádza WiFi reproduktor (napr. „**Music Studio**“), odstráňte ho.
- Zopakujte kroky 1 a 2.

Poznámky k pripojeniu cez rozhranie Bluetooth

- Nové zariadenie, ktoré chcete pripojiť cez komunikačné rozhranie Bluetooth, umiestnite vo vzdialenosti najviac 1 meter.
- Ak sa pri pripájaní zariadenia Bluetooth požaduje kód PIN, zadajte kód 0000 (štyri nuly).
- WiFi reproduktor sa automaticky vypne po 18 minútach v režime Pripravené.
- WiFi reproduktor nemusí vyhľadávať alebo uskutočňovať pripojenie cez rozhranie Bluetooth správne v nasledujúcich prípadoch:
 - Okolo WiFi reproduktora je prítomné silné elektrické pole.
 - S WiFi reproduktorom sú súčasne spárované aspoň dve zariadenia Bluetooth.
 - Zariadenie Bluetooth je vypnuté, nie je na mieste alebo má poruchu.
- Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. V blízkosti hlavnej jednotky WiFi reproduktora sa nesmú nachádzať zariadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické vlny – napríklad mikrovlnné rúry, zariadenia bezdrôtovej siete LAN atď.

- WiFi reproduktor podporuje dáta SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Pripájajte sa iba k zariadeniu Bluetooth, ktoré podporuje funkciu A2DP (AV).
- WiFi reproduktor sa nedá pripojiť k zariadeniu Bluetooth, ktoré podporuje iba funkciu HF (Hands Free).
- Keď pripájate WiFi reproduktor k zariadeniu Bluetooth, umiestnite ich čo najbližšie k sebe.
- Čím ďalej sú WiFi reproduktor a Bluetooth od seba, tým nižšia bude kvalita zvuku. Keď sú zariadenia mimo účinného dosahu, môže sa spojenie Bluetooth prerušiť.
- V oblastiach so slabým príjmom nemusí pripojenie Bluetooth fungovať podľa očakávania.
- Na zariadení Bluetooth môže dôjsť k šumu alebo poruchám za nasledujúcich podmienok:
 - Pri kontakte tela s prijímačom/vysielačom signálu na zariadení Bluetooth alebo WiFi reproduktore.
 - V rohoch alebo v blízkosti prekážok, ako je napríklad stena alebo priečka, kde môže dochádzať k zmenám elektrického poľa.
 - Pri vystavení rádiovému rušeniu inými produktmi, ktoré fungujú v rovnakých frekvenčných rozsahoch, ako sú napríklad lekárske zariadenia, mikrovlnné rúry a bezdrôtové zariadenia LAN.
 - Aj prekážky, ako sú dvere a steny, môžu mať vplyv na kvalitu zvuku, aj keď sú zariadenia v účinnom dosahu.
- Počas používania možnosti Bluetooth nie je možné WiFi reproduktor spárovať s inými zariadeniami Bluetooth.
- Toto bezdrôtové zariadenie môže počas prevádzky spôsobovať elektrické rušenie.

Odpojenie zariadenia Bluetooth od WiFi reproduktora

Zariadenie Bluetooth je možné odpojiť od WiFi reproduktora. Pokyny nájdete v návode na používanie zariadenia Bluetooth.

- WiFi reproduktor sa odpojí.
- Ak sa WiFi reproduktor odpojí od zariadenia Bluetooth, viacfarebný indikátor LED na WiFi reproduktore trikrát zabliká **načerveno**.

Odpojenie WiFi reproduktora od zariadenia Bluetooth

Stlačením tlačidla  (**Multifunkčné**) na WiFi reproduktore prepnete režim z „**Bluetooth**“.

- Odpojenie chvíľu trvá, pretože zariadenie Bluetooth musí najprv prijať odpoveď od WiFi reproduktora. (Čas potrebný na odpojenie sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth.)

Používanie funkcie Okamžité prehrávanie hudby

Poslednú skladbu si môžete okamžite prehrať z vašej preferovanej aplikácie hudobnej služby alebo si môžete prehrať odporúčané skladby z aplikácie Spotify.

Stlačte tlačidlo  na WiFi reproduktore.

- Ak chcete použiť túto funkciu, zaregistrujte svoj WiFi reproduktor do aplikácie **Samsung Sound**. Pozrite si časť „[Pripojenie k aplikácii Samsung Sound \(bezdrôtová sieť\)](#)“.

Nastavenie Okamžité prehrávanie hudby

WiFi reproduktor môžete nakonfigurovať tak, aby sa pripájal priamo k aplikácii Spotify alebo iným hudobným aplikáciám.

- Na vašom mobilnom zariadení otvorte aplikáciu **Samsung Sound**.
- Prejdite na **Samsung Sound** → Wi-Fi reproduktor (názov zariadenia) → **Okamžité prehrávanie hudby** a vyberte požadovanú možnosť:
 - Spotify Tap** : Nastaví skratku pre aplikáciu Spotify. Na dokončenie nastavenia skratiek musíte v aplikácii Spotify raz prehrať hudbu.
 - Prehrať/pozastaviť** : Nastaví skratku k iným aplikáciám hudobných služieb.
- Ak si chcete užívať prehrávanie hudby, stlačte tlačidlo  na WiFi reproduktore.

Okamžité prehrávanie hudby použitím tlačidla

Pri používaní aplikácie Spotify

Stlačenie tlačidla 	Činnosť
Raz	Prehrať/pozastaviť
Dvakrát	Prehrať odporúčané skladby na základe preferencií používateľa.

Pri používaní iných aplikácií hudobných služieb

Stlačenie tlačidla 	Činnosť
Raz	Prehrať/pozastaviť
Dvakrát	Prehrať ďalšiu skladbu

06 Pripojenie k televízoru

Pripojenie cez Wi-Fi

Kontrolný zoznam pred pripojením


- Wi-Fi pripojenie je k dispozícii len na televízore Samsung.
- Skontrolujte, či **bezdrôtový smerovač (Wi-Fi)** je zapnutý a **televízor je pripojený k smerovaču**.
- Televízor a WiFi reproduktor musia byť pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti (Wi-Fi).
- Ak bezdrôtový smerovač (Wi-Fi) používa kanál DFS, nebudete môcť vytvoriť pripojenie Wi-Fi medzi televízorom a WiFi reproduktorom. Podrobnosti vám poskytne poskytovateľ internetového pripojenia.
- Keďže ponuky sa môžu líšiť v závislosti od roku výroby, pozrite si návod k televízoru.

- Podrobné informácie o pripojení bezdrôtového reproduktora cez Wi-Fi nájdete v časti „[Pripojenie k aplikácii Samsung Sound \(bezdrôtová sieť\)](#)“.
- Zmeňte zdroj vstupu televízora pomocou ponuky zvuku na WiFi reproduktor.
 - Televízory Samsung uvedené na trh v roku 2017 alebo neskôr:**
Zvuk → **Výstup zvuku** → **Music Studio**

Pripojenie k televízoru, ktorý podporuje Dolby Atmos

Kontrolný zoznam pred pripojením

- Uistite sa, že obsah podporuje technológiu Dolby Atmos®.



WiFi reproduktor

Indikátor LED
Svieti nabielo → zhasne
 Wi-Fi

- Pripojte WiFi reproduktor a televízor k rovnakej bezdrôtovej sieti (Wi-Fi).
- V ponuke zvukového výstupu televízora vyberte položku WiFi reproduktor.
- Zvuk televízora sa neprehráva z WiFi reproduktora.

POZNÁMKA

- Keď používate technológiu Dolby Atmos®:** Ak je vstupným zdrojom Dolby Atmos®, prečítajte si časť „[Špecifikácie výstupu pre Režim zvuku](#)“.
- Konfigurácia technológie Dolby Atmos® v prehrávači diskov Blu-Ray alebo inom zariadení pripojenom k TV.**
Otvorte možnosti zvukového výstupu v ponuke nastavení prehrávača diskov Blu-Ray alebo iného zariadenia a uistite sa, že pre dátový tok je vybratá možnosť „Žiadne kódovanie“. Napríklad pre prehrávač diskov Blu-Ray značky Samsung prejdite do Ponuka Domov → Zvuk → Digitálny výstup a následne vyberte možnosť Bitstream (nespracovaný).
- Táto funkcia je k dispozícii v niektorých televízoroch Samsung a niektorých modeloch WiFi reproduktora.
- Obrázok WiFi reproduktora sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Používanie funkcie Q-Symphony

Keď sa WiFi reproduktor pripojí k televízoru Samsung, ktorý podporuje funkciu Q-Symphony, zvuk môžete prehrávať súčasne cez WiFi reproduktor aj televízor. Ak používate funkciu Q-Symphony, priestorový zvuk prehrávaný na televízore vám poskytuje bohatší, trojrozmerný priestorový zvukový efekt.

- Funkčnosť závisí od kodeku podporovaného televízorom.
- Táto funkcia je podporovaná iba vtedy, keď sú WiFi reproduktor a televízor pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti (Wi-Fi).
- Je k dispozícii s novými modelmi televízorov Samsung, ktoré budú uvedené na trh v roku 2022 a neskôr.
- Obrázok WiFi reproduktora sa môže líšiť v závislosti od modelu.

- Zapnite televízor aj WiFi reproduktor.
- V nastaveniach **Nastavenia funkcie Q-Symphony** v televízore vyberte WiFi reproduktor, ktorý chcete pripojiť.
(Domov (🏠) → **Nastavenia** (⚙️) → **Všetky nastavenia** (⚙️) → **Zvuk** → **Nastavenia funkcie Q-Symphony**)
 - Keď je pripojený WiFi reproduktor, v zozname **Výstup zvuku** televízora sa zobrazí **Q-Symphony**. Ak chcete prepnúť späť na reproduktor televízora, vyberte zo zoznamu možnosť Reprodukter televízora.
(Domov (🏠) → **Nastavenia** (⚙️) → **Všetky nastavenia** (⚙️) → **Zvuk** → **Výstup zvuku**)




Indikátor LED
Svieti nabiele → zhasne
🔊 Wi-Fi

Pripojenie k televízoru bez funkcie Q-Symphony

Keď sú dva WiFi reproduktory pripojené k televízoru, ktorý nepodporuje funkciu Q-Symphony, môžete si užívať stereo zvuk z WiFi reproduktorov.

- Táto funkcia je podporovaná iba na modeli HW-LS7*H.
- Funkčnosť závisí od kodeku podporovaného televízorom.
- Oba WiFi reproduktory musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi s frekvenciou 5 GHz.

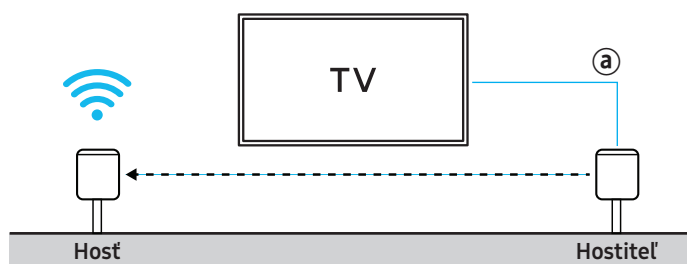


- Zapnite televízor a oba WiFi reproduktory.
- Na aktiváciu otvorte aplikáciu **Samsung Sound** na vašom mobilnom zariadení a ťuknite na **Nastavenia sterea**.
(**Samsung Sound** → **Music Studio 7** (názov zariadenia) → **Nastavenia sterea**)
- Pripojte televízor k hostiteľskému WiFi reproduktoru.
 - Ⓐ: Pripojiť sa môžete pomocou optického kábla, kábla HDMI alebo rozhrania Bluetooth.
 - WiFi reproduktor pripojený k televízoru sa automaticky stane hostiteľským zariadením.

Pripojenie cez Bluetooth

Keď je prostredníctvom rozhrania Bluetooth pripojený televízor Samsung, budete môcť počúvať zvuk stereo bez zbytočných starostí so zapájaním káblov.

- Súčasne možno pripojiť iba jeden televízor Samsung.
- Je možné pripojiť televízor Samsung, ktorý podporuje rozhranie Bluetooth. Skontrolujte technické údaje televízora.

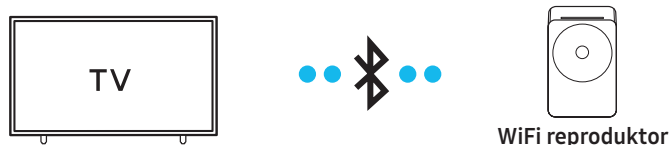

Prvotné pripojenie

- Stlačte tlačidlo **⌂ (Zapnúť/vypnúť mikrofón)** na WiFi reproduktore na 3 sekundy alebo dlhšie.

Indikátor LED
[Párovanie] Bliká na červeno → na zeleno → na modro
[Pripojenie je dokončené] 3x zabliká na azúrovo
🔊 Ready to connect by Bluetooth.

- Do dokončenia spárovania viacfarebný indikátor LED striedavo mení farbu medzi možnosťami **Červená** → **Zelená** → **Modrá**.
- Na televízore Samsung vyberte zoznam reproduktorov Bluetooth.
(Domov (🏠) → **Nastavenia** (⚙️) → **Všetky nastavenia** (⚙️) → **Zvuk** → **Výstup zvuku** → **Zoznam reproduktorov Bluetooth**)
 - Zo zoznamu na televíznej obrazovke vyberte WiFi reproduktor (Music Studio), ktorý chcete zaregistrovať.
Po dokončení registrácie sa stav zmení na **Pripojené**.
 - Teraz si môžete vychutnať zvuk televízora Samsung cez WiFi reproduktor. Ak neskôr prepnete režim WiFi reproduktora na Bluetooth, televízor sa automaticky znova pripojí.

Ak pripojenie zariadenia zlyhá

- Ak sa v zozname reproduktorov v televízore Samsung už nachádza WiFi reproduktor (napr. **Wi-Fi reproduktor**), odstráňte ho.
- Potom zopakujte kroky 1 až 3.

Odpojenie WiFi reproduktora od televízora Samsung

Stlačením tlačidla **○ (Multifunkčné)** na strane WiFi reproduktora vyberte režim iný ako „Bluetooth“.

- Odpojenie chvíľu trvá, pretože televízor Samsung musí najprv prijať odpoveď od WiFi reproduktora. (Čas potrebný na odpojenie sa môže v závislosti od modelu televízora Samsung líšiť.)


Poznámky k pripojeniu cez rozhranie Bluetooth

- Nové zariadenie, ktoré chcete pripojiť cez komunikačné rozhranie Bluetooth, umiestnite vo vzdialenosti najviac 1 meter.
- Ak sa pri pripájaní zariadenia Bluetooth požaduje kód PIN, zadajte kód 0000 (štyri nuly).
- WiFi reproduktor sa automaticky vypne po 18 minútach v režime Pripravené.
- WiFi reproduktor nemusí vyhľadávať alebo uskutočňovať pripojenie cez rozhranie Bluetooth správne v nasledujúcich prípadoch:
 - Okolo WiFi reproduktora je prítomné silné elektrické pole.
 - S WiFi reproduktorom sú súčasne spárované aspoň dve zariadenia Bluetooth.
 - Zariadenie Bluetooth je vypnuté, nie je na mieste alebo má poruchu.
- Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. V blízkosti hlavnej jednotky WiFi reproduktora sa nesmú nachádzať zariadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické vlny – napríklad mikrovlnné rúry, zariadenia bezdrôtovej siete LAN atď.

Pripojenie k televízoru s podporou funkcie HDMI ARC (spätný zvukový kanál)

UPOZORNENIE

- Ak je pripojený kábel HDMI aj optický kábel, signál kábla HDMI bude mať prioritu.
- Pri prepájaní televízora a WiFi reproduktora pomocou kábla HDMI sa uistite, že ste kábel pripojili k portu ARC. Ak sa nepoužije správny port, TV nebude vydávať žiadny zvuk.
- Odporúča sa používať káble HDMI certifikované podľa HDMI.org.

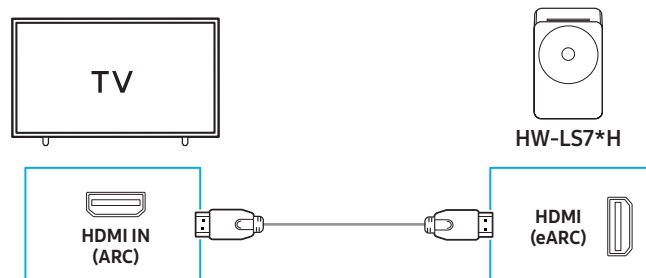

1. Keď sú WiFi reproduktor a televízor vypnuté, pripojte kábel HDMI tak, ako je znázornené na obrázku vyššie.
2. Zapnite WiFi reproduktor a televízor.
3. Zvuk z televízora sa bude prehrávať cez WiFi reproduktor.
 - Ak z televízora nevychádza žiadny zvukový výstup, stlačením tlačidla **○ (Multifunkčné)** na WiFi reproduktore prepnete na režim **TV ARC**.
 - Ak sa chcete pripojiť pomocou funkcie eARC, funkcia eARC v ponuke televízora musí byť zapnutá. Podrobnosti o konfigurácii nastavení nájdete v návode na používanie televízora. (napr.) Samsung TV: **Domov** (🏠) → **Nastavenia** (⚙️) → **Všetky nastavenia** (⚙️) → **Zvuk** → **Odborné nastavenia** → **Režim HDMI-eARC (automatický)**
 - V prípade, že nevychádza žiadny zvuk, skontrolujte stav pripojenia kábla HDMI.
 - Na nastavenie hlasitosti WiFi reproduktora môžete použiť tlačidlá hlasitosti na diaľkovom ovládači televízora.


POZNÁMKA

- Táto funkcia je podporovaná iba na modeli HW-LS7*H.
- Pri prepojení televízora a zariadenia Soundbar, ktoré podporujú HDMI ARC (Spätný zvukový kanál), pomocou kábla HDMI sa digitálne obrazové a zvukové údaje môžu prenášať bez samostatného optického kábla.
- Vždy, keď je to možné, sa odporúča použiť kábel HDMI bez jadra. Ak použijete kábel HDMI s jadrom, uistite sa, že jeho priemer je menší ako 14 mm.
- Táto funkcia nebude fungovať, ak kábel HDMI nepodporuje ARC.
- Ak je zvuk vysielania kódovaný vo formáte Dolby a parameter „Formát digitálneho výstupu zvuku“ na vašom televízore je nastavený na PCM, pre optimálny zvuk odporúčame zmeniť nastavenie na formát Dolby Digital, Dolby Digital+ alebo Automatické. Zmenou nastavenia získate lepšiu kvalitu zvuku. (V ponuke televízora môžu byť pre formáty Dolby Digital a PCM v závislosti od výrobcu použité iné výrazy.)

Pripojenie pomocou optického kábla

Kontrolný zoznam pred pripojením

Ak sa rozhodnete použiť optický kábel a na portoch sú umiestnené krytky, nezabudnite ich odstrániť.

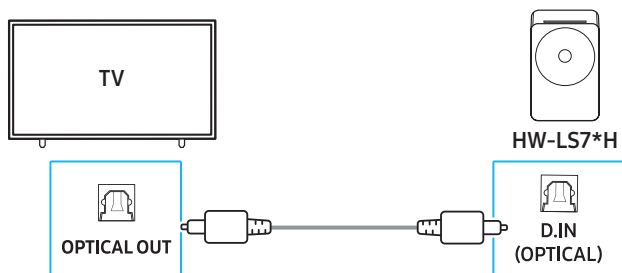

1. Keď sú televízor a WiFi reproduktor vypnuté, optickým káblom (nie je súčasťou dodávky) prepojte port **D.IN (OPTICAL)** na WiFi reproduktore s portom výstupu OPTICAL na televízore tak, ako je znázornené na obrázku.
2. Zapnite WiFi reproduktor a televízor.
3. Stlačte tlačidlo **○ (Multifunkčné)** na WiFi reproduktore a potom vyberte režim „Digital Audio In“. Zobrazí sa hlásenie, že výstupom je „Digital Audio In“.



4. Zvuk televízora sa neprehráva z WiFi reproduktora.

POZNÁMKA

Táto funkcia je podporovaná iba na modeli HW-LS7*H.

Používanie funkcie Spacefit Sound

Poskytuje optimalizovanú kvalitu zvuku analyzovaním priestorov počúvania.

Pripojenie cez WiFi reproduktor

1. Spustíte aplikáciu **Samsung Sound** na vašom mobilnom zariadení.
2. Ťuknite na kartu WiFi reproduktora.
3. Zapnite **Zvuk SpaceFit Pro**.
 - Táto funkcia je k dispozícii vo všetkých režimoch zvuku.

Pripojenie k televízoru

Ak chcete povoliť túto funkciu, v ponuke vášho televízora Samsung zapnite režim Prispôsobivý zvuk+ s podporou AI.

(Domov) → Ponuka → Nastavenia → Všetky nastavenia → Všeobecné → Nastavenia inteligentného režimu → Prispôsobivý zvuk+ s podporou AI)

- Ak v televízore zapnete režim **Prispôsobivý zvuk+ s podporou AI**, režim zvuku na vašom WiFi reproduktore sa zmení na **Prispôsobivý zvuk**.

POZNÁMKA


Táto funkcia funguje len po pripojení WiFi reproduktora k niektorým televízorom Samsung.

07 Pripojenie k externému zariadeniu

Pripojenie pomocou optického kábla

Kontrolný zoznam pred pripojením

Uistite sa, že externé zariadenie aj WiFi reproduktor sú vypnuté.

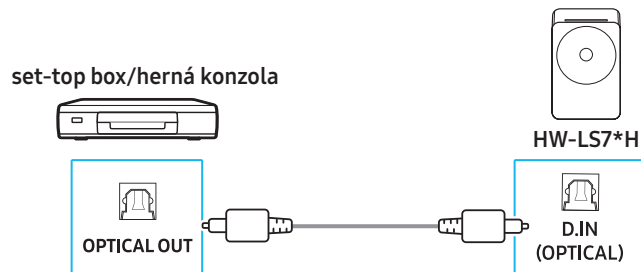

1. Pomocou optického kábla (nie je súčasťou dodávky) prepojte port **D.IN (OPTICAL)** WiFi reproduktora a port optického výstupu externého zariadenia. Pozrite si obrázok zobrazený nižšie.
2. Zapnite WiFi reproduktor aj externé zariadenie.
3. Stlačte tlačidlo **○ (Multifunkčné)** na WiFi reproduktore a potom vyberte režim „Digital Audio In“. Zobrazí sa hlásenie, že výstupom je „Digital Audio In“.



4. Zvukový signál externého zariadenia sa bude prehrávať z WiFi reproduktora.

POZNÁMKA

Táto funkcia je podporovaná iba na modeli HW-LS7*H.

08 Doplnkové funkcie

Inštalácia WiFi reproduktora (HW-LS7*H) na stojan


Ak chcete nainštalovať WiFi reproduktor na stojan, zakúpte si stojan.

Stojan nepredáva spoločnosť Samsung. Pre správnu inštaláciu si pozrite inštaláciu príručku dodanú so zakúpeným produktom.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadne poškodenie produktu spôsobené nesprávnou inštaláciou.

Špecifikácie skrutiek na montáž WiFi reproduktora na stojan

- Štandardná skrutka: ¼" – 20 UNC (Ø 6,35 mm, stúpanie 1,27 mm)
- Dĺžka: 15 mm
- Množstvo: 1

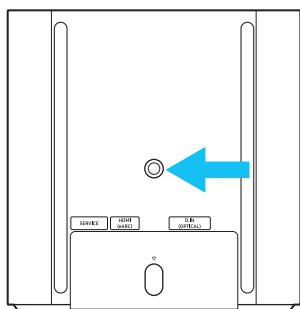

Spodná časť WiFi reproduktora

Aktivácia/deaktivácia Wi-Fi pripojenia a Bluetooth

Keď zapnete/vypnete funkciu Wi-Fi alebo Bluetooth, WiFi reproduktor sa automaticky reštartuje.

Aktivácia/deaktivácia Wi-Fi pripojenia

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo **Ø (Zapnúť/vypnúť mikrofón)** a **(-)** na dlhšie ako 30 sekúnd. Tým sa zapne alebo vypne Wi-Fi pripojenie.

Aktivácia/deaktivácia pripojenia Bluetooth

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo **Ø (Zapnúť/vypnúť mikrofón)** a **(+)** na dlhšie ako 30 sekúnd. Tým sa zapne alebo vypne pripojenie Bluetooth.


09 Aktualizácia softvéru

Automatická aktualizácia

Keď je WiFi reproduktor pripojený k internetu, aktualizácie softvéru prebiehajú automaticky aj v čase, keď je WiFi reproduktor vypnutý.

- Ak chcete využiť funkciu Automatická aktualizácia, je potrebné pripojiť WiFi reproduktor k internetu. Pripojenie WiFi reproduktora k sieti Wi-Fi sa ukončí, ak sa odpojí napájací kábel WiFi reproduktora alebo sa preruší dodávka elektrickej energie. Ak sa preruší dodávka elektrickej energie, po jej obnovení alebo po opätovnom pripojení napájacieho kábla zapnite WiFi reproduktor a opäť ho pripojte k internetu.

Aktualizácia prostredníctvom jednotky USB

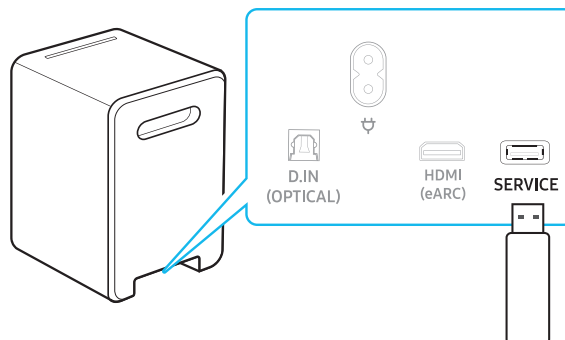

Spoločnosť Samsung môže v budúcnosti poskytnúť aktualizácie k firmvéru systému WiFi reproduktora.


Keď bude aktualizácia k dispozícii, WiFi reproduktor môžete aktualizovať zapojením jednotky USB, ktorá obsahuje aktualizáciu firmvéru, do portu **SERVICE** WiFi reproduktora.

- Prejdite na webovú lokalitu (www.samsung.com) → vyhľadajte názov modelu v ponuke podpory pre zákazníkov.
 - Ďalšie informácie o aktualizácii nájdete v Sprievodcovi aktualizáciami.
- Prevezmite súbor s aktualizáciou (typ USB).
- Rozbaľte súbor a vytvorte priečinok s názvom súboru.
- Vytvorený priečinok uložte na USB a potom ho pripojte k WiFi reproduktoru.
- Zapnite WiFi reproduktor. Produkt sa potom aktualizuje v priebehu 3 minút.

Indikátor LED
Biela sa pohybuje zľava doprava, potom sprava doľava.

- Počas aktualizácie zariadenie nevypínajte ani nevyberajte USB.
- Ak po dokončení aktualizácie softvéru svieti žltý indikátor LED, znamená to, že prebieha ďalšia aktualizácia. V takom prípade nevypínajte napájanie ani nevyťahujte USB zariadenie.
- Ak aktualizácia nepokračuje, znova pripojte napájací kábel WiFi reproduktora.
- Keď je nainštalovaná najnovšia verzia, nevykoná sa žiadna aktualizácia.
- V závislosti od typu USB nemusí byť aktualizácia podporovaná.
- Ak nie je k dispozícii žiadny súbor aktualizácie, indikátor 3-krát zabliká načerveno.
- Ak je súbor aktualizácie rovnakej alebo nižšej verzie, ako je existujúci súbor, indikátor 3-krát zabliká naazúrovo.

Resetovanie

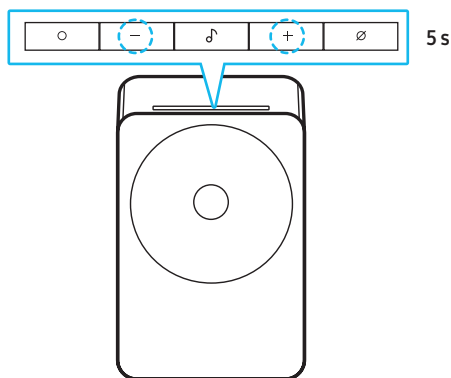

Keď je WiFi reproduktor zapnutý, stlačte naraz tlačidlá **— + (Hlasitosť)** na zariadení a podržte ich aspoň 5 sekúnd. Indikátor LED sa zmení podľa zobrazenia nižšie a WiFi reproduktor sa resetuje.

Indikátor LED

Biely indikátor LED sa pohybuje zľava doprava a sprava doľava → 3x blikne na azúrovo → 3x blikne na červeno

⚠ UPOZORNENIE

Všetky nastavenia WiFi reproduktora sa resetujú. Tento krok preto vykonávajte len vtedy, keď sa vyžaduje resetovanie.

Informácie o bezpečnostných aktualizáciách

Bezpečnostné aktualizácie sa poskytujú za účelom zvýšiť bezpečnosť vášho zariadenia a ochrany vašich osobných údajov. Ďalšie informácie o bezpečnostných aktualizáciách nájdete na adrese <https://security.samsungtv.com>.

- Webová stránka podporuje len niektoré jazyky.

10 Riešenie problémov

Skôr ako sa obrátite na technickú podporu, skontrolujte nasledujúce skutočnosti.

WiFi reproduktor sa nezapne.

- Skontrolujte, či je napájací kábel WiFi reproduktora správne zapojený do elektrickej zásuvky.

WiFi reproduktor funguje chybné.

- Vytiahnite napájací kábel a zapojte ho znova.
- Vypnite a zapnite napájanie externého zariadenia a skúste to znova.
- Ak nie je k dispozícii žiaden signál, WiFi reproduktor sa po určitom čase vypne. Zapnite zariadenie Soundbar

Indikátor WiFi reproduktora svieti na červeno.

- Mikrofón je vypnutý. Zapnite mikrofón. (Podrobnejšie informácie nájdete v časti „[Tlačidlá](#)“.)

Zvuk sa neprehráva z WiFi reproduktora.

- Zvuk z WiFi reproduktora je príliš tichý alebo stlmený. Upravte hlasitosť.
- Ak je pripojené externé zariadenie (set-top box, zariadenie Bluetooth, mobilné zariadenie atď.), upravte jeho hlasitosť.
- V ponuke zvukového výstupu televízora vyberte položku WiFi reproduktor. (Televízor Samsung: **Domov** (🏠) → **Ponuka** → **Nastavenia** (⚙️) → **Všetky nastavenia** (⚙️) → **Zvuk** → **Výstup zvuku** → **Vyberte WiFi reproduktor**)
- Káblové pripojenie k WiFi reproduktoru nesmie byť uvoľnené. Odpojte kábel a znova ho pripojte.
- Napájací kábel úplne vytiahnite, znova ho zapojte a zapnite napájanie.
- Resetujte výrobok a skúste to znova. (Ďalšie informácie nájdete v časti [Resetovanie](#).)

Chcem počuť iba zvukový signál z WiFi reproduktora.

- Ak počujete zvuk z televízora aj z WiFi reproduktora, prejdite do ponuky **Nastavenia** zvuku televízora a zmeňte reproduktor televízora na možnosť **Music Studio**.

WiFi reproduktor sa nepripojí cez Bluetooth.

- Pri pripájaní nového zariadenia vytvorte pripojenie v režime „[Párovanie cez Bluetooth](#)“. (Stlačte a podržte tlačidlo **⏻ (Zapnúť/vypnúť mikrofón)** na zariadení minimálne 3 sekundy.)
- Ak je WiFi reproduktor pripojený k inému zariadeniu, najprv odpojte toto zariadenie a potom prepnite zariadenie.
- Na zariadení Bluetooth, ktoré chcete pripojiť, odstráňte zoznam reproduktorov Bluetooth a opäť ho pripojte. (Televízor Samsung: **Domov** (🏠) → **Ponuka** → **Nastavenia** (⚙️) → **Všetky nastavenia** (⚙️) → **Zvuk** → **Výstup zvuku** → **Zoznam reproduktorov Bluetooth**)
- Vytiahnite a znova pripojte napájaciu zástrčku, a potom to skúste znova.
- Resetujte výrobok a skúste to znova. (Podrobnejšie informácie nájdete v časti [Resetovanie](#).)

Zvuk sa prehráva prerušovane pri pripojení cez Bluetooth.

- Niektoré zariadenia (napr. mikrovlnné rúry, bezdrôtové smerovače atď.) môžu spôsobovať rádiové rušenie, ak sa nachádzajú príliš blízko WiFi reproduktora.
- Ak sa zariadenie, ktoré je pripojené cez Bluetooth, nachádza príliš ďaleko od WiFi reproduktora, zvuk sa môže prehrávať prerušovane. Zariadenie presuňte bližšie k WiFi reproduktoru.
- Ak je časť vášho tela v kontakte s vysielačom signálu Bluetooth, alebo ak je produkt umiestnený na kovovom nábytku, môže dochádzať k prerušovaniu zvuku. Skontrolujte umiestnenie produktu a podmienky, v ktorých sa používa.

WiFi reproduktor sa nepripoí cez Wi-Fi.

- Skontrolujte, či je bezdrôtový smerovač zapnutý.
- Smerovač vypnite, znova ho zapnite a skúste to znova.
- WiFi reproduktor sa nepripoí, ak je bezdrôtový signál príliš slabý. Skúste premiestniť smerovač bližšie k WiFi reproduktoru alebo odstrániť prekážky medzi WiFi reproduktorom a smerovačom, ak je to možné.
- Ak je bezdrôtový smerovač nový, budete musieť znova nakonfigurovať sieťové nastavenia reproduktora.

WiFi reproduktor sa nezapne automaticky spolu s televízorom.

- Ak vypnete WiFi reproduktor počas sledovania televízie, synchronizácia vypínača s televízorom sa zakáže. Najprv vypnite televízor.

Funkcia AVA nie je k dispozícii v nasledovných prípadoch.

- Funkcia AVA nebude k dispozícii pri používaní funkcie **Q-Symphony**.
- Funkcia AVA nebude k dispozícii, keď je mikrofón vypnutý.

Po pripojení televízora k WiFi reproduktoru sme prepli režim WiFi reproduktora. Potom sa z televízora neprehráva žiadny zvuk.

- Ak pripojíte WiFi reproduktor k mobilnému zariadeniu, kým je WiFi reproduktor pripojený k televízoru, WiFi reproduktor prehráva zvuk z mobilného zariadenia, pričom pripojenie k televízoru ostáva nadviazané. Zvuk z televízora sa teda nebude prehrávať nikde.
- Odpojte mobilné zariadenie a zvuk z televízora sa bude znova prehrávať z WiFi reproduktora.

Pripojenie **Skupinové prehrávanie** nie je aktivované

- Skontrolujte, či sú zvukové zariadenia novšie modely uvedené na trh v roku 2024 alebo neskôr.
- Skontrolujte, či je hostiteľské zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi ako zdroj.
- Uistite sa, že všetky zvukové zariadenia sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi (s frekvenciou 5 GHz).

11 Licencia



Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého písmena D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované dielo.

Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách a regiónoch.



- Používajte telefón, tablet alebo počítač ako diaľkový ovládač pre Spotify. Informácie nájdete na adrese spotify.com/connect
- Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>



Being Roon Tested (Testované na používanie so softvérom Roon) znamená, že spoločnosti Samsung a Roon sa spojili s cieľom zabezpečiť ten najlepší zážitok pri používaní zariadení Samsung so softvérom Roon, takže si môžete naplno vychutnávať hudbu.

[HW-LS7*H]



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Poznámka k licencií s otvoreným zdrojovým kódom

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý sa používa v tomto výrobku, nájdete na nasledujúcej webovej stránke (<http://opensource.samsung.com>).

(Iba Európa/Izrael/Turecko)

Na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy nájdete ďalšie informácie o režime vypnutia, pohotovostnom režime a sieťovom pohotovostnom režime, ktoré súvisia s nariadením EÚ o ekodizajne pre pohotovostný režim.