



KAUNAS (CT8706)
KAUNAS + (CT8707)
KRAKOVIA (CT8708)
KRAKOVIA + (CT8709)

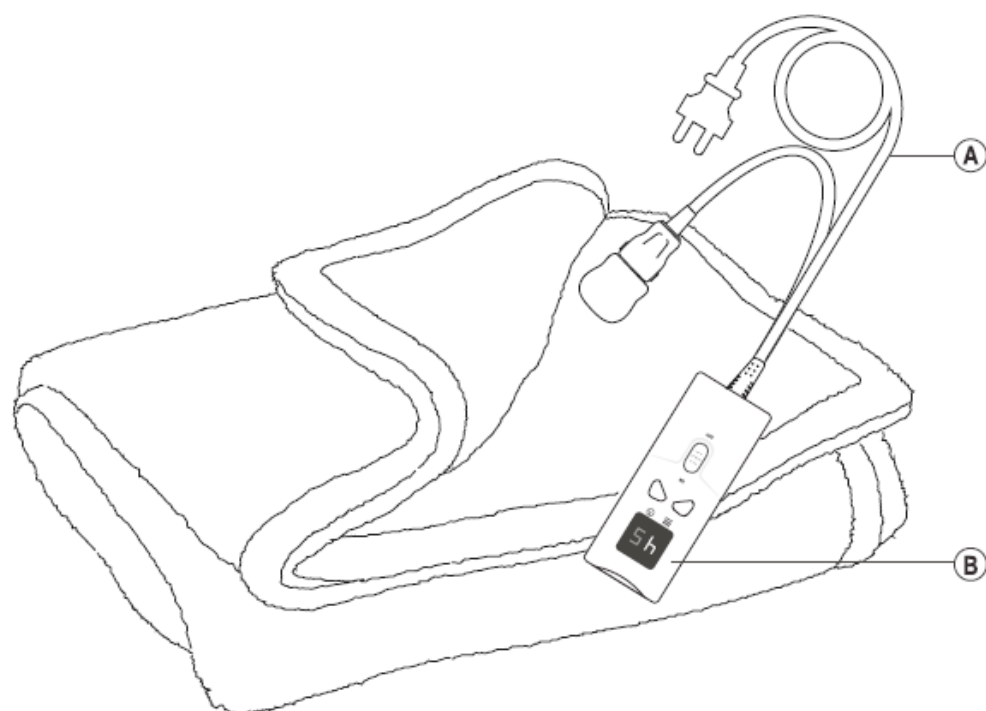

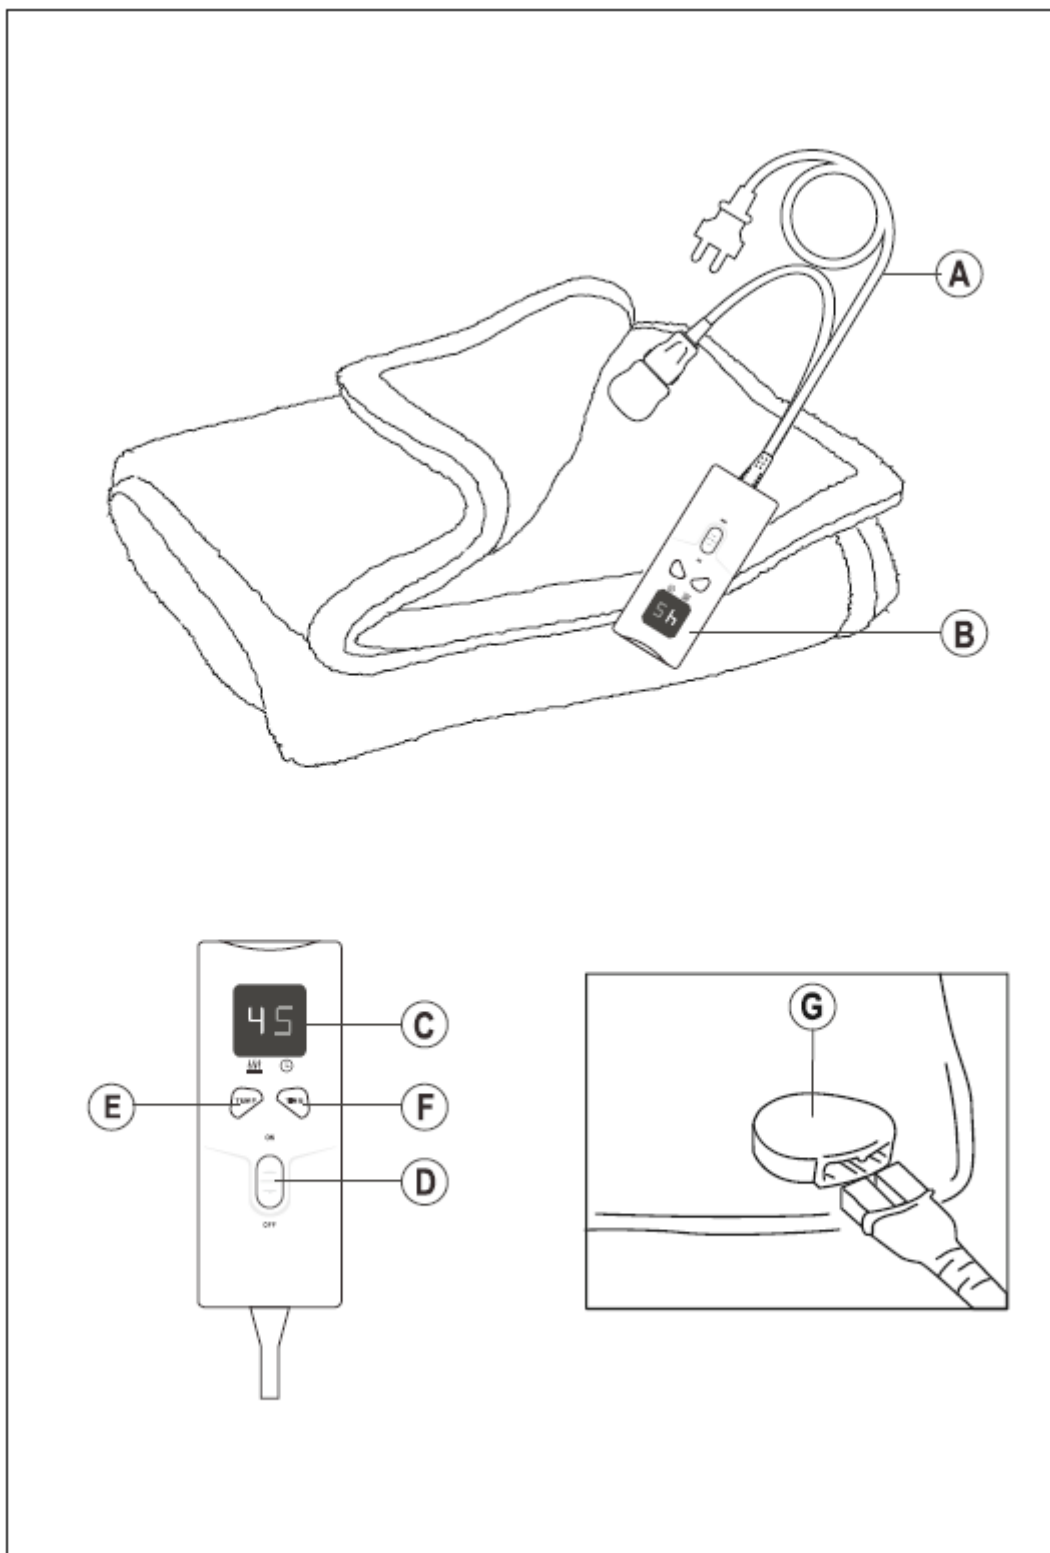

VYHRIEVACIA DEKA
CT8706, CT8707, CT8708, CT8709

POPIS

- A. Napájací kábel
 - B. Regulátor
 - C. Displej
 - D. Spínač zapnuté/vypnuté
 - E. Tlačidlo na nastavenie teploty
 - F. Tlačidlo na nastavenie času
 - G. Konektor deky
-

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel spotrebiča.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak spínač zapnuté/vypnuté nefunguje.
 - Odpojte spotrebič od elektrickej siete, ak ho nepoužívate alebo pred čistením.
 - Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, ak nie je používaný. Tým šetríte energiu a predlžujete životnosť spotrebiča.
-

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM:

- Uistite sa, že bol odstránený celý obalový materiál výrobku.
- Pred prvým použitím si starostlivo prečítajte brožúru „Bezpečnostné pokyny a varovania“.

POUŽITIE:

- Úplne rozprestrite deku, uistite sa, že nie je zložená ani pokrčená.
 - Úplne rozviňte napájací kábel pred zapojením do zásuvky.
 - Uistite sa, že konektor je správne pripojený k spotrebiču.
 - Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
 - Zapnite spotrebič pomocou spínača zapnuté/vypnuté.
 - Stlačením tlačidla na nastavenie teploty zvýšte teplotu až na 9, čo je maximálna úroveň.
 - Stlačením tlačidla na nastavenie času predĺžite dobu o 1 hodinu vždy až na maximálnych 5 hodín.
 - Po uplynutí zvolenej doby sa spotrebič automaticky vypne.
-

ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA TEPLOTY

- Teplotu spotrebiča možno regulovať pomocou tlačidla na nastavenie teploty.
 - Táto funkcia je veľmi užitočná, pretože umožňuje prispôsobiť teplotu typu použitia.
-

FUNKCIA ČASOVAČA

- Prevádzkovú dobu spotrebiča možno kontrolovať a naprogramovať.
 - Na naprogramovanie doby prevádzky použite tlačidlo na nastavenie času.
 - Naplánovaný čas alebo zostávajúci čas sa zobrazí na displeji.
-

PO UKONČENÍ POUŽITIA

- Vypnite spotrebič pomocou spínača zapnuté/vypnuté.
 - Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
 - Spotrebič vyčistite.
-

BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ OCHRANA

- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré chráni pred prehriatím.
 - Ak sa spotrebič sám vypne a znovu sa nezapne, odpojte ho zo siete a počkajte približne 15 minút pred opätovným zapojením. Ak sa spotrebič po tejto dobe nespustí, obráťte sa na autorizovaný servis.
-

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte vychladnúť.
- Elektrické časti a pripojenie k sieti utrite vlhkým handričkou a osušte. **NEPONOŽUJTE DO VODY ANI DO INÝCH TEKUTÍN.**
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami mydlového prostriedku a potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace prostriedky s kyslým alebo zásaditým pH (napr. bielidlo) ani abrazívne prostriedky.
- Deku možno prať ručne alebo v práčke pri teplote do 30 °C. Pred praním odpojte ovládaciú jednotku. Ovládaciú jednotku nikdy neponoľujte do vody.
- Po čistení výrobok ihneď osušte a uistite sa, že vstupný konektor je úplne suchý.
- Nikdy neponoľujte konektor do vody ani iných tekutín a nedržte ho pod tečúcou vodou.

	Tento symbol znamená, že užívateľ si musí pred použitím dôkladne preštudovať návod na použitie.
	Nevkladajte špendlíky.
	Nepoužívajte zložené alebo pokrčené.
	Nesmú používať malé deti (0–3 roky).
	Maximálna teplota prania 30 °C, bežný proces.
	Nepoužívajte bielidlo.
	Nežehlite.
	Nečistite chemicky.
	Nevkladajte do sušičky.
	Možno sušiť v sušičke pri nižšej teplote.