CRISPI PRO

Séria AS101EU | Návod na použitie



ĎAKUJEME VÁM

za zakúpenie teplovzdušnej fritézy Ninja CRISPi PRO

ZAZNAMENAJTE TIETO ÚDAJE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum nákupu: _____
(uschovajte si doklad o kúpe)

Miesto nákupu: _____

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napätie: 220-240V ~ 50-60Hz

Výkon: 2050W

Spotreba energie v pohotovostnom režime je 0,2 W.
Spotrebič automaticky prejde do pohotovostného režimu po 10 minútach nečinnosti.

TIP: Číslo modelu a sériové číslo nájdete na štítku s QR kódom na zadnej strane zariadenia pri napájacom kábli.



Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s ostatným komunálnym odpadom. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného nakladania s odpadom, recyklujte ho zodpovedne s cieľom podporiť udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Na vrátenie použitého zariadenia využite systémy spätného odberu a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Tieto subjekty môžu zabezpečiť ekologicky bezpečnú recykláciu tohto výrobku.

Vyobrazenia sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Neustále sa snažíme naše výrobky zlepšovať, preto sa technické špecifikácie uvedené v tomto dokumente môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2025 SharkNinja Operating LLC

AS101EUSeries_IB_MP_Mv6_251203

NINJA

CRISPI PRO

Séria AS101EU/AS090EU | Návod na použitie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

LEN NA POUŽITIE V INTERIÉRI V DOMÁCNOSTI. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

	**Prečítajte si a oboznámte sa s pokynmi, aby ste porozumeli obsluhe a používaniu výrobku.**
	**Označuje prítomnosť nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť zranenie osôb, smrť alebo značné škody na majetku, ak sa upozornenie uvedené pri tomto symbole ignoruje.**
	**Vyhnite sa kontaktu s horúcim povrchom. Na zabránenie popálenín vždy používajte ochranu rúk.**
	**Len na použitie v interiéri v domácnosti.**
	**Nezakrývajte ani neupchávajte ventilačný otvor žiadnym spôsobom.**

⚠VAROVANIE

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo nebezpečenstvu popálenia, ktoré môže spôsobiť škodu na majetku, zranenie osôb alebo smrť. Pri používaní elektrických spotrebičov sa musia vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

NEDOTÝKAJTE SA horúcich povrchov ani výfukového ventilačného otvoru

1 Teplovzdušná fritéza Ninja CRISPi PRO, nastaviteľná platforma, sklenené nádoby Ninja CleanCrisp a chrumkavé platne sa počas používania extrémne zahrievajú. Na zabránenie popálenín alebo vážnych zranení:

- Sklenené nádoby vždy uchopte za rukoväte pomocou kuchynských chňapiek. NEDOTÝKAJTE SA horúcich sklenených nádob.
- Pred manipuláciou nechajte platformu vychladnúť alebo použite izolované kuchynské chňapky.
- NEDOTÝKAJTE SA žiadnych iných komponentov bez ochranných podložiek proti teplu alebo izolovaných kuchynských chňapiek.

2 Počas používania sa uvoľňuje horúci vzduch a para. Udržujte ruky a tvár v bezpečnej vzdialenosti od výstupného ventilačného otvoru vzduchu.

KVALIFIKÁCIA POUŽÍVATEĽA

3 NEDOVOĽTE deťom používať, čistiť, udržiavať ani sa hrať so spotrebičom. Pri používaní v blízkosti detí je nevyhnutný dôkladný dohľad.

4 Dôkladný dohľad je potrebný aj pri používaní osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im bol zabezpečený dohľad alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.

URČENÉ POUŽITIE

5 Tento spotrebič používajte VÝLUČNE na teplovzdušné fritovanie. NEPOUŽÍVAJTE na fritovanie v oleji. NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.

ZVOĽTE BEZPEČNÉ MIESTO

6 Pred začatím používania sa uistite, že je spotrebič umiestnený na vhodnom mieste. POČAS PREVÁDZKY ho NEPREMIESTŇUJTE ani neprenášajte. Mimoriadna opatrnosť je potrebná, ak sklenené nádoby obsahujú horúce potraviny, olej alebo kvapaliny. Nesprávne používanie môže viesť k rozliatiu potravín, čo môže spôsobiť vážne popáleniny alebo zranenie osôb.

LEN NA POUŽITIE NA VNÚTORNEJ PRACOVNEJ DOSKE

7 Tento spotrebič je určený výlučne na použitie v interiéri v domácnosti. NEPOUŽÍVAJTE ho vonku ani v pohybujúcich sa vozidlách alebo plavidlách.

8 Len na použitie na pracovnej doske. Uistite sa, že povrch je rovný, čistý a suchý. NEUMIESTŇUJTE spotrebič blízko okraja pracovnej dosky.

UDRŽUJTE MIMO DOSAHU TEPLA

9 Aby sa predišlo riziku požiaru alebo škody na majetku, NEUMIESTŇUJTE spotrebič ani napájací kábel na varnú dosku. Nikdy ho neumiestňujte na horúce povrchy, v blízkosti horúceho plynového alebo elektrického horáka ani do rúry.

ZABEZPEČTE DOSTATOČNÝ PRIESTOR NA VETRANIE

10 NEZAKRÝVAJTE prívod vzduchu ani výstupný ventilačný otvor počas prevádzky zariadenia. Takéto konanie zabráni rovnomernému vareniu a môže poškodiť zariadenie alebo spôsobiť jeho prehriatie. Počas prevádzky udržiavajte všetky predmety vo vzdialenosti najmenej 15 cm od ventilačného otvoru.

ZABRÁŇTE ROZBITIU SKLENENÝCH NÁDOB NINJA CLEANCRISP:

11 Náhle zmeny teploty môžu spôsobiť prasknutie skleneného riadu.

- NEPRIDÁVAJTE chladné ani studené tekutiny alebo potraviny do horúceho skleneného riadu. Nepridávajte horúce tekutiny ani potraviny do studeného skleneného riadu.
- NEDOVOĽTE, aby horúci sklenený riad prišiel do priameho kontaktu s chladnými alebo mokrými povrchmi či predmetmi. Pred vložením do drezu, umývaním, chladením alebo zmrazovaním nechajte sklenený riad vychladnúť.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

LEN NA POUŽITIE V INTERIÉRI V DOMÁCNOSTI. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.

⚠ VAROVANIE

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo nebezpečenstvu popálenia, ktoré môže spôsobiť škodu na majetku, zranenie osôb alebo smrť. Pri používaní elektrických spotrebičov sa musia vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

12 Nádoby nie sú vhodné na použitie v rúre, pod grilom ani na varnej doske. NEPOUŽÍVAJTE ich s akýmikoľvek vykurovacími zariadeniami alebo zdrojmi tepla okrem hlavnej jednotky CRISPi PRO alebo mikrovlnnej rúry. Nevkladajte prázdne nádoby do mikrovlnnej rúry.

13 Fyzické poškodenie alebo nárazy môžu spôsobiť rozbitie sklenného riadu alebo zvýšiť pravdepodobnosť jeho prasknutia v dôsledku zmien teploty.

- Dbajte na to, aby ste pri používaní kovového náradia a nožov nepoškriabali sklo.
- NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky ani nástroje.
- NEDOVOĽTE, aby sklenený riad spadol alebo narazil na tvrdý predmet, ani aby ste doň udierali kuchynským náradím.
- NEPOUŽÍVAJTE ani neopravujte sklenený riad, ktorý spadol, je odštiepený, prasknutý alebo výrazne poškriabaný.
- Ak sa sklenená nádoba odštiepi alebo rozbije, pri čistení skla používajte hrubé rukavice a postupujte opatrne. Úlomky môžu byť ostré a ťažko viditeľné.
- Rozbité sklo zlikvidujte; NERECYKLUJTE ho.

14 Sklenené nádoby Ninja® CleanCrisp™ sú vhodné do umývačky riadu. Možno ich tiež umývať ručne pomocou horúcej mydlovej vody a neabrazívnych čistiacich prostriedkov a plastových alebo nylonových čistiacich podložiek, ak je potrebné drhnutie.

- Plastové viečka sú určené len na použitie v mikrovlnnej rúre a na skladovanie.

ZAPOJTE PRIAMO DO VHODNEJ ZÁSUVKY

15 Udržiavajte spotrebič a jeho napájací kábel mimo dosahu detí.

16 Zvoľte zásuvku nad pracovnou doskou, ktorá umožní viesť kábel mimo dosahu detí a mimo horúcich povrchov a ventilačných otvorov spotrebiča.

17 Na zníženie rizika stiahnutia spotrebiča nadol, ktoré môže viesť k vážnym popáleninám alebo poraneniu nárazom:

- NENECHÁVAJTE kábel visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky.
- NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
- Používa sa krátky napájací kábel na zníženie rizika jeho uchopenia alebo zamotania a na zníženie rizika zakopnutia o dlhší kábel.

NEPOUŽÍVAJTE, AK JE POŠKODENÝ

18 Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel. Ak je spotrebič akýmkoľvek spôsobom poškodený (vrátane napájacieho kábla alebo zástrčky), NEPOUŽÍVAJTE ho. Počas prevádzky, ak dôjde k poruche spotrebiča, okamžite prestaňte používať a kontaktujte zákaznícky servis.

19 Ak sklenená nádoba Ninja spadne ALEBO sa odštiepi, praskne alebo je hlboko poškriabaná, NEPOUŽÍVAJTE ju, pretože jej pevnosť môže byť narušená a nádoba sa môže rozbiť alebo roztrieštiť; okamžite ju zlikvidujte.

PRÍPRAVA NA PREVÁDZKU

20 VŽDY sa uistite, že je sklenená nádoba Ninja CleanCrisp správne nainštalovaná v hlavnej jednotke Ninja CRISPi PRO pred začatím prevádzky.

NAPLŇTE NA VHODNÉ ÚROVNE

21 Aby sa zabránilo kontaktu potravín s vykurovacím telesom, čo môže spôsobiť zranenie alebo ovplyvniť bezpečné používanie spotrebiča, NEPREPLŇUJTE sklenenú nádobu Ninja potravinami nad jej okraj.

SKONTROLUJTE TEPLOTU POTRAVÍN

22 Napätie v zásuvke sa môže líšiť, čo môže ovplyvniť výkon vášho výrobku. Aby sa predišlo možnému ochoreniu, použite teplomer na overenie, že potraviny sú pripravené na odporúčané teploty.

ČISTENIE

23 VŽDY vypnite zariadenie a odpojte ho zo zásuvky, keď sa nepoužíva a pred čistením.

24 Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom NEPONÁRAJTE napájací kábel, zástrčky ani kryt hlavnej jednotky do vody ani inej kvapaliny.

25 NEČISTITE kovovými drôtenkami. Časti drôtenky sa môžu oddeliť a dotknúť sa elektrických častí, čím vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.

26 Pozrite časť Čistenie.

ŽIADNE ÚPRAVY ANI NESCHVÁLENÉ PRÍSLUŠENSTVO


27 Úpravy alebo používanie príslušenstva či dielov, ktoré neodporúča spoločnosť SharkNinja, môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniam. Používajte iba nádoby na varenie, príslušenstvo, doplnky alebo náhradné diely odporúčané alebo predávané spoločnosťou SharkNinja.

28 Nepoužívajte externý časovač ani samostatný systém diaľkového ovládania na prevádzku tohto zariadenia.

USCHOVAJTE TIETO POKYNY.

PARTS & ACCESSORIES


DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

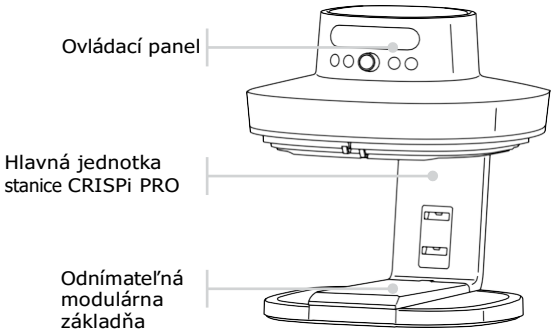


Veľká fritovacia mriežka 2x




Vrchnák na nádobu 2x

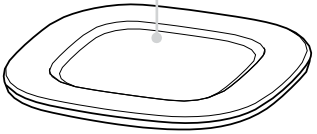


Extra veľká sklenená nádob Ninja CleanCrisp

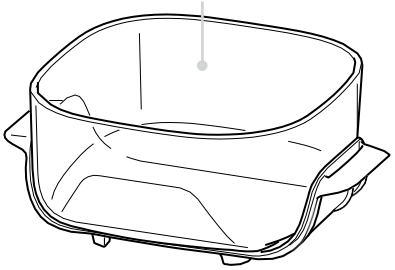

Stredná sklenená nádoba Ninja CleanCrisp

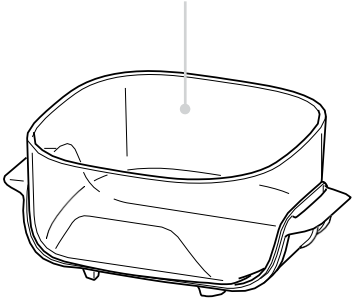

ZOZNÁMENIE SA S VAŠÍM NINJA CRISPI

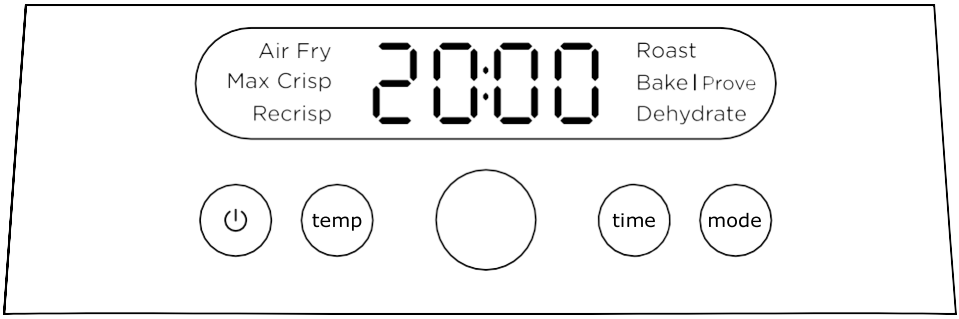

FUNKCIE

Air Fry (Teplovzdušné fritovanie): Túto funkciu používajte na dosiahnutie chrumkavosti a jemnej kôrky s použitím minimálneho alebo žiadneho množstva oleja.

Max Crisp (Maximálne chrumkavé): Dodajte jedlám chrumkavý finálny nádych alebo roztopte polevy (syry) pre vytvorenie dokonalého vzhľadu a chuti.

Recrisp (Obnovenie chrumkavosti): Oživte zvyšky jedla jemným ohrevom, ktorý im vráti ich pôvodnú chrumkavosť.

Roast (Pečenie mäsa a zeleniny): Slúži na pečenie mäsa, aby zostalo jemné a šťavnaté, a na ďalšie typy tradičného pečenia.

Bake/Prove (Pečenie cesta / Kysnutie): Vhodné na prípravu nadýchaných pečených dobrôt a dezertov, prípadne na kysnutie cesta.

Dehydrate (Sušenie): Vysušte mäso, ovocie a zeleninu a pripravte si tak zdravé domáce občerstvenie.

POZNÁMKA: Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Power (Napájanie): Stlačením tohto tlačidla prístroj zapnete alebo vypnete.

Temp (Teplota): Stlačte tlačidlo teploty a pomocou otočného ovládača nastavte požadovanú teplotu.

Time (Čas): Stlačte tlačidlo času a pomocou otočného ovládača nastavte dĺžku varenia.

Mode (Režim): Stlačte tlačidlo režimu a pomocou otočného ovládača vyberte požadovaný režim varenia.

OTOČNÝ OVLÁDAČ (DIAL)

Výber Funkcie / Teploty / Času: Otáčaním ovládača vyberte funkciu varenia alebo upravte čas a teplotu.

Dial/Start (Potvrdenie/Štart): Stlačením stredového ovládača spustíte alebo pozastavíte proces varenia.

POZNÁMKA: Varenie sa automaticky pozastaví, keď sklenenú nádobu Ninja® vyberiete z hlavnej jednotky CRISPi PRO.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Z jednotky odstráňte a zlikvidujte všetok obalový materiál, nálepky a lepiace pásky.
2. Vyberte z balenia všetko príslušenstvo a pozorne si prečítajte tento návod. Venujte zvláštnu pozornosť prevádzkovým pokynom, varovaniam a dôležitým bezpečnostným opatreniam, aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.
3. Nádoby, mriežky na pečenie (crisper plates) a veká umyte v horúcej vode s čistiacim prostriedkom, potom ich opláchnite a dôkladne osušte. **UPOZORNENIE:** Hlavnú jednotku NIKDY neumývajte v umývačke riadu.
4. Uistite sa, že počas prevádzky prístroja nie je zakrytý otvor na prívod vzduchu. Počas používania jednotky udržujte všetky predmety vo vzdialenosti najmenej 15 cm od vetracieho otvoru.

NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU

SKLENENÉ NÁDOBY NINJA® CleanCrisp

1 Ochranná základňa proti teplu a rukoväte pre jednoduché uchopenie sú trvalo pripevnené k sklenenným nádobám Ninja a **NIKDY** by sa nemali odstraňovať.

2 Ak sú rukoväte alebo ochranná základňa zlomené alebo poškodené, prestaňte sklenenú nádobu Ninja používať.

3 Sklenené nádoby Ninja sú vhodné do mrazničky, mikrovlnnej rúry aj umývačky riadu.

4 Sklenené nádoby Ninja **NIE SÚ** vhodné na použitie v klasickej rúre, na sporáku ani v grile (broiler).

5 So sklenenými nádobami manipulujte opatrne. Môžu sa rozbiť pri páde, silnom náraze o povrch alebo pri kontakte s tvrdým kuchynským náradím. V prípade akéhokoľvek poškodenia nádobu okamžite zlikvidujte.

6 Ak je sklenená nádoba Ninja vyštrbená, prasknutá alebo hlboko poškriabaná, **NEPOUŽÍVAJTE JU**. Pevnosť skla môže byť narušená a nádoba by sa mohla zlomiť alebo roztrieštiť.

7 V sklenených nádobách Ninja neskladujte predmety, ktoré by mohli poškriabať alebo inak poškodiť ich vnútro.

POZNÁMKA: Ak sa zo sklenenej nádoby Ninja odštiepi alebo odlomí kúsok skla, pri upratovaní používajte hrubé rukavice a dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože úlomky môžu byť ostré. Sklo zlikvidujte v bežnom odpadkovom koši; **NERECYKLUJTE HO**.

VEKÁ NÁDOB

1 Veká sú vhodné do mrazničky, mikrovlnnej rúry (pri použití v mikrovlnnej rúre sa uistite, že veko **NIE JE** na sklenenej nádobe Ninja tesne uzavreté) a do umývačky riadu (iba v hornom koši).

2 **NEZATVÁRAJTE** nádobu Ninja vekom ihneď po skončení varenia.

3 Po dovarení **NIKDY** neukladajte horúcu sklenenú nádobu Ninja ani mriežku na pečenie priamo na veko.

MRIEŽKY NA PEČENIE (CRISPER PLATES)

1 Mriežky na pečenie sú vhodné do umývačky riadu, ale **NIE SÚ** vhodné do mikrovlnnej ani klasickej rúry.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA NINJA CRISPi® PRO

POUŽÍVANIE FUNKCIÍ VARENIA
Ak chcete zapnúť hlavnú jednotku CRISPi PRO, najskôr zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a potom stlačte tlačidlo napájania (**Power**).




POZNÁMKA: Pre dosiahnutie najlepších výsledkov **NEKOMBINUJTE** surové, mrazené a/alebo predvarené suroviny. Varne vždy **IBA JEDEN** druh potravín súčasne.

1 Do sklenenej nádoby Ninja® vložte mriežku na pečenie (crisper plate). S mriežkou manipulujte opatrne, aby ste predišli jej ohnutiu. Následne do sklenenej nádoby pridajte suroviny.



2 Posuňte modulárnu základňu do správnej polohy podľa typu nádoby, ktorú práve používate.

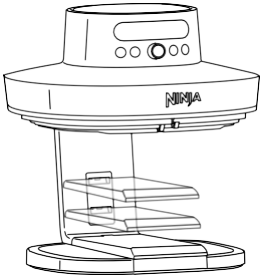


2.4L Vysoká poloha


3.8L Stredná poloha

5.7L Nízka poloha

3 Zarovnajte nádobu s modulárnou základňou a zatlačte ju úplne dozadu smerom k zadnému stĺpiku (chrbtu) jednotky, až kým s cvaknutím nezapadne na svoje miesto.

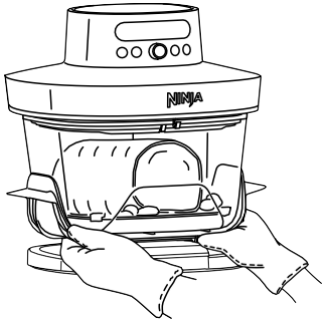

4 Pomocou otočného ovládača vyberte požadovaný režim varenia.

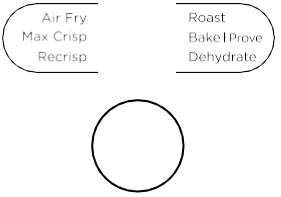

POZNÁMKA: Ak ste predtým stlačili tlačidlo teploty alebo času, stlačením tlačidla režimu sa vrátite späť k výberu režimu varenia.

5 Stlačte tlačidlo teploty a pomocou otočného ovládača nastavte teplotu.



6 Stlačte tlačidlo času a pomocou otočného ovládača nastavte čas.



7 Stlačením otočného ovládača spustite varenie.

POZNÁMKA: Ak nádoba nie je správne nainštalovaná, na ovládacom paneli sa zobrazí nápis „ADD POT".



8 Ak chcete počas varenia suroviny pretriasť alebo prevrátiť, vytiahnite sklenenú nádobu z hlavnej jednotky alebo stlačte otočný ovládač na pozastavenie varenia. Nádobu pretrepte pomocou rukovätí pre jednoduché uchopenie alebo jedlo prevráťte náradím so silikónovým hrotom. Sklenenú nádobu vložte späť do jednotky a stlačením otočného ovládača pokračujte vo varení.

9 Po dokončení varenia jednotka zapípa a na displeji sa zobrazí nápis „DONE". Nádobu môžete položiť priamo na akýkoľvek povrch kuchynskej linky.

10 Jedzte priamo z nádoby, alebo suroviny vyberte pomocou kliešťi či náradia so silikónovým hrotom, prípadne ich vysypte pomocou rukovätí pre jednoduché uchopenie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

ČISTENIE ZARIADENIA NINJA CRISPI PRO

VŽDY nechajte spotrebič pred čistením úplne vychladnúť.

Časť / Príslušenstvo	Spôsob čistenia	Vhodné do umývačky riadu?
Hlavná jednotka	Hlavnú jednotku a ovládací panel očistite utretím vlhkou handričkou. **POZNÁMKA: NIKDY** neponárajte hlavnú jednotku do vody ani do žiadnej inej tekutiny. **NIKDY** neumývajte hlavnú jednotku v umývačke riadu	**Nie**
Sklenené nádoby Ninja	Nádoby je možné umývať v umývačke riadu alebo ručne v teplej vode so saponátom. Pri ručnom umývaní nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a po použití všetky časti dôkladne vysušte na vzduchu alebo utierkou. Pred vložením skla do vody, drezu alebo umývačky riadu sa uistite, že vychladlo na izbovú teplotu.	**Áno**
Mriežky na pečenie	Mriežky na pečenie je možné umývať v umývačke riadu alebo ručne. Pri ručnom umývaní po použití všetky časti dôkladne vysušte na vzduchu alebo utierkou.	**Áno**
Veká	Veká je možné umývať v umývačke riadu (iba v hornom koši) alebo ručne. Pri ručnom umývaní po použití všetky časti dôkladne vysušte na vzduchu alebo utierkou.	**Áno**
Modulárna základňa	Modulárnu základňu je potrebné umývať ručne alebo utrieť čistou vlhkou handričkou. Po použití túto časť dôkladne vysušte na vzduchu alebo utierkou.	**Nie**

NÁHRADNÉ DIELY

Ak si chcete objednať ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte stránku **ninjahome.sk**

PRÍSLUŠENSTVO NA ZAKÚPENIE

Ponúkame sadu príslušenstva vyrobeného na mieru pre váš Ninja CRISPi.
Navštívte stránku **ninjahome.sk**, rozšírte svoje možnosti a posuňte svoje varenie na vyššiu úroveň.

UŽITOČNÉ TIPY

- Základňa chrániaca pred teplom na sklenených nádobách Ninja® umožňuje ich bezpečné umiestnenie na akýkoľvek povrch pracovnej dosky bez rizika poškodenia teplom.
- Rukoväte s jednoduchým úchopom na sklenených nádobách Ninja umožňujú bezpečnú manipuláciu s nádobami po varení.
- Pre rovnomerné zhnednutie sa uistite, že sú ingrediencie rozložené v jednej rovnomernej vrstve na dne sklenenej nádoby a neprekrývajú sa. Ak sa ingrediencie prekrývajú, nezabudnite ich v polovici nastaveného času varenia pretrepať.
- Teplotu a čas je možné upraviť kedykoľvek počas varenia. Stlačte tlačidlo Temp alebo Time a pomocou otočného ovládača vykonajte zmenu.
- Jedlo pravidelne kontrolujte, aby ste predišli jeho pripáleniu alebo prevareniu.
- Zariadenie sa automaticky pozastaví, ak sa sklenená nádoba Ninja vyberie. Ak chcete v varení pokračovať, vložte sklenenú nádobu späť; jednotka automaticky obnoví prevádzku.
- Mriežka na pečenie vyvyšuje ingrediencie v nádobe, takže vzduch môže cirkulovať pod nimi a okolo nich, čo zaručuje rovnomerné a chrumkavé výsledky.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pri čerstvej zelenine a zemiakoch použite aspoň 1 polievkovú lyžicu oleja. Podľa potreby pridajte viac oleja, aby ste dosiahli požadovanú úroveň chrumkavosti.
- Pre čo najlepší výsledok kontrolujte priebeh počas celého varenia a jedlo vyberte, keď dosiahne požadovaný stupeň zhnednutia. Na sledovanie vnútornej teploty mäsa a bielkovín odporúčame používať teplomer s okamžitým odčítaním. Po uplynutí času varenia jedlo okamžite vyberte, aby ste zabránili jeho vysušeniu alebo pripáleniu.

SPRIEVODCA ODSTRAŇOVANÍM PROBLÉMOV

- **Je potrebné zariadenie predhrievať?**
  Nie, zariadenie nie je potrebné vopred predhrievať.
- **Prečo sa na displeji zobrazuje nápis „ADD POT" (Pridať nádobu)?**
  Sklenená nádoba Ninja® nie je správne vložená. Uistite sa, že modulárna základňa je v správnej polohe a že sklenená nádoba úplne zacvakla na svoje miesto.
- **Ako môžem pozastaviť odpočítavanie času?**
  Stlačením otočného ovládača alebo vybratím nádoby zo základne počas prevádzky varenie pozastavíte.
- **Môžem sklenené nádoby bezpečne položiť na pracovnú dosku?**
  Áno, vďaka základni chrániacej pred teplom môžete nádoby Ninja položiť na akúkoľvek pracovnú dosku počas varenia aj po ňom.
- **Ako zistím, kedy mám použiť mriežku na pečenie?**
  Mriežku na pečenie (crisper plate) použite vždy, keď chcete dosiahnuť chrumkavý výsledok. Mriežka vyvýši jedlo v nádobe, čím umožní vzduchu prúdiť pod ním a piecť ingrediencie rovnomerne.
- **Moje jedlo sa neuvarilo/neupieklo.**
  Uistite sa, že je sklenená nádoba počas varenia správne vložená. Pre rovnomerné zhnednutie dbajte na to, aby boli suroviny rozložené v jednej rovnomernej vrstve na dne nádoby a neprekrývali sa. Pomocou rukovätí na nádobe môžete menšie kúsky pretrepať, aby ste dosiahli konzistentnú chrumkavosť. Čas a teplotu môžete kedykoľvek zmeniť stlačením tlačidiel **Time** alebo **Temp** a otočením ovládača.
- **Moje jedlo je pripálené.**
  Pre dosiahnutie najlepších výsledkov kontrolujte priebeh počas celého varenia a jedlo vyberte, keď dosiahne požadovaný stupeň zhnednutia. Po uplynutí času varenia jedlo ihneď vyberte, aby ste zabránili jeho ďalšiemu tepelnému spracovaniu a vysušeniu.
- **Prečo sa niektoré ingrediencie počas teplovzdušného vyprážania (Air Fry) hýbu?**
  Ventilátor teplovzdušnej fritézy môže občas rozfúkať ľahké potraviny. Na zaistenie voľných kúskov, ako je napríklad vrchný plátok chleba na sendviči, použite špáradlá.
- **Môžem pripravovať čerstvo obalené/trojobalené suroviny?**
  Áno, ale použite správnu techniku obaľovania. Je dôležité suroviny najprv obaliť v múke, potom vo vajíčku a nakoniec v strúhanke. Strúhanku na jedlo poriadne pritlačte, aby držala na mieste. Voľnú strúhanku by mohol odfúknuť výkonný ventilátor zariadenia.
- **Prečo zariadenie pípa?**
  Zariadenie zapípa, keď sa spustí funkcia varenia a znova po jej dokončení.
- **Obrazovka stmavla.**
  Zariadenie je v pohotovostnom režime (standby). Stlačte tlačidlo START/POWER, aby ste ho znova zapli.
- **Na displeji sa zobrazila správa „E".**
  Zariadenie nefunguje správne. Kontaktujte, prosím, zákaznícky servis

DANSK
Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.
NINJA er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH
Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.
NINJA ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

SLOVENČINA
Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Neustále sa snažíme vylepšovať naše produkty, preto sa špecifikácie uvedené v tomto dokumente môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
NINJA je registrovaná ochranná známka spoločnosti SharkNinja Operating LLC v Európskej únii. © 2024 SharkNinja Operating LLC. Vytlačené v ČÍNE

ESPAÑOL
Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.
NINJA es una marca registrada en la Unión Europea para SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS
Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.
NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC dans l'Union européenne.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO
Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
NINJA è un marchio di SharkNinja Operating LLC registrato nell'Unione europea.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS
De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA

NORSK
Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.
NINJA er et registrert varemerke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

POLSKI
Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego też specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
NINJA jest zarejestrowanym znakiem towarowym SharkNinja Operating LLC w Unii Europejskiej.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. WYDRUKOWANO W

PORTUGUÊS
As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
NINJA é uma marca comercial registada na União Europeia em nome da SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI
Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA
Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.
NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen som tillhör SharkNinja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

NINJA a NINJA CRISPI PRO sú registrované ochranné známky spoločnosti SharkNinja Operating LLC v Spojenom kráľovstve.

AS101EUSeries_IB_MP_Mv6_251203