
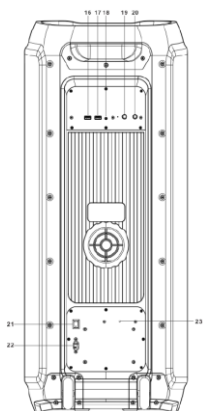


M-1957 DJ

CZ/SK Návod na použitie

REPRODUKTOR BLUETOOTH PARTY BOX

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

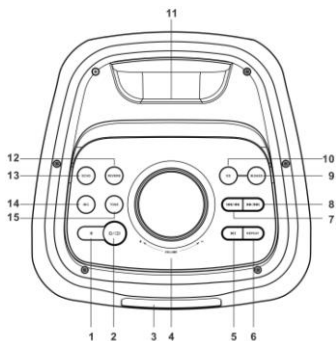

1.  **REŽIM OSVETLENIA** Tlačidlo : Tlačidlo ovládania osvetlenia
2.  **STANDBY:** Zapnutie zariadenia / režim pohotovosti
 **REŽIM :** Výber režimu: Bluetooth, USB, AUX ; Stereo párovanie
3. Displej
4. **VOL** Otočný gombík **UME:** Na nastavenie hlasitosti hudby
5.  Tlačidlo **PLAY/PAUSE:** Prehrávanie/pozastavenie; Odpojenie párovania cez Bluetooth alebo odpojenie funkcie stereofónneho párovania
6. **REPEAT:** Opakované prehrávanie v režime USB
7.  \  Tlačidlo **PRE/FR :** Preskočiť na predchádzajúcu skladbu; Vyhľadávanie dozadu
8.   Tlačidlo **FF/NEXT:** Preskočiť na nasledujúcu skladbu; vyhľadávanie dopredu
9. Tlačidlo **MEGA BASS:** Zvýšenie sily basov
10. Tlačidlo **EQ:** Výber požadovaných zvukových efektov
11. Rukoväť

12. **REVERB:** Intenzita mikrofónového dozvuku
13. **ECHO:** Intenzita mikrofónového echa
14. **MIC:** Na nastavenie hlasitosti vstupu z mikrofónu
15. **TONE:** Nastavenie basov/výšok
16. Port **USB CHARGE** (5,0 V  , 1,0 A)
17. Port **USB PLAY**
18. **AUX** vstup (3,5 mm)
19. Vstupný konektor **MIC 1**
20. Vstupný konektor **MIC 2**
21. Vypínač
22. Zásuvka pre napájací kábel
23. Indikátor nabíjania

NAPÁJANIE

Napájanie zo siete

1. Pripojte odnímateľný napájací kábel (súčasť balenia) do zásuvky na strane zariadenia.
2. Zapojte napájací kábel do zásuvky striedavého prúdu 100–240 V ~ 50/60 Hz.

Upozornenia

- Zasuňte zástrčku napájacieho kábla do štandardnej zásuvky

- Priložený napájací kábel je určený výhradne na použitie s týmto zariadením. Nepoužívajte ho s inými zariadeniami značky „“.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Zariadenie používajte v blízkosti elektrickej zásuvky. Ak dôjde k poruche, ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Ak je napájací kábel zapojený do zásuvky, zariadenie nie je úplne odpojené od hlavného zdroja napájania, a to ani vtedy, keď je zariadenie vypnuté.
- Napájací kábel slúži ako odpojovacie zariadenie. Musí zostať ľahko ovládateľný a počas bežného používania nesmie byť ničím blokován. Aby bolo zariadenie úplne odpojené od elektrickej siete, je potrebné napájací kábel úplne vytiahnuť zo zásuvky.

Používanie vstavanej batérie

Zariadenie je napájané vstavanou lítium-iónovou nabíjateľnou batériou. Pred prvým použitím zariadenia nabite vstavanú batériu aspoň 4 hodiny.

Indikátor nabíjania svieti červenou farbou počas nabíjania a zelenou farbou, keď je batéria úplne nabitá .

Upozornenia:

- Pri používaní vstavanej batérie by mala byť teplota okolia v rozmedzí od 5 °C (41 °F) do 35 °C (95 °F).
- Vstavaná batéria v tomto zariadení môže pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať riziko požiaru alebo chemických popálenín. Nerozoberajte ju, nezahrievajte na teplotu vyššiu ako 100 °C (212 °F) a nespálujte ju.
- Aby ste dosiahli čo najdlhšiu životnosť vstavanej batérie, nabíjajte ju pri izbovej teplote.
- Je potrebné venovať pozornosť environmentálnym aspektom likvidácie batérií.
- Batérie nehádzte do ohňa!
- Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu , ako je slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje.
- Keď je úroveň nabitia vstavanej batérie nízka, zariadenie vydá varovný tón. Zariadenie sa automaticky vypne, keď je úroveň nabitia batérie príliš nízka na prevádzku.
- Pred nabíjaním vstavanej batérie zariadenie vypnite.
- Aby ste zachovali výkonnosť batérie, úplne ju nabite aspoň raz za 3 mesiace, ak zariadenie dlhší čas

nepoužívate.

Poznámky:

- Zariadenie je napájané z obmedzených zdrojov energie.
- Prístroj je vybavený systémom tepelnej ochrany. Ak prevádzková teplota prístroja prekročí 45 °C, z bezpečnostných dôvodov sa nabíjanie vstavanej batérie automaticky zastaví. V takomto prípade počkajte, kým sa prístroj ochladí, a potom pokračujte v normálnej prevádzke.
- Z dôvodu úspory energie sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak sa prehrávanie funkcie „ “ skončí alebo je hlasitosť nastavená na veľmi nízku úroveň a počas 20 minút sa na zariadení neuskutoční žiadna operácia.

Nepokúšajte sa vybrať ani vymeniť vstavanú batériu. Servisné zásahy smie vykonávať len kvalifikovaný personál.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

1. Stlačte tlačidlo POWER do polohy „ON“; zariadenie sa automaticky zapne a rozsvieti sa displej.
2. Stlačte a podržte tlačidlo „“, aby ste prešli do režimu pohotovosti.
3. Stlačte opäť tlačidlo „“, aby ste zariadenie zapli ručne.
4. Stlačte tlačidlo POWER do polohy „OFF“, čím zariadenie vypnete. Displej sa po niekoľkých sekundách úplne zhasne.

VÝBER FUNKCIE

Funkciu (, Bluetooth, USB, AUX) vyberiete opakovaným stlačením tlačidiel  **MODE** .

Poznámka: Do príslušných režimov je možné prepnúť iba pripojením USB zariadenia alebo kábla Aux in.

OVLÁDANIE AUDIA

- **EQ**: Stlačením tlačidla **EQ** môžete prepínať medzi rôznymi zvukovými efektmi: *FLAT / CLASSIC* (classic)/ *ROCK* (rock)/ *POP* / *JAZZ* / *LIVE* / *CLUB* / *DANCE* (dance) / *HALL / SOFT* . Výber sa na displeji zobrazí

na niekoľko sekúnd.

- **MEGA BASS** : Ide o samostatný režim basov , ktorý je možné vybrať, ak je prítomný zvukový signál .
- **T ONE** : Ak je prítomný zvukový signál, stlačte tlačidlo **TONE** na výber efektu výšok () alebo basov () , potom otočte **gombíkom VO LUME** a nastavte úroveň podľa potreby.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná značka a logá *Bluetooth*® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou New One S.A.S. prebieha na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Párovanie zariadenia Bluetooth

1. Keď je zariadenie zapnuté , opakovaným stlačením tlačidla  **MODE** vyberte režim Bluetooth. Na displeji sa zobrazí „  “. Indikátor Bluetooth  začne rýchlo blikať, čo znamená, že zariadenie je v

režime párovania.

2. Na zariadení s Bluetooth zapnite Bluetooth a zo zoznamu zariadení vyberte položku „MUSE M-1957 DJ “. (Podrobný postup nájdete v používateľskej príručke pripájaného zariadenia.) Ak zariadenie s Bluetooth vyžaduje zadanie prístupového kódu, zadajte „0000“. Niektoré zariadenia Bluetooth vás požiadajú o potvrdenie pripojenia. Ak je zariadenie správne spárované, rozsvieti sa indikátor Bluetooth  a zaznie hlasová správa. Ak sa spárovanie neuskutoční alebo nebude úspešné do 20 minút, zariadenie sa automaticky vypne.

Tip: Ak chcete pripojiť svoj Bluetooth reproduktor k inému Bluetooth audio zariadeniu, stlačte a podržte tlačidlo  , aby ste odpojili aktuálne zariadenie, a potom postupujte podľa vyššie uvedených krokov na vytvorenie nového pripojenia.

- Na niektorých zariadeniach, ako sú počítače, musíte po spárovaní vybrať zariadenie z ponuky Bluetooth a zvoliť možnosť „Použiť ako zvukové zariadenie (stereo)“ alebo podobnú.

- Párovanie zostane zachované, aj keď sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo dosahu komunikácie. Aktívne pripojenie sa obnoví, keď sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do dosahu.
- Keď sa zariadenie opäť zapne, automaticky sa pokúsi opäť pripojiť k naposledy spárovanému zariadeniu Bluetooth.

Používanie zariadenia Bluetooth

1. Po spárovaní zariadenia (pozri predchádzajúcu časť) ovládajte svoje Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude počuť cez reproduktory M-1957 DJ.
2. Stlačením tlačidla „▶||“ pozastavíte prehrávanie. Ďalším stlačením prehrávanie obnovíte.
3. Vyberte požadovanú skladbu pomocou tlačidiel „◀◀“ / „▶▶“.
4. Hlasitosť nastavte pomocou otočného ovládača **VOL** na zariadení. Hlasitosť môžete nastaviť aj na zariadení, s ktorým ste zariadenie spárovali.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S. týmto vyhlasuje, že tento

MUSE M-1957 DJ spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese www.muse-europe.com

PREHRÁVANIE Z USB

Vloženie zariadenia USB (nie je súčasťou balenia)

Vloženie USB zariadenia (nie je súčasťou balenia)

Pripojte USB zariadenie k USB portu, zariadenie sa automaticky prepne do režimu „*USB*“. Ak je USB zariadenie už pripojené, stlačte tlačidlo  **MODE** pre prepnutie do režimu USB.

Základné funkcie prehrávača

Prehrávanie/pozastavenie: Stlačením tlačidla  pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením obnovíte prehrávanie.

Preskočiť/rýchle vyhľadávanie:

1. Stlačte tlačidlá  /  pre preskočenie dopredu na ďalšiu skladbu.
2. Stlačením tlačidiel „ “ \ „ “ preskočíte späť na predchádzajúcu skladbu.

3. Stlačte a podržte tlačidlá  \  alebo  /  , aby ste rýchlo vyhľadali určitú časť skladby.

Opakované prehrávanie

Opakovaným stlačením tlačidla **REPEAT** vyberte režim prehrávania.

- Opakovať jednu skladbu: na displeji sa na 2 sekundy zobrazí „*ONE*“.
- Opakované prehrávanie všetkých skladieb: na displeji sa na 2 sekundy zobrazí „*ALL*“.
- Ak chcete zrušiť opakované prehrávanie, stlačte opakovane tlačidlo „**REPEAT**“, kým sa na displeji nezobrazí „*OFF*“.

Poznámka

- Celkový počet súborov MP3 na zariadení USB by nemal presiahnuť 9999.
- Zariadenie nesmie obsahovať viac ako 99 adresárov.
- Čítanie trvá niekoľko sekúnd alebo viac v závislosti od počtu súborov MP3 a zložiek na USB zariadení.
- Do portu tohto zariadenia nepripájajte nič iné ako USB zariadenie. Iné predmety môžu poškodiť USB

mechanizmus.

- Zásuvka USB sa nesmie pripojiť priamo k počítaču, pretože by to mohlo poškodiť zariadenie.
- Na trhu je k dispozícii veľa USB zariadení. Nemôžeme zaručiť podporu všetkých rôznych modelov. Ak vaše zariadenie nie je podporované, vyskúšajte iné USB zariadenie typu „ “.
- Prístroj nemusí podporovať všetky multimediálne súbory uložené na USB, pretože niektoré z nich využívajú špeciálny postup prehrávania, ktorý nemusí byť kompatibilný s postupom tohto prístroja.

PRIPOJENIE AUXILIARY ZDROJA


1. Pripojte svoj pomocný zdroj (napr. prehrávač MP3) k konektoru **AUX IN** na zariadení (kábel nie je súčasťou balenia). Zariadenie sa automaticky prepne do režimu AUX. Ak je pomocný zdroj už pripojený, stlačte opakovane tlačidlo  **MODE**, aby ste prešli do režimu AUX. Na displeji sa zobrazí „**AUX**“.
2. Spustíte prehrávanie z pomocného zdroja.
3. Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.

4. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte pomocný zdroj od konektora **AUX IN**.

STEREO PÁROVANIE

Táto funkcia vám umožňuje dosiahnuť kvalitu priestorového zvuku v stereu. Na dosiahnutie skutočného bezdrôtového oddelenia Bluetooth rádiových kanálov sú potrebné dva reproduktory Bluetooth M- 1957 DJ , preto si musíte zakúpiť dva reproduktory M-1957 DJ .

Tipy: odporúča sa, aby vzdialenosť medzi hlavným a sekundárnym reproduktorom nepresiahla 4 metre

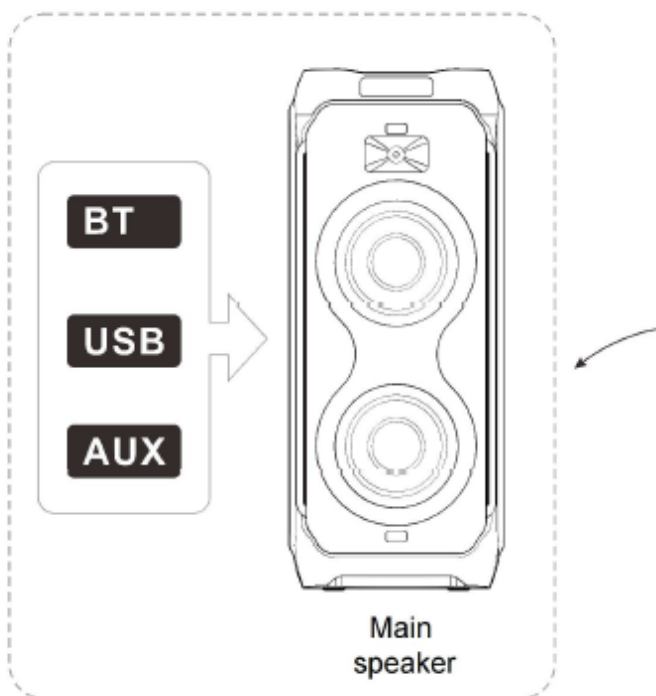

Prísne dodržiavajte nižšie uvedené kroky, aby ste zaistili správne fungovanie funkcie stereo párovania.

1. Zapnite oba Bluetooth reproduktory M- 1957 DJ .

Opakovane stlačte tlačidlo  **MODE** , aby ste pre oba reproduktory vybrali režim Bluetooth.

2. Keď sú oba reproduktory v režime párovania, stlačte dvakrát tlačidlo  **MODE** na jednom z Bluetooth reproduktorov, ktorý sa stane hlavným reproduktorom (ľavý kanál), na displeji sa zobrazí „*SEARCH*“ (hľadanie) , potom sa vyhľadá a pripojí k sekundárnemu reproduktoru (pravý kanál).

Reproduktory automaticky rozpoznajú ľavý a pravý kanál. Po úspešnom pripojení oboch reproduktorov zaznie hlasová správa. Na displeji sa zobrazí „BT-L“ (ľavý) a „BT-R“ (pravý).

3. Stlačte opakovane tlačidlo  **MODE** na hlavnom reproduktore, aby ste vybrali požadovaný hlavný zdroj: Bluetooth, USB, AUX. Ak je zvolený režim Bluetooth, zapnite svoje Bluetooth zariadenie a zo zoznamu zariadení vyberte „MUSE M-1957 DJ“. Ak je zariadenie správne spárované, ozve sa hlasová indikácia. (Konkrétne postupy pre každý režim nájdete v predchádzajúcich častiach na .)
4. Stlačením tlačidla  na ktoromkoľvek reproduktore pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením

prehrávanie obnovíte.

5. Stlačte dvakrát tlačidlo  na ktoromkoľvek reproduktore, aby ste zrušili stereo párovanie. Zariadenie bude pokračovať v prehrávaní cez hlavný reproduktor. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „dCON“. Stlačte toto tlačidlo dvakrát, aby ste rýchlo obnovili stereo párovanie.
6. Dvakrát stlačte tlačidlo **MODE** () na ktoromkoľvek reproduktore, aby ste zrušili funkciu stereo párovania; na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „CLR“. Obe jednotky sa nebudú môcť automaticky opäť pripojiť.

NABÍJANIE CEZ USB

Toto zariadenie je vybavené integrovaným USB portom na nabíjanie (výstup: 5,0 V  1,0 A) na nabíjanie vášho mobilného zariadenia (napr. smartfónu, tabletu atď.).

Stačí zapojiť USB nabíjací kábel (nie je súčasťou balenia) do USB nabíjacieho portu a pripojiť ho k vášmu mobilnému zariadeniu s rozhraním .

Poznámka: Vaše mobilné zariadenie je možné nabíjať len

vtedy, keď je zariadenie zapnuté.

POUŽÍVANIE KONEKTORA NA MIKROFÓN

Spievanie cez mikrofón

1. Spievajte spolu s hudbou tak, že zapojíte mikrofón do konektora MIC 1 alebo MIC 2 na zariadení.
2. **MIC1 VOL:** Stlačte tlačidlo MIC a potom opakovaným otáčaním ovládača **VOL** priamo nastavte hlasitosť mikrofónu podľa potreby; na displeji sa zobrazí „1PXX“ (XX sa pohybuje v rozmedzí od 00 do 16).
3. **ECHO :** Nastavte ozvenu pomocou tlačidla **ECHO**, aby ste zdôraznili spevácky hlas a dosiahli efekt koncertnej sály, potom priamo otočte ovládačom **VOL**, aby ste nastavili intenzitu ozveny, na displeji sa zobrazí „ECXX“. (XX sa pohybuje v rozmedzí od 00 do 16)

Poznámky:

* Ak je mikrofón umiestnený blízko reproduktora, môže dôjsť k efektu „výskotu“ (akustická spätná väzba). Ak k tomu dôjde, umiestnite mikrofón ďalej od reproduktora.

* Ak mikrofón nepoužívate, odpojte ho od zariadenia, aby ste predišli zbytočnému rušeniu.

Upozornenie: Úderom alebo pádom mikrofónu môžete mikrofón trvalo poškodiť. Odolajte pokušeniu hojsdať mikrofón za kábel.

FAREBNÉ OSVETLENIE

Opakovaným stlačením tlačidla „☀“ **(Režim farebného osvetlenia)** vyberte efekt farebného osvetlenia od L-01 do L-07. Stlačením a podržaním tlačidla „☀“ **(Režim farebného osvetlenia)** vypnete osvetlenie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

NAPÁJANIE: AC100-240V~50/60Hz

Spotreba : 150 W

NABÍJAČKA

Typ batérie: 18,5 V 3600 mAh lítium-iónová batéria

Doba prehrávania hudby: až 10 hodín (v závislosti od úrovne hlasitosti a obsahu zvuku)

Doba nabíjania: približne 4 hodiny

BLUETOOTH

Verzia Bluetooth: V5. 3

Bluetooth: 2,402–2,48 GHz

Výstupný výkon RF: -0,21 dBm

Pracovný dosah Bluetooth: Až 10 metrov meraných vo voľnom priestore. (Steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

PRÍRUČKA NA ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Ak sa na tomto zariadení vyskytne problém, skontrolujte nasledujúce body, než sa obrátite na servis:

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je zariadenie pripojené k napájaniu striedavým prúdom.
- Uistite sa, že je batéria nabitá.

Žiaden zvuk – všeobecne

- Hlasitosť externého zariadenia je nastavená na

minimum; zvýšte hlasitosť.

- Hlasitosť zariadenia je nastavená na minimum; zvýšte hlasitosť.

Zariadenie Bluetooth sa nedá spárovať ani pripojiť k zariadeniu.

- Neaktivovali ste funkciu Bluetooth na vašom zariadení. Informácie o aktivácii funkcie Bluetooth nájdete v používateľskej príručke vášho zariadenia.
- Prístroj nie je v režime párovania. Stlačte a podržte tlačidlo „“, kým indikátor Bluetooth nezačne rýchlo blikať.
- Prístroj je už pripojený k inému zariadeniu Bluetooth; odpojte toto zariadenie a skúste to znovu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte zariadenie, vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti určené pre používateľa. Všetky servisné zásahy zverte

kvalifikovanému personálu.



Symbol blesku so šípkou v trojuholníku je varovným znakom upozorňujúcim používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Vykričník v trojuholníku je výstražný symbol, ktorý upozorňuje používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa výrobku.

Značka „Pozor“ sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

DÔLEŽITÉ

- Používajte zariadenie v miernom podnebí.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Uistite sa, že okolo zariadenia je voľný priestor minimálne 5 cm, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie.
- Dbajte na to, aby ventilačné otvory neboli zakryté

predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.

- Na zariadenie nekladte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.

- Nevystavujte tento spotrebič kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.

- Na zariadenie nekladte predmety naplnené tekutinami, ako sú sklenené nádoby alebo vázy.

- Batérie nehádzte do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií dbajte na ochranu životného prostredia.

- Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.

- Napájacia zástrčka slúži ako odpojovacie zariadenie a musí byť ľahko prístupná. Aby bolo zariadenie úplne odpojené od napájania, zástrčka zariadenia by mala byť úplne vytiahnutá. Zásuvka nesmie byť zakrytá a mala by byť počas bežného používania ľahko prístupná.

- Maximálna prevádzková teplota okolia zariadenia je 35 °C.

- Pod vplyvom rýchlych prechodných a/alebo elektrostatických javov môže dôjsť k poruche výrobku a používateľ musí vykonať reštart zariadenia

- Normálnu funkciu výrobku môžu narušiť silné elektromagnetické rušenia. V takom prípade stačí výrobok reštartovať podľa návodu na použitie, aby sa obnovila normálna prevádzka. Ak sa funkcia neobnoví, používajte výrobok na inom mieste.



 Ak sa v budúcnosti budete chcieť tohto výrobku zbaviť, pamätajte, že odpad z elektrických a elektronických zariadení sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. K dispozícii sú zariadenia na recykláciu. Informujte sa u svojho miestneho úradu alebo požiadajte o radu svojho predajcu. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, xml-ph-0000@deepl.internal,

Francúzsko

contact@muse-europe.com



Dovozca a distribútor
SK Store, s. r.o.
Cukrova 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

M-1957 DJ

CZ/SK Návod k použití

REPRODUKTOR BLUETOOTH PARTY BOX

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

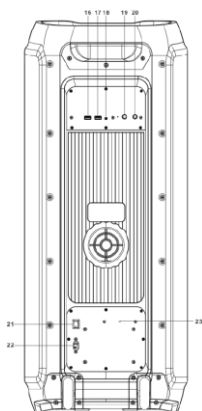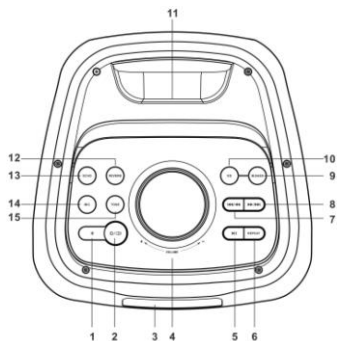

1.  **REŽIM OSVĚTLENÍ** Tlačítko : Tlačítko pro ovládání osvětlení
2.  **STANDBY**: Zapnutí přístroje / režim pohotovosti
 **REŽIM** : Výběr funkčního režimu: Bluetooth, USB, AUX ; Stereo párování
3. Displej
4. **VOL** Otočný knoflík **UME**: Pro nastavení hlasitosti hudby
5.  Tlačítko **PLAY/PAUSE**: Přehrávání/pozastavení; Odpojení párování Bluetooth NEBO Odpojení funkce stereofonního párování
6. **REPEAT**: Opakované přehrávání v režimu USB
7.  Tlačítko **PRE/FR** : Přeskočit na předchozí skladbu; Vyhledávání zpět
8.  Tlačítko **FF/NEXT**: Přeskočení na další skladbu; vyhledávání vpřed
9. Tlačítko **MEGA BASS**: Pro zvýraznění basů
10. Tlačítko **EQ**: Pro výběr požadovaných zvukových efektů
11. Rukojeť
12. **REVERB**: Intenzita dozvuku mikrofonu
13. **ECHO**: Intenzita ozvěny mikrofonu

14. **MIC:** Pro nastavení hlasitosti vstupu mikrofону
15. **TONE:** Nastavení basů/výšek
16. Port **USB CHARGE** (5,0 V  , 1,0 A)
17. Port **USB PLAY**
18. **AUX** vstup (3,5 mm)
19. Vstupní konektor **MIC 1**
20. Vstupní konektor **MIC 2**
21. Vypínač
22. Zásuvka pro napájecí kabel
23. Indikátor nabíjení

NAPÁJENÍ

Napájení ze sítě

1. Připojte odnímatelný napájecí kabel (součást balení) do zásuvky na straně přístroje.
2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky 100–240 V ~ 50/60 Hz.

Upozornění

- Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do standardní zásuvky
- Přiložený napájecí kabel je určen výhradně pro tento

- přístroj. Nepoužívejte jej s jinými zařízeními značky „“.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
 - Používejte jej v blízkosti zásuvky. Dojde-li k poruše, ihned odpojte zástrčku ze zásuvky.
 - Pokud je napájecí kabel připojen, není přístroj zcela odpojen od hlavního zdroje napájení, a to ani v případě, že je přístroj vypnutý.
 - Napájecí kabel slouží jako odpojovací zařízení. Musí zůstat snadno přístupný a během běžného používání nesmí být ničím blokován. Pro úplné odpojení přístroje od elektrické sítě je nutné napájecí kabel zcela vyjmout ze zásuvky.

Používání vestavěné baterie

Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií. Před prvním použitím zařízení nabijte vestavěnou baterii po dobu nejméně 4 hodin.

Indikátor nabíjení svítí červeně během nabíjení a zeleně,

když je baterie plně nabitá .

Upozornění:

- Při používání vestavěné baterie by měla být teplota okolí v rozmezí 5 °C (41 °F) až 35 °C (95 °F).
- Vestavěná baterie v tomto zařízení může při nesprávném zacházení představovat riziko požáru nebo chemického popálení. Baterii nerozebírejte, nevystavujte teplotám nad 100 °C (212 °F) ani ji nespalujte.
- Chcete-li dosáhnout co nejdelší životnosti vestavěné baterie, nabíjejte ji při pokojové teplotě.
- Je třeba věnovat pozornost ekologickým aspektům likvidace baterií.
- Baterie neházejte do ohně!
- Baterie nesmí být vystavena nadměrnému u, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje tepla.
- Když je úroveň nabití vestavěné baterie nízká, přístroj vydá varovný tón. Přístroj se automaticky vypne, když je úroveň nabití baterie příliš nízká na to, aby mohl fungovat.
- Před nabitím vestavěné baterie přístroj vypněte.
- Aby se zachoval výkon baterie, plně ji nabijte alespoň

jednou za 3 měsíce, pokud přístroj delší dobu nepoužíváte.

Poznámky:

- Přístroj je napájen z omezených zdrojů energie.
- Přístroj je vybaven systémem tepelné ochrany. Pokud provozní teplota přístroje překročí 45 °C, z bezpečnostních důvodů se automaticky zastaví nabíjení vestavěné baterie. V takovém případě počkejte, až přístroj vychladne, a poté pokračujte v normálním provozu.
- Z důvodu úspory energie se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu, jakmile skončí přehrávání funkce „ “ nebo je hlasitost nastavena na velmi nízkou úroveň a po dobu 20 minut není na přístroji provedena žádná operace.

Nepokoušejte se vyjmout ani vyměnit vestavěnou baterii. Servis musí provádět kvalifikovaný personál.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

1. Stiskněte tlačítko POWER do polohy „ON“; přístroj se automaticky zapne a rozsvítí se displej.
2. Stiskněte a podržte tlačítko „“, čímž přepnete přístroj do pohotovostního režimu.
3. Stiskněte znovu tlačítko „“, abyste zařízení zapnuli ručně.
4. Stiskněte tlačítko POWER do polohy „OFF“ pro vypnutí přístroje. Displej se po několika sekundách zcela zhasne.

VÝBĚR FUNKCE

Funkci (, Bluetooth, USB, AUX) vyberete opakovaným stisknutím tlačítka  **MODE** .

Poznámka: Do příslušných režimů lze přepnout pouze připojením USB zařízení nebo kabelu Aux in.

OVLÁDÁNÍ ZVUKU

- **EQ**: Stisknutím tlačítka **EQ** můžete přepínat mezi různými zvukovými efekty: *FLAT / CLASS* (classic) / *ROCK* (rock) / *POP* / *JAZZ* / *LIVE* / *CLUB* / *DANCE* (dance) / *HALL* / *SOFT* . Výběr se na displeji zobrazí na několik sekund.

- **MEGA BASS** : Jedná se o samostatný režim basů , který lze vybrat, pokud je k dispozici zvukový signál .
- **T ONE** : Pokud je přítomen zvukový signál, stiskněte tlačítko **TONE** a vyberte výšky (**t 00**) nebo basy (**b 00**) , poté otočte **knoflíkem VO LUME** a nastavte požadovanou úroveň.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga *Bluetooth®* jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností New One S.A.S. se uskutečňuje na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Párování zařízení Bluetooth

1. Když je přístroj zapnutý , opakovaně stiskněte tlačítko  **MODE** , abyste vybrali režim Bluetooth. Na displeji se zobrazí „**b t** “. Indikátor Bluetooth  začne rychle blikat, což signalizuje, že je přístroj v

režimu párování.

2. Na zařízení s podporou Bluetooth zapněte funkci Bluetooth a ze seznamu zařízení vyberte položku „MUSE M-1957 DJ “. (Podrobný postup najdete v uživatelské příručce zařízení, které chcete připojit.) Pokud zařízení s podporou Bluetooth vyžádá přístupový kód, zadejte „0000“. Některá zařízení Bluetooth vás požádají o potvrzení připojení. Pokud je zařízení správně spárováno, rozsvítí se indikátor Bluetooth  a ozve se hlasová zpráva. Pokud nedorazí ke spárování nebo pokud se spárování nepodaří do 20 minut, zařízení se automaticky vypne.

Tip: Chcete-li připojit svůj Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, podržte stisknuté tlačítko  pro odpojení aktuálního zařízení a poté postupujte podle výše uvedených kroků k navázání nového spojení.

- U některých zařízení, jako jsou počítače, musíte po spárování vybrat zařízení z nabídky Bluetooth a zvolit možnost „Použít jako zvukové zařízení (stereo)“ nebo podobnou.
- Párování zůstává zachováno, i když se zařízení

a/nebo vaše zařízení Bluetooth ocitne mimo dosah komunikace. Aktivní připojení bude obnoveno, jakmile se vaše zařízení Bluetooth vrátí do dosahu.

- Po opětovném zapnutí se zařízení automaticky pokusí znovu připojit k naposledy spárovanému zařízení Bluetooth.

Používání zařízení Bluetooth

1. Po spárování přístroje (viz předchozí část) ovládejte své zařízení Bluetooth a jeho zvuk bude slyšet z reproduktorů M-1957 DJ.
2. Stisknutím tlačítka „▶||“ pozastavíte přehrávání. Dalším stisknutím přehrávání obnovíte.
3. Vyberte požadovanou skladbu pomocí tlačítek „◀◀“ / „▶▶“.
4. Hlasitost nastavte pomocí knoflíku „VOL“ a „+“ na přístroji. Hlasitost můžete nastavit také na zařízení, se kterým jste spárováni.

Společnost NEW ONE S.A.S. tímto prohlašuje, že tento MUSE M-1957 DJ splňuje základní požadavky a další

příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k nahlédnutí na [adrese www.muse-europe.com](http://www.muse-europe.com)

POSLECH Z USB

Vložení USB zařízení (není součástí balení)

Chcete-li připojit USB zařízení (není součástí dodávky), připojte jej k USB portu; přístroj se automaticky přepne do režimu „*USB*“. Pokud je USB zařízení již připojeno, stiskněte tlačítko  **MODE** pro přepnutí do režimu USB.

Základní funkce přehrávače

Přehrávání/pozastavení: Stisknutím tlačítka  pozastavíte přehrávání. Dalším stisknutím přehrávání obnovíte.

Přeskočení/rychlé vyhledávání:

1. Stiskněte tlačítko  /  pro přeskočení na další skladbu.
2. Stisknutím tlačítek „ “ \ „ “ přejdete zpět na předchozí skladbu.
3. Stiskněte a podržte tlačítko  \  nebo  / 

pro rychlé vyhledávání v rámci skladby.

Opakované přehrávání

Opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT** vyberte režim přehrávání.

- Opakovat jednu skladbu: na displeji se na 2 sekundy zobrazí „*ONE*“.
- Opakovat vše: na displeji se na 2 sekundy zobrazí „*ALL*“.
- Chcete-li zrušit opakované přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko „**REPEAT**“, dokud se na displeji nezobrazí „*OFF*“.

Poznámka

- Celkový počet souborů MP3 na USB zařízení by neměl překročit 9999.
- Zařízení nesmí obsahovat více než 99 adresářů.
- Čtení trvá několik sekund nebo déle v závislosti na počtu souborů MP3 a složek na USB zařízení.
- Do portu tohoto přístroje nekládejte nic jiného než USB zařízení. Jiné předměty mohou poškodit mechanismus USB.

- USB konektor nesmí být připojen přímo k počítači, protože by to mohlo zařízení poškodit.
- Na trhu je k dispozici mnoho USB zařízení. Nemůžeme zaručit podporu všech různých modelů. Pokud vaše zařízení není podporováno, zkuste jiné USB zařízení
- Přístroj nemusí podporovat všechny multimediální soubory uložené na USB, protože některé z nich využívají speciální postup přehrávání, který nemusí být kompatibilní s postupem tohoto přístroje.


PŘIPOJENÍ POMOCNÉHO ZDROJE

1. Připojte svůj pomocný zdroj (např. přehrávač mp3) ke konektoru **AUX IN** na přístroji (kabel není součástí dodávky). Přístroj se automaticky přepne do režimu AUX. Pokud je pomocný zdroj již připojen, opakovaně stiskněte tlačítko  **MODE**, abyste přepnuli do režimu AUX. Na displeji se zobrazí „**AUX**“.
2. Spustíte přehrávání z externího zdroje.
3. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
4. Chcete-li přehrávání zastavit, odpojte externí zdroj od konektoru **AUX IN**.

STEREO PÁROVÁNÍ

Tato funkce vám umožňuje dosáhnout kvality stereofonního prostorového zvuku. K dosažení skutečného bezdrátového oddělení Bluetooth rádiových kanálů jsou zapotřebí dva reproduktory Bluetooth M-1957 DJ , proto si musíte zakoupit dva reproduktory M-1957 DJ .

Tipy: Doporučuje se, aby vzdálenost mezi hlavním a sekundárním reproduktorem nepřesáhla 4 metry

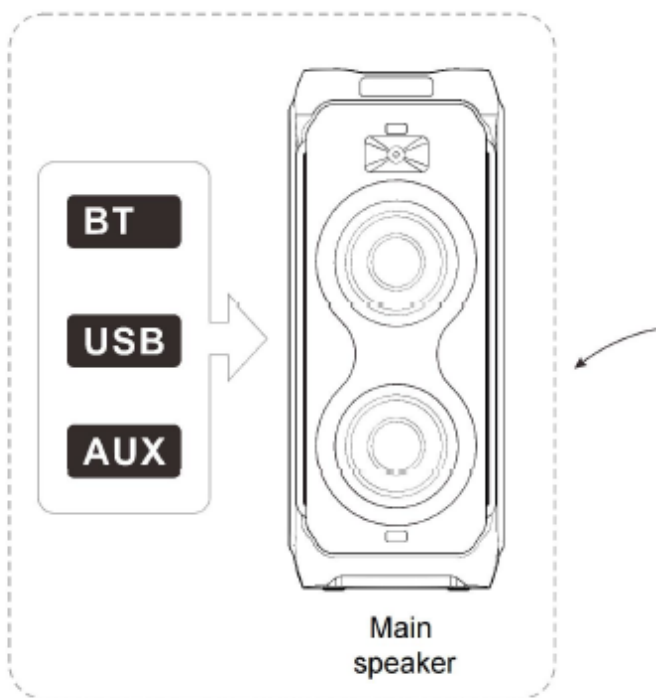

Přesně dodržujte níže uvedené kroky, abyste zajistili správnou funkci stereo párování.

1. Zapněte oba reproduktory Bluetooth M- 1957 DJ .

Opakovaně stiskněte tlačítko  **MODE** , abyste u obou reproduktorů vybrali režim Bluetooth.

2. Jakmile jsou oba reproduktory v režimu párování, stiskněte dvakrát tlačítko  **MODE** na jednom z Bluetooth reproduktorů, který se stane hlavním reproduktorem (levý kanál), na displeji se zobrazí „*SEARCH*“ (vyhledávání) , poté se spustí vyhledávání a připojení k sekundárnímu reproduktoru (pravý kanál). Reproductory automaticky rozpoznají levý a pravý kanál. Po úspěšném připojení obou reproduktorů uslyšíte hlasovou indikaci. Na displeji se zobrazí „BT-L“ (levý) a „BT-R“ (pravý).
3. Stiskněte opakovaně tlačítko  **MODE** na hlavním reproduktoru a vyberte požadovaný hlavní zdroj: Bluetooth, USB, AUX. Pokud je vybrán režim Bluetooth, zapněte zařízení Bluetooth a ze seznamu zařízení vyberte „ MUSE M-1957 DJ“. Pokud je zařízení správně spárováno, uslyšíte hlasovou indikaci. (Konkrétní postupy pro jednotlivé režimy najdete v předchozích částech na .)
4. Stisknutím tlačítka  na kterémkoli z reproduktorů pozastavíte přehrávání. Dalším stisknutím

přehrávání obnovíte.

5. Stiskněte dvakrát tlačítko „  „ na kterémkoli z reproduktorů, abyste přerušili stereofonní spárování. Přístroj bude pokračovat v přehrávání v hlavním reproduktoru. Na displeji se na několik sekund zobrazí „*dCON*“. Stiskněte toto tlačítko dvakrát, abyste rychle obnovili stereofonní spárování.
6. Stiskněte dvakrát tlačítko **MODE** () na kterémkoli z reproduktorů, abyste vymazali funkci stereo párování; na displeji se na několik sekund zobrazí „*CLR*“. Obě jednotky se nemohou automaticky znovu připojit.

NABÍJENÍ PŘES USB

Toto zařízení je vybaveno vestavěným USB portem pro nabíjení (výstup: 5,0 V  1,0 A) pro dobíjení vašeho mobilního zařízení (např. smartphonu, tabletu atd.).

Stačí zapojit USB nabíjecí kabel (není součástí balení) do USB nabíjecího portu a připojit jej k vašemu mobilnímu zařízení s rozhraním .

Poznámka: mobilní zařízení lze nabíjet pouze tehdy, je-li

přístroj zapnutý.

POUŽÍVÁNÍ KONEKTORU PRO MIKROFON NA ZAŘÍZENÍ

Zpívání přes mikrofon

1. Zpívejte si spolu s hudbou připojením mikrofonu do konektoru MIC 1 nebo MIC 2 na přístroji.
2. **MIC1 VOL:** Stiskněte tlačítko MIC a poté opakovaně otáčejte knoflíkem **VOL** přímo, abyste nastavili hlasitost mikrofonu podle potřeby; na displeji se zobrazí „1PXX“ (XX se pohybuje v rozmezí 00 až 16).
3. **ECHO :** Pomocí tlačítka **ECHO** nastavte echo tak, aby se zvýraznil hlas zpěváka a dosáhlo se efektu koncertního sálu; poté přímo otáčením knoflíku **VOL** upravte intenzitu echa, na displeji se zobrazí „ECXX“. (XX se pohybuje v rozmezí od 00 do 16)

Poznámky:

* Pokud je mikrofon umístěn v blízkosti reproduktoru, může dojít k jevu „kvílení“ (akustická zpětná vazba). V takovém případě mikrofon od reproduktoru oddalte.

* Odpojte mikrofon od přístroje, abyste předešli zbytečnému rušení, když jej nepoužíváte.

Varování: Náraz nebo pád mikrofonu může způsobit jeho trvalé poškození. Odolejte pokušení mávat mikrofonem za kabel.

BAREVNÉ OSVĚTLENÍ

Opakovaným stisknutím tlačítka „☀“ **(Režim barevného osvětlení)** vyberte barevný světelný efekt od L-01 do L-07. Podržením tlačítka „☀“ **(Režim barevného osvětlení)** světlo vypnete.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

NAPÁJENÍ: AC100–240 V ~ 50/60 Hz

Spotřeba : 150 W

DOBIJITELNÁ BATERIE

Typ baterie: 18,5 V 3600 mAh lithium-iontová baterie

Doba přehrávání hudby: až 10 hodin (v závislosti na úrovni hlasitosti a obsahu zvuku)

Doba nabíjení: přibližně 4 hodiny

BLUETOOTH

Verze Bluetooth: V5. 3

Bluetooth: 2,402–2,48 GHz

Výstupní výkon RF: -0,21 dBm

Dosah Bluetooth: Až 10 metrů měreno v otevřeném prostoru.
(Stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Pokud se u tohoto zařízení vyskytne problém, před kontaktováním servisu zkontrolujte následující:

Žádné napájení

- Ujistěte se, že je zařízení připojeno k síti.
- Ujistěte se, že je baterie nabitá.

Žádný zvuk – obecně

- Hlasitost externího zařízení je nastavena na minimum; zvýšte hlasitost.

- Hlasitost přístroje je nastavena na minimum; zvýšte hlasitost.

Zařízení Bluetooth nelze spárovat ani připojit k přístroji.

- Neaktivovali jste funkci Bluetooth na svém zařízení. Informace o aktivaci funkce Bluetooth najdete v uživatelské příručce k vašemu zařízení.
- Přístroj není v režimu párování. Stiskněte a podržte tlačítko „“, dokud indikátor Bluetooth nezačne rychle blikat.
- Zařízení je již připojeno k jinému zařízení Bluetooth; odpojte toto zařízení a zkuste to znovu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte zařízení; uvnitř se nenacházejí žádné součásti určené pro uživatele. Veškeré servisní zásahy svěřte kvalifikovanému personálu.



Symbol blesku se šipkou v trojúhelníku je výstražný znak upozorňující uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř přístroje.



Vykřičník v trojúhelníku je výstražný symbol, který upozorňuje uživatele na důležité pokyny k produktu.

Značka „Pozor“ se nachází na zadní straně zařízení.

DŮLEŽITÉ

- Používejte přístroj v mírném podnebí.
- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Zajistěte, aby kolem přístroje byla volná vzdálenost minimálně 5 cm pro dostatečné větrání.
- Dbejte na to, aby ventilační otvory nebyly zakryty předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Na zařízení neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Nevystavujte tento spotřebič kapající nebo stříkající

vodě.

- Na zařízení neukládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou sklenice nebo vázy.

- Nevhazujte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií chraňte životní prostředí.

- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo jiné podobné zdroje tepla.

- Napájecí zástrčka slouží jako odpojovací zařízení a musí být snadno přístupná. Pro úplné odpojení od napájení je třeba zástrčku přístroje zcela vyjmout ze zásuvky. Zásuvka nesmí být zakrytá a měla by být během zamýšleného použití snadno přístupná.

- Maximální provozní teplota okolí přístroje je 35 °C.

- Pod vlivem rychlých přechodových jevů a/nebo elektrostatických jevů může dojít k poruše produktu a uživatel musí provést reset napájení zařízení

- Normální fungování výrobku může být narušeno silným elektromagnetickým rušením. V takovém případě stačí výrobek resetovat podle návodu k použití, aby se obnovil normální provoz. Pokud se provoz nepodaří obnovit, použijte výrobek na jiném místě.



 Pokud se v budoucnu budete chtít tohoto výrobku zbavit, mějte na paměti, že odpadní elektrické a elektronické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domácím odpadem. Existují zařízení pro recyklaci. Informujte se u svého místního úřadu nebo požádejte o radu svého prodejce. (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

NEW ONE S.A.S

10, Rue de la Mission, xml-ph-0000@deepl.internal,

Francie

contact@muse-europe.com

Dovozce a distributor
SK Store, s. r.o.
Cukrova 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk