



Naskenováním QR kódu
zobrazíte příručku.



PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PRAČKA-SUŠIČKA



Před začátkem montáže si pečlivě přečtěte tyto pokyny. To montáž usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.

ČEŠTINA

WHX9096TL*



MFL05825582
Rev.00_040626

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Všechna práva vyhrazena

OBSAH

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY	4
VAROVÁNÍ	4

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Doporučení týkající se životního prostředí a ekonomiky provozu	10
--	----

INSTALACE

Díly a specifikace	12
Požadavky na místo instalace	15
Rozbalení spotřebiče	16
Vyrovnění zařízení	17
Připojení hadice přívodu vody	19
Instalace odtokové hadice	20

OBSLUHA

Přehled návodu k obsluze	22
Ovládací panel	24
Příprava prádla na praní	26
Přidávání pracích prostředků a aviváží	27
Tabulka programů	29
Program sušení	40
Možnosti a funkce	42


INTELIGENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ	45
Smart Diagnosis (Inteligentní diagnostika)	47


ÚDRŽBA

Čištění po každém praní	49
Čištění spotřebiče v pravidelných intervalech	49

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

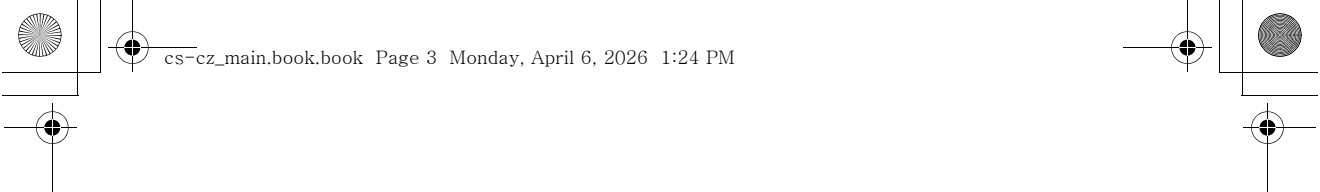

Než zavoláte do servisu.....53

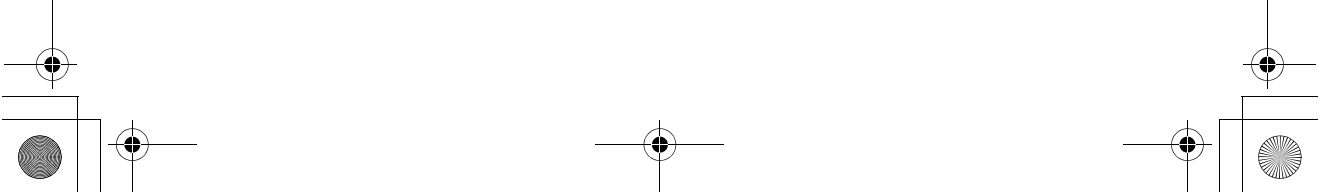

4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ,VAROVÁNÍ' a ,UPOZORNĚNÍ', viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní hlášky



Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.



VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.



UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

VAROVÁNÍ



VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Technická bezpečnost



VAROVÁNÍ – Zamezení požáru **Riziko požáru a hořlavých materiálů**

- Ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci udržujte větrací otvory bez překážek. V opačném případě může dojít k požáru.
- Tento spotřebič obsahuje R290, chladivo, které je šetrné k životnímu prostředí, ale je hořlavé. Nepoškozujte chladicí okruh, udržujte otevřený prostor a zdroje zapálení mimo dosah spotřebiče.
- Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.
- Děti mladší 3 let by se bez stálého dozoru neměly v blízkosti zařízení pohybovat.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, opravářem nebo podobně kvalifikovanými osobami, abyste předešli ohrožení.
- Větrací otvory nesmí být blokovány kobercem.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Použijte novou hadici nebo sadu hadic dodávanou se zařízením. Opětovné použití starých hadic může mít za následek únik vody a následné poškození majetku.
- Tlak vody musí být mezi 50 kPa a 800 kPa.

Maximální kapacita

Maximální kapacita při některých cyklech pro suché prádlo, která se má použít, je **Praní (9 kg) / Sušení (6 kg)**.

6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Doporučená maximální kapacita se může pro jednotlivé prací programy lišit. Chcete-li dosáhnout dobrých výsledků praní, vyhledejte si podrobné informace v **Tabulka programů** v kapitole **OBSLUHA**.

Bezpečnostní pokyny pro používání sušičky

- Nesušte v zařízení nevyprané prádlo.
- Textilie znečištěné látkami, jako jsou kuchyňský olej, rostlinný olej, aceton, alkohol, nafta, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků, je před sušením v zařízení nutné vyprat v horké vodě s větším množstvím čisticího prostředku.
- Přístroj nikdy nezastavujte před dokončením cyklu sušení, pokud nebude veškeré prádlo rychle vyjmuto a rozprostřeno tak, aby mohlo dojít k rozptýlení tepla.
- Předměty z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované předměty a oděvy nebo polštáře s vložkami z pěnové pryže nesmí být v zařízení sušeny.
- Při používání aviváží nebo podobných produktů je nutné dodržovat pokyny uvedené na jejich obalu.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zapalovače nebo zápalky.
- Zařízení by se nemělo používat, pokud pro čištění byly použity průmyslové chemikálie.

Instalace

- Toto zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více osobami, které jej bezpečně drží.
- Zařízení neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě, které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
- Zkontrolujte, zda je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.
- Spotřebič nezapojujte do vícezásuvek, rozdvojek nebo k prodlužovacímu kabelu.

- Napájecí zástrčku, dodávanou se zařízením, neupravujte. Pokud neodpovídá dostupné zásuvce, zajistěte provedení montáže vhodné zásuvky odborným elektrikářem.
- Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnicím vodičem a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.
- Nesprávné připojení zemnicího vodiče může mít za následek riziko zasažení elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zařízení správně uzemněno, obraťte se na odborného elektrikáře nebo servisního technika.

Obsluha

- Nikdy neuvádějte zařízení do provozu, pokud je poškozené, vadné, částečně demontované nebo pokud chybí či jsou poškozené některé součásti včetně poškozeného napájecího kabelu nebo zástrčky.
- Nepoužívejte žádné ostré objekty na ovládací panel k obsluze spotřebiče.
- Nepokoušejte se oddělit žádné panely nebo rozmontovat spotřebič.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné díly zařízení. Veškeré opravy a servis musí provádět kvalifikovaní servisní pracovníci, není-li v této příručce uživatele doporučeno jinak. Používejte pouze schválené tovární díly.
- Když jsou dvířka plnicího otvoru otevřená, netlačte na ně shora nadměrnou silou.
- Nevkládejte do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
- Neperte žádné části oblečení, které jsou výrobcem označeny na štítku jako nevhodné pro praní.
- V bezprostřední blízkosti pod zařízením a v jeho okolí neskladujte hořlavé materiály, např. cupaninu, papír, hadry, chemikálie atd.
- Nenechávejte otevřená dvířka zařízení. Otevřená dvířka lákají děti, aby se na nich houpaly nebo aby lezly do zařízení, což by mohlo mít za následek poškození zařízení nebo zranění osob.

8 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Do zařízení nevkládejte ani v něm neperte nebo nesaďte textilie, které byly čištěny, nasáknuty nebo potřísněny hořlavými nebo výbušnými látkami (jako jsou vosky, odstraňovače vosků, oleje, barvy, benzin, odmašťovací kapaliny, roztoky pro suché čištění, petrolej, benzin, odstraňovače skvrn, terpentýn, rostlinný olej, kuchyňský olej, aceton, alkohol atd.). Při nesprávném použití by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte ani neskladujte hořlavé nebo vznětlivé látky (ether, benzen, alkohol, chemikálie, LPG, hořlavé spreje, benzin, ředidlo, ropu, insekticidy, osvěžovače vzduchu, kosmetiku, atd.).
- Nikdy nesahejte do zařízení, pokud je v provozu. Vyčkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení bubnu.
- Nedotýkejte se dvířek během programů využívajících vysokou teplotu.
- V případě úniku vody ze spotřebiče nebo zaplavení podlahy odpojte síťovou zástrčku a obraťte se na zákaznické informační středisko společnosti LG Electronics.
- Zavřete vodovodní kohoutky, abyste snížili tlak na hadice a ventily a minimalizovali únik, pokud by došlo k prasknutí nebo poškození. Zkontrolujte stav plnicích hadic, měly by být vyměněny po 5 letech.
- V případě úniku plynu (isobutanu, propanu, zemního plynu, apod.) v domácnosti se spotřebiče ani zástrčky nedotýkejte a místnost okamžitě vyvětrejte.
- Pokud dojde v zimním období ke zmrznutí odtokové hadice nebo hadice přívodu vody, používejte pračku výhradně po jejím rozmrazení.
- Všechny prací prostředky, aviváže a bělicí prostředky udržujte mimo dosah dětí.
- Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma rukama.
- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Během praní se nedotýkejte vody, která je vypuštěna ze spotřebiče.

- Ujistěte se, že odtok funguje správně. Pokud není voda správně vypuštěna, může dojít k zaplavení podlahy.
- Je-li teplota vzduchu vysoká a teplota vody je nízká, může dojít ke kondenzaci a tím k zvlhnutí podlahy.
- Otřete nečistoty nebo prach z kontaktů zástrčky.

Údržba

- Před čištěním zařízení odpojte od zdroje napájení. Nastavení ovládacích prvků na hodnotu VYPNUTO nebo přechod do pohotovostního režimu neodpojí zařízení od zdroje napájení.
- Po úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte elektrickou zástrčku do zásuvky.
- Při čištění nestříkejte vodu dovnitř ani na vnější povrch zařízení.
- Nikdy nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- Rozebírat, opravovat nebo upravovat spotřebič by měli pouze kvalifikovaní servisní pracovníci z LG Electronics. Pokud chcete přemístit a instalovat spotřebič na jiné místo, obraťte se na zákaznické informační středisko společnosti LG Electronics.

Likvidace

- Před vyřazením starého přístroje jej odpojte od elektrické sítě. Abyste zamezili nesprávnému použití přístroje, odřízněte přímo za přístrojem síťový kabel.
- Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren) odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.
- Před likvidací tohoto spotřebiče odpojte napájecí kabel a odmontujte dvířka, abyste zabránili nebezpečí uvěznění dětí nebo malých zvířat uvnitř spotřebiče.

10 PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Doporučení týkající se životního prostředí a ekonomiky provozu

Spotřeba energie a vody

- Spotřeba vody a spotřeba energie mohou být ovlivněny hmotností náplně. Chcete-li svůj spotřebič využít co nejlépe, vložte do něj maximální množství suchého prádla pro daný program.
- Každá náplň prádla do maximálního množství uvedeného výrobcem pro jednotlivé programy přispívá k úsporám energie a vody.
- Nejúčinnější programy s ohledem na spotřebu energie jsou zpravidla ty, které využívají nižší teploty a delší trvání.
- Hlučnost a zbytkový obsah vlhkosti jsou ovlivněny rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím je vyšší hlučnost a nižší zbytkový obsah vlhkosti.
- Při praní menších množství prádla pomůže snížit spotřebu vody a energie automatický systém rozpoznávání náplně.
- Pro malé a lehce znečištěné prádlo používejte rychlý program pro úsporu energie a vody.
- Prací prostředky pro studenou vodu mohou být stejně účinné i při nižších teplotách (asi 20 °C). Při nastavení na 20 °C se spotřebuje méně energie než při 30 °C nebo vyšších teplotách.

Prací prostředek

- Prací prostředek by měl být zvolen v závislosti na typu, barvě, znečištění tkaniny a teplotě praní. A měl by být používán podle pokynů výrobce pracího prostředku. Používejte pouze prací prostředky, které jsou vhodné pro bubnové pračky (s předním plněním).
- Na menší náplň používejte méně pracího prostředku.

Výběr dalších možností a funkcí

- Zvolte teplotu vody vhodnou pro druh prádla. Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte podle symbolů na štítku pro péči o tkaniny.
- Pro praní normálně a silně znečištěné náplně je doporučována možnost předpírky.

Likvidace obalového materiálu

- Obalové materiály jsou navrženy tak, aby chránily spotřebič před neočekávaným poškozením během přepravy.
- Po instalaci spotřebiče zlikvidujte obalový odpad podle recyklačních symbolů typů materiálů. Obalový odpad odložte do příslušných kontejnerů k recyklaci.

Tento spotřebič obsahuje chladicí plyny

R290(GWP: 3): 0,1 kg. Hermeticky uzavřeno.

Likvidace starého přístroje



- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Spotřebič můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

12 INSTALACE


INSTALACE

Díly a specifikace

POZNÁMKA


- Vzhled a technické údaje spotřebiče se mohou v rámci zvyšování kvality bez předchozího upozornění změnit.

Pohled zepředu

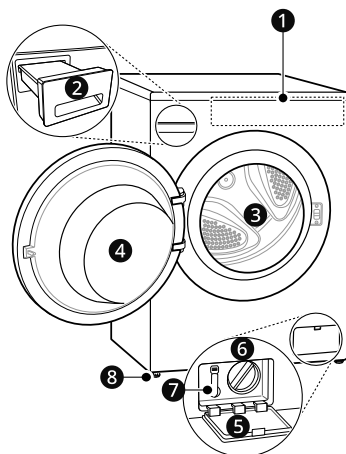

- ❶ Ovládací panel
- ❷ Výsuvná zásuvka na prací prostředek
- ❸ Buben
- ❹ Dvířka
- ❺ Krytka
- ❻ Filtr odtokového čerpadla
- ❼ Vypouštěcí zátka
- ❽ Vyrovnávací noha

Pohled zezadu

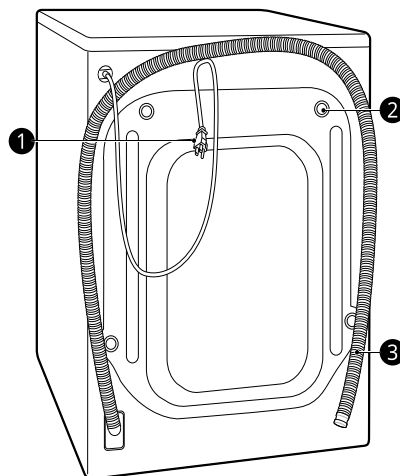


- ❶ Sítová zástrčka
- ❷ Přepravní šrouby
- ❸ Odtoková hadice

Technické údaje

Modelu	WHX9096TL*
Napájení	220–240 V~, 50 Hz
Hmotnost	87 kg

ČEŠTINA






Rozměry(mm)

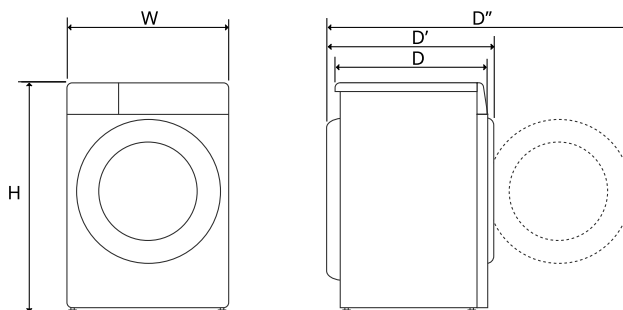

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

14 INSTALACE

Příslušenství

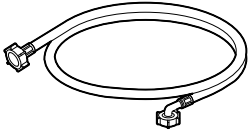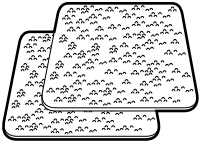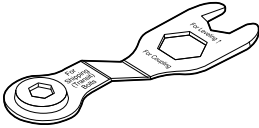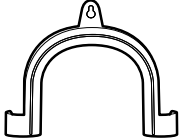
 Hadice pro přívod studené vody	 Protiskluzové podložky
 Montážní klíč	 Obloukový držák pro upevnění odtokové hadice
 Krytky pro zakrytí otvorů pro přepravní šrouby	

Informace o LED osvětlení

Tento výrobek obsahuje zdroj světla s třídou energetické účinnosti G.

- LED osvětlení se automaticky zapne a vypne v každé z následujících situací:
 - když otevřete a zavřete dvířka,
 - když stisknete tlačítka **Napájení** a **Start/Pauza**.
- LED osvětlení nelze ztlumit.
- LED osvětlení neobsahuje rtuť.
- Viz www.lg.com/global/recycling.

nerozsvítí, obraťte se na zákaznické informační centrum společnosti LG Electronics. Nepokoušejte se LED osvětlení demontovat.

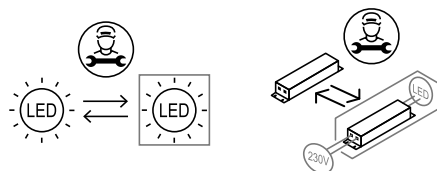

POZNÁMKA

- Tato funkce je k dispozici pouze u vybraných modelů.

Pokud LED osvětlení nepracuje


Zavřete dvířka a znovu je otevřete, nebo stiskněte tlačítko **Napájení**. Pokud se LED osvětlení

Požadavky na místo instalace

Před instalací spotřebiče zkontrolujte následující informace a ujistěte se, zda je spotřebič instalován na správném místě.

Místo instalace

- Tento spotřebič musí být nainstalován na pevné podlaze, aby se minimalizovaly vibrace během odstředivacího cyklu. Betonová podlaha je nejlepší, protože během odstředivacího cyklu je mnohem méně náchylná k vibracím než dřevěné podlahy nebo koberce.
- Nelze-li se vyhnout instalaci zařízení v blízkosti plynového sporáku nebo běžných kamen, musí být mezi pračku a zdroj tepla vložena izolační deska (850 × 600 mm), jejíž povrch musí být na straně u topného tělesa potažený hliníkovou fólií.
- Zajistěte, aby bylo zařízení po instalaci snadno přístupné technikovi pro případ opravy.
- Při instalaci spotřebiče seřídte všechny čtyři nožičky pomocí dodaného klíče na šrouby, aby byl spotřebič stabilní.
- Ujistěte se, že je zde dostatek místa pro úplné otevření dvírek spotřebiče.
- Aby byla zajištěna dostatečná vůle pro přívodní hadice, odtokovou hadici a proudění vzduchu, ponechte minimální vůli po stranách nejméně 20 mm a 100 mm za spotřebičem. Nezapomeňte na stěny, dveře nebo podlahové lišty, které mohou zvýšit požadované vzdálenosti.

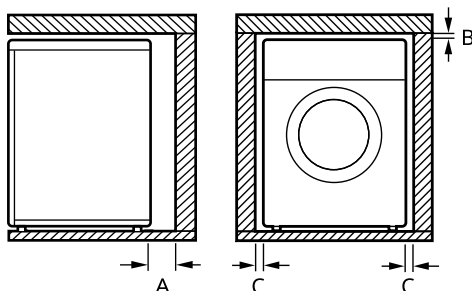

Index	Světlá výška (mm)
A	100


Index	Světlá výška (mm)
B	5
C	20

VAROVÁNÍ

- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti a nesmí se používat v mobilních prostředích.

Dřevěné podlahy (dutinové podlahy)

Při instalaci spotřebiče na dřevěné podlahy použijte pryžové misky, abyste snížili nadměrné vibrace a nerovnováhu. Podlaha ze dřeva nebo laminátu může přispět k nadměrným vibracím a nerovnováze, chybám a nesprávnému fungování.

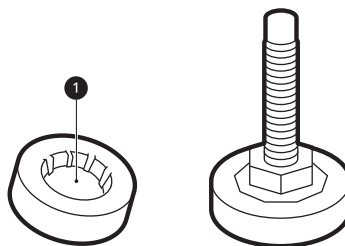

- Abyste vibracím předešli, doporučujeme u všech nožek pračky použít pryžové misky s minimální tloušťkou 15 mm ①, které budou přišroubovány nejméně ke dvěma podlahovým nosníkům.
- Pokud je to možné, nainstalujte zařízení do některého z rohů místnosti, kde je podlaha stabilnější.
- Pro snížení vibrací nasadte pryžové misky.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud je spotřebič instalován na nerovné podlaze (např. dřevěná podlaha), záruka nepokrývá žádné škody a náklady vzniklé kvůli instalaci na takové nerovné podlaze.

16 INSTALACE

POZNÁMKA

- Pryžové misky (díl č. **4620ER4002B**) můžete zakoupit v servisním středisku LG.

- Zástrčka elektrického napájení musí být připojena do vhodné zásuvky, která je odborně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.

Větrání při instalaci:

- Ujistěte se, že proudění vzduchu okolo zařízení není narušováno koberci, rohožkami atd.

Teplota prostředí

- Neinstalujte zařízení v místnostech, kde by mohla teplota klesnout pod bod mrazu. Zmrzlé hadice mohou pod tlakem prasknout. Spolehlivost elektronické řídicí jednotky může být při teplotách pod bodem mrazu snížena.
- Pokud je dodávka zařízení realizována v zimním období a teplota se pohybuje pod bodem mrazu, umístěte spotřebič před uvedením do provozu na několik hodin do místnosti s pokojovou teplotou.

Elektrické připojení

- Nepoužívejte prodlužovací přívod ani rozbočovací zásuvku.
- Po ukončení provozu vždy odpojte zařízení od elektrické sítě a vypněte přívod vody.
- Zařízení připojujte k uzemněné zásuvce zapojené podle platných předpisů pro elektrickou instalaci.
- Zařízení musí být umístěno tak, aby byla zástrčka snadno přístupná.
- Zásuvka elektrické energie se musí nacházet do 1 m od jedné ze stran spotřebiče.


VAROVÁNÍ

- Opravy spotřebiče mohou provádět pouze kvalifikované osoby. Pokud jsou opravy prováděny nezkušenými osobami, může to mít za následek zranění osob nebo závažnou poruchu. Obrat se na místního autorizovaného servisního pracovníka společnosti LG.

Rozbalení spotřebiče

Zvednutí zařízení z polystyrenové podložky

Po odstranění krabice a dopravního materiálu vyzvedněte spotřebič z pěnové základny.

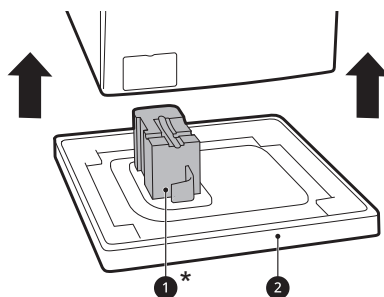

- Ujistěte se, že podpěra bubnu ①* vychází společně se základnou a není zaseklá ke dnu spotřebiče.
- Pokud je pro odstranění lepenkové spodní části obalu nutné zařízení položit ②, vždy chraňte stranu zařízení a položte jej opatrně na bok. Nepokládejte zařízení na přední nebo zadní stranu.


* Dodávané příslušenství se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

Demontáž přepravních šroubů

Abyste zabránili silným vibracím a poškození spotřebiče, odstraňte přepravní šrouby a příchytky.

- 1 Počínaje spodními dvěma přepravními šrouby ①, použijte klíč (je součástí dodávky), abyste


plně uvolnili všechny přechodové šrouby otočením proti směru hodinových ručiček.

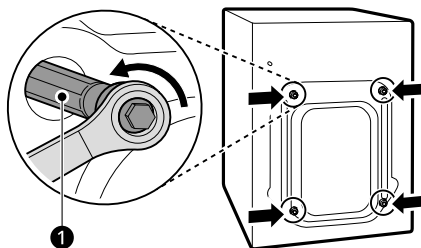

2 Demontujte sestavy šroubů mírným protáčením, zatímco je vytahujete ven.

3 Nasadte krytky otvorů.

- Vyhledejte kryty otvorů **2** přiložené v balíčku s příslušenstvím nebo připevněné k zadní části.

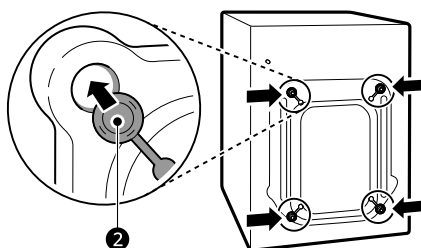

POZNÁMKA

- Ušchovejte přepravní šrouby a příchytky pro budoucí použití.
- Přepravujte tento spotřebič tak, abyste předešli poškození, jak je uvedeno níže:
 - Přepravní šrouby znovu nainstalujte.
 - Napájecí kabel připevněte k zadní straně spotřebiče.

Vyrovnání zařízení

Kontrola polohy

Při úhlopříčném zatlačení na okraje horní desky by se spotřebič neměl vůbec pohybovat nahoru a dolů (zkontrolujte oba směry).

- Pokud se přístroj při šikmém zatlačení horní desky spotřebiče kymácí, znovu nastavte nohy.
- Po instalaci zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale ve vodorovné poloze.

POZNÁMKA

- Podlahy ze dřeva nebo laminátu mohou přispívat k nadměrným vibracím a nerovnováze. Zesílení nebo vyztužení dřevěné podlahy může v tomto případě vést k zastavení nebo snížení nadměrného hluku a vibrací.
- Nikdy se nepokoušejte zarovnat veškerou nerovnou podlahu pod spotřebičem podkládáním dřevěnými špalíky, kartonem nebo podobnými materiály.


Nastavení a úprava polohy nohou

Při instalaci spotřebiče musí být spotřebič zarovnan a dokonale vyrovnán. Pokud není spotřebič zarovnan a správně vyrovnán, může dojít k poškození spotřebiče nebo nemusí správně fungovat.

- 1 Pokud je podlaha nerovná, otáčejte vyrovnávací nožičkou podle potřeby.
 - Nevkládejte pod nožičky kusy dřeva atd.

18 INSTALACE


- Zajistěte, aby všechny čtyři nožičky byly stabilní a spočívaly na podlaze.

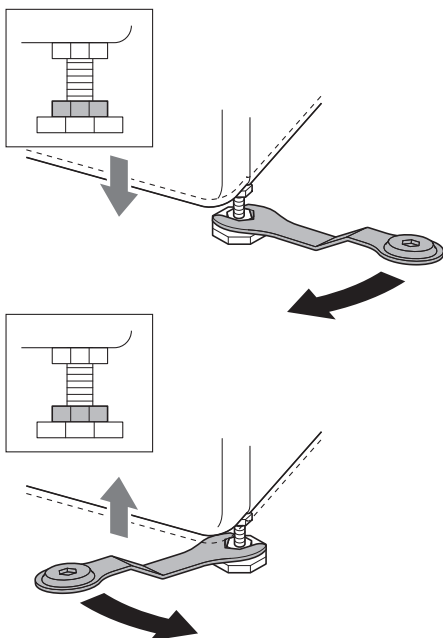

POZNÁMKA


- Neinstalujte pračku na sokl, podstavec nebo vyvýšený povrch, pokud nebyly vyrobeny společností LG Electronics a určeny pro použití s tímto modelem.

- 2 Zkontrolujte, zda je spotřebič perfektně umístěn pomocí vodováhy ①.

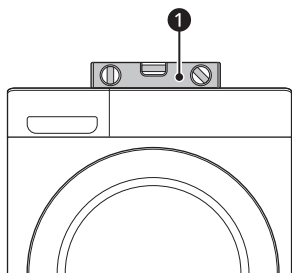

- 3 Zajistěte vyrovnávací nožičku pomocí pojistných matic ② otočením proti směru

hodinových ručiček proti spodní straně spotřebiče.

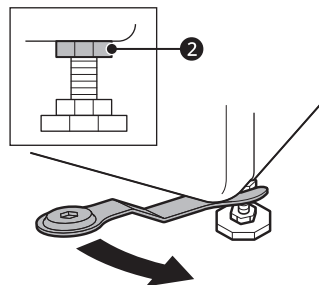

- 4 Zkontrolujte, zda jsou všechny pojistné matice ve spodní části spotřebiče řádně zajištěny.

POZNÁMKA

- Správné umístění a vyrovnaní spotřebiče zajistí dlouhodobý, správný a spolehlivý provoz.
- Spotřebič musí být ve 100% vodorovné poloze a musí být pevně postaven na tvrdé, rovné podlaze.
- Při zátěži nesmí docházet ke „kývání“ přes rohy.
- Zamezte namočení nožiček spotřebiče. V opačném případě může dojít k výskytu vibrací nebo hluku.


Použití protiskluzových podložek

Tato možnost se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

Pokud instalujete pračku na kluzký povrch, může dojít z důvodu nadměrných vibrací k jejímu posunutí. Nesprávné vyrovnaní může mít za následek hluk a vibrace. Pokud dojde k této situaci, vložte pod polohovatelné nožky protiskluzové podložky a vyrovnejte výšku.

- 1 Očistěte podlahu, aby bylo možné připevnit protiskluzové podložky.
 - Suchým hadříkem odstraňte cizí předměty a vlhkost. Při výskytu vlhkosti by mohlo dojít k uvolnění protiskluzových podložek.

- 2 Po umístění zařízení do prostoru instalace vyrovnejte výšku.
- 3 Protiskluzovou podložku umístěte přilnavou stranou ❶ na podlahu.
 - Nejeefektivnějším způsobem je instalace protiskluzových podložek pod přední nohy. Pokud je obtížné umístit podložky pod přední nohy přístroje, přidejte je pod zadní nohy.

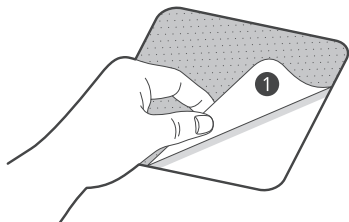

- 4 Umístěte spotřebič na protiskluzové podložky.
 - Nepřikládejte přilnavou stranu ❶ protiskluzových podložek k nohám spotřebiče.

POZNÁMKA

- Další doplňkové protiskluzové podložky je možné objednat v servisním středisku LG Electronics.

Připojení hadice přívodu vody

Poznámka k připojení

- Tlak vody se musí nacházet mezi hodnotami **50 kPa a 800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Je-li tlak vody větší než **800 kPa**, mělo by být nainstalováno dekompresní zařízení.
- Pravidelně kontrolujte stav přívodné hadice vody a v případě nutnosti ji vyměňte.

POZNÁMKA


- Neutahujte přívodní hadici vody příliš ani k jejímu utažení na přívodní ventily nepoužívejte mechanické nástroje.
- Pro připojení k přívodu vody není potřeba žádná další ochrana před zpětným tokem.

ČEŠTINA

Kontrola pryžového těsnění

S hadicemi přívodu vody se dodávají dvě pryžová těsnění ❶. Používají se k tomu, aby se zabránilo vytékání vody. Ověřte, zda je připojení ke kohoutkům dostatečně těsné.

- Na dotažení přívodních hadic vody nepoužívejte mechanická zařízení, jako např. páky. Ujistěte se, že zakřivený konec přívodní hadice vody je připojen ke spotřebiči.

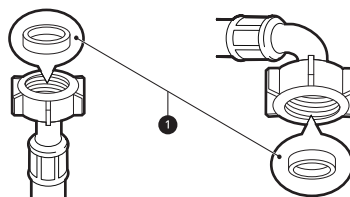


Připojení hadice k vodovodnímu kohoutku

Připojení šroubovací hadice ke kohoutu se závitem

Přišroubujte konektor přívodní hadice k vodovodnímu kohoutku. Utáhněte ručně pouze

20 INSTALACE

pomocí měkkého hadříku. Nedotahujte přívodní hadici žádným mechanickým zařízením.

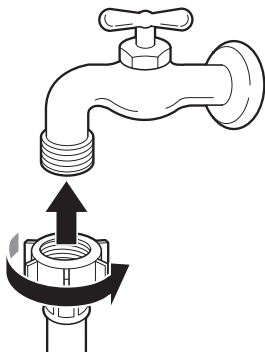


POZNÁMKA

- Po připojení přívodní hadice na vodu k vodovodnímu kohoutku pusťte vodu a vypláchněte cizí látky (nečistoty, písek, piliny, atd.) z vodovodního potrubí. Napusťte vodu do nádoby a zkontrolujte její teplotu.

Připojení hadice ke spotřebiči

Přívodní hadici našroubujte na ventil přívodu vody na zadní straně spotřebiče.

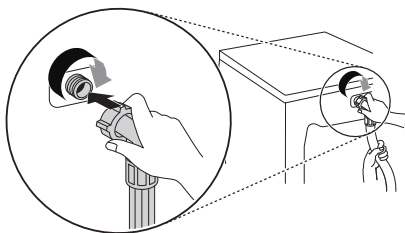

- V případě modelů s jedním přívodem vody nepřipojujte hadici k přívodu teplé vody. Připojte pouze přívod studené vody.

POZNÁMKA

- Pokud po připojení voda z hadice uniká, opakujte stejné kroky. Pro přívod vody použijte nejstandardnější typ kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před instalací kohoutu na adaptér vodicí desku.



- Zajistěte, aby hadice nebyla zalomená nebo zachycena.

Instalace odtokové hadice

Montáž odtokové hadice a obloukového držáku


Odtoková hadice nesmí být připojená výše než **100 cm** nad podlahou. Nemusel by pak být zajištěn odtok vody ze zařízení nebo by mohla voda vytékat pomalu.

- Správné upevnění odtokové hadice umožní zamezit poškození podlahy z důvodu úniku vody.

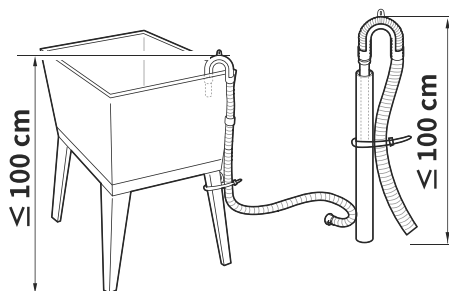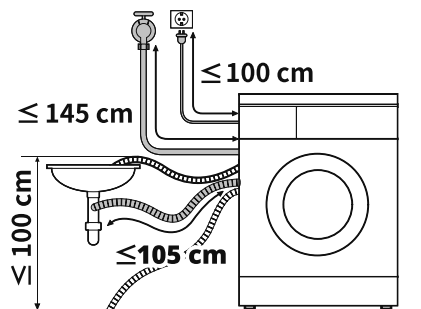


- Pokud je odtoková hadice příliš dlouhá, nesnažte se ji zatlačit zpět do zařízení. Mohlo by to mít za následek abnormální hluk.

- Připojte obloukový držák do vzdálenosti **10 cm** od konce odtokové hadice.

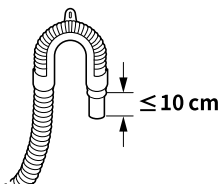

- Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla zasunuta do odtoku více než **15 cm**.
- Při instalaci odtokové hadice do umyvadla zajistěte její koncovku lankem.

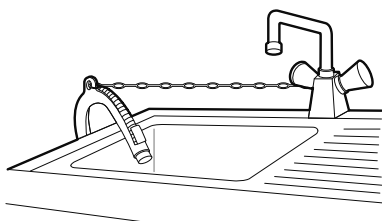

22 OBSLUHA

OBSLUHA

Přehled návodu k obsluze


Použití spotřebiče

Před prvním praním zvolte prací program **Bavlna** a přidejte poloviční dávku prášku. Spustte spotřebič, aniž by v pračce bylo oblečení. Takto můžete z bubnu odstranit usazeniny a vodu, které mohly v pračce zůstat z výroby.


- 1 Roztřídte oblečení a vložte ho do pračky.
 - Roztřídte oblečení, jak je potřeba, podle typu textile, míry znečištění, barvy a velikosti. Otevřete dvířka a vložte oblečení do spotřebiče.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před zavřením dvířek se ujistěte, že se všechny kusy oblečení a předměty nacházejí uvnitř bubnu a nevyčnívají na gumové těsnění dvířek, kde se mohou zachytit při zavření dvířek. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození těsnění dvířek a oblečení.

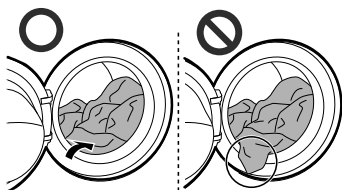

- Odstraňte předměty z ohebného těsnění dvířek, abyste předešli poškození prádla nebo těsnění dvířek.

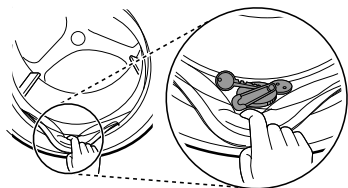

- 2 Přidejte čisticí prostředky nebo prací prášek a aviváž.
 - Přidejte do dávkovače na prací prostředek odpovídající množství pracího prostředku. V případě potřeby přidejte do příslušných částí dávkovače aviváž.

- 3 Zapněte spotřebič.
 - Stiskněte tlačítko **Napájení** a zapněte spotřebič.

- 4 Zvolte požadovaný prací program.
 - Otočte knoflíkem výběru cyklu, dokud není vybrán požadovaný cyklus.
 - Nyní zvolte úroveň znečištění, počet máchání, rychlost odstředování a teplotu. Věnujte pozornost štítkům udávajícím péči o tkaninu na vašem oblečení.

- 5 Spustte program.
 - Pro dočasné pozastavení programu stiskněte tlačítko **Start/Pauza**. Spotřebič se zatřese krátce bez vody, aby bylo možné zjistit hmotnost náplně. Pokud nebude stisknuto tlačítko **Start/Pauza** do jisté doby, dojde k vypnutí pračky a všechna nastavení budou vymazána.

POZNÁMKA

- V následujícím případě se dvířka neotevrou, i když pozastavíte prací program nebo vypnete pračku.
 - Když pračka spustí prací program, a uvnitř bubnu je voda, dvířka se neotevrou, aby se zabránilo úniku vody, dokud pračka vodu úplně nevypustí.

- 6 Konec programu.
 - Po dokončení programu zazní melodie. Abyste snížili míru pomačkání, ihned

vyjměte prádlo ze spotřebiče. Po vyjmutí prádla zkontrolujte, zda nedošlo k zachycení drobných předmětů v těsnění dvířek.


ČEŠTINA

24 OBSLUHA

Ovládací panel

Skutečný ovládací panel se může lišit dle modelu.


Funkce na ovládacím panelu

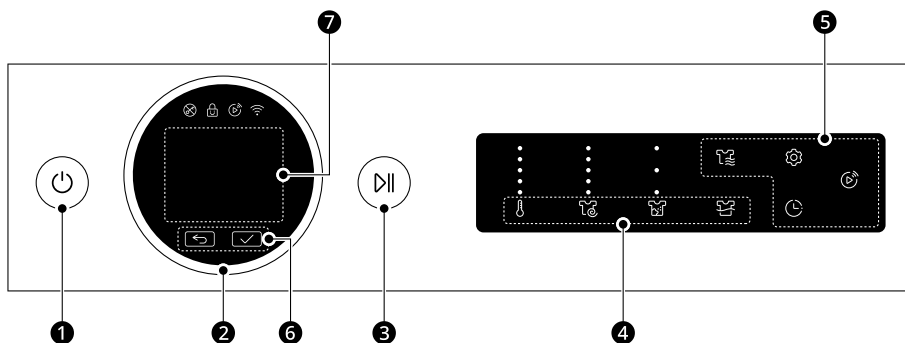

	Popis
1	Napájení – tlačítko pro zapnutí/vypnutí Stiskněte toto tlačítko pračku zapnete nebo vypnete.
2	Volič programů - Programy jsou k dispozici podle typu prádla. - Po výběru požadovaného cyklu se na displeji zobrazí standardní předvolby. Tato nastavení lze kdykoli před spuštěním cyklu upravit pomocí Přizpůsobení tlačítek pracího programu.
3	Tlačítko Start/Pauza - Toto tlačítko se používá ke spuštění pracího programu nebo pozastavení pracího programu. - Stiskněte toto tlačítko, je-li třeba dočasně pozastavit prací program.
4	Přizpůsobení tlačítek pracího programu Pomocí těchto tlačítek můžete upravit úroveň znečištění, počet máchání nebo rychlost odstředování pro vybraný program. - Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. - Stisknutím tlačítka pro tuto možnost vyberte další nastavení.
5	Další možnosti a funkce - Chcete-li použít další funkce, stiskněte příslušné tlačítko. Na displeji se rozsvítí příslušný symbol. - To vám umožní vybrat doplňující program, který se při aktivaci rozsvítí. Vzdálené spuštění S aplikací LG ThinQ můžete použít smartphone k dálkovému ovládání vašeho spotřebiče. - Chcete-li použít tuto funkci, podívejte se na INTELIGENTNÍ FUNKCE.

	Popis
6	Tlačítka ↶ a ✓ - Stisknutím tlačítka ↶ přejdete na předchozí obrazovku. - Stisknutím tlačítka ✓ vyberete položku nabídky nebo uložíte informace.
7	Displej Na displeji se zobrazí nastavení, odhadovaný zbývajcí čas, možnosti a stavová hlášení.

Zobrazení času a stavu

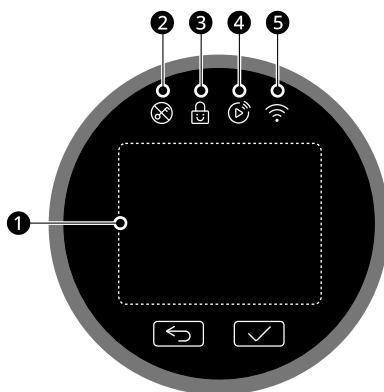

	Popis
1	Stavové indikátory programu Na displeji se zobrazí nastavení, odhadovaný zbývajcí čas, možnosti a stavová hlášení.
2	🔒 se rozsvítí při zahájení programu, a když jsou dveře uzamčené.
3	🔒 se rozsvítí, když je ovládací panel uzamčen, s výjimkou tlačítka Napájení.
4	📶 se rozsvítí, když je aktivována funkce dálkového ovládání.
5	📶 se rozsvítí, když je zařízení připojeno k domácí síti Wi-Fi.

26 OBSLUHA

Příprava prádla na praní

Dávku pro praní rozdělte, abyste dosáhli nejlepších výsledků, a poté oblečení připravte podle značek na štítcích uvádějících péči.

Třídění oblečení

- Úroveň znečištění (Silné, Normální, Lehké): Oddělte oděv podle úrovně znečištění. Pokud je to možné, neperte silně znečištěné kusy s lehce znečištěnými.
- Barva (Bílá, Světlá, Tmavá): Perte tmavé nebo barevné oblečení odděleně od bílých nebo světlých barev. Míchání barveného oblečení se světlým oblečením může mít za následek přenos barvy nebo změnu barvy světlejšího oblečení.
- Cupanina (Zdroje cupaniny, Sběrače cupaniny): Perte tkaniny produkující cupaninu odděleně od tkanin, které sbírají cupaninu. Zdroje cupaniny mohou způsobit žmolkování a chlupatění na sběračích cupaniny.

Kontrola štítků s informacemi o péči o oblečení

Tyto symboly obsahují informace o složení textilu a doporučeném způsobu praní nebo čištění.

Symboly na štítcích oblečení

Symbol	Druh praní/tkaniny
	• Normální praní • Bavlina, Smíšené prádlo
	• Syntetika • Syntetika, smíšené tkaniny
	• Speciální jemné praní • Jemné prádlo
	• Pouze ruční praní • Vlna, hedvábí
	• Neperte


POZNÁMKA

- Obecné informace o pracích symbolech na štítcích pro péči o tkaniny naleznete na webu společnosti Ginetex (www.ginetex.ch).



Kontrola oblečení před naložením do pračky

- Aby se při odstředování náplň rovnoměrně rozložila, kombinujte v náplni velké a malé části oblečení.
- Neperte samostatně malé kusy. Přidejte 1 - 2 podobné kusy do dávky na praní a zabraňte tak nevyvážené zátěži.
- Zkontrolujte všechny kapsy, abyste se ujistili, že budou skutečně prázdné. Předměty jako hřebíky, vlasové sponky, zápalky, pera, mince nebo klíče mohou váš spotřebič i prádlo poškodit.

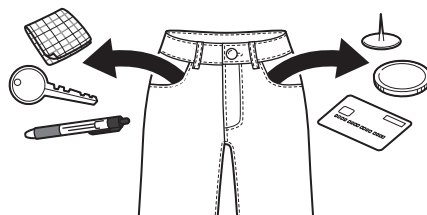

- Pokud perete oblečení s dlouhými připevněnými pásky, svažte je nebo použijte sítku na prádlo.
- Na drobné kusy prádla, jako jsou rukávy, punčochy, punčocháče, spodní prádlo a ponožky, používejte sítku na prádlo, abyste zabránili jejich uvíznutí mezi bubnem a těsněním dvířek.
- Sítku na prádlo naplňte méně než do poloviny a perte ji s ostatním prádlem. Nepřeplňujte ji ani ji neperte odděleně, protože by mohlo dojít k nevyváženosti bubnu, což by vedlo k nedostačujícímu cyklu odstředování.

- Zapněte zipy, háčky a šňůrky, aby nedošlo k jejich zatrhnutí s ostatním prádlem.
- Předběžně ošetřete znečištěná místa a skvrny pomocí vody s rozpuštěným malým množstvím pracího prostředku, abyste usnadnili uvolňování nečistot.

Přidávání pracích prostředků a aviváží

Dávkování pracího prostředku

- Prací prostředek je nutné používat podle pokynů jeho výrobce a musí být zvolen podle typu, barvy, znečištění nebo druhu tkaniny a teploty praní. Používejte pouze prací prostředky vhodné pro bubn daného typu praček (přední plnění).
- Pokud se vytváří příliš velké množství pěny, omezte množství pracího prostředku.
- Pokud použijete příliš velké množství pracího prostředku, vytváří se příliš mnoho pěny, což zhoršuje kvalitu praní nebo způsobuje velké zatížení motoru.
- Při používání tekutých pracích prostředků postupujte podle pokynů výrobce.
- Pokud chcete prací program spustit okamžitě, můžete tekutý prací prostředek nalít přímo do hlavního oddílu výsuvné zásuvky.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud používáte funkci **Odložený start**, nebo pokud jste zvolili možnost **Předpírka**, jelikož tekutý prostředek se bude dávkovat ihned a může v zásobníku bubnu ztuhnout.
- Dávkování pracího prostředku může být nutné přizpůsobit podle teploty vody, tvrdosti vody, objemu a míry znečištění dávky. Pro dosažení nejlepších výsledků se vyhněte použití nadměrného množství pracího prostředku. V opačném případě dojde k nadměrnému pění.
- Před přidáním pracího prostředku a volbou teploty vody si přečtěte údaje na štítku oblečení.
- Použijte pouze vhodné čisticí prostředky pro určité typy oblečení:
 - Tekutý prací prostředek je často určen pro speciální použití, např. pro barevnou látku, vlnu, jemné nebo tmavé oblečení.

- Práškový prací prostředek je vhodný pro všechny typy tkanin.
- Pro lepší výsledky praní bílých a světlých oděvů použijte práškový prací prostředek s bělícím prostředkem.
- Prací prostředek je vyplachován ze zásuvky na začátku pracího cyklu.


POZNÁMKA

- Nenechejte prací prostředek ztvrdnout. To by mohlo mít za následek ucpání pračky, nedostatečné máchání nebo zápach.
- Maximální množství prádla: podle doporučení výrobce.
- Částečné množství prádla: 1/2 obvyklého množství.
- Minimální náplň: 1/3 Maximální množství.

Používání dávkovače

Přidání dávky pracího prostředku do dávkovače:

- 1 Otevřete zásuvku dávkovače.
- 2 Přidejte prací prostředek a aviváž do příslušných přihrádek.

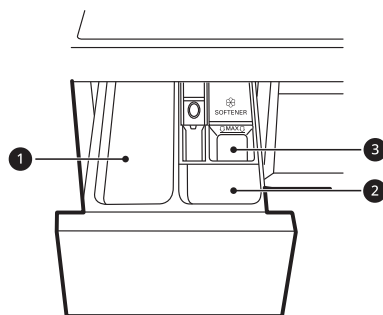

- 1 Přihrádka na prací prostředek pro hlavní praní
 - Prací prostředky pro hlavní praní, změkčovač vody a odstraňovač skvrn
- 2 Přihrádka na prací prostředek pro předpírku

28 OBSLUHA

3 Příhrádka na aviváž


3 Před zahájením cyklu opatrně uzavřete zásuvku dávkovače na prací prostředek.

- Příliš rázné zavření zásuvky může mít za následek přetečení pracího prostředku do jiné příhrádky nebo vypuštění do bubnu dříve, než bylo naprogramováno.
- Dávejte pozor, abyste při zavírání nezachytili ruku v zásuvce.
- Je normální, že v příhrádkách dávkovače zůstane po skončení cyklu malé množství vody.

Příhrádka na aviváž

Tato příhrádka obsahuje tekutou aviváž, která je automaticky dávkována během posledního cyklu máchání. Lze použít práškovou nebo tekutou aviváž.

- Nalijte aviváž po čáru maximálního naplnění. Nalití nadbytečné aviváže nad čáru maximálního naplnění může způsobit, že dojde k jeho předčasnému použití, což může na oblečení způsobit skvrny.

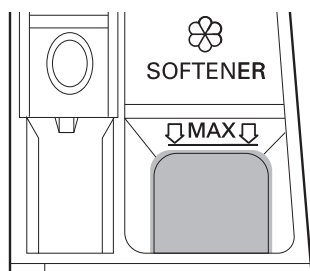

POZNÁMKA

- Nelijte aviváž přímo na oblečení v pracím bubnu, protože by to způsobilo vznik tmavých skvrn na oblečení, které bude obtížné odstranit.
- Nenechávejte aviváž v zásuvce dávkovače pracího prostředku déle než 1 den. Aviváž může ztvrdnout. Pokud je aviváž příliš hustá, může zůstat v dávkovači. Pokud je konzistence aviváže příliš hustá, měli byste ji naředit, aby mohla snadno vytéct.

- Neotevírejte zásuvku při napouštění vody během praní.
- Nikdy nepoužívejte rozpouštědla (benzen, apod.).

Přidávání tablet na praní

Tablety pracího prostředku lze použít taky během praní.

1 Otevřete dvířka a vložte tablety pracího prostředku do bubnu před vložením oblečení.

2 Do bubnu vložte oblečení a zavřete dvířka.

POZNÁMKA

- Nevkládejte tablety do dávkovače.

Přidávání změkčovače vody

Změkčovač vody, jako je odvápňovač, může být použit ke snížení množství používaného pracího prostředku v oblastech s vysokou tvrdostí vody.

- Nejprve přidejte prací prostředek a potom změkčovač vody. Dávkujte podle množství uvedeného na obalu.

Tabulka programů

Prací program

Přednastavené prací programy

AI Praní		40 °C (Studená až 60 °C)	Maximální náplň: 3 kg (praní) Maximální náplň: 3 kg (sušení)
Popis	AI Praní poskytuje příslušné akce otáčení bubnu po dokončení snímání hmotnosti dávky. - Jemně pere nepromokavé tkaniny a silně pere tkaniny propouštějící vodu. POZNÁMKA - Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků praní, vkládejte při tomto programu suché prádlo. - Pokud je vybrána možnost Parní, není aktivováno snímání umělou inteligencí.		
Bavlna		40 °C (Studená až 95 °C)	Maximální náplň: podle štítku (praní) Maximální náplň: podle štítku (sušení)
Popis	Pere běžně znečištěné oblečení kombinací různých pohybů bubnu.		
Praní+sušení s AI		-	Maximální náplň: 3 kg (praní) Maximální náplň: 3 kg (sušení)
Popis	Kombinovaný cyklus praní+sušení, optimalizovaný podle obsahu prádla.		
TurboWash+sušení		-	Maximální náplň: 5 kg (praní) Maximální náplň: 5 kg (sušení)
Popis	Pere a suší běžné náplně prádla.		
Eco 40-60		-	Maximální náplň: podle štítku (praní) Maximální náplň: podle štítku (sušení)
Popis	Pere běžně zašpiněné bavlněné oblečení, které je pratelné na 40 nebo 60 °C.		
TurboWash 39		40 °C (Studená až 60 °C)	Maximální náplň: 5 kg (praní) Maximální náplň: 5 kg (sušení)
Popis	Díky 4 vodním tryskám používaným během praní a máchání může tato pračka vyprat poloviční dávku mírně znečištěného prádla asi za 39 minut.		

30 OBSLUHA

Smíšené prádlo		40 °C (Studená až 60 °C)	Maximální náplň: 4 kg (praní) Maximální náplň: 4 kg (sušení)
Popis	Pere současně různé druhy textilií. Použijte pro různé druhy tkanin kromě speciálních oděvů (hedvábí/jemné prádlo, sportovní oděvy, tmavé oděvy, vlna, pokrývky/závěsy).		

Rychlý 14		20 °C (20 °C až 40 °C)	Maximální náplň: 2 kg (praní) Maximální náplň: 2 kg (sušení)
Popis	Vypere malé množství lehce znečištěných oděvů za přibližně 14 minut.		

Syntetika		40 °C (Studená až 60 °C)	Maximální náplň: 4 kg (praní) Maximální náplň: 4 kg (sušení)
Popis	Pere oblečení, které po praní není třeba žehlit. Použijte pro polyamid, akryl, polyester.		

Ruční praní/vlna		30 °C (Studená až 40 °C)	Maximální náplň: 2 kg (praní) Maximální náplň: 2 kg (sušení)
Popis	Pere jemné prádlo s možností ručního a automatického praní, např. pratelnou vlnu, spodní prádlo, šaty, apod. Použijte prací prostředek pro vlnu pratelnou v pračce.		

Sušení bavlny		-	Maximální zátěž: Kapacita (Sušení)
Popis	Suší bavlněné nebo lněné látky, které není nutné žehlit.		

Sušení vlny		-	Maximální náplň: 3 kg (sušení)
Popis	Suší vlnu, pletené látky nebo látky, které se snadno poškodí.		

Časované sušení		-	Maximální náplň: 3 kg (sušení)
Popis	Tento program použijte k ručnímu výběru doby sušení nebo k provedení dodatečného sušení, dokud nebude dosaženo požadovaného výsledku sušení.		

Sušení syntetiky		-	Maximální náplň: 3 kg (sušení)
Popis	Suší syntetické materiály, jako je polyamid nebo polyester.		

Redukce mikroplastů		40 °C (Studená až 40 °C)	Maximální náplň: 3 kg (praní)
Popis	Snižuje uvolňování mikroplastů vznikajících při praní syntetického oblečení.		

Pro alergiky		60 °C	Maximální náplň: 4 kg (praní) Maximální náplň: 4 kg (sušení)
Popis	Pomocí funkce páry pomáhá minimalizovat přítomnost látek, které způsobují alergické reakce. Použijte pro bavlnu, spodní prádlo, povlečení, prostěradla, dětské prádlo.		

Čištění bubnu		-	-
Popis	Tato funkce pomáhá čistit vnitřek bubnu vašeho spotřebiče.		

Rychlé vypláchnutí bubnu		Studená	-
Popis	Rychle opláchněte vnitřek pračky bez použití čisticího prostředku.		

Nepřednastavené prací programy

Abyste mohli tyto programy používat, upravte seznam pracích programů pomocí možnosti **Úprava seznamu programů**.

Parní osvěžení		-	Maximální náplň: 3 kg (praní) Maximální náplň: 3 kg (sušení)
Popis	Ke snížení míry pomačkání suchého prádla, jako jsou košile a halenky ze směsi bavlny a polyesteru, používá páru. Po skončení programu může být prádlo vlhké. Nechejte je uschnout na ramínku.		

Jemné praní		20 °C (Studená až 40 °C)	Maximální náplň: 3 kg (praní) Maximální náplň: 3 kg (sušení)
Popis	Pere prádlo pratelné v pračce, číré a krajkové oblečení.		

Funkční sportovní oblečení		40 °C (Studená až 40 °C)	Maximální náplň: 3 kg (praní) Maximální náplň: 3 kg (sušení)
Popis	Pere speciální oděvy, jako je sportovní nebo outdoorové oblečení. Používá se pro voděodolné textilie s laminátem.		

Praní ve studené vodě		Studená	Maximální náplň: podle štítku (praní) Maximální náplň: podle štítku (sušení)
Popis	Pere malé množství prádla.		

32 OBSLUHA

Máchání+odstředění	-	Maximální náplň: podle štítku (praní) Maximální náplň: podle štítku (sušení)
Popis	Propláchne a vyždímá prádlo. V případě potřeby použijte aviváž.	

Pouze odstředování	-	Maximální náplň: podle štítku (praní) Maximální náplň: podle štítku (sušení)
Popis	Tento program vypouští a odstřeďuje prádlo bez praní a máchání.	

Deštivé dny	40 °C (Studená až 95 °C)	Maximální náplň: podle štítku (praní) Maximální náplň: podle štítku (sušení)
Popis	Pere oblečení mírně navlhle deštěm, ale není vhodné pro pláštěnky.	

Ručníky	40 °C (Studená až 95 °C)	Maximální náplň: podle štítku (praní) Maximální náplň: podle štítku (sušení)
Popis	Pere odolné tkaniny, jako jsou ručníky, trička a ubrusy.	

Přikrývky	Studená (Studená až 40 °C)	Maximální náplň: 2,5 kg (praní) (1 přikrývka z prachového peří) Maximální náplň: 2,5 kg (sušení) (1 přikrývka z prachového peří)
Popis	Pere velké kusy prádla, jako např. ložní přehozy, polštáře, přehozy pohovek, apod.	

Tiché praní	40 °C (Studená až 60 °C)	Maximální náplň: 5 kg (praní) Maximální náplň: 1 kg (sušení)
Popis	Pere oblečení s menším hlukem a vibracemi než jiné prací programy. • Vhodné pro lehce znečištěné bílé bavlněné oblečení (spodní prádlo).	

Dětská parní péče	60 °C	Maximální náplň: 4 kg (praní) Maximální náplň: 1,5 kg (sušení)
Popis	Pomáhá odstranit skvrny od jídla na dětském prádle.	

Lemy rukávů a límce	60 °C	Maximální náplň: podle štítku (praní) Maximální náplň: podle štítku (sušení)
Popis	Skrvny odstraňte vysokou teplotou (60 °C).	

Ložní prádlo	Studená (Studená až 40 °C)	Maximální náplň: 2,5 kg (praní) Maximální náplň: 2,5 kg (sušení)
Popis	Pere lůžkoviny, jako jsou prostěradla nebo přehozy.	

Péřová bunda	20 °C (Studená až 40 °C)	Maximální náplň: 3 kg (praní) Maximální náplň: 3 kg (sušení)
Popis	Pere oblečení plněné prachovým peřím, aniž by se vytratila jeho výplň.	

Ochrana barev	20 °C (Studená až 40 °C)	Maximální náplň: 3 kg (praní)
Popis	Pomáhá zabránit vyblednutí oblečení. • Používá se na bavlnu, smíšené textilie, apod.	

POZNÁMKA

- Pro zvolený prací program vyberte vhodnou teplotu vody. Při praní vždy postupujte podle pokynů výrobce oděvu nebo symbolů na štítku, abyste předešli poškození oblečení.
- Zvolte správnou teplotu praní a rychlost odstředění pro požadované programy.
- Skutečná teplota vody se může lišit od deklarované teploty cyklu.
- Doporučujeme neutrální prací prostředek.

Doplňkové volby

*1 Tato možnost se automaticky vloží do programu a nelze ji zrušit.

POZNÁMKA

- Možnost **Odložený start** lze vybrat pro každý prací program s výjimkou programu **Čištění bubnu**, **Rychlé vyplách bubnu** a **Parní osvěžení** v této tabulce.

34 OBSLUHA

Program	Parní	TurboWash	Předpírka	Sušení	Redukce pomačkání
AI Praní	●			●	
Bavlna	●	●	●	●	●
Praní+sušení s AI	●			●*1	
TurboWash+sušení	●	●*1	●	●*1	
Eco 40-60		●	●	●	●
TurboWash 39	●	●*1	●	●	●
Smíšené prádlo	●	●	●	●	●
Rychlý 14		●*1		●	
Syntetika	●	●	●	●	●
Ruční praní/vlna				●	
Sušení bavlny				●*1	
Časované sušení				●*1	
Sušení syntetiky				●*1	
Sušení vlny				●*1	
Redukce mikroplastů					
Pro alergiky	●*1			●	
Čištění bubnu					
Rychlé vyplách bubnu					
Parní osvěžení	●*1				
Jemné praní		●		●	

Program	Parní	TurboWash	Předpírka	Sušení	Redukce pomačkání
Funkční sportovní oblečení		●		●	
Praní ve studené vodě			●	●	
Máchání+ods tředění				●	
Pouze odstředování				●	
Deštivé dny	●	●	●	●	●
Ručníky	●	●	●	●	●
Přikrývky		●		●	
Tiché praní	●	●		●	●
Dětská parní péče	●*1			●	
Lemy rukávů a límce	●	●	●	●	●
Ložní prádlo		●		●	
Péřová bunda				●	
Ochrana barev		●			

Volitelná rychlost odstředování

Program	Rychlost otáček	
	Výchozí	K dispozici
AI Praní	1400 ot./min.	Vše
Bavlna	1400 ot./min.	Vše
Praní+sušení s AI	1400 ot./min.	-
TurboWash+sušení	1400 ot./min.	-
Eco 40-60	1400 ot./min.	Vše

36 OBSLUHA

Program	Rychlost otáček	
	Výchozí	K dispozici
TurboWash 39	1200 ot./min.	400 až 1400 ot./min.
Smíšené prádlo	1000 ot./min.	Vše
Rychlý 14	400 ot./min.	400 až 1400 ot./min.
Syntetika	1400 ot./min.	Vše
Ruční praní/vlna	1200 ot./min.	Až 1200 ot./min.
Sušení bavlny	1400 ot./min.	Bez /1400 ot./min.
Sušení vlny	1200 ot./min.	Bez /1200 ot./min.
Časované sušení	-	-
Sušení syntetiky	1400 ot./min.	Bez /1400 ot./min.
Redukce mikroplastů	1400 ot./min.	Vše
Pro alergiky	1400 ot./min.	Vše
Čištění bubnu	-	-
Rychlé vyplách bubnu	400 ot./min.	-
Parní osvěžení	-	-
Jemné praní	800 ot./min.	Až 800 ot./min.
Funkční sportovní oblečení	800 ot./min.	Až 800 ot./min.
Praní ve studené vodě	1400 ot./min.	Vše
Máchání+odstředění	1400 ot./min.	400 až 1400 ot./min.
Pouze odstředování	1400 ot./min.	Vše
Deštivé dny	1400 ot./min.	Vše
Ručníky	1400 ot./min.	Vše
Přikrývky	1000 ot./min.	Až 1000 ot./min.
Tiché praní	800 ot./min.	Až 1000 ot./min.
Dětská parní péče	1000 ot./min.	Až 1000 ot./min.
Lemy rukávů a límce	1400 ot./min.	Vše
Ložní prádlo	1000 ot./min.	Až 1000 ot./min.
Péřová bunda	800 ot./min.	Až 1000 ot./min.

Program	Rychlost otáček	
	Výchozí	K dispozici
Ochrana barev	800 ot./min.	Vše

POZNÁMKA

- Skutečná maximální rychlost odstředování se může lišit v závislosti na velikosti dávky. Výše uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší stovky.

38 OBSLUHA

Data o spotřebě

Popis jednotky

kg: Náplň prádla

h:mm: Doba trvání programu

kWh: Spotřeba energie

°C: Maximální teplota uvnitř prané tkaniny

Litrů: Spotřeba vody

ot./min.: Maximální rychlost odstředování

%: Zbytková vlhkost na konci fáze odstředování. Čím je rychlost odstředování vyšší, tím vyšší je hluk a nižší je zbytková vlhkost.

Běžné programy

Program	kg	h:mm	kWh	°C	Litrů	ot./min.	%
Bavlna 20 °C	9	3:21	0,327	25	77,0	1376	44,3
Bavlna 60 °C	9	3:32	1,441	55	97,0	1377	45,1
Eco 40-60 (plná)*1	9	3:48	0,730	32	70,0	1350	50,0
Eco 40-60 (polovina)*1	4,5	2:54	0,515	31	50,0	1350	53,5
Eco 40-60 (čtvrtina)*1	2,5	2:10	0,280	28	32,0	1350	57,5
Bavlna 40 °C + Intenzivní	9	4:14	0,740	31	96,0	1377	45,7
Směšené prádlo	4	1:21	0,507	36	55,0	1150	66,0
Rychlý 14	2	0:14	0,047	23	31,0	400	102,2
Eco 40-60 + *2 (plná)*3	6	10:30	1,930	25	54,0	1350	-
Eco 40-60 + *2 (polovina)*3	3	4:55	0,930	24	40,0	1350	-

*1 Vypere běžně zašpiněné bavlněné prádlo, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C, společně v jednom cyklu. Tento program se používá k posouzení dodržování předpisů EU o ekodesignu (EU 2019/2023).

*2 Možnost sušení **Suché do skříně+**

*3 Vypere běžně zašpiněné bavlněné prádlo, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C, společně v jednom cyklu a vysuší je tak, že je lze ihned uložit do skříně. Tento program se používá k posouzení dodržování předpisů EU o ekodesignu (EU 2019/2023).

POZNÁMKA

- Výsledky zkoušek závisejí na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přívodu vody, teplotě místnosti, druhu a množství zátěže, stupni znečištění, použitím čisticím prostředku, kolísání hlavního přívodu elektřiny a vybraných doplňkových možnostech.
- Hodnoty pro společné programy, s výjimkou cyklů **Eco 40-60** a **Eco 40-60** + , jsou pouze orientační.
- Nařízení EU 2019/2023, platné od 1. března 2021, se vztahuje na třídy energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2014.
- Naskenujte QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem, který obsahuje odkaz na web s informacemi, které se týkají se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Energetický štítek si uschovejte společně s návodem k obsluze a všemi dalšími dokumenty dodanými se spotřebičem.
- Název modelu lze nalézt na typovém štítku spotřebiče, který po otevření dvířek naleznete hned za otvorem do bubnu.
- Chcete-li najít stejné informace v EPREL, navštivte web <https://eprel.ec.europa.eu> a proveďte hledání pomocí názvu modelu. (Platí od 1. března 2021)

40 OBSLUHA

Program sušení

Obecné rady pro sušení

Pro maximální vysušení várky použijte automatické programy. Elektronické snímače měří teplotu odváděného vzduchu a na základě toho zvyšují nebo snižují teplotu sušení, takže se zkracuje reakční doba a zpřesňuje nastavení teploty.

- Během cyklů sušení nesmí docházet k manipulaci s kohoutem studené vody.
- Volba automatických procesů spotřebiče od praní až po sušení je velmi snadná.
- U většiny sušení dbejte na to, aby byly všechny kusy prádla ze stejného materiálu a měly stejnou tloušťku.
- Nepřepínajte spotřebič vkládáním nadměrného množství kusů prádla do bubny. Kusy prádla se musí v bubnu volně otáčet.
- Pokud otevřete dvířka a vyjmete náplň před dokončením pracího programu spotřebiče, nezapomeňte stisknout tlačítko **Start/Pauza**.
- Po dokončení sušení se na displeji zobrazí **Probíhá ochlazování** a spotřebič po dobu přibližně 4 hodin pravidelně převrací prádlo, aby se snížilo pomačkání. Chcete-li tuto funkci zastavit, stiskněte tlačítko **Napájení** nebo **Start/Pauza** a vyjmete prádlo z bubny.

Vlněné prádlo

V bubnové sušičce nevysoušejte vlněné prádlo. Rozložte je v původním tvaru a nechejte vyschnout naplocho.

Vlněné a háčkové materiály

Některé vlněné a háčkové materiály se mohou v závislosti na kvalitě do různé míry srazit. Tyto materiály po sušení vždy okamžitě roztáhněte.

Jemné prádlo a syntetické materiály

Nepřetěžujte spotřebič. Abyste předešli mačkání, vyjměte prádlo s nežehlivou úpravou ihned po vypnutí spotřebiče.

Dětské prádlo a noční košile

Vždy postupujte podle pokynů výrobce.

Přikrývky a peřiny

Před použitím programu sušení zkontrolujte u přikrývek a peřin štítky s údaji o typu tkaniny. Některé přikrývky a peřiny se mohou po zahřátí vzduchem smrštít.

Pryž a plasty

Nikdy nesušte žádné předměty, které jsou vyrobeny z pryže nebo plastů, např.:

- Zástěry, bryndáky, potahy židlí,
- Záclyny a ubrusy,
- Vanové rohože.

Skelné vlákno

Nesušte ve spotřebiči předměty ze skelného vlákna. Mohlo by dojít k zachycení skleněných částic ze spotřebiče na prádlo, což by mohlo způsobit podráždění kůže.

POZNÁMKA

- Když vypnete cyklus sušení spotřebiče, bude elektromotor sušícího ventilátoru pracovat dalších 60 sekund, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při vyjmutí prádla ze spotřebiče postupujte opatrně, protože prádlo nebo spotřebič mohou být horké.
- Odhadovaná doba sušení při automatickém cyklu se liší od skutečného času sušení. Druhu tkaniny, velikosti zatížení a suchost vybrané ovlivní dobu schnutí.
- Když zvolíte pouze sušení, je v rámci úspory energie ihned spuštěno odstředování.

Použití programu sušení

Programy můžete přizpůsobit opakovaným stisknutím tlačítka **☰ Sušení**, kterým přepínáte mezi jednotlivými možnostmi:

Suché do skříně+

Vhodný pro energetický program sušení.

Žehlení

Vhodný pro žehlení, aby se vlhké prádlo snadno vysušilo.

Extra

Vyberte tuto funkci a získáte lepší výsledky sušení jako při možnosti **Suché do skříně** se srovnatelnými nastaveními.

Suché do skříně

Zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie během programu sušení.

Čas 20–180 minut

Tato funkce se používá pro změnu doby sušení podle maximálního množství dávky.

Použití funkce praní a sušení

- 1 Připravte prádlo a vložte jej do bubnu.
- 2 Stiskněte tlačítko **Napájení**.
- 3 Přidejte prací prostředek.
- 4 Zvolte prací program.
- 5 Program sušení přizpůsobte podle potřeby.
- 6 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Použití pouze funkce sušení

- 1 Připravte prádlo a vložte jej do bubnu.
- 2 Stiskněte tlačítko **Napájení**.
 - Nevolte prací program a nepřidávejte prací prostředek.
- 3 Vyberte program sušení.
- 4 Program sušení přizpůsobte podle potřeby.

42 OBSLUHA

Možnosti a funkce

K přizpůsobení programů můžete použít další možnosti a funkce.

Přizpůsobení pracího programu

Každý program má výchozí nastavení, které je vybráno automaticky. Nastavení si můžete přizpůsobit pomocí těchto tlačítek.

Znečištění

Stiskněte opakovaně tlačítko **Znečištění**, dokud není vybrán požadovaný program.

- **Intenzivní:** pro normálně a silně znečištěné prádlo
- **Výchozí:** pro normálně znečištěné prádlo
- **Lehké:** pro lehce znečištěné prádlo

Máchání

Počet máchání lze zvolit stisknutím tlačítka **Máchání**. Tato funkce je doporučována alergikům na prací prostředky.

- **Máchání+:** přidá jeden cyklus máchání.
- **Máchání++:** přidá dva cykly máchání.
- **Máchání s přidržením:** cyklus máchání se pozastaví, dokud se po dokončení máchání znovu nestiskne tlačítko **Start/Pauza**.
- **Máchání+ s přidržením:** po skončení cyklu máchání přidá ještě jedno máchání, cyklus máchání se pozastaví, dokud se znovu nestiskne tlačítko **Start/Pauza**.

Odstředění

Stupeň intenzity odstředování lze zvolit opakovaným stisknutím tohoto tlačítka.

- Pro volbu rychlosti otáček stiskněte tlačítko **Odstředění**.

POZNÁMKA

- Pokud zvolíte úroveň odstředování **Bez**, bude se buben pračky před vypouštěním otáčet.

Teplota

Tímto tlačítkem zvolíte teplotu praní pro vybraný program.

- Mačkejte tlačítko **Teplota**, dokud nebude podsvíceno požadované nastavení.

- Zvolte teplotu vody vhodnou pro druh prádla. Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte podle symbolů na štítku pro péči o tkaniny.

Postupujte podle následujících kroků, pokud si chcete přizpůsobit prací program:

- 1 Připravte prádlo a vložte jej do bubnu.
- 2 Stiskněte tlačítko **Napájení**.
- 3 Přidejte prací prostředek.
- 4 Zvolte prací program.
- 5 Prací program si dle potřeby přizpůsobte (**Znečištění**, **Máchání**, **Odstředění** a **Teplota**).
- 6 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

Používání základní možnosti

Programy můžete přizpůsobit pomocí následující základní možnosti:

Odložený start

Můžete nastavit tuto funkci tak, aby došlo k automatickému zapnutí spotřebiče a dokončení programu po zadaném časovém intervalu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Napájení**.
- 2 Zvolte prací program.
- 3 V případě potřeby stiskněte tlačítko **Odložený start**.
- 4 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza**.

POZNÁMKA

- Kromě LED kontrolky tlačítka **Odložený start** všechny LED kontrolky na ovládacím panelu do 20 minut zhasnou. Tato funkce se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.
- Čas odloženého konce praní představuje dobu do dokončení programu, ne do jeho spuštění. Aktuální doba provozu se může lišit podle teploty vody, oblečení a dalších faktorů.
- Pro zrušení funkce by mělo být stisknuto tlačítko **Napájení**.
- Pro tuto funkci se vyhněte tekutému pracímu prostředku.

Použití různých nastavení

Nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko  **Nastavení**.
- 2 Otáčením voliče vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko .
- 3 Otáčením voliče vyberte nebo změňte nastavení a stisknutím tlačítka  nastavení uložte.
- 4 Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte znovu tlačítko **Nastavení** nebo stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

- Pokud po stisknutí tlačítka **Nastavení** po dobu několika minut neprovedete žádnou akci, vrátí se displej na předchozí obrazovku.

TurboWash

Přidání této možnosti zkracuje dobu programu, ale poskytuje podobné výsledky praní.

Světlo bubnu

Buben je vybaven bílým LED světlem, které se rozsvítí při zapnutí spotřebiče. Toto světlo automaticky zhasne po zavření dvírek a spuštění cyklu.

Dětská pojistka

Tuto možnost použijte k vypnutí ovládacích prvků. Tato funkce umožňuje zabránit dětem, aby měnily programy nebo ovládaly zařízení.

- Pro deaktivaci této funkce stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 3 sekund.

POZNÁMKA

- Když je tato funkce nastavena, jsou zablokována všechna tlačítka kromě tlačítka **Napájení**.
- Když jsou ovládací prvky uzamčeny, rozsvítí se indikátor **Dětská pojistka** a na displeji se zobrazí prací program.
- Vypnutím napájení se tato funkce nezruší. Funkci musíte vypnout, aby byly aktivní všechny ostatní možnosti a funkce.

Předpírka

Tato možnost je doporučována při praní normálně a silně znečištěné dávky.

Parní

Přidání této možnosti přispívá k lepším výsledkům praní.

Úprava seznamu programů

Upravte seznam pracích programů podle potřeby.

- 1) Otáčením voliče zvolte požadovaný prací program a stisknutím tlačítka  prací programy zahrňte nebo vylučte.
 - Pokud je prací program přidán, zobrazuje se u něj značka zaškrtnutí.
 - Pokud je přidán prací program odstraněn, nezobrazuje se u něj značka zaškrtnutí.
- 2) Stisknutím tlačítka  uložte seznam pracích programů.

POZNÁMKA

- U některých přednastavených programů, které nelze odstranit, jsou zaškrťovací políčka vypnuta.

44 OBSLUHA

POZNÁMKA

- Pořadí pracího programu v seznamu lze změnit. Pořadí pracího programu v seznamu změňte pomocí možnosti **Další nastavení** > **Optimalizace programu** na výrobku nebo možnosti **Optimalizace cyklu** v aplikaci **LG ThinQ**.

Jazyk

Pomocí této funkce můžete změnit jazyk zobrazený na displeji.

Smart Diagnosis

Použijte tuto možnost při odstraňování chyb nebo poruch.

- Další podrobnosti naleznete u popisu funkce **Smart Diagnosis** v části Inteligentní diagnostika.

Další nastavení

- 1 Stiskněte tlačítko  **Nastavení**.
- 2 Otáčením voliče vyberte možnost **Další nastavení** a stiskněte tlačítko .
- 3 Otáčením voliče vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko .
- 4 Otáčením voliče vyberte nebo změňte nastavení a stisknutím tlačítka  nastavení uložte.
- 5 Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko .

Wi-Fi připojení

Slouží k nastavení **Wi-Fi připojení**. Po zapnutí Wi-Fi se na displeji zobrazí ikona Wi-Fi.

Optimalizace programu

Pokud je tato funkce aktivována, automaticky uspořádá seznam pracíh programů a možností na základě vašich zvyklostí při používání.

- Výchozí nastavení je **Zapnout**.
- Výběrem možnosti **Vypnout** zachováte aktuální pořadí seznamu.

Zvuk

Tato možnost slouží k nastavení hlasitosti zvuku a k jeho vypnutí.

obnovení továrních nastavení

Výběrem této možnosti odstraníte všechna uložená data a inicializujete nastavení.

INTELENTNÍ FUNKCE

Aplikace LG ThinQ

Aplikace **LG ThinQ** vám umožňuje komunikovat se spotřebičem pomocí smartphonu.

Funkce aplikace LG ThinQ

Se spotřebičem komunikujte pomocí smart phonu a použijte příslušné chytré funkce.

Vzdálené spuštění

Umožňuje vám ovládat zařízení vzdáleně z aplikace **LG ThinQ**.

Poradce Čištění bubnu

Tato funkce ukazuje, kolik cyklů zbývá předtím, než je čas na spuštění funkce **Čištění bubnu**.

Sledování energie

Tato funkce kontroluje spotřebu energie nedávno použitých programů a průměr za měsíc.

Smart Diagnosis (Inteligentní diagnostika)

Tato funkce poskytuje užitečné informace pro zjištění a vyřešení potíží se spotřebičem na základě vzorce jeho používání.

Nastavení

Umožňuje nastavit různé možnosti na spotřebiči a v aplikaci.

Upozornění na zprávy Push

Když je cyklus dokončen nebo má spotřebič problémy, máte možnost přijímat vyskakovací oznámení na smartphonu. Oznámení se spouští, i když je aplikace **LG ThinQ** vypnutá.

POZNÁMKA


- V následujících případech musíte aktualizovat informace o síti pro každý spotřebič v aplikaci **LG ThinQ** na **Karty zařízení > Nastavení > Změnit síť**.
 - bezdrátový směrovač je změněn
 - heslo bezdrátového směrovače je změněno
 - poskytovatel internetových služeb je změněn
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení jejích funkcí bez předchozího upozornění pro uživatele.

- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

Instalace aplikace LG ThinQ a připojení ke spotřebiči LG

Modely s QR kódem

Naskenujte QR kód přiložený k produktu pomocí fotoaparátu nebo aplikace pro čtení QR kódů v chytrém telefonu.

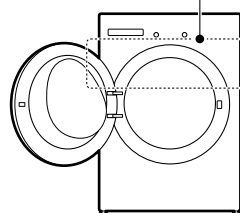

Modely bez QR kódu

- 1 Na chytrém telefonu vyhledejte a nainstalujte aplikaci **LG ThinQ** z Google Play Store nebo Apple App Store.
- 2 Spustte aplikaci **LG ThinQ** a přihlaste se svým stávajícím účtem nebo vytvořte účet LG, ke kterému se poté přihlásíte.
- 3 Stiskněte tlačítko pro přidání (+) na aplikaci **LG ThinQ** a dojde k připojení vašeho spotřebiče LG. Řiďte se pokyny v aplikaci a dokončete celý proces.

46 INTELIGENTNÍ FUNKCE

POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda na ovládacím panelu svítí indikátor Wi-Fi.
- Zařízení podporuje pouze WiFi síť o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu routeru.
- Aplikace **LG ThinQ** není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.
- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, síla signálu slábne. Připojení může trvat dlouho nebo může selhat instalace.
- Pokud má přístroj potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi extenderu (prodlužovače dosahu).
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.
- Pokud se spotřebič nepodaří připojit kvůli problémům s bezdrátovým přenosem signálu, odpojte spotřebič ze sítě a počkejte asi minutu, než to zkusíte znovu.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, nemusí se vám podařit nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a znovu výrobek připojte.

Aktivace síťového připojení

- 1 Spustte aplikaci **LG ThinQ**.

- 2 V aplikaci vyberte možnost **Pračka s předním plněním** a klepněte na ni.

- 3 Stiskněte tlačítko **Napájení** na ovládacím panelu.

- 4 Stiskněte tlačítko  **Nastavení**.

- 5 Otáčením voliče vyberte možnost **Další nastavení** a stiskněte tlačítko .

- 6 Otáčením voliče vyberte možnost **Wi-Fi připojení** a stiskněte tlačítko .

- 7 Vyberte možnost **Zapnout** a stiskněte tlačítko .
 - Když je **Wi-Fi** zapnuta, zobrazí se na displeji ikona **Wi-Fi**.

Vzdálené používání spotřebiče

Vzdálené spuštění

K ovládání zařízení můžete používat svůj chytrý telefon. Můžete také sledovat průběh programu, takže víte, kolik času zbývá do konce programu.

Pro použití této funkce

- 1 Vložte oblečení do bubnu.
 - Pokud je to žádoucí, přidejte bělidlo nebo aviváž do příslušných oblastí dávkovače.
- 2 Stiskněte tlačítko **Napájení**.

- 3 Stiskněte tlačítko **Vzdálené spuštění** a výběrem možnosti **Zapnout** povolte funkci dálkového ovládání.

- 4 Spustíte cyklus z aplikace **LG ThinQ** na vašem smartphonu.

POZNÁMKA

- Pokud byla otevřena dvířka, nemůžete cyklus spustit dálkově.

Tuto funkci deaktivujete ručně

Pokud je tato funkce aktivována, stiskněte tlačítko **Vzdálené spuštění** a výběrem možnosti **Vypnout** ji deaktivujete.

Deaktivace síťového připojení

- 1 Stiskněte tlačítko **Napájení** na ovládacím panelu.
- 2 Stiskněte tlačítko  **Nastavení**.
- 3 Otáčením voliče vyberte možnost **Další nastavení** a stiskněte tlačítko ✓.
- 4 Otáčením voliče vyberte možnost **Wi-Fi připojení** a stiskněte tlačítko ✓.
- 5 Vyberte možnost **Vypnout** a stiskněte tlačítko ✓.
 - Když je **Wi-Fi** vypnuta, ikona **Wi-Fi** na displeji zmizí.

Specifikace rádiového zařízení

Typ	Provozní frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
Bezdrátová síť LAN	2400 MHz až 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth ^{*1}		

*1 Dodávané příslušenství je dostupné jen u některých modelů a může se lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

S ohledem na zákazníka by toto zařízení mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi přístrojem a tělem.

Prohlášení o shodě



Tímto společnost LG Electronics prohlašuje, že typ rádiového zařízení Pračka je v souladu se Směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informační upozornění k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Chcete-li získat zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími open source licencemi, pro které platí povinnost zveřejňovat zdrojový kód, který je součástí tohoto produktu, a získat přístup ke všem uvedeným licenčním podmínkám, oznámením o autorských právech a dalším příslušným dokumentům, navštivte stránky <https://opensource.lge.com>.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí pro kohokoli, kdo obdrží tyto informace, a to po dobu tří let od naší poslední dodávky tohoto produktu.

Smart Diagnosis (Inteligentní diagnostika)

Pomocí této funkce můžete diagnostikovat a vyřešit problémy se svým spotřebičem.

48 INTELIGENTNÍ FUNKCE

POZNÁMKA

- Z důvodů, které nelze přičíst nedbalosti společnosti LGE, služba nemusí fungovat příčinou vnějších faktorů, jako je například, ale nikoliv výhradně, nedostupnost Wi-Fi, odpojení Wi-Fi, zásady místního obchodu s aplikacemi nebo nedostupnost aplikace.
- Funkce může být změněna bez předchozího upozornění a může mít jinou podobu v závislosti na tom, kde se nacházíte.

Použití LG ThinQ k diagnostice problémů

Pokud se u spotřebiče vybaveného Wi-Fi vyskytne problém, mohou se pomocí aplikace **LG ThinQ** přenést údaje potřebné k řešení problému do smartphonu.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v nabídce vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů v aplikaci **LG ThinQ**.

Použití zvukové diagnostiky k diagnostice problémů

Chcete-li použít zvukovou diagnostiku, postupujte podle pokynů uvedených níže.

- Spustíte aplikaci **LG ThinQ** a v nabídce vyberte funkci **Smart Diagnosis**. Postupujte podle pokynů pro zvukovou diagnostiku uvedených v aplikaci **LG ThinQ**.

1 Stiskněte tlačítko **Napájení** a zapněte spotřebič.


2 Stiskněte tlačítko  **Nastavení**.

3 Otáčením voliče vyberte možnost **Další nastavení** a stiskněte tlačítko ✓.

4 Otáčením voliče vyberte možnost **Smart Diagnosis** a stiskněte tlačítko ✓.

5 Přiložte mikrofon chytrého telefonu do blízkosti tlačítka **Napájení** a stiskněte tlačítko ✓.

- Podržte mikrofon chytrého telefonu u tlačítka **Napájení**, dokud se přenos dat nedokončí.

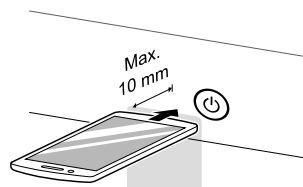

6 Po dokončení přenosu dat se spotřebič vypne.

POZNÁMKA

- Pro dosažení nejlepších výsledků nehýbejte se smartphonem, dokud je přenos tónů aktivní.

ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ

- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě, abyste zamezili riziku zasažení elektrickým proudem. Při nerespektování tohoto varování může dojít k závažnému poranění, požáru, zasažení elektrickým proudem nebo smrtelnému poranění.
- Pro čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie, abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy.


ČEŠTINA

Čištění po každém praní

Co čistit

Po dokončení programu vždy ihned vyjměte prádlo z pračky. Je-li vlhké prádlo ponecháno v pračce, může dojít k zmačkání, obarvení a tvorbě zápachu.

- Po dokončení programu očistěte dvířka a vnitřní část těsnění dvířek, abyste odstranili veškerou vlhkost.
- Pro vysušení bubnu ponechte dvířka lehce otevřená.
- Pro odstranění případné vlhkosti otřete spotřebič suchým hadříkem.

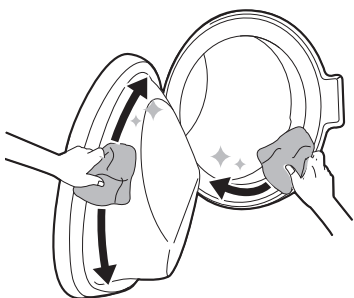

VAROVÁNÍ

- Ponechte dvířka otevřená, aby vnitřek spotřebiče vyschnul, a to pouze tehdy, pokud jsou doma děti pod dohledem.

Čištění vnějšího pláště pračky

Správná péče o vaše zařízení může prodloužit jeho životnost.

Vnější povrch

- Okamžitě osušte veškerou vylitou kapalinu.
- Otřete vlhkým hadříkem a pak opět suchým hadříkem, který zajistí, že ve spojích nebo štěrbinách vnějšího pláště nebude vlhkost.
- Netlačte na povrch nebo na displej ostrými předměty.

Dvířka

- Otřete je z vnější a vnitřní strany vlhkým hadříkem, potom je měkkým hadříkem osušte.

VAROVÁNÍ

- Nepokoušejte se oddělovat žádné panely nebo rozebírat zařízení. Nepoužívejte při ovládání zařízení přes ovládací panel žádné ostré předměty.

Čištění spotřebiče v pravidelných intervalech

Čištění bubnu

Čištění bubnu

Jedná se o program, který pomůže vyčistit vnitřek spotřebiče namáčením, praním, mácháním a odstředováním.

50 ÚDRŽBA

Jednou za měsíc (nebo v případě potřeby častěji) spustíte tuto funkci za účelem odstranění nánosů pracích prostředků, aviváže a dalších usazenin. Pravidelné používání tohoto programu pomůže udržet povrch bubny v čistotě a zajistit normální provozní stav spotřebiče.

- Pokud se ve spotřebiči nachází nepříjemný zápach nebo plíseň, spustíte tuto funkci **jednou za 3 týdny** kromě pravidelně oznamovaných intervalů.

POZNÁMKA

- Zpráva **Čištění bubny** se zobrazí, aby vás upozornila na doporučení spustit tuto funkci.

- 1 Ze spotřebiče vyjměte veškeré prádlo nebo předměty a zavřete dvířka.
- 2 Otevřete dávkovací zásuvku a přihrádku pro hlavní praní naplňte práškem pro zamezení tvorby vodního kamene.
 - Tablety můžete vložit přímo do bubny jako alternativu prášku.
- 3 Pomalu zavřete výsuvnou zásuvku
- 4 Zapněte přívod energie a poté zvolte možnost **Čištění bubny**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Start/Pauza** a spustíte program.
- 6 Pro úplné vysušení vnitřního prostoru spotřebiče ponechte dvířka otevřená.
 - Pokud není vnitřní prostor spotřebiče zcela vysušen, může to způsobovat nepříjemný zápach nebo plíseň.

VAROVÁNÍ


- Ponechte dvířka otevřená, aby vnitřek spotřebiče vyschnul, a to pouze tehdy, pokud jsou doma děti pod dohledem.

Čištění filtru přívodu vody


Filtr přívodu vody zachycuje oxid vápenatý nebo jakoukoli usazeninu, která může být ve vodě přiváděné do spotřebiče. Čistíte filtru přívodu vody přibližně každých šest měsíců, pokud je voda velmi tvrdá nebo obsahuje stopy vodního kamene.

- Pokud bude spotřebič ponechán delší dobu bez dozoru (např. během dovolené), uzavřete kohoutky přívodu vody spotřebiče, zvláště pokud se v její blízkosti nenachází odtokový kanálek (odtok).
- Pokud není možný přítok vody do výsuvné zásuvky na prací prostředky, zobrazí se na displeji ovládacího panelu chybová zpráva **Přívod vody**.

- 1 Vypněte napájení a zavřete vodovodní kohoutek a poté odšroubujte přívodní hadici vody.

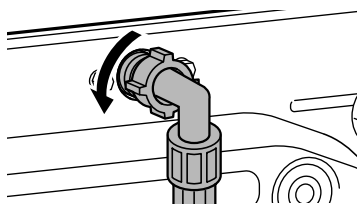

- 2 Vyměňte vstupní filtr vody pomocí malých kleští a poté vyčistěte filtr pomocí zubního kartáčku se středně tvrdými štětinami.

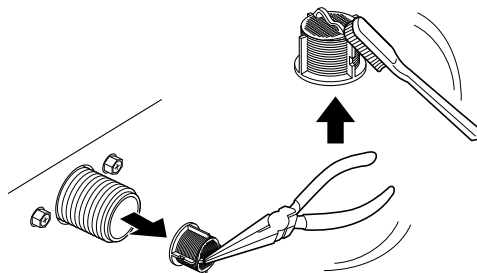


Čištění filtru odtokového čerpadla a nouzové vypuštění vody


Filtr odtokového čerpadla zachycuje vlákna a drobné předměty, které mohly neúmyslně zůstat v oblečení. Aby byl zajištěn bezporuchový provoz spotřebiče, zkontrolujte každých šest měsíců, že je filtr čistý.

Před čištěním filtru odtokového čerpadla nechte vodu vychladnout. Otevřete dvířka v případě nouze nebo proveďte nouzové vypuštění vody.


- 1 Vytáhněte spotřebič ze zásuvky.
- 2 Otevřete krytku a vytáhněte odtokovou hadici.

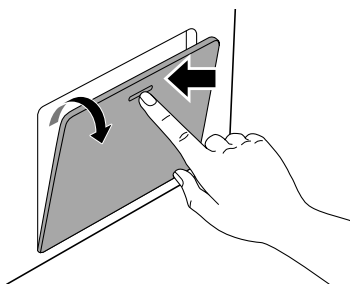


- 3 Vyměňte nejprve odtokový uzávěr z odtokové trubky a poté vypustte vodu.

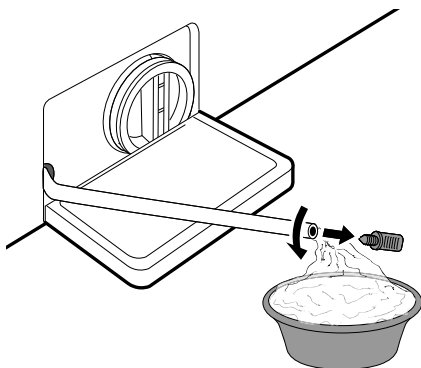

- 4 Pomalu odšroubujte filtr odtokového čerpadla a vypustte zbývající vodu a poté odstraňte z filtru veškeré nečistoty nebo předměty.

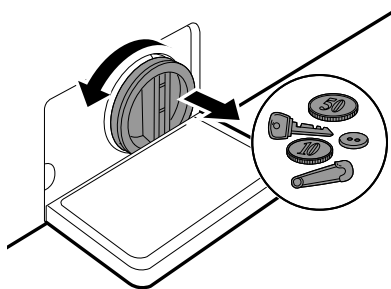

- 5 Vyčistěte filtr a otvor čerpadla kartáčem.

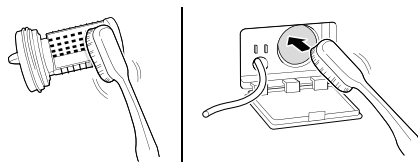

- 6 Po vyčištění filtru odtokového čerpadla znovu vložte filtr a opatrně zašroubujte odtokový uzávěr zpět ve směru hodinových ručiček, abyste zabránili nesprávnému zakroucení a úniku vody.

- 7 Znovu zasuňte uzávěr zpět do odtokové trubky a vložte trubku do držáku. Pro správné umístění odtokové trubky jsou k dispozici svíslé a vodorovné držáky trubky.

- 8 Zavřete spodní víko.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při vypouštění postupujte opatrně, voda může být horká.
- Odtokovou trubku netlačte zpět do skříně. Způsobí to poškození trubky.

52 ÚDRŽBA

▲ UPOZORNĚNÍ


- Jednou za měsíc (nebo v případě potřeby častěji) spustte program Čištění bubnu za účelem odstranění přemíry pracích prostředků a dalších nečistot.

- 5 Znovu sestavte součásti zásuvky do příslušných přihrádek a vložte zásuvku dávkovače pracího prostředku.

Čištění výsuvné zásuvky

Při používání pracích prostředků a aviváže se v dávkovacím zásobníku mohou vytvářet usazeniny. Tekuté prací prostředky mohou v dávkovacím zásobníku zůstat a nemusí se zcela použít. **Jednou nebo dvakrát měsíčně** zásuvku vytáhněte a zkontrolujte, zda nedochází k usazování zbytků čistících prostředků.

- 1 Vytáhněte výsuvnou zásuvku pracích prostředků vytážením zásuvky nadoraz, dokud zásuvka nezastaví.
 - Potom opatrně vytáhněte zásobník a zároveň stiskněte tlačítko pro odpojení.

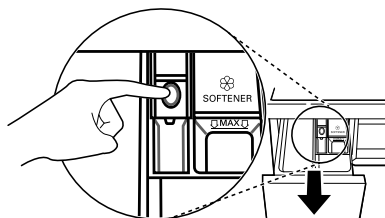

- 2 Odstraňte usazeniny pracího prášku nebo aviváže.
 - Vypláchněte zásuvku a její součásti teplou vodou, abyste odstranili usazeniny pracího prostředku a aviváže. K čištění zásuvky dávkovače používejte pouze vodu.
- 3 Pro čištění ústí a otvoru zásuvky používejte hadřík nebo malý nekovový kartáček.
 - Z horní i spodní části otvoru odstraňte veškeré zbytky pracích prostředků.
- 4 Po vyčištění otřete veškerou vlhkost suchým ručníkem nebo hadříkem.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Provoz zařízení může způsobit chyby a poruchy. Následující tabulky obsahují možné příčiny a poznámky pro vyřešení chybové hlásky nebo poruchy. Doporučujeme si pečlivě přečíst následující tabulky, abyste ušetřili čas a peníze za volání do servisního střediska společnosti LG Electronics.

ČEŠTINA

Než zavoláte do servisu

Váš spotřebič je vybaven systémem automatického monitorování chyb, který pomáhá rozpoznat a diagnostikovat problémy v počátečním stadiu. Pokud není provoz vašeho spotřebiče bezproblémový nebo pokud spotřebič vůbec nefunguje, zkontrolujte před voláním servisního střediska LG Electronics následující tabulky:

Chybová hlášení

Příznaky	Možná příčina a řešení
Dveře jsou otevřené	Dvířka jsou otevřená. Otevřete dvířka a znovu je zavřete. Pokud se chybové hlášení objevuje i nadále, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
Dveře jsou odemknuté	Dvířka nejsou zajištěna. Zavřete a zajištěte dvířka. Pokud se chybové hlášení objevuje i nadále, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
Přívod vody	Přívod vody není v tomto místě dostatečný. Voda nevstupuje do spotřebiče nebo vtéká pomalu. Zkuste v domě použít jiný kohout.
	Vodovodní kohoutek není zcela otevřený. Voda nevtéká do spotřebiče nebo vtéká pomalu. Otevřete naplno kohoutek.
	Hadice přívodu vody je zalomená. Narovnejte hadici nebo přeinstalujte hadici přívodu vody.
	Filtr hadice přívodu vody je zanesený. Zkontrolujte a vyčistěte filtr přívodního ventilu po zavření všech kohoutků a odstranění přípojek hadic k pračce.
Odvod vody	Odpadní hadice je ohnutá nebo zanesená. Není zajištěn odtok vody ze spotřebiče nebo voda vytéká pomalu. Zkontrolujte a napřimte odtokovou hadici.
	Odtokový filtr je zanesený. Zkontrolujte a vyčistěte odtokový filtr.

54 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příznaky	Možná příčina a řešení
Nevyváženost	Spotřebič má systém, který detekuje a opravuje nerovnováhu spotřebiče. Oblečení může být na konci cyklu příliš mokré, přeuspořádejte náplň a umožněte správné odstředování. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza. Může trvat nějakou dobu, než spotřebič začne odstředovat. Dvířka musí být zablokována předtím, než může být dosaženo odstředování.
	Náplň je příliš malá. Tento systém může přestat odstředovat nebo dokonce přerušit cyklus odstředování, pokud jsou naloženy jednotlivé těžké předměty (například rohož, župan atd.). Přidejte 1 nebo 2 podobné předměty nebo menší kousky oblečení, které pomáhají vyrovnávat zatížení. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza. Může chvíli trvat, než spotřebič začne odstředovat. Dvířka musí být zablokována předtím, než může být dosaženo odstředování.
Nebyla zjištěna žádná voda	Chybné funkce čidla hladiny vody. Zavřete vodovodní kohoutek. Odpojte napájecí kabel. Zavolejte servis.
Chyba motoru	Přetížení motoru. Nechte přístroj čekat po dobu 30 minut, dokud není motor ochlazen, a poté restartujte cyklus.
Příliš mnoho vody	Došlo k přeplnění pračky vodou z důvodu možného závadného vodního ventilu. Zavřete vodovodní kohoutek. Odpojte napájecí kabel. Zavolejte servis.
Chyba zamrznutí	Jsou přívodní/odtoková hadice nebo odtokové čerpadlo zamrzlé? Přivádějte teplou vodu do bubnu, aby byla rozmrzána odpadní hadice a odpadní čerpadlo. Přívodní hadici zakryjte mokrou a teplou utěrkou.
Nebyla zjištěna žádná teplota	Toto je chyba ovládání. Vytáhněte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
Snímač vibrací	Poruchy snímače vibrací. Obraťte se na servisní středisko.
Chyba komunikace	Spotřebič nefunguje správně. Obraťte se na servisní středisko.
Únik vody	Vytéká voda. Vytáhněte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
Chyba teploty bubnu	Termistor nefunguje správně. Vytáhněte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
Chyba kompresoru	Kompresor nefunguje správně. Vytáhněte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
Chyba teploty bubnu	Teplota uvnitř zařízení náhle stoupla. Vytáhněte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Chyba invertoru PCB	Deska plošných spojů invertoru nefunguje správně. Obratť se na servisní středisko.
Chyba motoru ventilátoru	Motor ventilátoru nefunguje správně. Vytáhněte napájecí kabel a obrať se na servisní středisko.
Chyba sušení	Nefungují pouze funkce sušení. Obratť se na servisní středisko.
Snímač zákalu	Snímač zakalení nefunguje správně. Obratť se na servisní středisko.

Hluky, které byste mohli slyšet

Příznaky	Možná příčina a řešení
Chřestivý a řinčivý hluk	V bubnu se mohou nacházet cizí kovové předměty jako klíče, mince nebo spínací špendlíky apod. Zastavte spotřebič, zkontrolujte buben, zda v něm nejsou cizí předměty. Pokud hluk pokračuje po restartu spotřebiče, zavolejte servis.
Bušivý hluk	Těžké oblečení může produkovat bušivý hluk. To je obvykle normální. Pokud hluk přetrvává, pravděpodobně je spotřebič nevyvážený. Zastavte jej a oblečení uvnitř znovu rozprostřete.
	Oblečení může být nevyvážené. Zastavte program a poté, co se dvířka odemknou, znovu rozprostřete části oblečení.
Hlučné vibrace	Obalové materiály nejsou odstraněny. Odstraňte obalové materiály.
	Oblečení bude možná nerovnoměrně rozprostřené v bubnu. Zastavte program a poté, co se dvířka odemknou, znovu rozprostřete části oblečení.
	Ne všechny polohovací nožky spočívají pevně a rovnoměrně na podlaze. Viz pokyny Vyrovnání spotřebiče pro nastavení polohy spotřebiče.
	Podlaha není dost konzistentní. Zkontrolujte, zda je podlaha pevná a neprohýbá se. Pro výběr vhodného místa viz kapitola Požadavky na místo instalace.

56 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Obsluha

Příznaky	Možná příčina a řešení
Prosakuje voda.	Domovní odpadní potrubí je zanesené. Uvolněte odpadní potrubí. V případě nutnosti se obraťte na instalatéra.
	Prosakování vody je způsobené nesprávnou instalací odtokové hadice nebo zanesením odtokové hadice. Vyčistěte a narovnejte odtokovou hadici. Pravidelně kontrolujte a čistěte odpadní filtr.
	Krytka filtru odtokového čerpadla není nasazena správně. Opětovně nasadte filtr odtokového čerpadla.
Spotřebič nefunguje.	Ovládací panel se vypnul kvůli neaktivitě. Toto je normální. Stiskněte tlačítko Napájení a zapněte spotřebič.
	Spotřebič je vypojen ze zásuvky. Zajistěte, aby byl kabel bezpečně zasunut do fungující zásuvky.
	Přívod vody je vypnutý. Otevřete zcela kohout přívodu vody.
	Nesprávné nastavení spotřebiče. Ujistěte se, zda je správně nastaven program. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza.
	Dvířka jsou otevřená. Zavřete dvířka a zajistěte, aby se pod dvířky nezachytilo nic, čím by bylo zabráněno úplnému zavření dvířek.
	Jistič/pojistka je vypnutá/spálená. Zkontrolujte jističe/pojistky. Vyměňte pojistky nebo resetujte jistič. Přístroj by měl být napojen na samostatném okruhu (jističi). Po obnovení napájení pokračuje spotřebič v té fázi programu, ve které byl provoz přerušen.
	Ovládání je třeba obnovit. Stiskněte tlačítko Napájení, poté znovu zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko Start/Pauza.
	Start/Pauza nebylo stisknuto poté, co byl nastaven program. Stiskněte tlačítko Napájení, poté znovu zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko Start/Pauza. Spotřebič je vypnut, pokud není tlačítko Start/Pauza po jistou dobu stisknuto.
	Extrémně nízký tlak vody. Zkontrolujte jiný kohoutek v domě, abyste se ujistili, zda tlak vody v domácnosti bude přiměřený.

Příznaky	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje.	Zařízení zahřívá vodu nebo vyrábí páru. Buben může během určitých cyklů dočasně přestat pracovat, zatímco voda je bezpečně ohřívána na nastavenou teplotu.
Spotřebič se na několik minut zastaví a poté se znovu spustí.	Bylo aktivováno ochranné zařízení motoru, aby se zabránilo jeho přehřátí. To je normální. Pokud se aktivuje ochranné zařízení motoru, spotřebič se na několik minut zastaví a poté se znovu spustí.
Tlačítka možná nefungují správně.	Je aktivní možnost Dětská pojistka. V případě potřeby deaktivujte možnost Dětská pojistka.
Dvířka nelze otevřít.	Dvířka nelze otevřít z bezpečnostních důvodů po spuštění spotřebiče. To je normální. Po zhasnutí ☹/☹ můžete dvířka bezpečně otevřít.
Spotřebič nenapouští vodu.	Přívodní filtr je ucpaný. Ujistěte se, zda nejsou přítokové filtry na plnicích ventilech zanesené.
	Přítokové hadice mohou být zprohýbané. Zkontrolujte, zda přívodní hadice nejsou zprohýbané nebo ucpané.
	Nedostatečný přívod vody. Ujistěte se, zda jsou kohoutky teplé i studené vody zapnuté po celou dobu.
	Hadice pro přívod horké a studené vody jsou obrácené. Zkontrolujte připojení přívodních hadic.
Spotřebič nevypouští vodu.	Zprohýbaná vypouštěcí hadice. Zajistěte, aby vypouštěcí hadice nebyla zprohýbaná.
	Vypouštění umístěné výše než 1 m nad podlahou. Zajistěte, že odtoková hadice nebude položena výše než 1 m nad dnem spotřebiče.
Prací prostředek není dávkován zcela nebo není dávkován vůbec.	Je použito příliš mnoho pracího prostředku. Řiďte se pokyny výrobce pracího prostředku.
	Filtr odtokového čerpadla může být ucpaný. Vyčistěte odtokový filtr.
Doba pracího programu je delší než je obvyklé.	Náplň je příliš malá. Přidejte další položky, které zařízení umožní vyrovnat zátěž.
	Těžké části oděvů se mísí s lehčími částmi oděvů. Vždy se snažte prát předměty s podobnou hmotností, aby zařízení umožnilo rovnoměrně rozložit hmotnost náplně pro odstředování.
	Náplň je nevyvážená. Ručně rozprostřete náplň, pokud se předměty zapletly do sebe.

58 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příznaky	Možná příčina a řešení
Konec cyklu je opožděn	Zobrazuje se nerovnováha nebo je zapnutý program pro odstranění pěny. To je normální stav. Zbývající čas zobrazený na displeji je pouze odhadované trvání. Skutečný čas se může lišit.

Výkon

Příznaky	Možná příčina a řešení
Špatné odstraňování skvrn	Dříve usazené skvrny. Předem vyprané předměty mohou mít skvrny, které jsou usazené. Tyto skvrny mohou být obtížně odstranitelné a mohou vyžadovat ruční praní nebo předběžné ošetření, které napomáhá odstranění skvrn.
Tvorba skvrn	Bělidlo nebo aviváž je uvolňováno příliš brzy. - Zásuvka na prací prostředky je přeplněna. To způsobuje rychlý výdej bělidla nebo aviváže. Vždy odměřujte bělidlo nebo změkčovač, abyste předešli přeplnění. - Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku.
	Bělidlo nebo aviváž bylo přidáno přímo do oblečení v bubnu. Vždy používejte dávkovač pracího prostředku, abyste zajistili, že bělidlo nebo aviváž budou správně dávkovány ve správný čas programu.
	Oblečení nebylo správně vytříděno. - Vždy perte tmavé barvy odděleně od světlých barev a bílých odstínů, aby nedocházelo k obarvení. - Neperte nikdy silně znečištěné kousky s lehce znečištěnými.
Mačkání	Spotřebič není okamžitě vyprázdněn. Vždy odstraňte položky ze spotřebiče, jakmile skončí program.
	Spotřebič je přeplněný. Zařízení může být naplněno na maximální kapacitu daného programu, ale buben by neměl být přeplněný prádlem. Dvířka spotřebiče by měla být snadno uzavíratelná.
	Hadice pro přívod horké a studené vody jsou umístěny obráceně. Máchání v horké vodě může v oděvech vytvářet pomačkaniny. Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
	Rychlost odstředování může být příliš vysoká. Nastavte rychlost odstředování tak, aby odpovídala typu praných oděvů.

Zápach

Příznaky	Možná příčina a řešení
Zatuchlý nebo plesnivý zápach spotřebiče	Vnitřek bubnu není pořádně vyčištěn. Spouštějte pravidelně funkci Čištění bubnu.
	Zápachy se mohou objevit, pokud odpadní hadice není správně nainstalována a vznikne sifon (voda uvnitř pračky proudí zpět). Při instalaci vypouštěcí hadice zajistěte, aby nedošlo k jejímu skřípnutí nebo zablokování.
	Pokud není dávkovač pracího prostředku pravidelně čištěn, může docházet ke vzniku zápachu v důsledku plísň nebo cizích látek. vyjměte a vyčistěte dávkovač pracího prostředku, zejména vršek a spodek otvoru dávkovače.

ČEŠTINA

Sušení

Příznaky	Možná příčina a řešení
Problémy při sušení	Zkontrolujte kohout přívodu vody. - Nepřepínejte pračku. Zkontrolujte, zda dochází ke správnému vypouštění pračky, aby bylo možné z náplně vypustit odpovídající množství vody. Když je náplň prádla pro správné sušení příliš malá, přidejte několik ručníků. - Zavřete kohout přívodu vody.
Doba sušení je příliš dlouhá.	Teplota prostředí je nízká. Ujistěte se, že je teplota v povoleném rozsahu.
Výkon funkce sušení je příliš nízký nebo špatný.	Voda není řádně připojena. Voda je používána během sušení na automatické čištění filtru cupaniny na bubnu. Ujistěte se, zda je otevřen kohoutek pro přívod vody.
	Voda řádně neodtéká. Ujistěte se, zda není odtokový filtr ucpaný.
	Spotřebič je přetížený. Zkontrolujte kapacitu náplně vybraného programu. Je-li to nutné, přidejte program Sušení s časovačem.
	Rychlost otáček je příliš nízká. Zvolte nejvyšší dovolenou rychlost otáček pro daný prací program.
Ze zadní strany spotřebiče vychází teplý vzduch.	Tento spotřebič vytváří k sušení prádla teplý vzduch. Tento suchý vzduch prádlo i suší a vychází ven ze zadní strany spotřebiče.

60 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Wi-Fi

Příznaky	Možná příčina a řešení
Váš domácí spotřebič a smartphone není připojen k síti Wi-Fi.	Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke které se pokoušíte připojit. Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu smartphonu a odeberte ji, poté zaregistrujte své zařízení na LG ThinQ.
	Mobilní data vašeho smartphonu jsou zapnuta. Vypněte Mobilní data a zaregistrujte přístroj pomocí sítě Wi-Fi.
	Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven. Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
	Frekvence routeru není 2,4 GHz. Je podporována pouze frekvence routeru 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový router na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému routeru. Zkontrolujte frekvenci routeru, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce routeru.
	Přístroj a bezdrátový router jsou od sebe příliš daleko. Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, signál může být slabý a připojení nemusí být správně nastaveno. Přemístěte router tak, aby byl blíže k přístroji.

Péče o zákazníky a servis

Kontaktujte zákaznické informační centrum společnosti LG Electronics.

- Chcete-li najít autorizovaný servis společnosti LG Electronics, navštivte náš web **www.lg.com** a postupujte podle zde uvedených pokynů.
- Oprava vlastními silami se nedoporučuje, protože by mohla spotřebič více poškodit a způsobit zneplatnění záruky.
- Náhradní díly uvedené v nařízení 2019/2023 jsou k dispozici po dobu minimálně 10 let.



Ak si chcete pozrieť príručku,
naskenujte QR kód.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE

PRÁČKA SO

SUŠIČKOU



Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tieto pokyny. Inštalácia tak bude jednoduchšia a bude zaručené, že produkt je nainštalovaný správne a bezpečne. Uchovajte si tieto pokyny v blízkosti produktu na budúce použitie.

SLOVENČINA

WHX9096TL*

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Všetky práva vyhradené

OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY	4
VAROVANIE	4

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Environmentálne a ekonomické tipy	11
---	----

INŠTALÁCIA

Časti a špecifikácie	14
Požiadavky na miesto inštalácie.....	17
Vybalenie spotrebiča	18
Uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy.....	19
Pripojenie prívodnej hadice	21
Namontovanie odtokovej hadice	22

PREVÁDZKA

Prevádzka – prehľad	24
Ovládací panel	26
Príprava náplne prania	28
Pridanie pracieho prostriedku a aviváže.....	29
Tabuľka programov	31
Program sušenia	42
Ďalšie možnosti a funkcie	44



INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ	47
Smart Diagnosis	50






ÚDRŽBA

Čistenie po každom praní	51
Pravidelné čistenie spotrebiča	51

RIEŠENIE PROBLÉMOV

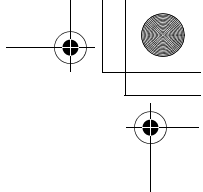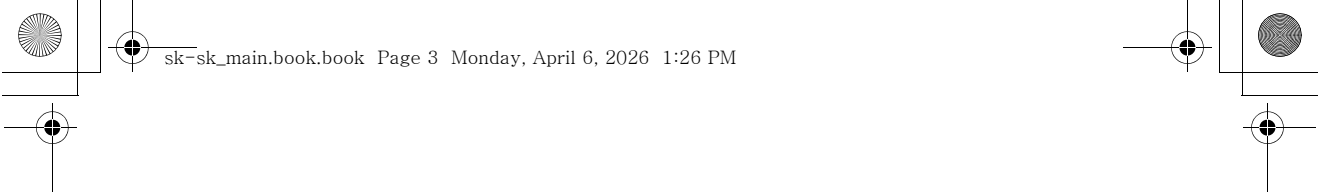

Kým zavoláte servis.....55

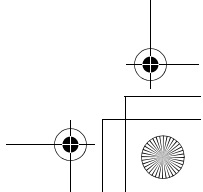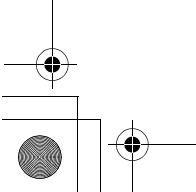

4 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

Bezpečnostné upozornenia



Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.



VAROVANIE

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.



UPOZORNENIE

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie výrobku.

VAROVANIE



VAROVANIE

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

Technická bezpečnosť



VAROVANIE – Vyhnite sa požiaru **Riziko požiaru a horľavé materiály**

SLOVENČINA

- Dbajte na to, aby neboli vetracie otvory v kryte alebo vo vstavanej konštrukcii spotrebiča zakryté prekážkami. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku požiaru.
- Tento spotrebič obsahuje R290, chladivo, ktoré je šetrné k životnému prostrediu, ale je horľavé. Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu a nepribližujte sa s otvoreným ohňom a zdrojmi vznietenia k spotrebiču.
- Toto zariadenie smú používať deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.
- Deti mladšie ako 3 roky musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku.
- Vetracie otvory nesmie zakrývať koberec.
- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Použite novú hadicu alebo súpravu hadíc dodanú so spotrebičom. Opätovné použitie starých hadíc môže spôsobiť únik vody a následné majetkové škody.
- Tlak vody musí byť medzi 50 kPa a 800 kPa.

6 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Maximálna kapacita

Maximálna kapacita pri niektorých cykloch pre suchú bielizeň, ktorá sa má použiť, je **Pranie (9 kg)/Sušenie (6 kg)**.

Odporúčaná maximálna kapacita pre jednotlivé programy prania sa môže líšiť. Ak chcete pri praní dosiahnuť dobré výsledky, ďalšie podrobnosti nájdete v časti **Tabuľka programov** v kapitole **PREVÁDZKA**.

Technická bezpečnosť pri používaní sušičky

- V spotrebiči nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
- Položky znečistené látkami, ako je kuchynský olej, rastlinný olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v spotrebiči musia vyprať v horúcej vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Spotrebič nikdy nezastavujte pred skončením sušiaceho cyklu, jedine ak všetky položky rýchlo vyberiete a rozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.
- Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, výrobky vystužené gumou a odevy alebo vankúše vyplnené penovou gumou, sa v tomto spotrebiči nesmú sušiť.
- Aviváž alebo podobné výrobky sa musia používať v súlade s pokynmi uvedenými na obale aviváže.
- Z vreciek vyberte všetky predmety, napríklad zapaľovače a zápalky.
- Spotrebič nepoužívajte na odevy, ktoré boli vyčistené priemyselnými chemikáliami.

Inštalácia

- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.

- Skontrolujte, či je koncovka úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Spotrebič nezapájajte do viacerých zásuviek, napájacích dosiek alebo predlžovacieho kábla.
- Sieťovú koncovku dodanú so spotrebičom nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do napájacej zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu koncovku.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Nesprávne pripojenie ochranného vodiča môže mať za následok riziko zásahu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o správnom uzemnení spotrebiča, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným pracovníkom.

Prevádzka

- Nikdy sa nesnažte používať spotrebič, ak je poškodený, nefunguje správne, je čiastočne rozobratý, alebo niektoré jeho časti chýbajú alebo sú pokazené vrátane poškodeného kábla alebo zástrčky.
- Za účelom prevádzkovania spotrebiča nevystavujte ovládací panel žiadnym ostrým objektom.
- Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely alebo demontovať spotrebič.
- Nevykonávajte opravu ani výmenu žiadneho dielu spotrebiča. Pokiaľ sa v návode na použitie výslovne neodporúča inak, všetky opravy a servis musia vykonávať kvalifikovaní servisní pracovníci. Používajte iba výrobcom schválené náhradné diely.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, netlačte na ne nadmernou silou.
- Do spotrebiča nevkladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.
- Neperte veci, ktoré ich výrobca na štítku s informáciami o starostlivosti klasifikoval ako nevhodné na pranie.

8 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- V okolí spotrebiča a pod spotrebičom sa nesmú nachádzať horľavé materiály, ako napríklad vlákna tkanín, papier, handry, chemikálie a podobne.
- Dvierka spotrebiča nenechávajte otvorené. Deti by sa mohli vešať na dvierka alebo vliezť dovnútra spotrebiča a zraniť sa alebo poškodiť spotrebič.
- Textílie, ktoré boli čistené, prané, namočené alebo sú znečistené horľavými alebo výbušnými látkami (napríklad vosky, odstraňovače voskov, olej, farba, benzín, odmasťovacie prostriedky, prostriedky na suché čistenie, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, rastlinný olej, kuchynský olej, acetón, alkohol atď.), nevkladajte do spotrebiča, neperte ani nesušte v spotrebiči. Nesprávne používanie môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Nepoužívajte ani neskladujte horľavé ani zápalné látky (éter, benzén, alkohol, chemikálie, LPG, horľavé spreje, benzín, riedidlo, ropu, insekticídy, osviežovače vzduchu, kozmetiku, atď.) v blízkosti spotrebiča.
- Do spotrebiča nikdy nesiahajte, keď je spustený. Počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.
- Nedotýkajte sa dvierok v priebehu programu s vysokou teplotou.
- V prípade úniku vody zo spotrebiča alebo vytečenia odpojte sieťovú koncovku a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Zavrite vodovodné kohútiky, aby ste uvoľnili tlak na hadiciach a ventiloch a minimalizovali únik, ak by došlo k prasknutiu alebo poškodeniu. Skontrolujte stav plniacich hadíc, po 5 rokoch by malo dôjsť k ich výmene.
- V prípade úniku plynu (izobutánu, propánu, zemného plynu a pod.) v domácnosti sa nedotýkajte spotrebiča ani koncovky a miestnosť okamžite vyvetrajte.
- Ak odtoková alebo prírodná hadica v zime zamrznú, používajte ich až po rozmrazení.
- Všetky práce prostriedky, aviváže a bielidlá uschovajte mimo dosahu detí.

- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ťažké predmety.
- Počas prania sa nedotýkajte vody, ktorá je vypustená zo spotrebiča.
- Uistite sa, že vypúšťanie funguje správne. Ak voda nie je vypustená správne, môže dôjsť k zaplaveniu podlahy.
- Ak je teplota vzduchu vysoká a teplota vody je nízka, môže dôjsť ku kondenzácii a tým k navlhnutiu podlahy.
- Utrite nečistoty alebo prach z kontaktov sieťovej zástrčky.

Údržba

- Pred čistením spotrebiča je potrebné, aby ste ho odpojili od napájania. Nastavením ovládacích prvkov do polohy VYP. alebo pohotovostného režimu sa spotrebič neodpojí od napájania.
- Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku bezpečne zapojte do zásuvky.
- Počas čistenia spotrebiča nestriekajte vodu na jeho vnútorný ani vonkajší povrch.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy netahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopte a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky.
- Rozoberať, opravovať alebo upravovať spotrebič by mal iba kvalifikovaný servisný personál zo servisného strediska spoločnosti LG Electronics. Ak chcete premiestniť a nainštalovať spotrebič na inom mieste, kontaktujte zákaznícke informačné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Likvidácia

- Starý spotrebič pred jeho likvidáciou odpojte od elektrickej siete. Odrežte kábel čo najbližšie k spotrebiču, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu použitiu.

10 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.
- Pred likvidáciou tohto spotrebiča odrežte napájací kábel a odstráňte dvierka, aby ste predišli nebezpečenstvu, že deti alebo malé zvieratá uviaznu vo vnútri.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Environmentálne a ekonomické tipy

Spotreba energie a vody

- Spotreba vody a spotreba energie môžu byť ovplyvnené hmotnosťou náplne. Pre čo najlepšie využitie vášho spotrebiča vložte maximálne množstvo suchého oblečenia pre konkrétny program.
- Rovnomerné plnenie bielizňou do kapacity stanovenej výrobcom pre príslušné programy prispeje k úsporám energie a vody.
- Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.
- Hluk a zvyšková vlhkosť sú ovplyvňované rýchlosťou odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania vo fáze odstreďovania, tým vyšší je hluk a tým nižšia je zvyšková vlhkosť.
- Pri praní menších množstiev oblečenia automatický systém rozpoznania dávky pomôže znížiť množstvo spotrebovanej vody a energie.
- Pre úsporu energie a vody použite rýchly program pre malé, mierne znečistené náplne.
- Pracie prostriedky na pranie v studenej vode môžu byť rovnako účinné pri nižších teplotách (približne 20 °C). Pri použití nastavení 20 °C sa spotrebuje menej energie ako pri 30 °C alebo vyšších teplotách.

Prací prostriedok

- Prací prostriedok by sa mal zvoliť podľa typu, farby, znečistenia textílie a teploty vody pri praní. A mal by sa používať podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku. Používajte iba pracie prostriedky, ktoré sú vhodné pre daný typ bubna práčky (predné plnenie).
- Na menšie náplne používajte menej pracieho prostriedku.

12 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výber ďalších možností a funkcií

- Vyberte vhodnú teplotu vody pre typ bielizne, ktorú periete. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete dodržiavať informácie na štítkoch na oblečení.
- Možnosť Předpírka (Predpierka) sa odporúča na pranie veľmi znečistenej náplne.

Likvidácia obalového materiálu

- Obalové materiály sú určené na ochranu spotrebiča pred neočakávaným poškodením počas prepravy.
- Po nainštalovaní spotrebiča zlikvidujte odpad z obalov podľa recyklačných symbolov jednotlivých typov materiálov. Odpad z obalov dajte do príslušných kontajnerov na recykláciu.

Tento spotrebič obsahuje chladiace plyny

R290 (GWP: 3): 0,1 kg Hermeticky uzavreté.

Zneškodnenie starého spotrebiča



- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné látky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zaniest' do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

14 INŠTALÁCIA


INŠTALÁCIA

Časti a špecifikácie

POZNÁMKA


- Vzhľad a technické údaje sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality spotrebiča.

Pohľad z prednej strany

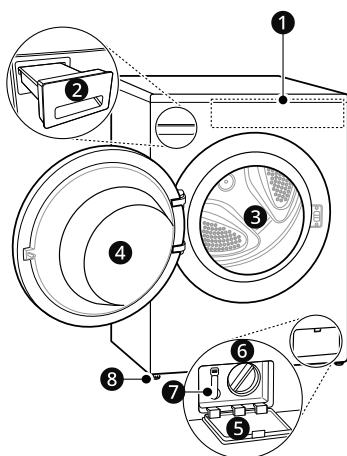

- ❶ Ovládací panel
- ❷ Zásuvka dávkovača pracieho prostriedku
- ❸ Bubon
- ❹ Dvierka
- ❺ Kryt
- ❻ Filter odtokového čerpadla
- ❼ Zátka odtokovej hadičky čerpadla
- ❽ Vyrovnávacia nožička

Pohľad zozadu

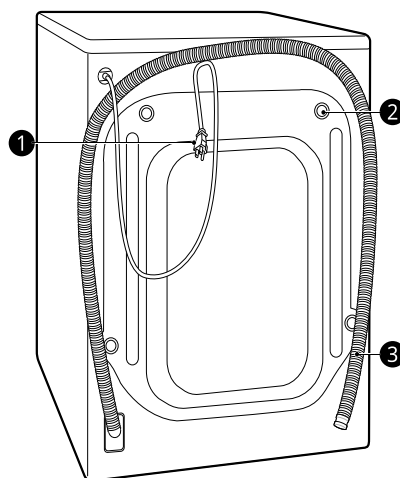


- ❶ Sieťová zástrčka
- ❷ Prepravné skrutky
- ❸ Odtoková hadica

Technické údaje

Modelu	WHX9096TL*
Napájanie	220–240 V~, 50 Hz
Hmotnosť produktu	87 kg






Rozmery(mm)

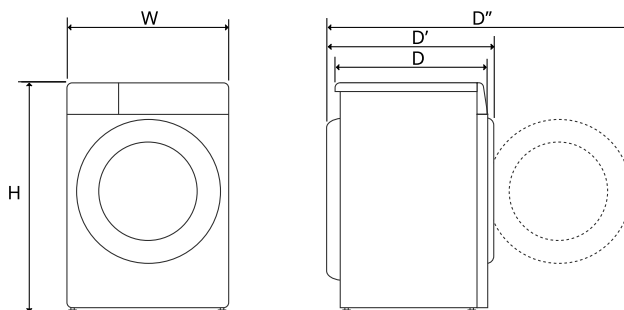

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

16 INŠTALÁCIA

Príslušenstvo

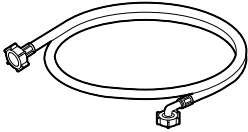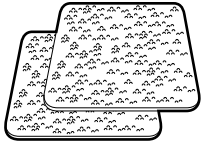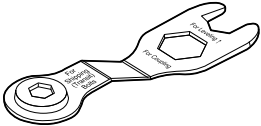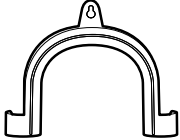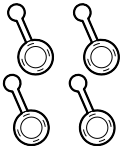
 Hadica na prívod studenej vody	 Protišmykové podložky
 Kľúč	 Kolenový držiak na upevnenie odtokovej hadice
 Kryty otvorov na prepravné skrutky	

Informácie o LED osvetlení

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti G.

- LED osvetlenie sa automaticky zapína a vypína v každom z nasledujúcich prípadov:
 - pri otvorení a zatvorení dverí,
 - pri stlačení tlačidla **Napájanie a Štart/Pauza**.
- LED osvetlenie nie je stmievateľné.
- LED osvetlenie neobsahuje ortuť.
- Pozrite si, prosím, stránku www.lg.com/global/recycling.

obráťte sa na stredisko s informáciami pre zákazníkov spoločnosti LG Electronics. Nepokúšajte sa LED svetlo odstrániť.

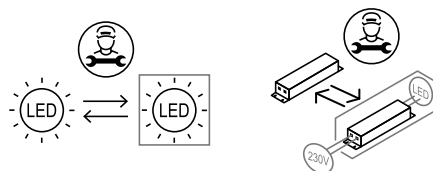

POZNÁMKA

- Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zakúpených modelov.

Ak LED osvetlenie nefunguje


Zatvorte dvere a znovu ich otvorte alebo stlačte tlačidlo **Napájanie**. Ak sa LED svetlo nerozsvieti,

Požiadavky na miesto inštalácie

Pred inštaláciou spotrebiča si prečítajte nasledujúce informácie, aby sa zabezpečilo, že spotrebič sa nainštaluje na správne miesto.

Umiestnenie inštalácie

- Tento spotrebič musí byť nainštalovaný na pevnej podlahe, aby sa minimalizovali vibrácie počas cyklu odstreďovania. Betónové podlahy sú najlepšie, pretože počas cyklu odstreďovania sú oveľa menej náchylné na vibrácie ako drevené podlahy alebo koberec.
- Ak nie je možné vyhnúť sa umiestneniu spotrebiča vedľa plynového sporáka alebo kachiel na uhlie, medzi oba spotrebiče musíte vložiť izolačný panel (85 x 60 cm) pokrytý hliníkovou fóliou na strane smerom k sporáku alebo kachliam.
- Spotrebič nainštalujte na také miesto, aby k nemu mal technik v prípade poruchy jednoduchý prístup.
- Pri inštalácii spotrebiča nastavte všetky štyri nožičky pomocou dodávaného kľúča na skrutky, aby ste sa uistili, že je zariadenie stabilné.
- Dbajte na to, aby v okolí spotrebiča bolo dost' miesta na úplné otvorenie jeho dverí.
- Aby ste zabezpečili dostatočný voľný priestor pre prívodné hadice na vodu, vypúšťaciu hadicu a prúdenie vzduchu, ponechajte po stranách minimálne 20 mm a za spotrebičom 100 mm. Nezabudnite na steny, dvere alebo podlahové lišty, ktoré môžu zvýšiť požadované veľkosť voľného priestoru.

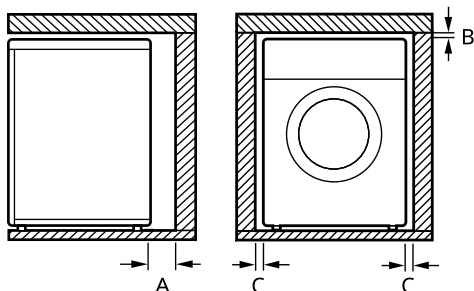


Index	Vzdialenosť (mm)
A	100
B	5
C	20

VAROVANIE

- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nie je určený na používanie v mobilných zariadeniach, napr. vozidlách.

Drevené podlahy (plávajúce podlahy)

Pri inštalácii spotrebiča na drevené podlahy použite gumené podložky na zníženie nadmerných vibrácií a nerovnováhy. Podlahy z dreva alebo laminátu môžu prispievať k nadmerným vibráciám a nerovnováhe, chybám a poruchám.

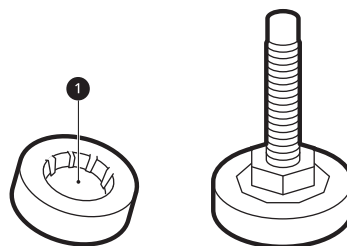

- Odporúčame, aby ste pod každú nožičku spotrebiča umiestnili aspoň 15 mm hrubé gumené podložky ① a zaistili ich aspoň na dvoch podlahových trámoch pomocou skrutiek, vďaka čomu predídete vzniku vibrácií.
- Ak je to možné, nainštalujte spotrebič do jedného z rohov miestnosti, kde je podlaha stabilnejšia.
- Pripevnite gumené podložky, aby sa znížili vibrácie.

18 INŠTALÁCIA

⚠ UPOZORNENIE

- Ak sa spotrebič nainštaluje na nestabilnú podlahu (napr. drevenú podlahu), záruka sa nebude vzťahovať na žiadne spôsobené škody a náklady v dôsledku inštalácie na nestabilnej podlahe.

POZNÁMKA

- Gumené podložky si môžete zakúpiť (č. dielu **4620ER4002B**) v servisnom stredisku LG Electronics.

⚠ VAROVANIE

- Opravu spotrebiča smie vykonávať len kvalifikovaný personál. Opravy vykonávané neskúsenými osobami môžu viesť k zraneniu alebo závažnému poškodeniu spotrebiča. Obráťte sa na vášho miestneho autorizovaného opravára LG.
- Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

Vetranie

- Prúdeniu vzduchu okolo spotrebiča nesmú brániť koberce, predložky atď.

Okolité teplota

- Spotrebič neinštalujte do miestností, v ktorých môže teplota klesnúť pod bod mrazu. Zamrznuté hadice môžu z dôvodu vysokého tlaku prasknúť. Spôľahlivosť elektronickej ovládacej jednotky môže byť pri teplotách pod bodom mrazu znížená.
- Ak je spotrebič dodaný v zime a teploty sú pod bodom mrazu, pred uvedením do prevádzky ho umiestnite na niekoľko hodín na miesto s izbovou teplotou.


Zapojenie do elektrickej siete

- Nepoužívajte predlžovací kábel ani rozdvojku.
- Po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete a vypnite prívod vody.
- Spotrebič zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky platných predpisov o elektrickom zapojení.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bol zabezpečený voľný prístup k zástrčke.
- Elektrická zásuvka musí byť od každej strany spotrebiča vzdialená do 1 metra.

Vybalenie spotrebiča

Vybratie spotrebiča z penového podstavca

Po odstránení kartónu a prepravného materiálu nadvihnite spotrebič z penovej základne.

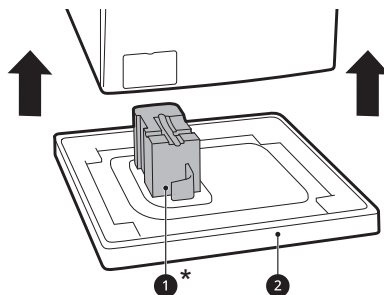


- Uistite sa, že sa podpera **1*** oddelila spolu so základňou a nie je prilepená k spodnej časti spotrebiča.
- Ak musíte spotrebič položiť, aby ste odstránili kartónový podstavec **2**, vždy chráňte boky spotrebiča a opatrne ho položte na bok. Spotrebič nekladte na prednú ani zadnú stranu.

* Tento prvok sa môže líšiť v závislosti od zakúpených modelov.

Odobratie súprav prepravných skrutiek


Aby ste zabránili silným vibráciám a poškodeniu zariadenia, odstráňte prepravné skrutky a príchytky.

- 1 Začnú s dvoma spodnými prepravnými skrutkami ❶, použite kľúč (súčasť balenia) na plné uvoľnenie všetkých prepravných skrutiek odskrutkujúc ich v protismere hodinových ručičiek.

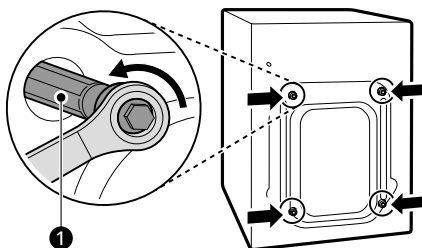

- 2 Odstráňte súpravy skrutiek miernym kývaním skrutiek, zatiaľ čo skrutky vyťahujete.

- 3 Pripevnite kryty otvorov.
 - Nájdite uzávery ❷, ktoré sú súčasťou balíka príslušenstva alebo sa nachádzajú na zadnej časti prístroja.

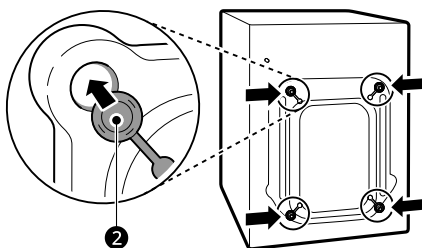

POZNÁMKA

- Prepravné skrutky a príchytky uschovajte pre budúce použitie.
- Prepravujte tento spotrebič tak, aby ste zabránili jeho rozbitiu, ako je uvedené nižšie:
 - Znovu namontujte prepravné skrutky.

- Pripevnite napájací kábel k zadnej časti spotrebiča.

Uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy

Kontrola vyrovnania

Pri uhlopriečnom zatlačení na okraje hornej dosky by sa spotrebič nemal vôbec pohybovať hore a dole (skontrolujte obidva smery).

- Ak sa spotrebič kýva pri potlačení hornej dosky spotrebiča v uhlopriečnom smere, znova nastavte nožičky.
- Po inštalácii skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný.

POZNÁMKA

- Drevené alebo plávajúce podlahy môžu prispievať k nadmerným vibráciám a nevyváženosti. Možno bude potrebné zväziť vystuženie alebo spevnenie drevenej podlahy na zastavenie alebo zníženie nadmerného hluku a vibrácií.
- Nikdy sa nepokúšajte vyrovnať nerovnú podlahu podkladaním kusov dreva, lepenky alebo podobných materiálov pod spotrebič.


Nastavenie a vyrovnanie nožičiek

Pri inštalácii spotrebiča by mal byť spotrebič vyrovnaný a dokonale rovný. Ak spotrebič nie je správne vyrovnaný a rovný, môže sa poškodiť, alebo nemusí pracovať správne.

- 1 Ak je podlaha nerovná otočte vyrovnávaciu nožičku tak, ako sa to vyžaduje.
 - Pod nožičky nekladte kusy dreva atď.

20 INŠTALÁCIA


- Zabezpečte, aby boli všetky štyri nožičky stabilné a dotýkali sa podlahy.

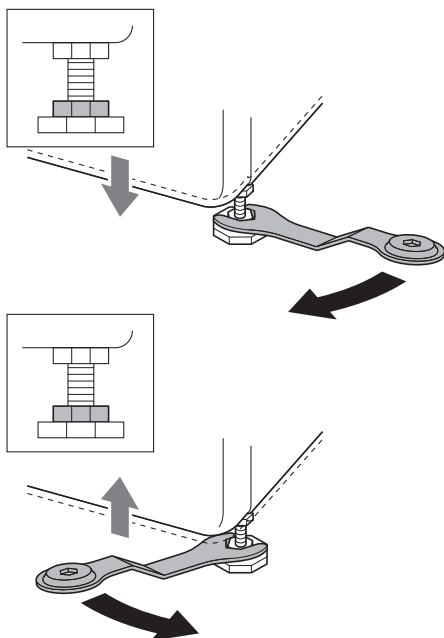


POZNÁMKA

- Neumiestňujte práčku na podstavec, stojan alebo vyvýšený povrch, pokiaľ neboli vyrobené spoločnosťou LG Electronics a určené na použitie spolu s týmto modelom.

- 2 Použitím vodováhy skontrolujte, či je spotrebič dokonale vyrovnaný ①.

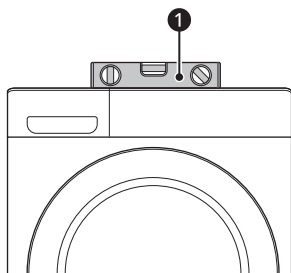

- 3 Zaistite vyrovnávaciu nožičku pomocou poistnej matice ② otočením v protismere hodinových ručičiek oproti spodku spotrebiča.

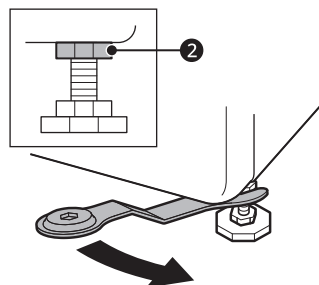

- 4 Skontrolujte, či sú uzamykacie matice na spodku spotrebiča správne zaistené.

POZNÁMKA

- Správne umiestnenie a uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy zaručí dlhodobé, plynulé a spoľahlivé fungovanie.
- Spotrebič musí byť umiestnený v 100 % vodorovnej polohe a musí pevne stáť na pevnom, rovnom povrchu.
- Pri záťaži sa nesmie kolísať od jedného rohu k druhému.
- Zabráňte navlhnutiu nožičiek spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k vibráciám alebo huku.

Použitie protišmykových podložiek

Tento prvok sa môže líšiť v závislosti od zakúpených modelov.

Ak nainštalujete spotrebič na klzký povrch, v dôsledku nadmerných vibrácií môže dôjsť k jeho pohybu. Nesprávne vyváženie môže spôsobiť poruchy v dôsledku huku a vibrácií. V takomto prípade umiestnite pod vyrovnávacie nožičky protišmykové podložky a spotrebič vyrovnejte.


- 1 Pred prilepením protišmykových podložiek vyčistite podlahu.

- Suchou handrou odstráňte cudzie predmety a vlhkosť. Ak podlaha zostane vlhká, protišmykové podložky sa môžu odlepiť.

2 Spotrebič po jeho umiestnení na miesto inštalácie vyrovnajte.

3 Prilepte protišmykové podložky lepiacou stranou **1** na podlahu.

- Najefektívnejším spôsobom je nainštalovanie protišmykových podložiek pod predné nožičky. Ak je komplikované umiestniť podložky pod prednú nožičku spotrebiča, umiestnite ich pod zadnú nožičku.

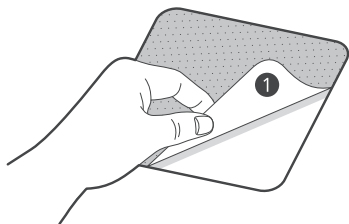

4 Spotrebič položte na protišmykové podložky.

- Nepripevňujte lepiacu stranu **1** protišmykových podložiek ku nožičke spotrebiča.

POZNÁMKA

- Ďalšie protišmykové podložky sú dostupné v servisnom stredisku spoločnosti LG Electronics.

Pripojenie prívodnej hadice

Poznámka k pripojeniu

- Tlak vody musí byť medzi **50 kPa a 800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm²). Ak je tlak vody viac ako **800 kPa**, musí sa nainštalovať dekompresné zariadenie.
- Stav prívodnej hadice vody pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ju vymeňte.


POZNÁMKA

- Prívodnú hadicu na vodu príliš neutahujte ani na jej utiahnutie na prívodné ventily nepoužívajte mechanické nástroje.
- Na pripojenie k prívodu vody nie je potrebná žiadna ďalšia ochrana proti spätnému prúdeniu.

Kontrola gumového tesnenia

S prívodnou hadicou na vodu sa dodávajú dve gumené tesnenia **1**. Slúžia na zabránenie úniku vody. Skontrolujte, či je pripojenie ku kohútikom dostatočne tesné.

- Na dotiahnutie prívodnej hadice na vodu nepoužívajte mechanické zariadenia, ako napr. inštalátorske kliešte. Uistite sa, že zakrivený koniec prívodnej hadice na vodu je pripojený k spotrebiču.

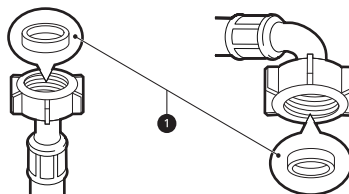


Pripojenie hadice k vodovodnému kohútiku

Pripojenie hadice skrutkovacieho typu k prívodu vody so závitom

Priskrutkujte konektor prívodnej hadice k vodovodnému kohútiku. Ručne ho dotiahnite iba pomocou mäkkej handričky. Napájaciu hadicu

22 INŠTALÁCIA

neutáhnajte nadmieru žiadnym mechanickým zariadením.

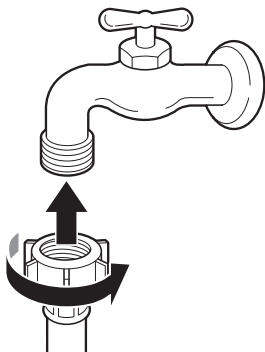


POZNÁMKA

- Po pripojení prívodnej hadice na vodu k prívodu vody spustíte vodu, aby sa z vodovodného potrubia vypláchli cudzie predmety (nečistoty, piesok, piliny atď.). Nechajte vodu odtečť do vedra a skontrolujte teplotu vody.

Pripojenie hadice k spotrebiču

Prívodnú hadicu naskrutkujte na ventil prívodu vody na zadnej strane spotrebiča.

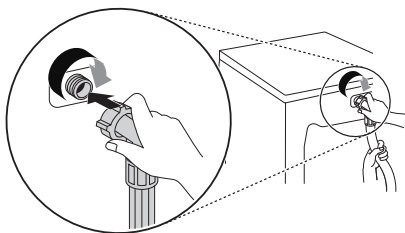

- V prípade modelov s jedným prívodom vody nepripájajte hadicu k prívodu teplej vody. Pripojte len prívod studenej vody.

POZNÁMKA

- Ak po dokončení pripojenia z hadice uniká voda, postup zopakujte. Ako prívod vody používajte najbežnejší typ kohútika prívodu. Ak má kohútik prívodu štvorcový tvar alebo je príliš široký, pred umiestnením do adaptéra vyberte redukciu.



- Uistite sa, že hadica nie je zalomená alebo stlačená.

Namontovanie odtokovej hadice

Inštalácia odtokovej hadice a kolenového držiaka


Odtoková hadica by nemala byť namontovaná viac ako **100 cm** nad zemou. Voda by zo spotrebiča nemusela odtekať alebo by odtekala pomaly.

- Správnym upevnením odtokovej hadice ochránite podlahu pred poškodením spôsobeným únikom vody.

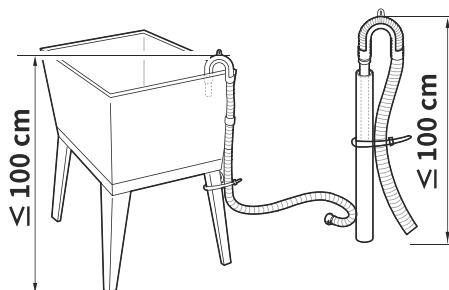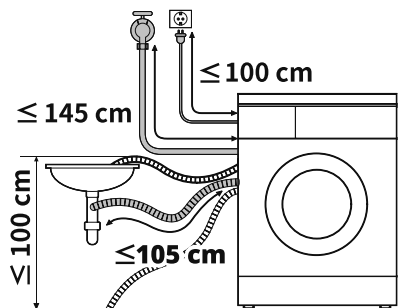


- Ak je odtoková hadica príliš dlhá, nesnažte sa ju zatlačiť do spotrebiča. Spôsobí to vznik nadmerného hluku.

- Pripojte kolenový držiak vzdialenosti do **10 cm** od konca odtokovej hadice.

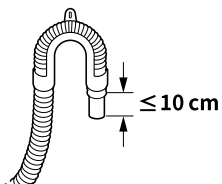

- Zabezpečte, aby odtoková hadica nebola zasunutá viac ako **15 cm** do odtoku.
- Ak montujete odtokovú hadicu do umývadla, pevne ju zaistíte lankom.

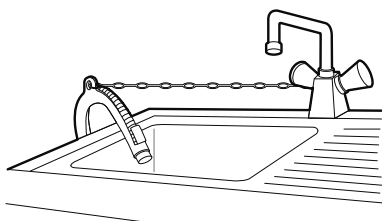

24 PREVÁDZKA

PREVÁDZKA

Prevádzka – prehľad


Používanie spotrebiča

Pred prvým práním vyberte prací program **Bavlna** a pridajte polovičnú dávku pracieho prostriedku. Spustíte spotrebič bez oblečenia. Týmto sa odstráni z bubna možné usadeniny a voda, ktoré tam mohli zostať počas výroby.


- 1 Roztriedte oblečenie a vložte ho do práčky.
 - Roztriedte oblečenie podľa typu textílie, stupňa znečistenia, farby a veľkosti náplne. Otvorte dvierka a jednotlivé kusy vložte do spotrebiča.

▲ UPOZORNENIE

- Pred zatvorením dvierok sa uistite, že všetky kusy oblečenia a položky určené na pranie sú vo vnútri bubna a nevyčnievajú na gumené tesnenie dvierok, kde sa môžu zachytiť pri zatvorení dverí. Ak tak neurobíte, poškodíte tesnenie dverí a oblečenie.

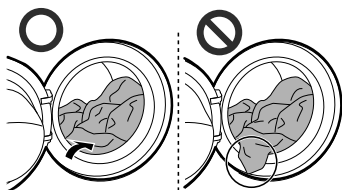

- Odstráňte oblečenie alebo iné predmety z tesnenia dvierok, aby ste zabránili poškodeniu oblečenia a tesnenia dvierok.

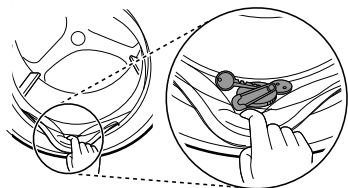

- 2 Pridajte čistiace prostriedky alebo prací prostriedok a aviváž.
 - Do dávkovača pracieho prostriedku pridajte správne množstvo pracieho prostriedku. V prípade potreby pridajte do príslušných priehradiek dávkovača aviváž.

- 3 Spotrebič zapnite.
 - Stlačte tlačidlo **Napájanie** na zapnutie spotrebiča.

- 4 Vyberte požadovaný cyklus.
 - Požadovaný cyklus vyberte otáčaním gombíka voliča cyklov.
 - Teraz vyberte stupeň znečistenia, počet pláchaní, rýchlosť odstredovania a teplotu. Venujte pozornosť informáciám o starostlivosti o textil uvedeným na štítku vášho oblečenia.

- 5 Spustite cyklus.
 - Stlačením tlačidla **Štart/Pauza** sa cyklus spustí. Krátkym premiešaním bielizne bez vody spotrebič odváži hmotnosť náplne. Ak do istej doby nestlačíte tlačidlo **Štart/Pauza**, spotrebič sa vypne a všetky nastavenia sa vymažú.

POZNÁMKA

- V nasledujúcom prípade sa dvierka neotvoria ani ak pozastavíte program prania alebo vypnete práčku.
 - Keď práčka spustí program prania a v bubne sa nachádza voda, dvierka sa neotvoria, aby sa predišlo vytopeniu, až kým práčka vodu úplne nevypustí.

- 6 Koniec cyklu.
 - Po dokončení cyklu zaznie melódia. Bielizeň ihneď vyberte z práčky, aby sa veľmi

nepokrčila. Pri vyberaní náplne zo spotrebiča
skontrolujte, či sa v tesnení okolo dvierok
nezachytili malé kusy bielizne.


SLOVENČINA

26 PREVÁDZKA

Ovládací panel

Skutočný ovládací panel sa môže líšiť podľa modelu.


Ovládací panel – funkcie

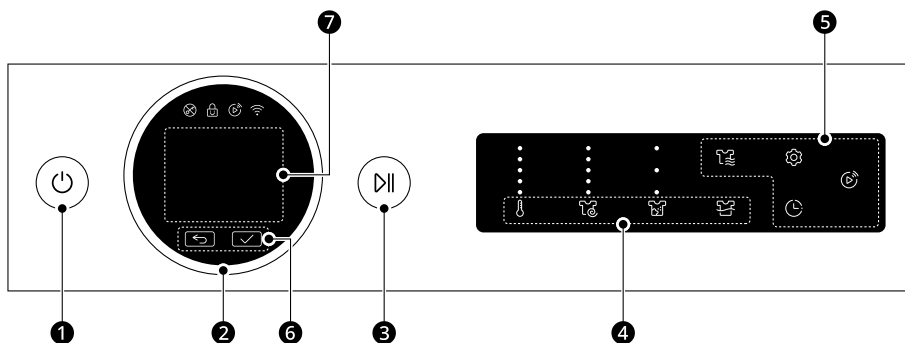

	Opis
1	Tlačidlo na vypnutie/zapnutie Napájanie Stlačením tohto tlačidla práčku zapnete alebo vypnete.
2	Volič programov - Programy sú k dispozícii podľa typu oblečenia. - Po výbere požadovaného cyklu sa na displeji zobrazia štandardné prednastavenia. Tieto nastavenia sa dajú kedykoľvek pred spustením cyklu upraviť pomocou tlačidiel Prispôsobenie programu prania.
3	Tlačidlo Štart/Pauza - Tlačidlo sa používa na spustenie alebo pozastavenie pracieho programu. - Ak potrebujete prací program dočasne zastaviť, stlačte toto tlačidlo.
4	Tlačidlá na prispôsobenie programu prania Pomocou týchto tlačidiel môžete upraviť nastavenia stupňa znečistenia, počtu pláchaní alebo rýchlosti odstredovania pre vybraný program. - Na displeji sa zobrazia aktuálne nastavenia. - Stlačením tlačidla pre túto možnosť vyberiete ďalšie nastavenia.
5	Ďalšie možnosti a funkcie - Na použitie ďalších funkcií stlačte príslušné tlačidlo. Na displeji sa rozsvieti príslušný symbol. - Tu môžete vybrať dodatočné programy a pri vybranej možnosti sa rozsvieti indikátor. 📶 Ďialkový štart S aplikáciou LG ThinQ môžete na diaľkové ovládanie spotrebiča používať váš smartfón. - Na použitie tejto funkcie pozrite časť INTELIGENTNÉ FUNKCIE.

	Opis
6	Tlačidlá ↶ a ✓ • Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo ↶. • Ak chcete vybrať položku ponuky alebo uložiť informácie, stlačte tlačidlo ✓.
7	Displej • Na displeji sa zobrazujú nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a stavové hlásenia.

Zobrazenie času a stavu

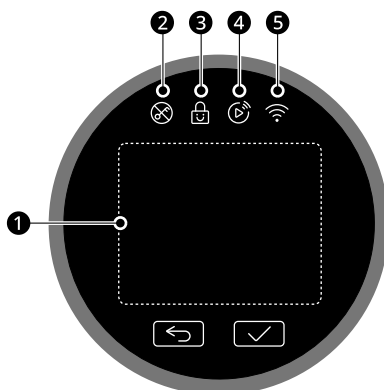

	Opis
1	Indikátory stavu programu • Na displeji sa zobrazujú nastavenia, odhadovaný zostávajúci čas, možnosti a stavové hlásenia.
2	⊗ sa rozsvieti pri spustení programu a zamknutí dvierok.
3	🔒 sa rozsvieti, keď je ovládací panel uzamknutý, s výnimkou tlačidla Napájanie .
4	▶ sa rozsvieti pri aktivácii funkcie diaľkového ovládania.
5	📶 sa rozsvieti, keď sa spotrebič pripojí k domácej sieti Wi-Fi.

28 PREVÁDZKA

Príprava náplne prania

Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri praní roztriedte oblečenie a potom pripravte dávku na pranie v súlade so symbolmi na štítkoch oblečenia.

Triedenie bielizne

- Stupeň znečistenia (vysoký, normálny, nízky): Oddelte bielizeň podľa stupňa znečistenia. Ak je to možné, neperte značne znečistené veci s mierne znečistenými vecami.
- Farba (biele, svetlé, tmavé): Perte oddelene tmavé alebo farebné oblečenie od bielej alebo svetlej bielizne. Zmiešanie farebného oblečenia so svetlým môže viesť k zafarbeniu alebo strate farieb svetlejších kusov.
- Vyzrnená bavlna (látky uvoľňujúce vlákna, látky zbierajúce vlákna): Perte osobitne látky z vyzrnenej bavlny, ktoré uvoľňujú vlákna, oddelene od látok z vyzrnenej bavlny, ktoré zbierajú vlákna. Látky, ktoré uvoľňujú vlákna, môžu spôsobiť nahromadenie vlákien v látkach, ktoré zbierajú vlákna.

Kontrola štítkov na bielizni

Tieto symboly poskytujú informácie o textilnom zložení odevu a pokyny na pranie.

Symbole na štítkoch starostlivosti o odev

Symbol	Pranie/typ textílie
	• Normálne pranie • Bavlna, zmiešaná textília
	• Syntetika • Syntetika, zmiešaná textília
	• Špeciálne jemné pranie • Jemná bielizeň
	• Pranie iba ručne • Vlna, hodváb
	• Neprať


POZNÁMKA

- Všeobecné informácie o symboloch pre pranie na štítkoch starostlivosti o textílie nájdete na stránke Ginetex (www.ginetex.ch).



Kontrola bielizne pred naložením

- Aby sa počas odstredovania bielizeň rovnomernejšie rozložila, naložte do práčky veľké aj malé veci.
- Neperte osobitne malé veci. Pridajte 1 - 2 podobné veci do dávky, aby sa zabránilo nevyváženej dávke.
- Skontrolujte všetky vrecká a vyprázdnite ich. Predmety ako kince, vlasové sponky, zápalky, perá, mince alebo kľúče môžu poškodiť spotrebič aj bielizeň.

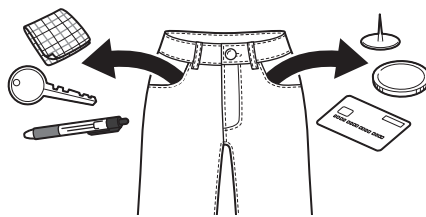

- Pri praní oblečenia s dlhými pripevnenými popruhmi ich zaviažte alebo použite sieťku na bielizeň.
- Na malé veci, ako sú rukávy, pančuchy, pančuchové nohavice, spodná bielizeň a ponožky, použite sieťku na bielizeň, aby ste predišli ich uviaznutiu medzi bubnom a tesnením dvierok.
- Sieťku na bielizeň naplňte na menej ako polovicou jej kapacity a vyperte ju s iným oblečením. Nepreplňajte ju ani ju neperte oddelene, pretože môže spôsobiť nerovnováhu v

bubne, čo môže viesť k nesprávnemu cyklu odstreďovania.

- Zapnite zipsy aj háčiky a zviažte šnúrky, aby sa tieto kusy bielizne nezachytili o ostatné kusy.
- Predperte špinavé miesta a škvŕny nanesením malého množstva pracieho prostriedku a vody na škvŕny, aby sa ľahšie odstránili.

Pridanie pracieho prostriedku a aviváže

Dávkovanie pracieho prostriedku

- Prací prostriedok používajte podľa pokynov výrobcu pracieho prostriedku a vyberte ho podľa typu, farby, stupňa znečistenia textílie a teploty vody pri praní. Používajte iba pracie prostriedky, ktoré sú vhodné pre daný typ bubna práčky (predné plnenie).
- Ak sa vytvára príliš veľa mydlín, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.
- Ak použijete príliš veľa pracieho prostriedku, môže sa vytvoriť priveľa mydlín, čo znižuje výsledky prania alebo zvyšuje záťaž motora.
- Ak chcete použiť tekutý prací prostriedok, dodržujte pokyny výrobcu pracieho prostriedku.
- Ak spustíte cyklus ihneď, môžete naliať tekutý prací prostriedok priamo do hlavnej zásuvky na prací prostriedok.
- Nepoužívajte tekuté pracie prostriedky, ak používate funkciu **Odložený štart**, alebo ak ste zvolili možnosť **Predpieranie**, pretože tekutý prací prostriedok sa okamžite vypustí a môže stvrdnúť v zásuvke dávkovača alebo v bubne.
- Používanie pracieho prostriedku by sa malo prispôbiť teplote a tvrdosti vody, ako aj veľkosti a stupňu znečistenia dávky. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, zabráňte použitiu nadmerného množstva pracieho prášku. Ak to nedodržíte, dôjde k vzniku nadmerného množstva mydlín.
- Pred pridaním pracieho prostriedku a výberu teploty vody si pozrite štítky na oblečení.
- Používajte iba prací prostriedok vhodný pre príslušný typ odevu:

- Tekutý prací prostriedok je často navrhnutý a určený na špeciálne použitia, napr. na farebné textílie, vlnu, jemné alebo tmavé oblečenie.
- Práškový prací prostriedok je vhodný na všetky typy textílií.
- Na dosiahnutie lepších výsledkov pri praní bielych a svetlých odevov používajte práškový prací prostriedok s bielidlom.
- Prací prostriedok sa na začiatku cyklu prania vypláchne zo zásuvky.


POZNÁMKA

- Nenechajte prací prostriedok stuhnúť. Môže to spôsobiť upchatie, nedostatočný výsledok pláchania alebo neželaný zápach.
- Plná náplň: podľa odporúčaní výrobcu.
- Čiastočná náplň: 1/2 bežného množstva.
- Minimálna náplň: 1/3 plnej náplne.

Používanie dávkovača

Pridanie dávky pracieho prostriedku do dávkovača:

- 1 Otvorte zásuvku dávkovača.
- 2 Pridajte prací prostriedok a aviváž do príslušných priehradiek.

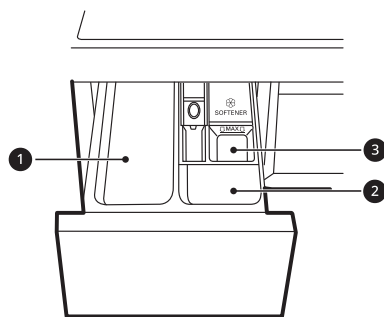

- 1 Priehradka na prací prostriedok na hlavné pranie
 - Pracie prostriedky na hlavné pranie, zmäččovač vody a odstraňovač škvŕn

30 PREVÁDZKA

- ❷ Priehradka na prací prostriedok na predpieranie

- ❸ Priehradka na tekutú aviváž


- 3 Pred spustením cyklu opatrne zatvorte zásuvku na prací prostriedok.

- Prudké zavretie zásuvky môže mať za následok pretečenie čistiaceho prostriedku do inej priehradky alebo jeho vypustenie do bubna skôr, ako bolo naprogramované.
- Dávajte pozor, aby ste si pri zatváraní neprivreli do zásuvky ruku.
- Je normálne, že na konci cyklu zostane v dávkovacích priehradkách malé množstvo vody.

Priehradka na aviváž

Táto priehradka obsahuje tekutú aviváž, ktoré sa automaticky dávkuje počas posledného cyklu pláchania. Môžete použiť buď práškovú alebo tekutú aviváž.

- Nalejte aviváž až po čiaru maximálneho naplnenia. Naliatie nadbytočnej aviváže nad čiaru maximálneho naplnenia môže spôsobiť, že aviváž sa bude dávkovať príliš skoro, čo môže spôsobiť škvrny na oblečení.

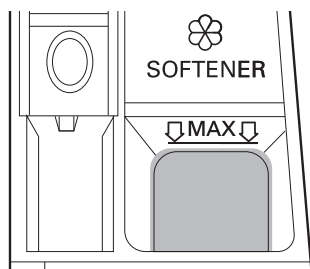

POZNÁMKA

- Nelejte aviváž priamo na oblečenie v pracom bubne, pretože by to spôsobilo tmavé škvrny na oblečení, ktoré pôjdu ťažko odstrániť.
- Nenechávajte aviváž v priehradke na prací prostriedok dlhšie ako 1 deň. Aviváž môže stvrdnúť. Ak je aviváž príliš hustá, môže zostať v dávkovači. Ak je aviváž príliš hustá, mali by ste ju zriediť, aby mohla ľahko odtiecť.

- Zásuvku neotvárajte, keď priteká voda počas prania.
- Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá (benzén atď.).

Pridanie pracích tabliet

Pracie tablety môžete použiť aj počas prania.

- 1 Otvorte dvierka a vložte pracie tablety do bubna pred vložením oblečenia.
- 2 Vložte do bubna oblečenia a zatvorte dvierka.

POZNÁMKA

- Tablety nevkladajte do zásuvky dávkovača.

Pridanie zmäkčovača vody

Zmäkčovač vody ako prostriedok proti tvorbe vodného kameňa sa môže použiť na zníženie použitého množstva pracieho prostriedku v oblastiach s vysokou tvrdosťou vody.

- Najskôr pridajte prací prostriedok a potom pridajte zmäkčovač vody. Dávajte v súlade s množstvom uvedeným na obale.

Tabuľka programov

Program prania

Hlavné programy prania

AI pranie		40 °C (Studená až 60 °C)	Max. náplň: 3 kg (Pranie) Max. náplň: 3 kg (Sušenie)
Opis	AI pranie zaistí vhodné otáčky bubna po zistení hmotnosti. - Nepremokavé textílie perie jemne a vodopriepustné textílie intenzívne. POZNÁMKA - Ak chcete pri praní dosiahnuť najlepšie výsledky, pri tomto programe naplňte práčku suchým oblečením. - Pri výbere možnosti Para sa zisťovanie pomocou AI neaktivuje.		
Bavlna		40 °C (Studená až 95 °C)	Max. náplň: Hodnotenie (Pranie) Max. náplň: Hodnotenie (Sušenie)
Opis	Perie bežne znečistené oblečenie kombinovaním rôznych pohybov bubna.		
Pranie+sušenie s AI		-	Max. náplň: 3 kg (Pranie) Max. náplň: 3 kg (Sušenie)
Opis	Kombinovaný cyklus prania + sušenia optimalizovaný pre bielizeň.		
TurboWash+sušenie		-	Max. náplň: 5 kg (Pranie) Max. náplň: 5 kg (Sušenie)
Opis	Perie a suší bežné náplne oblečenia.		
Eco 40-60		-	Max. náplň: Hodnotenie (Pranie) Max. náplň: Hodnotenie (Sušenie)
Opis	Perie bežne znečistené bavlnené oblečenie, ktoré je možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C.		
TurboWash 39		40 °C (Studená až 60 °C)	Max. náplň: 5 kg (Pranie) Max. náplň: 5 kg (Sušenie)
Opis	So 4 vodnými tryskami, ktoré sú v prevádzke počas prania a pláchania, môže táto práčka prať polovičnú náplň mierne znečisteného oblečenia približne 39 minút.		

32 PREVÁDZKA

Zmiešaná bileizeň		40 °C (Studená až 60 °C)	Max. náplň: 4 kg (Pranie) Max. náplň: 4 kg (Sušenie)
Opis	Perie zároveň rôzne oblečenie. Použitie pre rôzne druhy textílií okrem špeciálnych odevov (hodváb/jemná bielizeň, športové oblečenie, tmavé oblečenie, vlna, prikrývky/záclony).		

Rýchly 14		20 °C (20 °C až 40 °C)	Max. náplň: 2 kg (Pranie) Max. náplň: 2 kg (Sušenie)
Opis	Dokáže oprat' malé množstvá mierne znečisteného oblečenia v priebehu asi 14 minút.		

Syntetika		40 °C (Studená až 60 °C)	Max. náplň: 4 kg (Pranie) Max. náplň: 4 kg (Sušenie)
Opis	Perie oblečenie, ktoré nie je potrebné po vypraní žehliť. Použitie pre polyamid, akryl, polyester.		

Ručné pranie/vlna		30 °C (Studená až 40 °C)	Max. náplň: 2 kg (Pranie) Max. náplň: 2 kg (Sušenie)
Opis	Perie jemné odevy, ktoré je možné prať ručne alebo v práčke, ako je vlnené oblečenie, spodná bielizeň, šaty, atď. Používajte prací prášok na vlnu, určený na pranie v práčke.		

Sušenie bavlny		-	Max. náplň: Hodnotenie (Sušenie)
Opis	Suší bavlnené alebo ľanové tkaniny, ktoré nie je potrebné žehliť.		

Sušenie vlny		-	Max. náplň: 3 kg (Sušenie)
Opis	Suší vlnu, úpletové alebo ľahko poškodené tkaniny.		

Sušenie		-	Max. náplň: 3 kg (Sušenie)
Opis	Tento program použite na ručné nastavenie času sušenia alebo na vykonanie dodatočného sušenia, kým nedosiahnete požadovaný výsledok sušenia.		

Sušenie syntetiky		-	Max. náplň: 3 kg (Sušenie)
Opis	Suší syntetické materiály, ako je polyamid alebo polyester.		

Redukcia mikroplastov		40 °C (Studená až 40 °C)	Max. náplň: 3 kg (Pranie)
Opis	Znižuje uvoľňovanie mikroplastov, ktoré vznikajú pri praní syntetického oblečenia.		

Pre alergikov		60 °C	Max. náplň: 4 kg (Pranie) Max. náplň: 4 kg (Sušenie)
Opis	Pomáha minimalizovať výskyt látok, ktoré spôsobujú alergické reakcie tým, že používa funkciu pary. Použite pre bavlnu, spodnú bielizeň, obliečky vankúšov, plachty, detské oblečenie.		

Čistenie bubna		-	-
Opis	Táto funkcia pomáha vyčistiť vnútro vane spotrebiča.		

Rýchly výplach bubna		Studená	-
Opis	Vnútro práčky rýchlo opláchnite bez pracieho prostriedku.		

Nepredvolené programy prania

Ak chcete používať tieto programy, upravte zoznam programov prania pomocou možnosti **Úprava zoznamu cyklov**.

Parné osvieženie		-	Max. náplň: 3 kg (Pranie) Max. náplň: 3 kg (Sušenie)
Opis	Za pomoci pary pomáha odstraňovať záhyby zo suchého oblečenia, napríklad z tričiek alebo blúzok z bavlny či zo zmesi polyesteru. Po dokončení programu môže byť oblečenie ešte mokré. Položte ho na sušiak a nechajte uschnúť.		

Jemné pranie		20 °C (Studená až 40 °C)	Max. náplň: 3 kg (Pranie) Max. náplň: 3 kg (Sušenie)
Opis	Perie spodné prádlo, citlivé kusy a čipku prateľné v práčke.		

Funkčné športové oblečenie		40 °C (Studená až 40 °C)	Max. náplň: 3 kg (Pranie) Max. náplň: 3 kg (Sušenie)
Opis	Perie špeciálne odevy, ako sú športové a outdoorové odevy. Používa sa na vodeodolnú vrstvu na oblečení.		

Pranie v studenej vode		Studená	Max. náplň: Hodnotenie (Pranie) Max. náplň: Hodnotenie (Sušenie)
Opis	Perie malé množstvo oblečenia.		

34 PREVÁDZKA

Pláchanie+odstreďovanie	-	Max. náplň: Hodnotenie (Pranie) Max. náplň: Hodnotenie (Sušenie)
Opis	Pláchanie a odstredovania bielizne. V prípade potreby použite aviváž.	
Iba odstredovanie	-	Max. náplň: Hodnotenie (Pranie) Max. náplň: Hodnotenie (Sušenie)
Opis	Tento program vypustí vodu a odstredí oblečenie bez prania alebo pláchania.	
Daždivé dni	40 °C (Studená až 95 °C)	Max. náplň: Hodnotenie (Pranie) Max. náplň: Hodnotenie (Sušenie)
Opis	Perie oblečenie mierne mokré od dažďa, ale nie je vhodný na pršiplášte.	
Uteráky	40 °C (Studená až 95 °C)	Max. náplň: Hodnotenie (Pranie) Max. náplň: Hodnotenie (Sušenie)
Opis	Perie odolné tkaniny, ako sú uteráky, košeľe a obrusy.	
Prikrývky	Studená (Studená až 40 °C)	Max. náplň: 2,5 kg (Pranie) (1 prikrývka) Max. náplň: 2,5 kg (Sušenie) (1 prikrývka)
Opis	Perie veľké kusy bielizne, ako sú postelne prikrývky, vankúše, prikrývky na pohovky, atď.	
Tiché pranie	40 °C (Studená až 60 °C)	Max. náplň: 5 kg (Pranie) Max. náplň: 1 kg (Sušenie)
Opis	Perie oblečenie s menším hlukom a vibráciami ako pri iných programoch prania. • Použite na mierne znečistenú bielu bavlnu (spodná bielizeň).	
Detská parná starostlivosť	60 °C	Max. náplň: 4 kg (Pranie) Max. náplň: 1,5 kg (Sušenie)
Opis	Pomáha odstraňovať potravinové škvrny z detského oblečenia.	

Lemy rukávov a goliere	60 °C	Max. náplň: Hodnotenie (Pranie) Max. náplň: Hodnotenie (Sušenie)
Opis	Škvrny odstráňte pri vysokej teplote (60 °C).	
Posteľná bielizeň	Studená (Studená až 40 °C)	Max. náplň: 2,5 kg (Pranie) Max. náplň: 2,5 kg (Sušenie)
Opis	Perie posteľnú bielizeň, ako sú plachty alebo prehozy.	
Páperová bunda	20 °C (Studená až 40 °C)	Max. náplň: 3 kg (Pranie) Max. náplň: 3 kg (Sušenie)
Opis	Perie páperové oblečenie bez straty páperovej výplne.	
Ochrana farieb	20 °C (Studená až 40 °C)	Max. náplň: 3 kg (Pranie)
Opis	Pomáha zabrániť vyblednutiu farieb oblečenia. • Používa sa na bavlnu, zmiešané textílie, atď.	

POZNÁMKA

- Vyberte vhodnú teplotu vody pre zvolený prací program. Pri praní vždy dodržiujte pokyny na štítiku na oblečení od výrobcu, aby ste sa vyhli zničeniu oblečenia.
- Nastavte správnu teplotu prania a rýchlosť odstredovania pre požadované programy.
- Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty cyklu.
- Odporúča sa použitie neutrálneho pracieho prostriedku.

Ďalšie možnosti

*1 Táto možnosť je automaticky vložená do programu a nie je možné ju odstrániť z výberu.

POZNÁMKA

- Možnosť **Odložený štart** je možné zvoliť pre každý prací program s výnimkou programu **Čistenie bubna**, **Rýchly výplach bubna** a **Parné osvieženie** v tejto tabuľke.

Program	Para	TurboWash	Predpieranie	Sušenie	Redukcia pokrčenia
AI pranie	●			●	

36 PREVÁDZKA

Program	Para	TurboWash	Predpieranie	Sušenie	Redukcia pokrčenia
Bavlna	●	●	●	●	●
Pranie+sušenie s AI	●			●*1	
TurboWash+sušenie	●	●*1	●	●*1	
Eco 40-60		●	●	●	●
TurboWash 39	●	●*1	●	●	●
Zmiešaná bielizeň	●	●	●	●	●
Rýchly 14		●*1		●	
Syntetika	●	●	●	●	●
Ručné pranie/vlna				●	
Sušenie bavlny				●*1	
Sušenie				●*1	
Sušenie syntetiky				●*1	
Sušenie vlny				●*1	
Redukcia mikroplastov					
Pre alergikov	●*1			●	
Čistenie bubna					
Rýchly výplach bubna					
Parné osvieženie	●*1				
Jemné pranie		●		●	

Program	Para	TurboWash	Predpieranie	Sušenie	Redukcia pokrčenia
Funkčné športové oblečenie		●		●	
Pranie v studenej vode			●	●	
Pláchanie+odstreďovanie				●	
Iba odstredovani e				●	
Daždivé dni	●	●	●	●	●
Uteráky	●	●	●	●	●
Prikrývky		●		●	
Tiché pranie	●	●		●	●
Detská parná starostlivosť	●*1			●	
Lemy rukávov a goliere	●	●	●	●	●
Posteľná bielizeň		●		●	
Páperová bunda				●	
Ochrana farieb		●			

Voliteľná rýchlosť odstredovania

Program	Rýchlosť otáčok	
	Východzie	K dispozícii
AI pranie	1400 ot./min.	Všetky
Bavlna	1400 ot./min.	Všetky

38 PREVÁDZKA

Program	Rýchlosť otáčok	
	Východzie	K dispozícii
Pranie+sušenie s AI	1400 ot./min.	-
TurboWash+sušenie	1400 ot./min.	-
Eco 40-60	1400 ot./min.	Všetky
TurboWash 39	1200 ot./min.	400 až 1400 ot./min.
Zmiešaná bileizeň	1000 ot./min.	Všetky
Rýchly 14	400 ot./min.	400 až 1400 ot./min.
Syntetika	1400 ot./min.	Všetky
Ručné pranie/vlna	1200 ot./min.	Až 1200 ot./min.
Sušenie bavlny	1400 ot./min.	Bez /1400 ot./min.
Sušenie vlny	1200 ot./min.	Bez /1200 ot./min.
Sušenie	-	-
Sušenie syntetiky	1400 ot./min.	Bez /1400 ot./min.
Redukcia mikroplastov	1400 ot./min.	Všetky
Pre alergikov	1400 ot./min.	Všetky
Čistenie bubna	-	-
Rýchly výplach bubna	400 ot./min.	-
Parné osvieženie	-	-
Jemné pranie	800 ot./min.	Až 800 ot./min.
Funkčné športové oblečenie	800 ot./min.	Až 800 ot./min.
Pranie v studenej vode	1400 ot./min.	Všetky
Pláchanie+odstreďovanie	1400 ot./min.	400 až 1400 ot./min.
Iba odstreďovanie	1400 ot./min.	Všetky
Daždivé dni	1400 ot./min.	Všetky
Uteráky	1400 ot./min.	Všetky
Prikrývky	1000 ot./min.	Až 1000 ot./min.
Tiché pranie	800 ot./min.	Až 1000 ot./min.
Detská parná starostlivosť	1000 ot./min.	Až 1000 ot./min.

Program	Rýchlosť otáčok	
	Východzie	K dispozícii
Lemy rukávov a goliere	1400 ot./min.	Všetky
Posteľná bielizeň	1000 ot./min.	Až 1000 ot./min.
Páperová bunda	800 ot./min.	Až 1000 ot./min.
Ochrana farieb	800 ot./min.	Všetky

SLOVENČINA

POZNÁMKA

- Reálna maximálna rýchlosť odstredovania sa môže líšiť v závislosti od naplnenia práčky. Vyššie uvedené hodnoty sa zaokrúhľujú k najbližšej stovke.

40 PREVÁDZKA

Tabuľka spotreby

Opis jednotiek

kg: Dávka bielizne

h:mm: Trvanie programu

kWh: Spotreba energie

°C: Maximálna teplota vo vnútri praných textílií

Litrov: Spotreba vody

ot./min.: Max. rýchlosť odstredovania

%: Zostávajúca vlhkosť na konci fázy odstredovania. Čím vyššia je rýchlosť odstredovania, tým vyšší je hluk a tým nižšia je zostávajúca vlhkosť.

Bežné programy

Program	kg	h:mm	kWh	°C	Litrov	ot./min.	%
Bavlna 20 °C	9	3:21	0,327	25	77,0	1376	44,3
Bavlna 60 °C	9	3:32	1,441	55	97,0	1377	45,1
Eco 40-60 (Plné)*¹	9	3:48	0,730	32	70,0	1350	50,0
Eco 40-60 (Polovica)*¹	4,5	2:54	0,515	31	50,0	1350	53,5
Eco 40-60 (Štvrtina)*¹	2,5	2:10	0,280	28	32,0	1350	57,5
Bavlna 40 °C + Intenzívne	9	4:14	0,740	31	96,0	1377	45,7
Zmiešaná bielizeň	4	1:21	0,507	36	55,0	1150	66,0
Rýchly 14	2	0:14	0,047	23	31,0	400	102,2
Eco 40-60 + *² (Plné)*³	6	10:30	1,930	25	54,0	1350	-
Eco 40-60 + *² (Polovica)*³	3	4:55	0,930	24	40,0	1350	-

*1 Umožňuje vyčistenie bežne znečistenej bavlnenej bielizne, ktorú je možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v rovnakom cykle a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne (EÚ 2019/2023).

*2 Možnosť sušenia **Do skrine+**

*3 Umožňuje vyčistenie bežne znečistenej bavlnenej bielizne, ktorú je možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v rovnakom cykle, a sušiť tak, aby ju bolo možné okamžite uložiť do skrinky, a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne (EÚ 2019/2023).

POZNÁMKA

- Výsledky testu závisia od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privádzanej vody, teploty miestnosti, typu a množstva náplne, stupňa znečistenia, pracieho prostriedku, fluktuácii v hlavnom elektrickom privode a zvolených dodatočných možností.
- Hodnoty pre bežné programy, s výnimkou cyklu **Eco 40-60** a **Eco 40-60** + , sú len orientačné.
- Nariadenie EÚ 2019/2023, platné od 1. marca 2021, sa týka tried energetickej účinnosti podľa nariadenia EÚ 2019/2014.
- Naskenujte QR kód na energetickom štítku dodanom so spotrebičom, ktorý poskytuje webový odkaz na informácie týkajúce sa výkonu spotrebiča v databáze EÚ EPREL. Energetický štítok uschovajte pre použitie v budúcnosti spolu s návodom na použitie a všetkou ostatnou dokumentáciou dodanou so spotrebičom.
- Názov modelu je uvedený na výrobnom štítku spotrebiča, otvorte dvierka, ktoré sú okolo otvoru k bubnu.
- Ak chcete nájsť tie isté informácie v databáze EPREL, navštívte stránku <https://eprel.ec.europa.eu> a vyhľadajte podľa názvu modelu. (Platné od 1. marca 2021)

42 PREVÁDZKA

Program sušenia

Všeobecné tipy pre sušenie

Na sušenie väčšiny typov bielizne môžete použiť automatické programy. Elektronické snímače merajú teplotu výparov, na základe čoho sa primerane zvyšuje alebo znižuje teplota sušenia, skracuje sa reakčný čas a ovládanie teploty je presnejšie.

- Počas cyklov sušenia nesmie dochádzať k manipulácii s kohútikom studenej vody.
- Výber automatického procesu z prania na sušenie je v prípade tohto spotrebiča jednoduchý.
- Na dosiahnutie celkového vysušenia sa uistite, že sú všetky položky oblečenia z podobného materiálu a podobnej hrúbky.
- Spotrebič nepreťažujte preplnením bubna. Jednotlivé položky sa musia v bubne voľne otáčať.
- Ak chcete otvoriť dvierka a vybrať bielizeň pred dokončením programu spotrebiča, nezabudnite stlačiť tlačidlo **Štart/Pauza**.
- Po dokončení sušenia sa na displeji zobrazí **Ochladzovanie je spustené** a spotrebič pravidelne otáča oblečenie približne 4 hodiny, aby sa znížilo pokrčenie. Túto funkciu zastavíte stlačením tlačidla **Napájanie** alebo **Štart/Pauza** a vyložením oblečenia z bubna.

Vlnená bielizeň

Vlnenú bielizeň nesušte v sušičke. Oblečenie natiahnite do pôvodného tvaru a vysušte ho rozprestreté.

Tkané a pletené textílie

Niektoré tkané a pletené textílie sa môžu do určitej miery zraziť v závislosti od kvality materiálu.

Tieto textílie po sušení okamžite rozprestrite.

Syntetické a nekrčivé textílie

Spotrebič nepreťažujte. Oblečenie z nekrčivých textílií vyberte hneď, ako sa spotrebič zastaví, aby sa nepokrčilo.

Detské oblečenie a nočná bielizeň

Vždy si prečítajte a dodržujte pokyny výrobcu.

Deky a prikrývky

Pred použitím programu sušenia skontrolujte štítky o starostlivosti o textil na dekách a prikrývkach. Niektoré deky a prikrývky sa môžu zohriatym vzduchom zraziť.

Guma a plast

V práčke nesušte žiadne oblečenie, ktoré obsahuje gumu alebo plast alebo je z týchto materiálov vyrobené, napríklad:

- Zástery, podbradníky, návleky na stoličky,
- Záclony a obrusy,
- Kúpeľňové rohožky.

Sklolamináty

V spotrebiči nesušte položky zo skleneného vlákna. Sklenené čiastočky, ktoré zostanú v spotrebiči, sa môžu zachytiť na oblečení a spôsobiť podráždenie pokožky.

POZNÁMKA

- Keď vypnete sušiaci cyklus spotrebiča, motor sušiaceho ventilátora môže zostať v činnosti kvôli vlastnej ochrane na 60 sekúnd.
- Pri vyberaní oblečenia zo spotrebiča buďte opatrní, pretože oblečenie aj samotný spotrebič môžu byť horúce.
- Odhadovaná doba sušenia pri automatickom cykle sa líši od skutočného času sušenia. Druhu tkaniny, veľkosti zaťaženia a suchosť vybraný ovplyvniť dobu schnutia.
- Ak vyberiete možnosť **Len sušenie**, odstredovanie sa spustí automaticky, aby sa šetrila energia.

Použitie programu sušenia

Programy môžete prispôbiť opakovaným stláčaním tlačidla  **Sušenie** na prepínanie volieb:

Do skrine+

Vhodné pre program úsporného sušenia.

Žehlenie

Vhodné na žehlenie s cieľom ľahko vysušiť oblečenie vo vlhkom stave.

Extra

Vyberte túto funkciu a získajte lepšie výsledky sušenia ako pri možnosti **Do skrine** s porovnateľnými nastaveniami.

Do skrine

Skracuje dobu sušenia a znižuje spotrebu energie počas programu sušenia.

Čas 20 až 180 minút

Táto funkcia sa používa na zmenu doby sušenia podľa maximálneho množstva dávky.

Použitie funkcie prania a sušenia

- 1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 3 Pridajte prací prostriedok.
- 4 Vyberte program prania.
- 5 Podľa potreby prispôsobte program sušenia.
- 6 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Použitie iba funkcie sušenia

- 1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
 - Nevoľte program prania a nepridávajte prací prostriedok.
- 3 Vyberte program sušenia.

- 4 Podľa potreby prispôsobte program sušenia.

- 5 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

44 PREVÁDZKA

Ďalšie možnosti a funkcie

Ďalšie možnosti a funkcie môžete použiť na prispôsobenie programov.

Prispôsobenie programu prania

Každý program má predvolené nastavenia, ktoré sú volené automaticky. Tieto nastavenia môžete tiež upraviť pomocou týchto tlačidiel.

Znečistenie

Stupeň znečistenia vyberte opakovaným stláčaním tlačidla **Znečistenie**.

- **Intenzívne:** pre bežne a silne znečistené oblečenie
- **Východzie:** pre bežne znečistené oblečenie
- **Lahké:** pre mierne znečistené oblečenie

Pláchanie

Počet pláchaní môžete zvoliť stlačením tlačidla **Pláchanie**. Táto možnosť sa odporúča pre ľudí s alergiou na pracie prostriedky.

- **Pláchanie+:** Pridanie jedného pláchania.
- **Pláchanie++:** Pridanie dvoch pláchaní.
- **Pláchanie s pridržením:** Po dokončení pláchania sa cyklus pláchania pozastaví až do opätovného stlačenia tlačidla **Štart/Pauza**.
- **Pláchanie+ s pridržením:** Pridanie jedného pláchania po cykle pláchania sa cyklus pláchania pozastaví až do opätovného stlačenia tlačidla **Štart/Pauza**.

Odstreďovanie

Opakovaným stláčaním tlačidla môžete vybrať intenzitu odstreďovania.

- Stláčaním tlačidla **Odstreďovanie** vyberte rýchlosť odsreďovania.

POZNÁMKA

- Ak sa vyberie **Bez** úrovne odstreďovania, bubon práčky sa bude pred vypúšťaním točiť.

Teplota

Týmto tlačidlom sa volí teplota prania pre vybraný program.

- Stlačte tlačidlo **Teplota**, kým sa nerozsvieti požadované nastavenie.

- Vyberte vhodnú teplotu vody pre typ bielizne, ktorú periete. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete dodržiavať informácie na štítkoch na oblečení.

Ak chcete prispôbiť program prania, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1 Pripravte si oblečenie a vložte ho do bubna.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 3 Pridajte prací prostriedok.
- 4 Vyberte program prania.
- 5 Prispôbte program prania podľa potreby (**Znečistenie**, **Pláchanie**, **Odstreďovanie** a **Teplota**).
- 6 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

Používanie základnej možnosti

Programy si môžete prispôbiť pomocou nasledujúcej základnej možnosti:

Odložený štart

Môžete nastaviť túto funkciu, aby sa spotrebič spustil automaticky a dokončil program po určitom časovom intervale.

- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 2 Vyberte program prania.
- 3 V prípade potreby stlačte tlačidlo **Odložený štart**.

4 Stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

POZNÁMKA

- Okrem LED tlačidla **Odložený štart** sa všetky LED na ovládacom paneli v priebehu 20 minút vypnú. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zakúpeného modelu.
- Čas oneskorenia je čas do konca programu, nie čas spustenia programu. Skutočná doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od teploty vody, oblečenia a ďalších faktorov.
- Na zrušenie tejto funkcie je potrebné stlačiť tlačidlo **Napájanie**.
- Pri tejto voľbe nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

Používanie rôznych nastavení

Nastavenia

- 1 Stlačte tlačidlo  **Nastavenia**.
- 2 Otočením voliča vyberte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo .
- 3 Otočením voliča vyberte alebo zmeňte nastavenie a stlačením tlačidla  nastavenie uložíte.
- 4 Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, znova stlačte tlačidlo **Nastavenia** alebo stlačte tlačidlo .

POZNÁMKA

- Ak sa niekoľko minút po stlačení tlačidla **Nastavenia** nevykoná žiadny úkon, zobrazenie sa vráti na predchádzajúcu obrazovku.

TurboWash

Pridaním tejto možnosti sa skráti čas programu, ale pri praní sa dosiahnu podobné výsledky.

Osvetlenie bubna

Bubon je vybavený bielym LED svetlom, ktoré sa rozsvieti, keď sa spotrebič zapne. Toto svetlo sa automaticky vypne po zatvorení dvierok a spustení cyklu.

Detská poistka

Prostredníctvom tejto možnosti môžete vypnúť ovládacie prvky. Pomocou tejto funkcie zabránite tomu, aby mohli deti zmeniť cyklus alebo ovládať spotrebič.

- Ak chcete deaktivovať túto funkciu, stlačte na 3 sekundy tlačidlo .

POZNÁMKA

- Keď je nastavená táto funkcia, všetky tlačidlá sú zablokované okrem tlačidla **Napájanie**.
- Keď sú ovládacie prvky uzamknuté, rozsvieti sa indikátor **Detská poistka** a na displeji sa zobrazí program prania.
- Vypnutím napájania sa táto funkcia nezruší. Funkciu musíte vypnúť, aby boli aktívne všetky ostatné možnosti a funkcie.

Predpieranie

Táto možnosť sa odporúča pri praní veľmi znečistenej dávky.

Para

Pridaním tejto možnosti sa napomáha dosiahnuť lepšie výsledky prania.

Úprava zoznamu cyklov

Upravte zoznam programov prania tak, ako si želáte.

- 1) Otočením voliča vyberte požadovaný program prania a stlačením tlačidla  zaradíte alebo vylúčte programy prania.
 - Ak sa pridá program prania, pri tomto programe sa zobrazí značka začiatku.
 - Ak sa program prania odstráni, pri tomto programe sa nezobrazí značka začiatku.
- 2) Stlačením tlačidla  uložte zoznam programov prania.

46 PREVÁDZKA

POZNÁMKA

- Niektoré predvolené programy, ktoré sa nedajú odstrániť, majú začiarňavacie políčka deaktivované.
- Poradie programu prania v zozname sa dá zmeniť. Poradie programu prania v zozname zmeňte pomocou možnosti **Viac nastavení > Optimalizácia cyklu** na výrobku alebo **Optimalizácia cyklu** v aplikácii **LG ThinQ**.

Jazyk

Použite to na zmenu jazyka zobrazeného na displeji.

Smart Diagnosis

Použite to ako pomôcku pri riešení chýb alebo porúch.

- Ďalšie podrobnosti nájdete v časti **Smart Diagnosis**.

Obnovenie výrobných nastavení

Túto možnosť vyberte, ak chcete vymazať všetky uložené údaje a inicializovať nastavenia.

Viac Nastavení

- 1 Stlačte tlačidlo  **Nastavenia**.
- 2 Otočením voliča vyberte **Viac nastavení** a stlačte tlačidlo .
- 3 Otočením voliča vyberte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo .
- 4 Otočením voliča vyberte alebo zmeňte nastavenie a stlačením tlačidla  nastavenie uložte.
- 5 Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo .

Wi-Fi pripojenie

Použite na nastavenie **Wi-Fi pripojenie**. Keď je Wi-Fi zapnuté, na displeji sa zobrazí ikona Wi-Fi.

Optimalizácia cyklu

Keď je táto funkcia aktivovaná, automaticky usporiada zoznam programov prania a možnosti na základe vašich vzorcov používania.

- **Zapnúť** je predvolené nastavenie.
- Výberom **Vypnúť** sa zachová aktuálne poradie v zozname..

Zvuk

Túto možnosť použite na nastavenie hlasitosti zvuku a jeho vypnutie.

INTELIGENTNÉ FUNKCIE

Aplikácia LG ThinQ

Aplikácia **LG ThinQ** umožňuje komunikovať so zariadením pomocou smartfónu.

Funkcie aplikácie LG ThinQ

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

Ďialkový štart

Umožňuje vám ovládať zariadenie na diaľku z aplikácie **LG ThinQ**.

Sprievodca čistením bubna

Táto funkcia ukazuje koľko cyklov ostáva do doby, kým bude treba spustiť cyklus **Čistenie bubna**.

Sledovanie spotreby energie

Táto funkcia kontroluje spotrebu energie nedávno použitých cyklov a priemernú mesačnú spotrebu energie.

Smart Diagnosis

Táto funkcia poskytuje užitočné informácie na diagnostikovanie a riešenie problémov s práčkou na základe informácií o jej používaní.

Nastavenia

Umožňuje vám nastaviť rozličné možnosti priamo na spotrebiči a v aplikácii.

Odosielanie upozornení

Po dokončení cyklu alebo pri problémoch so spotrebičom máte na smartfóne možnosť prijímať vyskakovacie oznámenia. Oznámenia sa spustia, aj keď je aplikácia **LG ThinQ** vypnutá.

POZNÁMKA


- V nasledujúcich prípadoch musíte aktualizovať sieťové informácie pre každý spotrebič v aplikácii **LG ThinQ** pod **Karty zariadení** > **Nastavenia** > **Zmeňte sieť**.
 - zmení sa bezdrôtový smerovač
 - zmení sa heslo bezdrôtového smerovača
 - zmení sa poskytovateľ internetových služieb
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.

- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.

Inštalácia aplikácie LG ThinQ a pripojenie spotrebiča LG

Modely s QR kódom

Naskenujte QR kód pripavený k výrobku pomocou fotoaparátu alebo aplikácie na čítanie QR kódov na smartfóne.

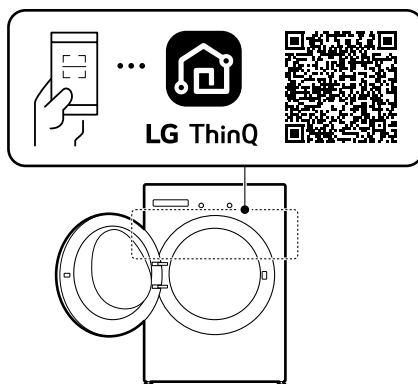

Modely bez QR kódu

- 1 V obchode Google Play Store alebo Apple App Store na smartfóne vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a prihláste sa pomocou svojho existujúceho účtu, prípadne si vytvorte účet LG.
- 3 Ťuknutím na tlačidlo pridania (+) v aplikácii **LG ThinQ** pripojte spotrebič značky LG. Proces dokončíte na základe pokynov uvedených v aplikácii.

48 INTELIGENTNÉ FUNKCIE

POZNÁMKA

- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti indikátor siete Wi-Fi.
- Tento spotrebič podporuje len 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- **LG ThinQ** nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek chyby, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu je slabá. V tomto prípade môže pripojenie trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.
- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Spotrebič nie je možné pripojiť kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte spotrebič, približne minútu počkajte a skúste to znova.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete sa vám nemusí podariť. Zmeňte bezpečnostný protokol na iný (odporúčame **WPA2**) a znovu pripojte produkt.

Aktivácia pripojenia k sieti

- 1 Spustite aplikáciu **LG ThinQ**.
- 2 V aplikácii vyberte a dotknite sa položky **Práčka s plnením spredu**.
- 3 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 4 Stlačte tlačidlo  **Nastavenia**.
- 5 Otočením voliča vyberte **Viac nastavení** a stlačte tlačidlo .
- 6 Otočením voliča vyberte **Wi-Fi pripojenie** a stlačte tlačidlo .
- 7 Vyberte **Zapnúť** a stlačte tlačidlo .
 - Keď je **Wi-Fi** zapnuté, na displeji sa zobrazí ikona **Wi-Fi**.

Používanie spotrebiča na dialku

Ďialkový štart

Spotrebič môžete pomocou smartfónu ovládať na dialku. Zároveň môžete skontrolovať priebeh programu, aby ste vedeli, koľko zostáva do jeho skončenia.

Použitie tejto funkcie

- 1 Oblečenie vložte do bubna.
 - Ak je to potrebné, do príslušných častí dávkovača pridajte bielinidlo alebo aviváž.
- 2 Stlačte tlačidlo **Napájanie**.

- 3 Stlačte tlačidlo **Ďiaľkový štart** a vyberte **Zapnúť** na aktiváciu funkcie diaľkového ovládania.

- 4 Spustíte cyklus z aplikácie **LG ThinQ** na vašom smartfóne.

POZNÁMKA

- Ak boli otvorené dverka, nemôžete cyklus spustiť diaľkovo.

Deaktivujte túto funkciu ručne

Keď je aktivovaná táto funkcia, stlačte tlačidlo **Ďiaľkový štart** a výberom **Vypnúť** ju deaktivujte.

Deaktivácia pripojenia k sieti

- 1 Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo **Napájanie**.
- 2 Stlačte tlačidlo  **Nastavenia**.
- 3 Otočením voliča vyberte **Viac nastavení** a stlačte tlačidlo ✓.
- 4 Otočením voliča vyberte **Wi-Fi pripojenie** a stlačte tlačidlo ✓.
- 5 Vyberte **Vypnúť** a stlačte tlačidlo ✓.
 - Keď je **Wi-Fi** vypnuté, z displeja zmizne ikona **Wi-Fi**.

Špecifikácie rádiového zariadenia

Typ	Rozsah prevádzkovej frekvencie	Výstupný výkon (max.)
Bezdrôtová sieť LAN	2400 Mhz až 2483,5 Mhz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Táto funkcia je dostupná len na niektorých modeloch.

Používateľ by mal vziať do úvahy to, že toto zariadenie by sa malo nainštalovať a používať s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi zariadením a telesom.

Vyhlásenie o zhode



Týmto LG Electronics vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Práčka je v súlade so smernica 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom), ktoré majú povinnosť zverejniť zdrojový kód, a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, a ak chcete získať prístup ku všetkým uvedeným licenčným podmienkam, oznámeniam o autorských právach a ďalším relevantným dokumentom, navštívte webovú lokalitu <https://opensource.lge.com>.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie

50 INTELIGENTNÉ FUNKCIE

a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená, po dobu troch rokov od posledného odoslania tohto produktu.

Smart Diagnosis

Pomocou tejto funkcie môžete diagnostikovať a vyriešiť problémy s vašim spotrebičom.

POZNÁMKA

- Z dôvodov, ktoré sa nedajú pripísať nedbanlivosti spoločnosti LGE, služba nemusí fungovať z dôvodu vonkajších faktorov, ako je napríklad, ale nie výhradne, nedostupnosť Wi-Fi, odpojenie Wi-Fi, zásady miestneho obchodu s aplikáciami alebo nedostupnosť aplikácie.
- Funkcia môže byť zmenená bez predchádzajúceho upozornenia a môže mať inú podobu v závislosti na tom, kde sa nachádzate.

Použitie LG ThinQ k diagnostike problémov

Ak sa v spotrebiči vybavenom Wi-Fi vyskytne problém, môže pomocou aplikácie **LG ThinQ** preniesť údaje potrebné k riešeniu problému do smartfónu.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.

Použitie zvukovej diagnostiky k diagnostike problémov

Ak chcete použiť zvukovú diagnostiku, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

- Spustíte aplikáciu **LG ThinQ** a v ponuke vyberte funkciu **Smart Diagnosis**. Postupujte podľa pokynov pre zvukovú diagnostiku uvedených v aplikácii **LG ThinQ**.


- 1 Stlačte tlačidlo **Napájanie** na zapnutie spotrebiča.

- 2 Stlačte tlačidlo  **Nastavenia**.

- 3 Otočením voliča vyberte **Viac nastavení** a stlačte tlačidlo ✓.

- 4 Otočením voliča vyberte **Smart Diagnosis** a stlačte tlačidlo ✓.

- 5 Umiestnite mikrofón vášho smartfónu v blízkosti tlačidla **Napájanie** a stlačte tlačidlo ✓.
 - Podržte mikrofón smartfónu pri tlačidle **Napájanie**, kým sa prenos dát nedokončí.

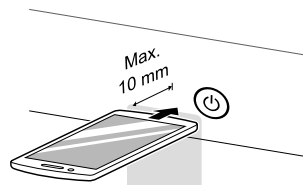

- 6 Po dokončení prenosu údajov sa spotrebič vypne.

POZNÁMKA

- Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, nehýbte smartfónom, kým prebieha prenos tónov.

ÚDRŽBA

VAROVANIE

- Pred čistením spotrebič odpojte z elektrickej zásuvky, aby ste predišli riziku zasiahnutia elektrickým prúdom. Ak nebudete rešpektovať toto varovanie, môže dôjsť k závažnému zraneniu, požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo usmrteniu.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte agresívne chemikálie, abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Môžu poškodiť povrch.


SLOVENČINA

Čistenie po každom praní

Čo čistiť

Bielizeň vyberte z práčky ihneď po dokončení cyklu. Ak necháte vlhkú bielizeň v práčke, môže sa pokrčiť, zafarbiť alebo zatuhnúť.

- Po ukončení cyklu utrite dvierka a vnútro tesnenia dvierok, aby nezostali vlhké.
- Dvierka nechajte mierne otvorené, aby sa vysušilo vnútro bubna.
- Povrch spotrebiča utrite suchou handričkou, aby ste odstránili všetku vlhkosť.

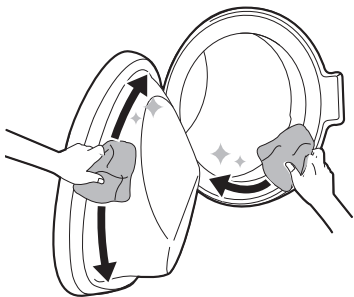

VAROVANIE

- Dvierka nechávajú za účelom vyschnutia vnútra spotrebiča otvorené iba vtedy, keď sú deti pod dozorom.

Čistenie vonkajšieho povrchu

Správna starostlivosť o váš spotrebič môže predĺžiť jeho životnosť.

Vonkajší povrch

- Ihneď utrite akúkoľvek rozliatu tekutinu.
- Utrite ho vlhkou handričkou a potom znova suchou handričkou, pričom sa uistite, že sa v spojoch ani štrbinách nenachádza žiadna vlhkosť.
- Na povrch ani na displej netlačte ostrými predmetmi.

Dvierka

- Dvierka utrite zvonku aj zvnútra vlhkou handričkou a potom ich utrite dosucha mäkkou handričkou.

VAROVANIE

- Nepokúšajte sa oddeľovať žiadne panely ani rozoberať spotrebič. Na ovládanie spotrebiča pomocou ovládacieho panela nepoužívajte ostré predmety.

Pravidelné čistenie spotrebiča

Čistenie bubna

Čistenie bubna

52 ÚDRŽBA

Ide o program, ktorý pomáha čistiť vnútro spotrebiča namáčaním, praním, pláchaním a odstreďovaním.

Túto funkciu spustíte **raz mesačne** (v prípade potreby častejšie), aby sa minimalizovalo množstvo nánosov pracieho prostriedku a aviváže a iných usadenín. Pravidelným používaním tohto programu môžete ľahšie udržiavať povrch bubna čistý a zachovať normálny prevádzkový stav spotrebiča.

- Ak sa vo vnútri spotrebiča nachádza nepríjemný zápach alebo pleseň, spustíte túto funkciu **jedenkrát týždenne počas 3 týždňov** okrem pravidelne zobrazovaných intervalov.

POZNÁMKA

- Zobrazí sa správa **Čistenie bubna**, ktorá upozorní na odporúčanie použiť túto funkciu.

- 1 Vyberte všetko oblečenie alebo položky zo spotrebiča a zatvorte dverka.
- 2 Otvorte zásuvku dávkovača a pridajte prostriedok – prášok proti tvorbe vodného kameňa do priehradky na hlavné pranie.
 - Tablety sa môžu vkladať priamo do bubna ako alternatíva miesta pracieho prášku.
- 3 Pomaly zatvorte zásuvku dávkovača.
- 4 Zapnite napájanie spotrebiča a potom vyberte **Čistenie bubna**.
- 5 Stlačením tlačidla **Štart/Pauza** spustíte spotrebič.
- 6 Dverka nechajte otvorené, aby sa vnútro spotrebiča úplne vysušilo.
 - Ak sa vnútro spotrebiča úplne nevysuší, môže to spôsobiť nepríjemný zápach alebo pleseň.

VAROVANIE


- Dverka nechávajúte za účelom vyschnutia vnútra spotrebiča otvorené iba vtedy, keď sú deti pod dozorom.

Čistenie filtra prívodnej hadice


Vo filtri prívodnej hadice sa zhromažďuje vápno alebo akékoľvek sedimenty, ktoré sa môžu nachádzať vo vode dodávanej do spotrebiča. Vstupný filter čistite každých šesť mesiacov, alebo častejšie, ak je voda veľmi tvrdá alebo obsahuje stopy vodného kameňa.

- Ak budete dlhší čas preč (napr. na dovolenke), vypnite kohútiky na prívod vody, najmä ak nie je v blízkosti spotrebiča odtok vody (otvor).
- **Prívod vody** chybová správa sa zobrazí na ovládacom paneli, ak voda nepreteká do zásuvky na prací prostriedok.

- 1 Vypnite napájanie, zatvorte kohútik na prívod vody a odskrutkujte prírodnú hadicu na vodu.

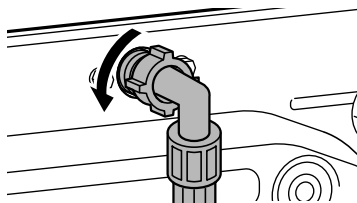

- 2 Vyberte filter na prívide vody pomocou pinzety a potom ho vyčistite pomocou stredne tvrdej zubnej kefky.

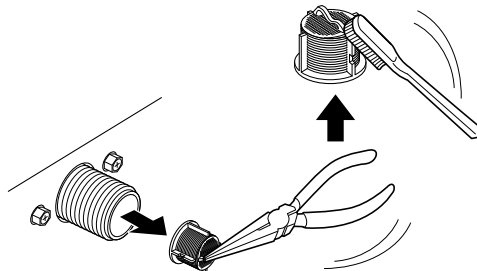


Čistenie filtra odtokového čerpadla a núdzové vypustenie vody

Vo filtri odtokového čerpadla sa zachytávajú vlákna a malé predmety, ktoré mohli byť omylom ponechané v oblečení. Každých šesť mesiacov kontrolujte, či je filter čistý, aby spotrebič fungoval bez problémov.


Pred čistením filtra odtokového čerpadla počkajte, kým voda vychladne. Otvorte dvierka v prípade núdze alebo vykonajte núdzové vypustenie vody.

1 Odpojte spotrebič.


2 Otvorte kryt a vytiahnite odtokovú hadicu.

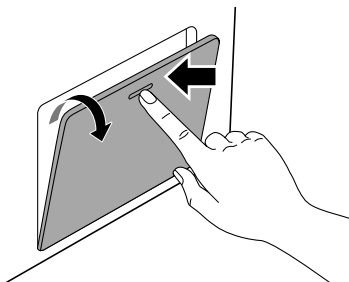


3 Najprv vyberte zátku z vypúšťacej hadice a potom vypustite vodu.

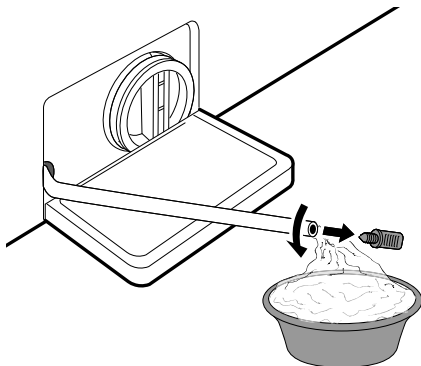

4 Pomaly odskrutkujte filter vypúšťacieho čerpadla a vypustite zvyšnú vodu a potom odstráňte všetky nečistoty alebo predmety z filtra.

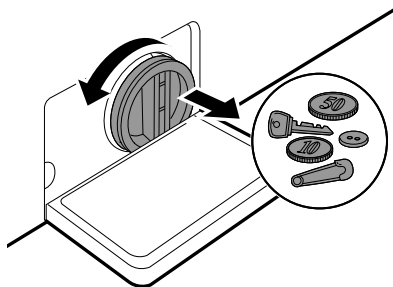

5 Vyčistite filter čerpadla a otvor kefou.

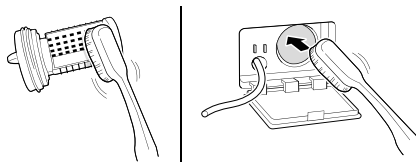

6 Po vyčistení filtra odtokového čerpadla filter opatrne vložte späť a odtokový uzáver opatrne zaskrutkujte späť v smere hodinových ručičiek, aby ste predišli nesprávnemu zakrúteniu a netesnosti.

7 Zátku zasunúť späť do odtokovej hadice a hadicu vložte do držiaka. Zvislé a vodorovné držiaky hadice sú určené na správne uloženie odtokovej hadice.

8 Zatvorte kryt.

⚠ UPOZORNENIE

- Pri vypúšťaní vody buďte opatrní, pretože môže byť horúca.

54 ÚDRŽBA

⚠ UPOZORNENIE

- Odtokovú hadicu nezatláčajte späť do skrinky. Spôsobí to poškodenie hadice.
- Raz mesačne spustíte program Čistenie bubna (v prípade potreby častejšie), aby sa odstránili zvyšky pracieho prostriedku a iné usadeniny.


4 Po čistení utrite prípadnú vlhkosť suchým uterákom alebo handričkou.

5 Opätovne nainštalujte súčasti zásuvky do správnych priehradiek a vložte zásuvku na dávkovač pracieho prostriedku.

Čistenie zásuvky dávkovača

Prací prostriedok a aviváž sa môžu usadzovať v zásuvke dávkovača. Tekuté pracie prostriedky sa môžu usadzovať pod zásuvkou dávkovača a nemusia sa úplne použiť. **Raz alebo dvakrát za mesiac** vyberte zásuvku a súčasti zásuvky a skontrolujte, či nedošlo k vytvoreniu nánosov usadenín pracieho prostriedku.

- 1 Zásuvku dávkovača pracieho prostriedku vyberiete tak, že ju ťaháte rovným ťahom k sebe, až kým sa zastaví.
 - Potom opatren vyťahnite zásuvku von a zároveň silno stlačte tlačítko na odpojenie.

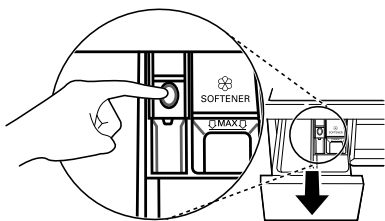

- 2 Vyberte nánosy a usadeniny pracieho prostriedku a zmäkčovacieho prostriedku.
 - Na odstránenie nánosov a usadenín pracieho prostriedku a zmäkčovacieho prostriedku umyte zásuvku a jej súčasti teplou vodou. Na čistenie zásuvky dávkovača používajte iba vodu.
- 3 Ak chcete vyčistiť otvor na zásuvku, použite handričku alebo malú nekovovú kefku.
 - Odstráňte všetky usadeniny z hornej aj dolnej časti otvoru.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prevádzka vášho spotrebiča môže spôsobiť chyby a poruchy. V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené možné príčiny a poznámky k odstráneniu chybového hlásenia alebo poruchy. Odporúčame dôkladne prečítať tabuľky uvedené nižšie za účelom úspory času a financií vynaložených na zavolanie servisného strediska LG Electronics.

SLOVENČINA

Kým zavoláte servis

Váš spotrebič je vybavený systémom automatického monitorovania chýb na zistenie a diagnostiku problémov v rannom štádiu. Ak spotrebič nepracuje správne alebo nepracuje vôbec, skôr, ako zavoláte servisné stredisko LG Electronics, postupujte podľa informácií uvedených v nasledujúcich tabuľkách.

Chybové hlásenia

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Dvere sú otvorené	Dvierka sú otvorené. Otvorte a znova zatvorte dvierka. Ak sa hlásenie zobrazuje aj naďalej, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a zavolajte servis.
Dvere sú odomknuté	Dvierka nie sú zaistené. Zatvorte a zaistite dvierka. Ak sa hlásenie zobrazuje aj naďalej, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a zavolajte servis.
Prívod vody	Na danom mieste nie je dostatočný prívod vody. Voda nepriteká do spotrebiča alebo priteká pomaly. Skúste použiť iný prívod v domácnosti.
	Kohútik prívodu vody nie je úplne otvorený. Voda nepriteká do spotrebiča alebo priteká pomaly. Kohútik otvorte úplne.
	Prívodná hadica alebo hadice sú zalomené. Vyrovajte hadicu alebo opätovne nainštalujte prívodnú hadicu.
	Filter prívodných hadíc je upchatý. Po zavretí kohútikov a odstránení pripojení hadíc k práčke skontrolujte a vyčistite filter vstupného ventilu.
Odvádzanie vody	Odtoková hadica je zalomená alebo upchatá. Voda zo spotrebiča neodteká alebo odteká pomaly. Vyčistite a vyrovajte odtokovú hadicu.
	Odtokový filter je upchatý. Skontrolujte a vyčistite odtokový filter.

56 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Nevyváženosť	Spotrebič je vybavený systémom, ktorý zistí a skoriguje nerovnováhu v spotrebiči. - Na konci cyklu môže byť oblečenie príliš vlhké, opätovne preto usporiadajte dávku, aby bolo možné vykonať správne odstredovanie. Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Môže trvať pár minút, kým zariadenie začne odstredovanie. Dvere musia byť predtým, ako je možné doceliť odstredovanie, uzamknuté. Príliš málo náplne. Systém môže zastaviť odstredovanie alebo dokonca celkom prerušiť cyklus odstredovania, ak sú naložené individuálne ťažké položky (napr. kúpeľňová predložka, kúpací plášť, atď.). - Pridajte 1 alebo 2 podobné kusy oblečenia, aby sa náplň práčky vyvážila. Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Môže trvať pár minút, kým zariadenie začne odstredovanie. Dvere musia byť uzamknuté skôr ako je možné doceliť odstredovanie.
Nebola zistená žiadna voda	Chyba senzora úrovne vody. Zavrite vodovodný kohútik. Odpojte napájanie. Zavolajte servis.
Chyba motora	Motor je preťažený. Počkajte 30 minút, kým motor spotrebiča nevychladne a potom reštartujte cyklus.
Príliš vysoká hladina vody	Nadmerné množstvo vody z dôvodu možného chybného vodovodného ventilu. Zavrite vodovodný kohútik. Odpojte napájanie. Zavolajte servis.
Chyba zamrznutia	Nie je napájacia/odtoková hadica alebo odtokové čerpadlo zamrznuté? Privedte teplú vodu do bubna na rozmrazenie odtokovej hadice a odtokového čerpadla. Prívodnú hadicu prikryte vlhkom a teplou handričkou.
Nebola zistená žiadna teplota	Toto je chyba ovládania. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
Snímač vibrácií	Poruchy senzora vibrácií Zavolajte servis.
Chyba komunikácie	Spotrebič nefunguje správne. Zavolajte servis.
Únik vody	Voda uniká. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
Chyba teploty bubna	Termistor nefunguje správne. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
Chyba kompresora	Kompresor nefunguje správne. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Chyba teploty bubna	Teplota vo vnútri bubna náhle stúpla. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
Chyba PCB invertora	PCB meniča prúdu nefunguje správne. Zavolajte servis.
Chyba motora ventilátora	Motor ventilátora nefunguje správne. Vytiahnite zástrčku zo siete a zavolajte servis.
Chyba sušenia	Nefungujú iba funkcie sušenia. Zavolajte servis.
Snímač zákalu	Snímač zákalu nefunguje správne. Zavolajte servis.

Možné hluky

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Hrkotanie alebo rachot	V bubne sa môžu nachádzať cudzie predmety, napríklad kľúče, mince alebo zatváracie špendlíky. Zastavte spotrebič, skontrolujte, či sa v bubne nenachádzajú cudzie objekty. Ak hluk pretrváva aj po opätovnom spustení spotrebiča, zavolajte servis.
Dunivý zvuk	Dunivý zvuk môže spôsobovať ťažké oblečenie. Tento zvuk je zvyčajne bežný. Ak zvuk pretrváva, spotrebič je pravdepodobne nevyvážený. Zastavte práčku a znova rozložte oblečenie v práčke.
	Oblečenie v práčke nie je pravdepodobne rovnomerne rozložené. Pozastavte program a po odblokovaní dvierok oblečenie opätovne rozložte.
Vibračný hluk	Obalové materiály neboli odstránené. Odstráňte obalové materiály.
	Je možné, že oblečenie v bubne nie je rovnomerne rozložené. Pozastavte program a po odblokovaní dvierok oblečenie opätovne rozložte.
	Nie všetky vyrovnávacie nožičky sa pevne a rovno dotýkajú podlahy. Pozri Uvedenie spotrebiča do vodorovnej polohy na nastavenie vyrovnania spotrebiča.
	Podlaha nie je dostatočne stabilná, tuhá a pevná. Skontrolujte, či je podlaha pevná a či sa neohýba. Pozri Požiadavky na miesto inštalácie na výber správneho miesta.

58 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prevádzka

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Uniká voda	Domové odtokové potrubie je upchaté. Odstráňte upchatie odtokového potrubia. Ak je to potrebné, obráťte sa na inštalatéra.
	Únik vody je spôsobený nesprávnou inštaláciou odtokovej hadice alebo upchatou odtokovou hadicou. Vyčistite a vyrovajte odtokovú hadicu. Pravidelne kontrolujte a čistite odtokový filter.
	Uzáver filtra odtokového čerpadla nie je správne nasadený. Namontujte späť filter odtokového čerpadla.
Spotrebič nie je v prevádzke.	Ovládací panel sa vypol z dôvodu nečinnosti. Ide o bežný jav. Stlačte tlačidlo Napájanie na zapnutie spotrebiča.
	Zariadenie je odpojené. Uistite sa, že kábel je bezpečne zasunutý do funkčnej elektrickej zásuvky.
	Zásobovanie vodou je vypnuté. Úplne otvorte prívod vody.
	Ovládače nie sú správne nastavené. Uistite sa, že program je správne nastavený. Zatvorte dvere a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Dvierka sú otvorené. Zatvorte dvierka a uistite sa, že žiadna prekážka nebráni úplnému zatvoreniu dvierok.
	Istič/poistka je aktivovaný/spálená. Skontrolujte domové/bytové ističe/poistky. Vymeňte poistky alebo resetujte istič. Spotrebič by mal byť pripojený k vyhradenému vedľajšiemu okruhu. Po obnovení napájania bude spotrebič pokračovať v programe, v ktorom sa zastavil.
	Je potrebné resetovať ovládače. Stlačte tlačidlo Napájanie, potom opätovne vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo Štart/Pauza.
	Tlačidlo Štart/Pauza sa nestlačilo po nastavení cyklu. Stlačte tlačidlo Napájanie, potom opätovne vyberte požadovaný program a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Spotrebič sa vypne, ak sa tlačidlo Štart/Pauza nestlačilo do istej doby.
	Extrémne nízky tlak vody. Skontrolujte iný kohútik v domácnosti a uistite sa, že tlak vody v domácnosti je dostatočný.

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Spotrebič nie je v prevádzke.	Spotrebič zohrieva vodu alebo vytvára paru. Môže sa stať, že bubon dočasne zastaví počas určitých cyklov, zatiaľ čo sa voda bezpečne zohrieva na nastavenú teplotu.
Spotrebič sa na niekoľko minút zastaví a potom sa znova spustí.	Aktivovalo sa zariadenie na ochranu motora, aby sa zabránilo prehriatiu motora. Je to normálny jav. Ak sa aktivuje zariadenie na ochranu motora, spotrebič sa na niekoľko minút zastaví a potom sa znova spustí.
Tlačidlá nefungujú správne.	Je aktivovaná možnosť Detská poistka. V prípade potreby možnosť Detská poistka deaktivujte.
Dvierka sa nedajú otvoriť.	Keď spotrebič začne pracovať, dvierka sa z bezpečnostných dôvodov nedajú otvoriť. To je bežné. Dvierka môžete bezpečne otvoriť po vypnutí ikony  .
Spotrebič sa neplní správne.	Prívodný filter sa upchal. Uistite sa, že prívodné filtre na plniacich ventiloch nie sú upchaté.
	Prívodné hadice môžu byť prehnuté. Skontrolujte, či prívodné hadice nie sú prehnuté alebo upchaté.
	Nedostatočné zásobovanie vodou. Uistite sa, že kohútiky pre teplú a studenú vodu sú úplne otvorené.
	Prívodné hadice teplej a studenej vody sú naopak. Skontrolujte pripojenia prívodných hadíc.
Zo spotrebiča neodteká voda.	Zalomená odtoková hadica. Zabezpečte, aby odtoková hadica nebola zalomená.
	Odtok umiestnený vyššie ako 1 m nad podlahou. Zabezpečte, aby odtoková hadica nebola umiestnená vyššie ako 1 m nad spodkom spotrebiča.
Prací prostriedok sa dávkuje nekompletné alebo sa nedávkuje vôbec.	Používa sa príliš veľa pracieho prostriedku. Riadte sa pokynmi výrobcu pracieho prostriedku.
	Filter odtokového čerpadla môže byť upchatý. Vyčistite odtokový filter.
Doba cyklu je dlhšia ako zvyčajne.	Príliš málo náplne. Pridajte viac položiek, aby zariadenie mohlo vyvážiť náplne.
	Ťažké položky sa pomiešajú s ľahkými položkami. Vždy sa snažte prať položky s podobnou hmotnosťou, aby zariadenie mohlo rovnomerne rozložiť hmotnosť náplne pre odstreďovanie.

60 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Doba cyklu je dlhšia ako zvyčajne.	Náplň nie je vyvážená. Ručne rozložte náplň, ak sa položky zamotali.
Koniec cyklu je oneskorený	Zistilo sa nevyváženie alebo je zapnutý program na odstraňovanie mydlín. Ide o bežný jav. Zostávajúci čas zobrazený na displeji je iba odhadované trvanie. Skutočný čas môže byť iný.

Výkon

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Nedostatočné odstraňovanie škvŕn	Škvŕny z predošlého prania. Na položkách, ktoré sa predtým už prali sa môžu nachádzať škvŕny. Môže sa stať, že tieto škvŕny sa ťažko odstraňujú a vznikne potreba ručného prania alebo ošetrenia bielizne vopred, aby bolo možné škvŕnu odstrániť.
Tvorba škvŕn	Bielidlo alebo aviváž sú dávkované príliš skoro. - Dávkovací priečinok je preplnený. Spôsobí to rýchle dávkovanie bielidla alebo aviváže. Vždy zmerajte množstvo bielidla alebo aviváže, aby ste predišli preplneniu. - Pomaly zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.
	Bielidlo alebo zmäkčovač sa pridali priamo na oblečenie v bubne. Na zaručenie správneho dávkovania bielidla alebo zmäkčovač do správnom čase programu vždy používajte dávkovač pracieho prostriedku.
	Šaty neboli správne vytriedené. - Odevy tmavej farby vždy perte oddelene od odevov svetlej farby a bielej farby, aby ste zabránili strate a zmene farby. - Veľmi znečistené položky nikdy neperte spolu s mierne znečistenými položkami.
Pokrčenie	Spotrebič nie je vykladaný správne. Vždy vyložte položky zo spotrebiča ihneď po ukončení programu.
	Spotrebič je preplnený. Spotrebič môže byť plne naložený, no veci by nemali byť tesne napratané do bubna. Dvierka spotrebiča by sa mali dať jednoducho zatvoriť.
	Prívodné hadice teplej a studenej vody sú naopak. Pláchanie teplou vodou môže spôsobiť pokrčenie odevov. Skontrolujte pripojenia prívodných hadíc.
	Rýchlosť odstreďovania môže byť príliš vysoká. Nastavte rýchlosť odstreďovania podľa typu odevov.

Zápach

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Zápach plesne alebo hrdze v spotrebiči	Vnútro bubna nie je riadne čistené. Pravidelne púšťajte funkciu Čistenie bubna.
	Zápach môže byť zapríčinený nesprávnou inštaláciou odtokovej hadice, čo zapríčiňuje sifónový efekt (voda vteká späť do práčky). Pri inštalácii odtokovej hadice sa uistite, že nie je zalomená alebo zablokovávaná.
	Ak pravidelne nečistíte dávkovač pracieho prostriedku, môže to zapríčiniť zápach z plesní alebo zo zvyškov iných látok. Vyberte a vyčistite dávkovač pracieho prostriedku, obzvlášť hornú a spodnú časť jeho otvoru.

Sušenie

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Problém so sušením	Skontrolujte prívod vody. - Práčku neprepíňajte. Skontrolujte, či práčka správne vypúšťa vodu, aby z náplne odtieklo správne množstvo vody. Keď je náplň bielizne príliš malá na správne vysušenie, pridajte zopár uterákov. - Zatvorte prívod vody.
Sušenie trvá príliš dlho.	Okolité teplota je nízka. Uistite sa, že teplota je v prípustnom rozsahu.
Výkon sušenia je nízky alebo nedostatočný.	Nie je správne nainštalovaný prívod vody. Voda sa počas sušenia používa na samočistenie filtra bubna od žmolkov a prachu. Uistite sa, že je otvorený prívod vody.
	Voda dostatočne neodteká. Uistite sa, že odtokový filter nie je upchatý.
	Spotrebič je preplnený. Skontrolujte veľkosť práce dávky pre vybraný program. Ak je to potrebné, pridajte dobu programu sušenia Časované sušenie.
	Rýchlosť odstredovania je nízka. Vyberte najvyššiu možnú rýchlosť odstredovania pre zvolený program prania.
Zo zadnej strany spotrebiča vychádza teplý vzduch.	Tento spotrebič vytvára teplý vzduch na sušenie oblečenia. Tento teplý vzduch suší oblečenie a vychádza zo zadnej strany spotrebiča.

62 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Wi-Fi

Prejavy problému	Možné príčiny a riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne. Nájdite Wi-Fi sieť, ku ktorej je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG ThinQ.
	Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté. Vypnite Mobilné dáta na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne. Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky).
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz. Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.
	Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká. Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.

Starostlivosť o zákazníka a servis

Obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

- Ak chcete nájsť autorizovaný servisný personál spoločnosti LG Electronics, navštívte našu webovú stránku na adrese **www.lg.com** a postupujte podľa pokynov, ktoré sú tam uvedené.
- Vlastná oprava sa neodporúča, pretože by mohla ďalej poškodiť zariadenie a spôsobiť stratu záruky.
- Náhradné diely uvedené v nariadení 2019/2023 sú k dispozícii minimálne 10 rokov.



Zeskanuj kod QR,
aby zobaczyć instrukcję.



PODRĘCZNIK OBSŁUGI

PRALKO-SUSZARKA



Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję. Uprości to montaż i zapewni jego prawidłowość i bezpieczeństwo. Po zakończeniu montażu instrukcję należy przechowywać w pobliżu urządzenia, aby móc skorzystać z niej w przyszłości.

POLSKI

WHX9096TL*

www.lg.com

Copyright © 2026 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.

Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI.....	4
OSTRZEŻENIE.....	4

TROSKA O ŚRODOWISKO

Wskazówki środowiskowe i ekonomiczne	11
--	----

MONTAŻ

Części i specyfikacja	14
Wymagania dotyczące miejsca montażu	17
Rozpakowywanie urządzenia	18
Poziomowanie urządzenia	19
Podłączanie węża doprowadzającego wodę	21
Instalacja węża odpływowego	22

UŻYTKOWANIE

Informacje ogólne dotyczące użytkowania	24
Panel sterowania	26
Przygotowywanie wsadu	28
Dodawanie detergentów i płynów do płukania	29
Tabela programów	31
Program suszenia	42
Dodatkowe opcje i funkcje	44



FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ	47
Smart Diagnosis	50






KONSERWACJA

Czyszczenie urządzenia po każdym praniu	51
Okresowe czyszczenie urządzenia	51

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

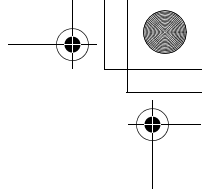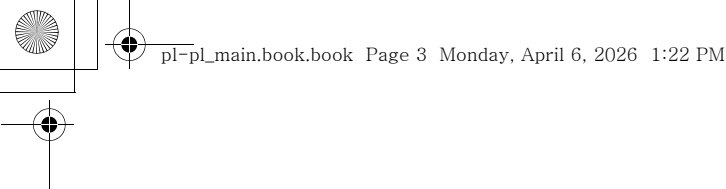

Przed wezwaniem serwisu.....55

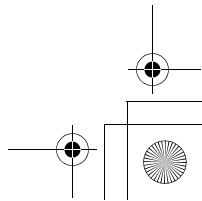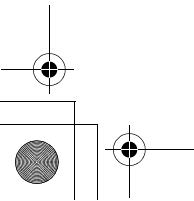

4 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „PRZESTROGA” opisane poniżej.

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa



Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.



OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.



PRZESTROGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

OSTRZEŻENIE



OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko eksplozji, pożaru, śmierci, porażenia elektrycznego, obrażeń lub poparzenia osób podczas używania produktu, należy przestrzegać środków ostrożności obejmujących poniższe:

Bezpieczeństwo techniczne



OSTRZEŻENIE – Zapobieganie pożarom Zagrożenie pożarem i materiały łatwopalne

POLSKI

- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych znajdujących się w obudowie lub korpusie urządzenia. Niezastosowanie się do tego nakazu może spowodować pożar.
- W urządzeniu zastosowano R290 – czynnik chłodniczy, który nie jest groźny dla środowiska, ale jest palny. Nie uszkadzać obwodów chłodniczych oraz umieścić urządzenie z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu.
- Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające wymaganej wiedzy i doświadczenia pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego instruktażu oraz nadzoru w zakresie bezpieczeństwa obsługi urządzenia oraz związanego z nią ryzyka. Należy uniemożliwić dzieciom wykorzystywanie urządzenia do zabawy. Niedozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie zabiegów konserwacyjnych przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub innego technika o zbliżonych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie zakrywać otworów wentylacyjnych wykładziną.
- To urządzenie jest przeznaczone jedynie do użytku domowego.
- Należy zainstalować nowego węża lub zestaw węży dołączony do urządzenia. Zamontowanie zużytych węży może doprowadzić do wycieku i zalania mieszkania.
- Ciśnienie wody musi wynosić od 50 kPa do 800 kPa.

6 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Maksymalny ciężar

Maksymalny ciężar suchego prania w niektórych cyklach to **Pranie (9 kg)/Suszenie (6 kg)**.

Zalecany maksymalny ciężar dla każdego programu prania może się różnić. W celu uzyskania dobrej efektywności prania należy zapoznać się z **tabelą programów** w rozdziale **UŻYTKOWANIE**.

Bezpieczeństwo techniczne podczas stosowania suszarki

- W urządzeniu nie należy suszyć niewypranej odzieży.
- Przed wysuszeniem w urządzeniu odzież zanieczyszczoną substancjami takimi jak olej spożywczy, olej roślinny, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, wosk i środki usuwające wosk należy wyprać w gorącej wodzie z podwójną dawką detergentu.
- Pracę urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia można zatrzymać tylko pod warunkiem, że wszystkie elementy odzieży zostaną szybko wyjęte i rozwieszone, tak aby całe ciepło mogło się ulotnić.
- W urządzeniu nie należy prać takich rzeczy, jak pianka gumowa (pianka lateksowa), czepki kąpielowe, wodoodporne tekstylia, produkty oraz odzież wyściełane gumą, a także poduszki z wkładkami z pianki gumowej.
- Środki do zmiękczenia tkanin i podobne produkty powinny być stosowane zgodnie z instrukcją dołączoną do nich przez producenta.
- Należy opróżnić kieszenie ze wszystkich przedmiotów, jak np. zapalniczki lub zapalki.
- Urządzenie nie powinno być używane, jeśli do czyszczenia stosowane były chemikalia przemysłowe.

Montaż

- Urządzenie musi w bezpieczny sposób być transportowane przez dwoje lub większą liczbę osób.
- Nie instalować urządzenia w wilgotnym i zakurzonym miejscu. Nie instalować i nie przechowywać urządzenia poza budynkami lub w

miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych, takich jak promienie słońca, wiatr lub deszcz oraz temp. poniżej zera stopni Celsjusza.

- Upewnić się, że wtyczka jest odpowiednio docięnięta do gniazda zasilania.
- Nie podłączać urządzenia do listew zasilających, rozgałęźników lub przedłużaczy.
- Nie modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z urządzeniem. Jeśli nie pasuje ona do gniazda zasilania, należy zadbać o to, aby odpowiednie gniazdo zostało zamontowane przez wykwalifikowanego elektryka.
- Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający z żyłą uziemiającą (przewodem uziemiającym) oraz uziemioną wtyczkę. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka sieciowego, które jest poprawnie zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.
- Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenie może skutkować porażeniem elektrycznym. W przypadku wątpliwości co do poprawności uziemienia urządzenia należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.

Działanie

- Nie wolno podejmować prób używania urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone, częściowo zdemontowane, działa nieprawidłowo lub jeśli stwierdzono brak lub uszkodzenie jego części, w tym uszkodzenie przewodu lub wtyczki.
- Nie używać żadnych ostrych przedmiotów na panelu sterowania w celu obsługi urządzenia.
- Nie należy próbować zdejmować żadnych paneli ani demontować urządzenia.
- Nie należy podejmować prób naprawy lub wymiany jakichkolwiek elementów urządzenia. Wszelkie naprawy i prace serwisowe muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, chyba że w Instrukcji zamieszczono inne zalecenia. Należy stosować tylko części zamienne zatwierdzone przez producenta pralki.
- Nie należy wywierać nacisku (z góry na dół) na otwarte drzwi.

8 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie należy wkładać do urządzenia zwierząt.
- Nie należy prać rzeczy, które na metce są określone jako nienadające się do prania.
- Obszar pod urządzeniem i wokół niego musi być wolny od łatwopalnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty, chemikalia itp.
- Nie należy pozostawiać drzwi urządzenia otwartych. Dzieci mogą zawisnąć na drzwiach lub wczołgać się do środka, co spowoduje szkody lub obrażenia ciała.
- Nie należy wkładać do urządzenia, prać ani suszyć w urządzeniu odzieży, która była czyszczona, prana, namoczona w substancjach łatwopalnych lub wybuchowych, lub miejscowo zwilżona takimi substancjami (jak wosk, substancja do usuwania wosku, ropa, farba, benzyna, środki odtłuszczające, rozpuszczalniki do prania chemicznego, nafta, benzyna, środki odplamiające, terpentyna, olej roślinny, olej spożywczy, aceton, alkohol itp.). Nieprawidłowe wykorzystanie urządzenia może spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
- W pobliżu urządzenia nie wolno używać ani przechowywać substancji łatwopalnych (eter, benzen, alkohol, substancje chemiczne, LPG, spraye palne, benzyna, rozcieńczalniki, ropa naftowa, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, kosmetyki itp.).
- Nie należy sięgać do urządzenia w trakcie jego pracy. Należy poczekać, aż bęben zatrzyma się całkowicie.
- Podczas cyklu prania w wysokiej temperaturze nie należy dotykać drzwiczek pralki
- W przypadku wycieku wody z urządzenia lub zalania odłączyć wtyczkę od zasilania i skontaktować się z centrum obsługi klienta LG Electronics.
- Zakręcić krany z wodą, aby zmniejszyć ciśnienie na węzłach i zaworach oraz zminimalizować wyciek w przypadku pęknięcia lub rozerwania. Sprawdzić stan węży doprowadzających. Należy je wymienić po 5 latach.

- Jeśli dojdzie do wycieku gazu (izobutanu, propanu, gazu ziemnego itp.) w domu, nie dotykać urządzenia oraz wtyczki zasilającej i niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
- Jeśli wąż odpływowy lub wąż doprowadzający wodę uległ zimą zamrożeniu, może być używany wyłącznie po odtajaniu.
- Wszystkie detergenty, zmiękczacze i wybielacze należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno dotykać wtyczki ani elementów sterujących urządzeniem mokrymi rękami.
- Nie należy nadmiernie zaginać przewodu zasilania ani stawiać na nim ciężkich przedmiotów.
- Nie dotykać wody, która jest odprowadzana z urządzenia podczas prania.
- Należy upewnić się, że odprowadzenie działa prawidłowo. Jeżeli woda nie jest odprowadzana prawidłowo, może dojść do zalania podłogi.
- Gdy temperatura powietrza jest wysoka, a temperatura wody jest niska, może dojść do skroplenia i zmoczenia podłogi.
- Zetrzeć brud lub kurz ze styków wtyczki zasilania.

Konserwacja

- Przed rozpoczęciem czyszczenia pralkę należy odłączyć od zasilania. Ustawienie przełącznika w pozycję WYŁĄCZONA nie powoduje odłączenia pralki od zasilania.
- Po całkowitym wytarciu wilgoci i kurzu należy podłączyć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
- W celu wyczyszczenia urządzenia nie należy spryskiwać go wodą wewnątrz ani na zewnątrz.
- Nie wolno odłączać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający. Należy zawsze mocno trzymać wtyczkę i ruchem do siebie wyciągnąć ją z gniazdka sieciowego.
- Tylko wykwalifikowany personel serwisowy z centrum serwisowego LG Electronics może demontować, naprawiać lub modyfikować urządzenie. Należy skontaktować się z centrum obsługi klienta LG

10 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Electronics, jeśli urządzenie jest przenoszone i instalowane w innej lokalizacji.

Utylizacja

- Przed wyrzuceniem starego urządzenia należy odłączyć je od zasilania. Należy odciąć kabel bezpośrednio za urządzeniem, aby uniemożliwić niepożądane użycie.
- Opakowania (np. worki plastikowe i styropian) należy zutylizować w sposób, który nie narazi dzieci na kontakt z nimi. Materiały opakowaniowe mogą doprowadzić do uduszenia się.
- Przed utylizacją tego urządzenia należy odciąć przewód zasilający i zdemontować drzwiczki, aby uniknąć niebezpieczeństwa uwięzienia dzieci lub małych zwierząt wewnątrz.

TROSKA O ŚRODOWISKO

Wskazówki środowiskowe i ekonomiczne

Zużycie energii i wody

- Na zużycie wody i energii może mieć wpływ waga wsadu. Aby jak najlepiej wykorzystać urządzenie, należy załadować maksymalną ilość suchej odzieży dla danego programu.
- Równomierne załadowanie prania do pojemności wskazanej przez producenta dla danego programu przyczyni się do oszczędności energii i wody.
- Najbardziej efektywne pod względem zużycia energii są zwykle te programy, które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.
- Szybkość wirowania wpływa na hałas i wilgotność resztkową: im większa szybkość wirowania w fazie wirowania, tym większy hałas i mniejsza wilgotność resztkowa.
- W przypadku prania mniejszej ilości odzieży, automatyczny system rozpoznawania obciążenia pomoże zmniejszyć ilość zużywanej wody i energii.
- W przypadku małych, lekko zabrudzonych wsadów należy użyć programu Speed w celu oszczędności energii i wody.
- Środki piorące w zimnej wodzie mogą być tak samo skuteczne w niższych temperaturach (około 20°C). Użycie ustawień 20°C spowoduje zużycie mniejszej ilości energii niż 30°C lub wyższej temperatury.

Środek piorący

- Środek piorący powinien być dobrany w zależności od rodzaju, koloru, zabrudzenia tkaniny i temperatury prania. I powinien być używany zgodnie z instrukcją producenta środka piorącego. Należy używać tylko tych środków, które są odpowiednie dla pralek z ładowaniem od przodu.
- W przypadku mniejszych wsadów używać mniej środka piorącego.

12 TROSKA O ŚRODOWISKO

Wybór dodatkowych opcji i funkcji

- Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla pranych rzeczy. Należy kierować się informacjami na metce, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.
- Opcja Pre Wash (Pranie wstępne) jest zalecana do prania bardzo zabrudzonych wsadów.

Utylizacja opakowań

- Opakowania zostały zaprojektowane tak, aby chronić urządzenie przed nieoczekiwanymi uszkodzeniami podczas transportu.
- Po zakończeniu montażu urządzenia Należy wyrzucić zużyte opakowania zgodnie z oznaczeniami dotyczącymi materiałów podlegających recyklingowi. Należy wyrzucić zużyte opakowania do właściwych kontenerów, aby zostały poddane recyklingowi.

To urządzenie zawiera gazy chłodnicze

R290 (GWP: 3): 0,1 kg zabezpieczone hermetycznie.

Utylizacja starego urządzenia



- Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- Urządzenie można oddać do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązujące w danym kraju, należy odwiedzić stronę www.lg.com/global/recycling.

14 MONTAŻ


MONTAŻ

Części i specyfikacja

UWAGA


- Wygląd i dane techniczne mogą ulegać zmianom w celu poprawy jakości urządzenia.

Widok od przodu

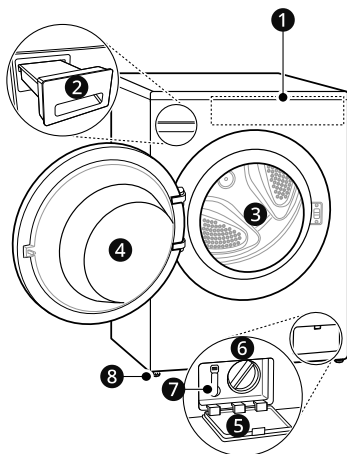

- ❶ Panel sterowania
- ❷ Szuflada zasobnika na proszek/płyn
- ❸ Bęben
- ❹ Drzwi
- ❺ Zaślepka
- ❻ Filtr pompy odpływowej
- ❼ Korek spustowy
- ❽ Nóżki poziomujące

Widok od tyłu

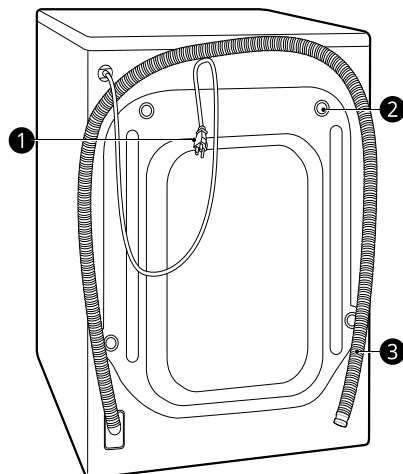


- ❶ Wtyczka zasilania
- ❷ Bolec zabezpieczający
- ❸ Wąż odpływowy

Dane techniczne

Model	WHX9096TL*
Zasilanie	220–240 V~, 50 Hz
Waga produktu	87 kg

POLSKI






Wymiar (mm)

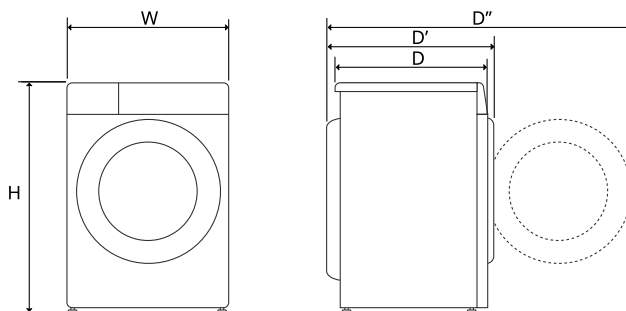

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

16 MONTAŻ

Akcesoria

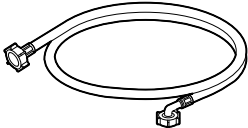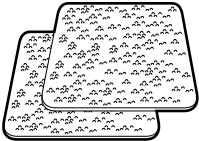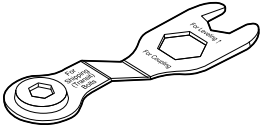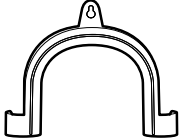 Wąż zimnej wody	 Podkładki antypoślizgowe
 Klucz	 Kolanko zabezpieczające węza odpływowego
 Oslony otworów na śruby transportowe	


Informacje o oświetleniu LED

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.

- Oświetlenie LED automatycznie włącza się i wyłącza w następujących przypadkach:
 - podczas otwierania lub zamykania drzwi,
 - podczas naciskania przycisku **Zasilanie i Start/Pauza**.
- Oświetlenia LED nie można przyciemniać.
- Źródło światła LED nie zawiera rtęci.
- Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lg.com/global/recycling.

Jeżeli oświetlenie LED nie działa

Zamknąć i ponownie otworzyć drzwi lub nacisnąć przycisk **Zasilanie**. Jeśli oświetlenie LED nie zaświeci się, należy skontaktować się z centrum informacyjnym dla klientów LG Electronics. Nie próbować samodzielnie usuwać oświetlenia LED.

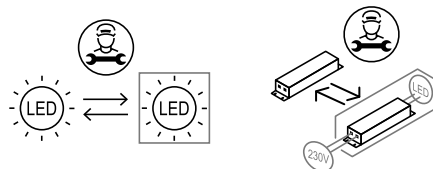

UWAGA


- Instrukcje te mogą być różne zależnie od zakupionego modelu.

Wymagania dotyczące miejsca montażu

Instalując urządzenie, należy zwrócić uwagę na poniższe informacje dla pewności, że zostanie zainstalowane we właściwym miejscu.

Miejsce instalacji

- Urządzenie to należy instalować na twardym podłożu, aby zminimalizować drgania podczas cyklu wirowania. Najlepsza jest podłoga betonowa, która jest znacznie mniej podatna na drgania podczas cyklu wirowania niż drewniane deski podłogowe lub wykładzina dywanowa.
- Jeśli nie można uniknąć umieszczenia urządzenia obok kucharki gazowej lub pieca węglowego, pomiędzy urządzeniami należy zamontować izolację (850 x 600 mm) pokrytą folią aluminiową po stronie kucharki lub pieca.
- Urządzenie należy instalować w taki sposób, by w przypadku awarii była ona łatwo dostępna dla pracownika serwisu.
- Podczas montażu urządzenia należy wyregulować wszystkie cztery nóżki za pomocą dostarczonego klucza do bolców zabezpieczających, aby zapewnić stabilność urządzenia.
- Należy się upewnić, że jest wystarczająco dużo miejsca do pełnego otwarcia drzwi urządzenia.
- Aby zapewnić wystarczający odstęp dla wężu dopływowych wody, węża spustowego i przepływu powietrza, należy zachować minimalne odstępy co najmniej 20 mm po bokach i 100 mm za urządzeniem. Należy uwzględnić listwy ścienne, drzwiowe lub podłogowe, które mogą zwiększyć wymagany prześwit.

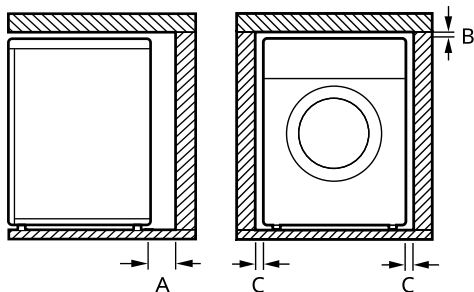

Indeks	Odstępy (mm)
A	100
B	5
C	20


POLSKI

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie to służy do stosowania w gospodarstwie domowym i nie może być traktowane jako urządzenie przenośne.

Drewniane podłogi (podłogi podniesione)

Podczas instalacji urządzenia na drewnianych podłogach, należy stosować podkładki gumowe w celu zmniejszenia nadmiernych drgań oraz niewyważenia. Podłogi drewniane lub podwieszane mogą przyczynić się do nadmiernych drgań i niewyważenia, błędów i wadliwego działania.

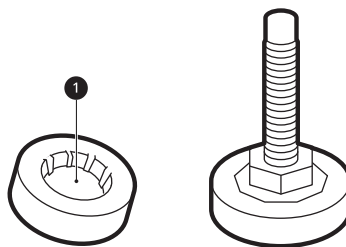

- Aby zmniejszyć drgania, zalecamy umieszczenie pod każdą nóżką regulacyjną urządzenia podkładek gumowych ❶ o grubości co najmniej 15 mm, przymocowanych śrubami do co najmniej dwóch belek stropowych.
- Jeśli jest taka możliwość, należy zamontować pralkę w rogu pomieszczenia, gdzie podłoga jest bardziej stabilna.
- Zamocować gumową nakładkę, aby zmniejszyć drgania.

18 MONTAŻ

⚠ UWAGA

- Jeśli urządzenie zainstalowano na niestabilnym podłożu (np. na drewnianej podłodze), wszelkie wynikające z tego uszkodzenia lub dodatkowe koszty nie są objęte gwarancją.

UWAGA

- Gumowe nakładki (nr katalogowy **4620ER4002B**) można nabyć w centrum serwisowym LG.

Wentylacja

- Należy upewnić się, że przepływ powietrza wokół urządzenia nie jest blokowany przez dywany, dywaniki itp.

Temperatura otoczenia

- Nie należy montować urządzenia w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza może spaść poniżej 0 stopni C. Zamrożnięte węże mogą pęknąć pod ciśnieniem. Działanie elektronicznej jednostki sterującej może się pogorszyć pod wpływem ujemnej temperatury.
- Jeśli urządzenie zostało dostarczone zimą, w temperaturach poniżej zera, przed uruchomieniem należy pozostawić je w temperaturze pokojowej na kilka godzin.

Podłączanie do zasilania

- Nie należy używać przedłużaczy ani podwójnych adapterów.
- Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie i wyłączyć źródło doprowadzenia wody.
- Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda zgodnie z normami dotyczącymi instalacji elektrycznej.
- Urządzenie należy zamontować w sposób pozwalający na łatwy dostęp do wtyczki.

- Gniazdo elektryczne musi znajdować się w odległości 1 metra od jednego z boków urządzenia.


⚠ OSTRZEŻENIE

- Naprawa urządzenia może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Naprawy przeprowadzane przez niedoświadczonych pracowników mogą skutkować obrażeniami ciała oraz poważnymi awariami sprzętu. Należy skontaktować się z miejscowym autoryzowanym serwisem LG.
- Wtyczka zasilania musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane oraz uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.

Rozpakowywanie urządzenia

Unoszenie urządzenia z piankowej podstawy

Po wyjęciu urządzenia z kartonu i materiału do pakowania unieść urządzenie z piankowej podstawy.

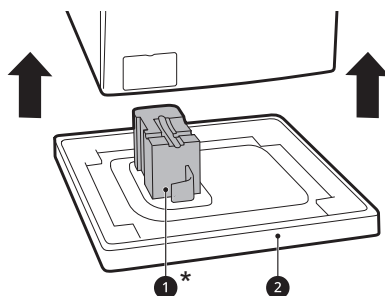


- Upewnić się, że podpora bębna ❶* została usunięta razem z podstawą i nie przywarła do spodu urządzenia.
- Jeśli konieczne jest położenie urządzenia na podłodze w celu usunięcia podstawy kartonowej ❷, należy zadbać o odpowiednią ochronę bocznej ścianki urządzenia i delikatnie ułożyć urządzenie na boku. Nie kłaść urządzenia na przedniej lub tylnej stronie.

* Elementy te mogą być różne zależnie od zakupionego modelu.

Usuwanie bolców zabezpieczających

Aby zapobiec silnym drganiom i uszkodzeniu urządzenia, należy usunąć bolce zabezpieczające i uchwyty transportowe.


- 1 Rozpoczynając od dwóch dolnych bolców zabezpieczających ❶, za pomocą klucza (w zestawie) poluzować wszystkie bolce zabezpieczające poprzez odkręcenie ich w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

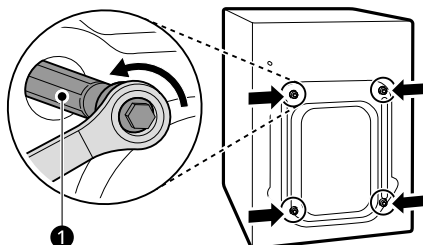

- 2 Usunąć bolce, nieznacznie poruszając nimi podczas wyjmowania.

- 3 Zamontować osłony.

- Należy znaleźć osłony ❷ znajdujące się w paczce z akcesoriami lub zamocowane z tyłu urządzenia.

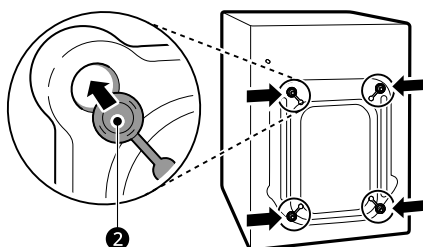

UWAGA

- Zachować bolce zabezpieczające i uchwyty do późniejszego użytku.
- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy transportować je w sposób opisany poniżej:
 - Bolce zabezpieczające zamontowane ponownie.
 - Przewód zasilający zamocowany z tyłu urządzenia.

POLSKI

Poziomowanie urządzenia

Sprawdzanie wypoziomowania

Podczas dociskania krawędzi płyty górnej po przekątnej, urządzenie nie powinno w ogóle poruszać się w górę ani w dół (sprawdzić oba kierunki).

- Jeśli urządzenie chwieje się w wyniku dociskania jego górnej powierzchni po przekątnej, należy ponownie wyregulować nóżki.
- Sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednio wypoziomowane po instalacji.

UWAGA


- Podłoga drewniana lub podwieszana może przyczyniać się do nadmiernych drgań i braku wyważenia. Konieczne może być rozważenie wzmocnienia lub usztywnienia drewnianej podłogi, aby powstrzymać nadmierny hałas i drgania.
- Nie wolno korygować nierówności podłoża za pomocą podkładanych pod urządzenie listew, tektury czy podobnych materiałów.

Regulacja i poziomowanie nóżek

Podczas montażu należy ustawić urządzenie równo i idealnie je wypoziomować. Jeśli urządzenie nie zostanie ustawione równo i odpowiednio wypoziomowane, może ulec uszkodzeniu albo nie działać prawidłowo.

20 MONTAŻ


- 1** Jeśli podłoga jest nierówna, odpowiednio przekrócić nóżki poziomujące.
- Nie wsuwać pod nóżki kawałków drewna itp.
 - Upewnić się, że wszystkie cztery nóżki są stabilne i dotykają podłogi.

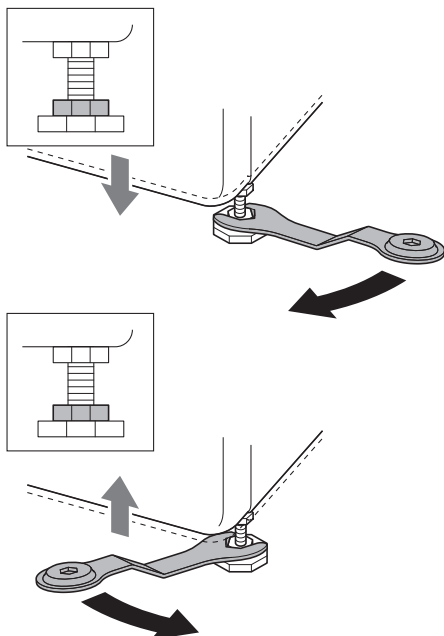


UWAGA

- Nie należy instalować pralki na cokole, stojaku czy podwyższonej powierzchni, chyba że zostały one wykonane przez LG Electronics do użytku z tym modelem.

- 2** Sprawdzić, czy urządzenie jest idealnie wypoziomowane, używając poziomicy **1**.

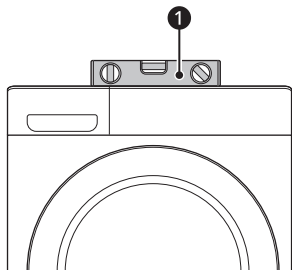

- 3** Przymocować nóżki poziomujące do spodu urządzenia za pomocą nakrętek kontrujących **2**, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

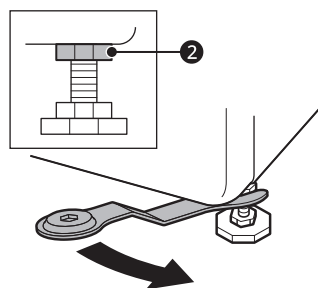

- 4** Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki kontrujące na spodzie urządzenia są należycie zabezpieczone.

UWAGA

- Właściwe ustawienie i wypoziomowanie urządzenia zapewni jego długą, niezakłóconą i niezawodną pracę.
- Urządzenie musi stać w 100% idealnie poziomo i stabilnie na twardym i stabilnym podłożu.
- Jego rogi nie mogą się kołysać pod obciążeniem.
- Nie dopuścić do zamoczenia nóżek urządzenia. Może to wywołać drgania i hałas.


Stosowanie podkładek antypoślizgowych

Elementy te mogą się różnić zależnie od zakupionych modeli.

Jeśli urządzenie zostanie ustawione na śliskiej powierzchni, może się przesuwać pod wpływem silnych drgań. Niepoprawne wypoziomowanie może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia w postaci hałasu i drgań. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, należy umieścić podkładki antypoślizgowe pod nóżkami poziomującymi i wyregulować poziom.

- 1** Oczyszczyć podłogę przed położeniem podkładki antypoślizgowej.

- Za pomocą suchej szmatki usunąć zanieczyszczenia i wilgoć. Jeśli wilgoć nie zostanie usunięta, podkładka antypoślizgowa może się przesuwać.
- 2 Dostosować poziom po umieszczeniu pralki w miejscu montażu.
 - 3 Umieścić samoprzylepną część ❶ podkładek antypoślizgowych na podłodze.
 - Najlepszym sposobem jest ułożenie mat antypoślizgowych pod przednimi stopkami pralki. Jeżeli umieszczenie podkładek pod przednimi nóżkami sprawia trudność, należy je umieścić pod tylnymi nóżkami.

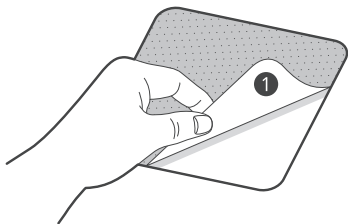

- 4 Postawić urządzenie na podkładkach antypoślizgowych.
 - Nie przyczepiać samoprzylepnej części ❶ podkładek antypoślizgowych do stopek urządzenia.

UWAGA

- Dodatkowe podkładki antypoślizgowe można zamówić w centrum serwisowym LG Electronics.

Podłączanie węża doprowadzającego wodę

Uwagi dotyczące podłączania

- Ciśnienie wody musi wynosić od **50 kPa** do **800 kPa** (0,5-8,0 kgf/cm²). Jeśli ciśnienie wody wynosi więcej niż **800 kPa**, należy zainstalować urządzenie do dekompresji.

- Należy okresowo sprawdzać stan węża doprowadzającego wodę i wymienić wąż w razie konieczności.


UWAGA

- Nie należy nadmiernie dokręcać węża doprowadzającego wodę ani używać urządzeń mechanicznych w celu dokręcania zaworów wlotowych.
- Na wlocie wody nie jest wymagane zabezpieczenie przed zassaniem brudnej wody do sieci.

Kontrola gumowych uszczelek

Wraz z wężem doprowadzającym wodę dostarczane są dwie gumowe uszczelki ❶. Zabezpieczają one przed wyciekami. Podłączenie do kranu musi być dostatecznie szczelne.

- Nie używać narzędzi mechanicznych, takich jak szczypce nastawne, do dokręcania węża doprowadzającego wodę. Upewnić się, że zakrzywiona końcówka węża doprowadzającego wodę jest podłączona do urządzenia.

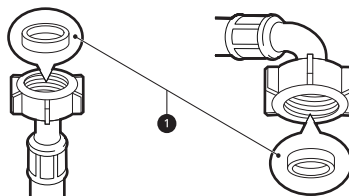


Podłączanie węża do kranu

Podłączanie węża z nakręcaną końcówką do gwintowanego kranu

Przykręcić złączkę węża doprowadzającego wodę do kranu. Ręcznie dokręcać jedynie za pomocą miękkiej szmatki. Nie należy nadmiernie dociągać

22 MONTAŻ

węża doprowadzającego przy użyciu urządzenia mechanicznego.

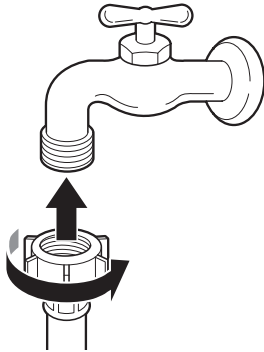


UWAGA

- Po podłączeniu węża doprowadzającego do kranu odkręcić i przepłukać kran w celu usunięcia wszystkich możliwych zanieczyszczeń (brudu, piasku, trocin itp.) znajdujących się w instalacjach wodnych. Należy odprowadzić wodę do wiadra, a następnie sprawdzić jej temperaturę.

Podłączanie węża do urządzenia

Przykręcić wąż doprowadzający wodę do zaworu dopływu wody z tyłu urządzenia.

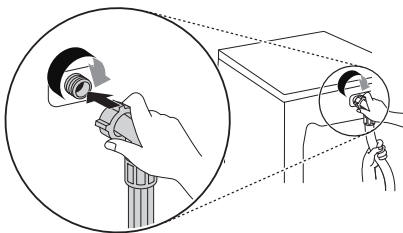

- Nie podłączać węża do dopływu ciepłej wody w przypadku modeli z jednym wlotem wody. Podłączyć jedynie do dopływu zimnej wody.

UWAGA

- Jeśli po podłączeniu węża wycieka z niego woda, całą procedurę należy powtórzyć. Jako źródło dopływu wody należy wykorzystać standardowy typ kranu. Jeśli kran ma kwadratowy przekrój

albo jest za duży, przed założeniem adaptera należy usunąć płytkę prowadzącą.



- Upewnić się, że wąż nie jest skręcony lub przytrzaśnięty.

Instalacja węża odpływowego

Instalacja węża odpływowego z kolanem zabezpieczającym


Wąż odpływowy nie powinien być umieszczony wyżej niż **100 cm** powyżej podłogi. Woda z pralki mogłaby nie zostać odprowadzona albo płynęłaby powoli.

- Prawidłowe zabezpieczenie węża odpływowego uchroni podłogę przed szkodami powstałymi wskutek wycieku wody.

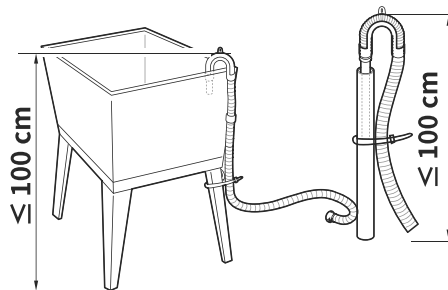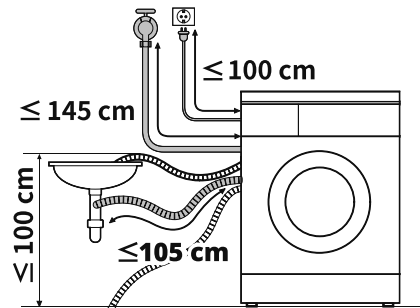


- Jeśli wąż odpływowy jest zbyt długi, nie należy wciskać go z powrotem do pralki. Spowoduje to nadmierny hałas.

- Podłączyć kolano zabezpieczające w odległości **10 cm** od końca węża odpływowego.

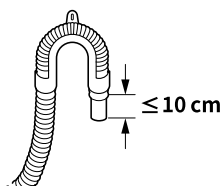

- Upewnić się, że wąż odpływowy jest włożony do odpływu na głębokość nie większą niż **15 cm**.
- Mocując wąż odpływowy do zlewu, należy pewnie go przywiązać za pomocą sznurka.

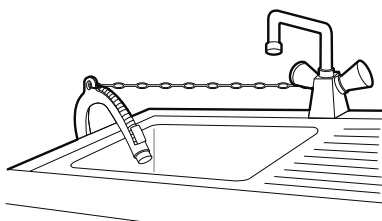

24 UŻYTKOWANIE

UŻYTKOWANIE

Informacje ogólne dotyczące użytkowania

Korzystanie z urządzenia


Przed pierwszym praniem należy wybrać program **Bawełna** i dodać połowę ilości detergentu. Uruchomić urządzenie bez wsadu. Dzięki temu z bębna usunięty zostanie ewentualny osad i woda, które mogły dostać się do urządzenia podczas produkcji.

1 Posortować ubrania i załadować do środka.


- Ubrania należy sortować według typu tkaniny, stopnia zabrudzenia, koloru oraz ciężaru wsadu. Otworzyć drzwi i włożyć ubrania do urządzenia.

⚠ UWAGA

- Przed zamknięciem drzwi upewnić się, że wszystkie ubrania znajdują się wewnątrz bębna i nie wystają na gumową uszczelkę, gdzie mogą utknąć przy zamykaniu drzwi. W innym przypadku dojdzie do uszkodzenia uszczelki drzwi i ubrań.

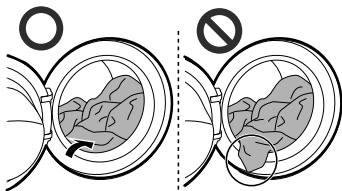

- Usunąć wszystkie rzeczy z elastycznej uszczelki drzwi, aby zapobiec uszkodzeniu ubrań i uszczelki drzwi.

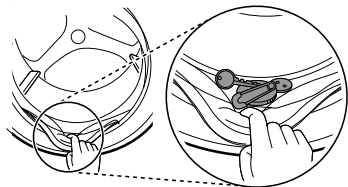

2 Dodać środki czyszczące lub detergent oraz zmiękcacz.

- Dodać odpowiednią ilość detergentu do zasobnika na proszek/płyn. Można dodać też zmiękcacz, umieszczając go we właściwej przegródce zasobnika.

3 Włączyć urządzenie.

- Nacisnąć przycisk **Zasilanie**, aby włączyć urządzenie.

4 Wybrać żądany cykl.

- Obrócić pokrętkę wyboru cyklu, aż zostanie wybrany żądany cykl.
- Następnie wybrać poziom zabrudzenia, liczbę płukań, szybkość wirowania i temperaturę. Zwrócić uwagę na wskazania dotyczące pielęgnacji na metkach ubrań.

5 Uruchomić cykl.

- Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, aby uruchomić cykl. Bęben pralki poruszy się kilka razy bez wody w celu zważenia ciężaru wsadu. Jeśli przycisk **Start/Pauza** nie zostanie naciśnięty przez dłuższy czas, urządzenie wyłączy się i wszystkie ustawienia zostaną utracone.

UWAGA

- W poniższym przypadku drzwiczki nie otworzą się nawet po zatrzymaniu programu prania lub wyłączeniu pralki.
 - Kiedy pralka uruchomi program prania i będzie miała wodę wewnątrz bębna, drzwiczki nie otworzą się, aby zapobiec zalaniu, dopóki pralka nie odprowadzi całkowicie wody.

6 Koniec cyklu.

- Gdy cykl zostanie zakończony, słychać będzie melodię. Aby ograniczyć zagniecenia, należy

natychmiast wyjąć ubrania z urządzenia.
Wyjmując wsad, należy sprawdzić, czy
w uszczelce wokół drzwi nie zakleszczyły się
niewielkie elementy.


POLSKI

26 UŻYTKOWANIE

Panel sterowania

Faktyczny panel sterowania może się różnić w zależności od modelu.


Funkcje panelu sterowania

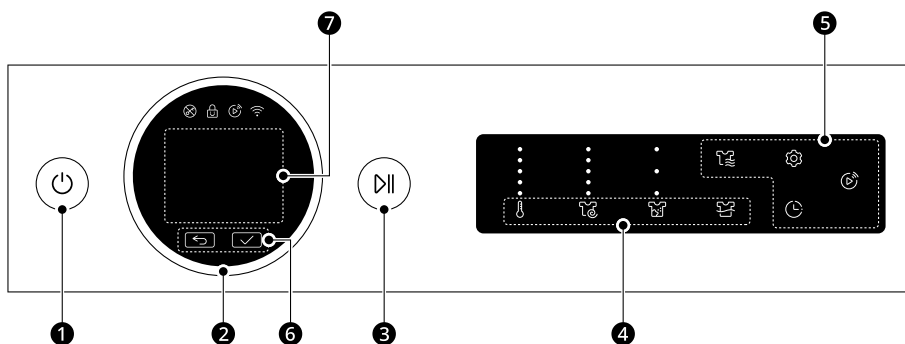

	Opis
1	Przycisk Zasilanie Wł/Wył Należy nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć pralkę.
2	Pokrętko programatora - Programy są dostępne według rodzaju pranych ubrań. - Po wybraniużądanego cyklu na wyświetlaczu pojawiają się standardowe ustawienia wstępne. Ustawienia te można dostosować za pomocą opcji Dostosowywanie przycisków programu prania w dowolnym momencie przed rozpoczęciem cyklu.
3	Przycisk Start/Pauza - Przycisk ten służy do uruchamiania oraz wstrzymywania cyklu prania. - Jeśli wymagane jest tymczasowe zatrzymanie cyklu prania, należy nacisnąć ten przycisk.
4	Dostosowywanie przycisków programu prania Za pomocą tych przycisków można regulować poziom zabrudzenia, liczbę płukań lub szybkość wirowania dla wybranego programu. - Bieżące ustawienia są wyświetlane na wyświetlaczu. - Należy nacisnąć przycisk tej opcji, aby wybrać inne ustawienia.
5	Dodatkowe opcje i funkcje - Aby skorzystać z dodatkowych funkcji, należy nacisnąć odpowiedni przycisk. Odpowiedni symbol zostanie podświetlony na wyświetlaczu. - Funkcje te służą do wyboru dodatkowego programu i zostaną podświetlone po wybraniu danego programu. Zdalny start Aplikacja LG ThinQ umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona. - Informacje dotyczące korzystania z tej funkcji podano w rozdziale FUNKCJE SMART.

	Opis
6	Przyciski ↶ i ✓ - Nacisnąć przycisk ↶, aby przejść do poprzedniego ekranu. - Nacisnąć przycisk ✓, aby wybrać pozycję menu lub zapisać informacje.
7	Wyświetlacz Wyświetlacz pokazuje ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty o stanie.

Wyświetlanie czasu i stanu

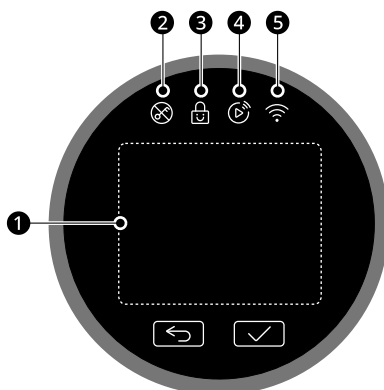

	Opis
1	Wskaźniki stanu programu Wyświetlacz pokazuje ustawienia, szacowany pozostały czas, opcje i komunikaty o stanie.
2	⊘ świeci się, gdy program rozpoczyna się, a drzwi są zablokowane.
3	🔒 świeci się, gdy panel sterowania jest zablokowany oprócz przycisku Zasilanie .
4	📶 świeci się, gdy funkcja zdalnego sterowania jest aktywna.
5	📶 świeci się, gdy urządzenie połączy się z domową siecią Wi-Fi.

28 UŻYTKOWANIE

Przygotowywanie wsadu

Aby uzyskać najlepsze efekty prania, należy najpierw posortować rzeczy do wyprania, a następnie przygotować ubrania zgodnie z symbolami na metkach.

Sortowanie ubrań

- Stopień zabrudzenia (mocny, normalny, lekki): posortować ubrania zgodnie ze stopniem zabrudzenia. Jeśli to możliwe, nie prać mocno zabrudzonych tekstyliów z lekko zabrudzonymi.
- Kolor (białe, jasne, ciemne): prać ubrania ciemne lub barwione i tekstylia białe lub w jasnych kolorach oddzielnie. Wypranie barwionych ubrań z tekstyliami w jasnych kolorach może doprowadzić do przeniesienia barwnika lub odbarwienia jasnych ubrań.
- Kłaczki (mechacące się, zbierające kłaczki): prać oddzielnie tkaniny mechacące się i zatrzymujące na sobie kłaczki. Strzępki tkanin mechających się mogą gromadzić się na tkaninach zbierających kłaczki.

Sprawdzanie metek ubrań

Symbole służą do przekazywania informacji na temat składu tkaniny oraz instrukcji dotyczących prania.

Symbole na metkach

Symbol	Rodzaj prania/tkaniny
	• Pranie normalne • Bawełna, tkaniny mieszane
	• Syntetyczne • Tkaniny syntetyczne, mieszane
	• Specjalne pranie delikatne • Delikatne
	• Tylko pranie ręczne • Wełna, jedwab
	• Nie prać w wodzie


UWAGA

- Ogólne informacje o symbolach prania na metkach tkanin znajdują się na stronie Ginetex (www.ginetex.ch).



Sprawdzanie ubrań przed załadowaniem pralki

- Aby pomóc w równomiernym rozłożeniu wsadu podczas wirowania, należy połączyć duże i małe rzeczy w jednym wsadzie.
- Nie należy prać pojedynczych małych rzeczy. Należy dodać 1-2 podobne rzeczy do wsadu, aby zapobiec nierównomiernemu rozłożeniu wsadu.
- Należy sprawdzić, czy wszystkie kieszenie są puste. Przedmioty takie, jak gwoździe, spinki do włosów, zapalniczki, długopisy, monety i klucze mogą uszkodzić zarówno pralkę, jak i ubrania.

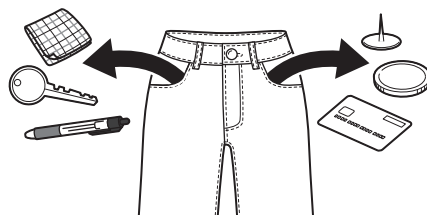

- Piorąc ubrania z długimi sznurkami, zawiąż je lub użyj siatki do prania.
- Użyj siatki do prania małych rzeczy, takich jak rękawy, pończochy, rajstopy, bielizna i skarpetki, aby zapobiec ich utknięciu między bębnem a uszczelką drzwi.
- Napełnij siatkę do prania mniej niż połową jej pojemności i pierz ją razem z innymi ubraniami. Unikaj przepełniania siatki lub prania jej oddzielnie, ponieważ może to spowodować niewyważenie bębna, prowadząc do nieodpowiedniego cyklu wirowania.

- Należy zamknąć wszystkie zamki błyskawiczne i haftki oraz zawiązać sznurki, aby nie zaczęły się o pozostałe ubrania.
- Aby ułatwić wywabianie zanieczyszczeń, należy wstępnie uprać zabrudzenia i plamy, wcierając w nie niewielką ilość wody z detergentem.

Dodawanie detergentów i płynów do płukania

Ilość detergentu

- Detergentów należy używać zgodnie z instrukcjami producenta. Należy dobierać je według typu, koloru, stopnia zabrudzenia tkaniny oraz temperatury prania. Należy używać wyłącznie detergentów, które są odpowiednie do pralek z bębnem (ładowanych z przodu).
- Jeśli tworzą się zbyt obfite mydliny, należy zmniejszyć ilość detergentu.
- Jeśli użyta zostanie zbyt duża porcja detergentu, powstanie za dużo mydlin, co źle wpłynie na skuteczność prania i spowoduje nadmierne obciążenie silnika.
- Jeśli użyty ma zostać detergent w płynie, należy postępować zgodnie z wytycznymi producenta.
- Można wlać płyn do prania bezpośrednio do głównej szuflady na płyn/proszek, jeśli cykl prania ma zostać rozpoczęty natychmiast.
- Nie używać detergentów w płynie, jeżeli stosowana jest funkcja **Opóźnienie** lub gdy wybrano opcję **Pranie wst.**, gdyż płyn będzie dozowany od razu i może dojść do jego zestalenia w szufladzie lub w bębnie.
- W zależności od temperatury i twardości wody, rozmiaru oraz stopnia zabrudzenia pranych rzeczy może być konieczne dostosowanie ilości detergentu. Aby uzyskać jak najlepszy efekt, należy unikać nadmiernej ilości detergentu. W przeciwnym razie może dojść do powstania nadmiernej ilości mydlin.
- Przed napełnieniem detergentu i wybraniem temperatury wody należy sprawdzić informacje na metkach ubrań.
- Używać tylko odpowiednich detergentów do poszczególnych rodzajów ubrań:

- Detergenty w płynie są często przeznaczone do zastosowań specjalnych, np. do tkanin kolorowych, wełny, ubrań delikatnych czy ciemnych.
- Proszki do prania nadają się do wszystkich rodzajów tkanin.
- Aby uzyskać lepsze efekty prania rzeczy białych lub jasnych, należy używać proszku do prania z wybielaczem.
- Detergent zostaje wypłukany z zasobnika po rozpoczęciu cyklu prania.


UWAGA

- Nie należy dopuścić do zestalenia się detergentu. Może to doprowadzić do powstania zatorów, złego wypłukiwania oraz nieprzyjemnego zapachu.
- Pełny wsad: Zgodnie z zaleceniami producenta.
- Wsad częściowy: 1/2 normalnej ilości.
- Wsad minimalny: 1/3 normalnego wsadu.

Korzystanie z dozownika

Aby dodać porcję detergentu do dozownika:

- 1 Otworzyć szufladę zasobnika.
- 2 Dodać detergent i środek zmiękczający do odpowiednich komór.

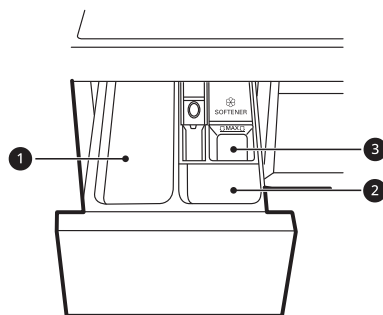

- 1 Główna komora na detergent piorący
 - Detergenty do prania głównego, środek zmiękczający wodę i odplamiacz

30 UŻYTKOWANIE

- ❷ Komora na detergent do prania wstępnego
- ❸ Komora na płynny środek zmiękczający


3 Przed rozpoczęciem cyklu delikatnie zamknąć szufladę zasobnika na proszek/płyn.

- Zatrzaśnięcie szuflady może spowodować, że detergent przeleje się do innej komory lub przedostanie się do bębna wcześniej niż zaprogramowano.
- Należy uważać, aby podczas zamykania nie doszło do przyciśnięcia ręki przez szufladę.
- Rzeczą normalną jest, że niewielka ilość wody zostaje w komorach dozownika pod koniec cyklu.

Komora środka do zmiękczania tkanin

W komorze tej znajduje się płyn do zmiękczania tkanin dozowany podczas ostatniego cyklu płukania. Można stosować środek zmiękczający tkaniny w formie proszku lub płynu.

- Wlać środek zmiękczający tkaniny do linii maksymalnego napełnienia. Wlanie nadmiernej ilości środka zmiękczającego tkaniny ponad poziom linii maksymalnego napełnienia może spowodować zbyt wczesne podanie detergentu, co może prowadzić do powstania plam na ubraniach.

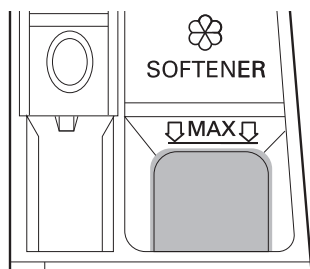

UWAGA

- Nie należy wlewać płynu zmiękczającego tkaniny bezpośrednio na ubrania w bębnie, gdyż spowoduje to powstanie na ubraniach ciemnych plam, które będą trudne do usunięcia.
- Nie zostawiać środka zmiękczającego tkaniny w szufladce dłużej niż 1 dzień. Środek ten może

twardnieć. Może on pozostać w dozowniku, jeśli jest zbyt gęsty. Jeżeli jego konsystencja jest zbyt gęsta, należy go rozcieńczyć, aby mógł swobodnie wypłynąć.

- Nie należy otwierać szuflady, gdy do pralki doprowadzana jest woda w trakcie prania.
- Nie wolno nigdy używać rozpuszczalników (benzen itp.).

Dodawanie środka piorącego w tabletkach

Podczas prania można również stosować środek piorący w tabletkach.

1 Należy otworzyć drzwiczki i włożyć tabletki do bębna przed załadowaniem ubrań.

2 Załadować ubrania do bębna i zamknąć drzwiczki.

UWAGA

- Nie wkładać tabletek do dozownika.

Dodawanie środka zmiękczającego wodę

Aby ograniczyć zużycie środka piorącego w miejscach o wysokiej twardości wody, można stosować środki do zmiękczania wody, takie jak środki zapobiegające odkładaniu się kamienia.

- Najpierw dodać środek piorący, a następnie środek zmiękczający wodę. Stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Tabela programów

Program prania

Domyślne programy prania

AI Wash		40 °C (od Zimno do 60 °C)	Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	AI Wash zapewnia odpowiednie obroty bębna po zakończeniu odczytu wagi wsadu. - Funkcja zapewnia delikatne pranie dla tkanin wodoodpornych i mocne dla tkanin przepuszczalnych. UWAGA - Aby uzyskać najlepsze rezultaty prania dla tego programu, należy załadować suche ubrania. - Wykrywanie prania z pomocą AI nie jest aktywowane, gdy wybrana jest opcja Para.		
Bawełna		40 °C (od Zimno do 95 °C)	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Pranie ubrań o normalnym stopniu zabrudzenia odbywa się poprzez połączenie różnych ruchów bębna.		
AI Wash+Dry		-	Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	Połączony cykl prania i suszenia zoptymalizowany pod kątem zawartości prania.		
TurboWash+Suszenie		-	Maks. wsad: 5 kg (pranie) Maks. wsad: 5 kg (suszenie)
Opis	Pierze i suszy standardowe ilości ubrań.		
Eco 40-60		-	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Służy do prania normalnie zabrudzonych ubrań bawełnianych, które można prać w temp. 40°C lub 60°C.		

32 UŻYTKOWANIE

TurboWash 39	40 °C (od Zimno do 60 °C)	Maks. wsad: 5 kg (pranie) Maks. wsad: 5 kg (suszenie)
Opis	Dzięki pracy 4 dysz wodnych w trakcie prania i płukania, ta pralka może wyprać połowę bębna lekko zabrudzonej odzieży w ciągu około 39 minut.	

Mieszane	40 °C (od Zimno do 60 °C)	Maks. wsad: 4 kg (pranie) Maks. wsad: 4 kg (suszenie)
Opis	Służy do jednoczesnego prania tkanin mieszanych. Służy do różnych rodzajów tkanin z wyjątkiem szczególnych typów ubrań (jedwab/ tkaniny delikatne, sportowe, ciemne ubrania, wełna, pościel/zasłony).	

Szybki 14	20°C (od 20°C do 40°C)	Maks. wsad: 2 kg (pranie) Maks. wsad: 2 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania niewielkich wsadów lekko zabrudzonej odzieży przez około 14 minut.	

Syntetyczne	40 °C (od Zimno do 60 °C)	Maks. wsad: 4 kg (pranie) Maks. wsad: 4 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania ubrań, które nie wymagają prasowania po wypraniu. Służy do prania poliamidu, akrylu, poliestru.	

Ręczne/wełna	30 °C (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 2 kg (pranie) Maks. wsad: 2 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania delikatnej odzieży, którą można prać ręcznie i w pralce, np. ubrań z wełny, bielizny, sukienek itp. Do wełny, którą można prać w pralce należy stosować detergent.	

Suszenie bawełny	-	Maks. wsad: wartość znamionowa (Suszenie)
Opis	Suszenie tkanin bawełnianych lub lnianych, które nie wymagają prasowania.	

Suszenie wełny	-	Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	Suszy wełnę, dzianiny lub tkaniny łatwo ulegające zniszczeniu.	

Suszenie czasowe	-	Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	Program ten służy do ręcznego wyboru czasu suszenia lub do dodatkowego suszenia do momentu osiągnięcia pożądanego rezultatu.	

Łatwa pielęgnacja na sucho	-	Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	Suszy tkaniny syntetyczne, takie jak poliamid lub poliester.	

Pielęgnacja mikroplastików	40 °C (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 3 kg (pranie)
Opis	Zmniejsza uwalnianie mikroplastiku powstającego podczas prania odzieży syntetycznej.	

Dla alergików	60°C	Maks. wsad: 4 kg (pranie) Maks. wsad: 4 kg (suszenie)
Opis	Pomaga zminimalizować substancje wywołujące reakcję alergiczną za pomocą funkcji pary. • Stosować do prania bawełny, bielizny, poszewek na poduszki, prześcieradeł i ubrań dziecięcych.	

Czyszczenie bębna	-	-
Opis	Funkcja ta pomaga w czyszczeniu wnętrza bębna urządzenia.	

Szybkie płukanie bębna	Zimno	-
Opis	Szybko płucze wnętrze pralki bez użycia detergentu.	

Inne programy prania

Aby korzystać z tych programów, należy edytować listę programów prania za pomocą opcji **Edycja listy programów**.

Odświeżanie parowe	-	Maks. wsad: 3 kg (pranie)
Opis	Wykorzystuje parę, aby zmniejszyć zagniecenia na suchych ubraniach, np. na koszulkach i bluzkach bawełniano-poliestrowych. • Ubrania mogą być mokre od razu po zakończeniu programu. Powiesić ubrania na wieszakach w celu wyschnięcia.	

Delikatne	20 °C (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania bielizny oraz delikatnej i koronkowej odzieży, którą można prać w pralce.	

34 UŻYTKOWANIE

Odzież sportowa		40 °C (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania odzieży specjalnej, na przykład sportowej czy wierzchniej. Stosować do laminatu wodoodpornego stosowanego na ubraniach.		
Pranie w zimnej wodzie		Zimno	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Pierze niewielkie ilości ubrań.		
Płukanie+Wirowanie		-	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Służy do płukania i wirowania ubrań. W razie potrzeby użyć płynu do płukania tkanin.		
Tylko wirowanie		-	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Ten program służy do osuszania i odwirowywania ubrań bez ich prania lub płukania.		
Deszczowe dni		40 °C (od Zimno do 95 °C)	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Służy do prania ubrań lekko zmoczonych przez deszcz, ale nie kurtek przeciwdeszczowych.		
Ręczniki		40 °C (od Zimno do 95 °C)	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Służy do prania wytrzymałych tkanin, takich jak ręczniki, koszule i obrusy.		

Pościel	Zimno (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 2,5 kg (pranie) (1 kołdra puchowa) Maks. wsad: 2,5 kg (suszenie) (1 kołdra puchowa)
Opis	Służy do prania dużych elementów, takich jak poduszki, narzuty na łóżko czy kanapę itp.	

Ciche pranie	40 °C (od Zimno do 60 °C)	Maks. wsad: 5 kg (pranie) Maks. wsad: 1 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania ubrań z obniżoną emisją hałasu i drgań w porównaniu do innych programów prania. • Służy do prania lekko zabrudzonej białej bawełny (bielizna).	

Ubranka dziecięce	60°C	Maks. wsad: 4 kg (pranie) Maks. wsad: 1,5 kg (suszenie)
Opis	Pomaga spierać plamy po jedzeniu z ubrań dziecięcych.	

Brzegi rękawów i kołnierzyki	60°C	Maks. wsad: wartość znamionowa (pranie) Maks. wsad: wartość znamionowa (suszenie)
Opis	Służy do usuwania plam w wysokiej temperaturze (60°C).	

Prześcieradło	Zimno (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 2,5 kg (pranie) Maks. wsad: 2,5 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania pościeli, takich jak prześcieradła lub narzuty.	

Kurtka puchowa	20 °C (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 3 kg (pranie) Maks. wsad: 3 kg (suszenie)
Opis	Służy do prania odzieży puchowej bez utraty puchowego wypełnienia.	

Ochrona kolorów	20 °C (od Zimno do 40 °C)	Maks. wsad: 3 kg (pranie)
Opis	Pomaga zapobiegać odbarwianiu się ubrań. • Przeznaczony do prania bawełny, tkanin mieszanych itp.	

UWAGA

- Ustawić odpowiednią temperaturę wody dla wybranego programu. Podczas prania zawsze stosować się do informacji od producenta odzieży na metkach, aby uniknąć uszkodzenia ubrań.
- Wybrać odpowiednią temperaturę prania i szybkość wirowania dla wymaganych programów.

36 UŻYTKOWANIE

UWAGA

- Rzeczywista temperatura wody może różnić się od deklarowanej temperatury cyklu.
- Zalecany jest detergent neutralny.

Opcje dodatkowe

*1 Ta opcja jest automatycznie umieszczana w programie i nie można usunąć jej zaznaczenia.

UWAGA

- Opcję **Opóźnienie** można wybrać dla każdego programu prania z wyjątkiem programu **Czyszczenie bębna**, **Szybkie płukanie bębna** i **Odświeżanie parowe** z poniższej tabeli.

Program	Para	TurboWash	Pranie wst.	Suszenie	Bez Zagnieceń
AI Wash	●			●	
Bawełna	●	●	●	●	●
AI Wash+Dry	●			●*1	
TurboWash+Suszenie	●	●*1	●	●*1	
Eco 40-60		●	●	●	●
TurboWash 39	●	●*1	●	●	●
Mieszane	●	●	●	●	●
Szybki 14		●*1		●	
Syntetyczne	●	●	●	●	●
Ręczne/ wełna				●	
Suszenie bawełny				●*1	
Suszenie czasowe				●*1	

Program	Para	TurboWash	Pranie wst.	Suszenie	Bez Zagnieceń
Łatwa pielęgnacja na sucho				●*1	
Suszenie wełny				●*1	
Pielęgnacja mikroplastików					
Dla alergików	●*1			●	
Czyszczenie bębna					
Szybkie płukanie bębna					
Odświeżanie parowe	●*1				
Delikatne		●		●	
Odzież sportowa		●		●	
Pranie w zimnej wodzie			●	●	
Płukanie+Wirowanie				●	
Tylko wirowanie				●	
Deszczowe dni	●	●	●	●	●
Ręczniki	●	●	●	●	●
Pościel		●		●	
Ciche pranie	●	●		●	●
Ubranka dziecięce	●*1			●	

38 UŻYTKOWANIE

Program	Para	TurboWash	Pranie wst.	Suszenie	Bez Zagnieceń
Brzegi rękawów i kołnierzyki	●	●	●	●	●
Prześcieradło		●		●	
Kurtka puchowa				●	
Ochrona kolorów		●			

Szybkość wirowania do wyboru

Program	Szybkość wirowania	
	Domyślny	Dostępny
AI Wash	1400 obr./min	Wszystkie
Bawełna	1400 obr./min	Wszystkie
AI Wash+Dry	1400 obr./min	-
TurboWash+Suszenie	1400 obr./min	-
Eco 40-60	1400 obr./min	Wszystkie
TurboWash 39	1200 obr./min	400 do 1400 obr./min
Mieszane	1000 obr./min	Wszystkie
Szybki 14	400 obr./min	400 do 1400 obr./min
Syntetyczne	1400 obr./min	Wszystkie
Ręczne/wełna	1200 obr./min	do 1200 obr./min
Suszenie bawełny	1400 obr./min	No /1400 obr./min
Suszenie wełny	1200 obr./min	No /1200 obr./min
Suszenie czasowe	-	-
Łatwa pielęgnacja na sucho	1400 obr./min	No /1400 obr./min
Pielęgnacja mikroplastików	1400 obr./min	Wszystkie
Dla alergików	1400 obr./min	Wszystkie
Czyszczenie bębna	-	-

Program	Szybkość wirowania	
	Domyślny	Dostępny
Szybkie płukanie bębna	400 obr./min	-
Odświeżanie parowe	-	-
Delikatne	800 obr./min	do 800 obr./min
Odzież sportowa	800 obr./min	do 800 obr./min
Pranie w zimnej wodzie	1400 obr./min	Wszystkie
Płukanie+Wirowanie	1400 obr./min	400 do 1400 obr./min
Tylko wirowanie	1400 obr./min	Wszystkie
Deszczowe dni	1400 obr./min	Wszystkie
Ręczniki	1400 obr./min	Wszystkie
Pościel	1000 obr./min	do 1000 obr./min
Ciche pranie	800 obr./min	do 1000 obr./min
Ubranka dziecięce	1000 obr./min	do 1000 obr./min
Brzegi rękawów i kołnierzyki	1400 obr./min	Wszystkie
Prześcieradło	1000 obr./min	do 1000 obr./min
Kurtka puchowa	800 obr./min	do 1000 obr./min
Ochrona kolorów	800 obr./min	Wszystkie

UWAGA

- Rzeczywista maksymalna szybkość wirowania może się różnić w zależności od wsadu. Powyższe wartości są zaokrąglone do najbliższej setki.

40 UŻYTKOWANIE

Dane o zużyciu

Opis jednostek

kg: Wsad prania

kWh: Zużycie energii

Litry: Zużycie wody

%: Poziom wilgotności pod koniec fazy wirowania. Im wyższa szybkość wirowania, tym większa jest głośność i mniejszy poziom wilgotności.

g:mm: Czas trwania programu

°C: Maksymalna temperatura wewnątrz pranych tkanin

obr./min: Maksymalna szybkość wirowania

Programy zwykłe

Program	kg	g:mm	kWh	°C	Litry	obr./min	%
Bawełna 20 °C	9	3:21	0,327	25	77,0	1376	44,3
Bawełna 60 °C	9	3:32	1,441	55	97,0	1377	45,1
Eco 40-60 (Pełne)*¹	9	3:48	0,730	32	70,0	1350	50,0
Eco 40-60 (Połowa)*¹	4,5	2:54	0,515	31	50,0	1350	53,5
Eco 40-60 (Jedna czwarta)*¹	2,5	2:10	0,280	28	32,0	1350	57,5
Bawełna 40°C + Mocne	9	4:14	0,740	31	96,0	1377	45,7
Mieszane	4	1:21	0,507	36	55,0	1150	66,0
Szybki 14	2	0:14	0,047	23	31,0	400	102,2
Eco 40-60 + ☞*²(Pełne)*³	6	10:30	1,930	25	54,0	1350	-
Eco 40-60 + ☞*²(Połowa)*³	3	4:55	0,930	24	40,0	1350	-

*1 Jest w stanie czyścić normalnie zabrudzoną bawełnę uznaną za nadającą się do prania przy 40°C lub 60°C, razem w tym samym cyklu, oraz że program ten jest wykorzystywany do oceny zgodności z dyrektywą UE w sprawie ekoprojektu (UE 2019/2023).

*2 Opcje suszenia **Do szafy+**

*3 Jest w stanie czyścić normalnie zabrudzoną bawełnę uznaną za nadającą się do prania przy 40°C lub 60°C, razem w tym samym cyklu i może wysuszyć ją w taki sposób, że można ją od razu schować do

szuflady, oraz że program ten jest wykorzystywany do oceny zgodności z dyrektywą UE w sprawie ekoprojektu (UE 2019/2023).

UWAGA

- Wyniki testu zależą od ciśnienia wody, twardości wody, temperatury wody na wlocie, temperatury pokojowej, rodzaju i wielkości wsadu, stopnia zabrudzenia, stosowanego detergentu, wahań w zasilaniu sieciowym oraz wybranych opcji dodatkowych.
- Wartości podane dla programów zwykłych z wyłączeniem cyklu **Eco 40-60** i **Eco 40-60** +  mają wyłącznie charakter orientacyjny.
- Rozporządzenie (UE) 2019/2023 mające zastosowanie od 1 marca 2021 dotyczy klas efektywności energetycznej zgodnych z Rozporządzeniem (UE) 2019/2014.
- Zeskanowanie kodu QR znajdującego się na etykiecie energetycznej dołączonej do urządzenia spowoduje przejście na stronę bazy danych UE EPREL z informacjami dotyczącymi wydajności urządzenia. Należy zachować etykietę energetyczną oraz podręcznik użytkownika i pozostałą dokumentację dołączoną do urządzenia w celach informacyjnych.
- Nazwa modelu znajduje się na etykiecie znamionowej urządzenia dostępnej po otwarciu drzwiczek usytuowanych zaraz za otwarciem bębna.
- Informacje te są dostępne w bazie EPREL pod adresem <https://eprel.ec.europa.eu>, gdzie należy wyszukać model według nazwy (mają zastosowanie od 1 marca 2021)

42 UŻYTKOWANIE

Program suszenia

Ogólne wskazówki dotyczące suszenia

Do suszenia większości wsadów należy korzystać z programów automatycznych. Elektroniczne czujniki mierzą temperaturę odprowadzanego powietrza, zwiększając lub zmniejszając temperaturę suszenia, co zapewnia szybszy czas reakcji i ściślejszą kontrolę temperatury.

- Zimna woda z kranu należy pozostawić w trakcie cyklu suszenia.
- Wybór automatycznego procesu od prania do suszenia w urządzeniu jest prosty.
- W przypadku większości procesów suszenia należy się upewnić, że wszystkie ubrania wykonane są z podobnych tkanin i mają podobną grubość.
- Nie należy przeładowywać urządzenia przez załadowanie zbyt wielu ubrań do bębna. Ubrania muszą swobodnie poruszać się w bębnie.
- Jeśli drzwi zostaną otwarte, a wsad zostanie wyjęty przed zakończeniem programu prania urządzenia, należy pamiętać o naciśnięciu przycisku **Start/Pauza**.
- Po zakończeniu suszenia na wyświetlaczu pojawi się **Schładzanie jest uruchomione** i urządzenie będzie wirować ubrania okresowo przez około 4 godziny w celu zmniejszenia zagniecień. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wcisnąć przycisk **Zasilanie** lub **Start/Pauza** i wyjąć ubrania z bębna.

Artykuły wełniane

Nie należy suszyć bębnowo wełny. Takie artykuły należy rozłożyć do wyschnięcia, nadając im ich oryginalny kształt.

Materiały tkane i dziewiarskie

Niektóre tkane i dziewiarskie materiały mogą się skurczyć. Stopień skurczenia zależy od ich jakości. Takie materiały należy rozciągnąć natychmiast po wysuszeniu.

Plisowane i syntetyczne

Nie należy przeładowywać urządzenia. Plisowane materiały należy wyjąć z urządzenia natychmiast

po tym, jak urządzenie zatrzyma pracę, aby rozpocząć proces redukcji zagniecień.

Ubranka dziecięce i koszule nocne

Zawsze należy sprawdzać instrukcje podane przez producenta.

Koce i kołdry

Przed użyciem programu suszenia należy sprawdzić etykiety dotyczące pielęgnacji tkanin na kocach i kołdrach. Niektóre koce i kołdry mogą kurczyć się pod wpływem gorącego powietrza.

Guma i plastik

Suszeniu nie należy poddawać żadnych artykułów zawierających elementy gumowe lub plastikowe, jak:

- Fartuszki, śliniaczki, pokrowce na foteliki
- Zasłony i obrusy
- Maty kąpielowe

Włókno szklane

W urządzeniu nie należy suszyć artykułów z włókna szklanego. Częsteczki szklane pozostałe w urządzeniu mogą przedostać się na ubrania i spowodować podrażnienie skóry.

UWAGA

- Po wyłączeniu urządzenia podczas programu suszenia pracę silnika wentylatora suszenia można zachować przez 60 sekund.
- Należy uważać podczas wyciągania ubrań z urządzenia, ponieważ rzeczy lub urządzenie mogą być gorące.
- Szacowany czas schnięcia zależy od rzeczywistego czasu suszenia podczas cyklu automatycznym. Rodzaj tkaniny, wielkość obciążenia, a wybrany suchość wpływać na czas schnięcia.
- Jeśli wybrane zostanie tylko suszenie, wirowanie uruchomi się automatycznie w celu zaoszczędzenia energii.

Korzystanie z programu suszenia

Programy można dostosować, naciskając kilkakrotnie przycisk **☰** **Suszenie**, aby przełączać się między opcjami:

Do szafy+

Odpowiedni do programu suszenia energooszczędnego.

Do prasowania

Nadaje się do prasowania – ułatwia prasowanie wilgotnych ubrań.

Dodatkowy

Funkcję tę należy wybrać w celu uzyskania lepszej wydajności suszenia niż podczas korzystania z opcji **Do szafy** przy porównywalnych ustawieniach.

Do szafy

Skraca czas suszenia i zmniejsza zużycie energii podczas korzystania z programu suszenia.

Czas 20-180 minut

Z funkcji tej należy skorzystać w celu zmiany czasu suszenia zgodnie z maksymalnym wsadem.

Korzystanie z funkcji prania i suszenia

- 1 Przygotować pranie i włożyć je do bębna.
- 2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
- 3 Dodać środek piorący.
- 4 Wybrać program prania.
- 5 W razie potrzeby należy dostosować program suszenia.
- 6 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Korzystanie tylko z funkcji suszenia

- 1 Przygotować pranie i włożyć je do bębna.
- 2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
 - Nie wybierać programu prania i nie dodawać środka piorącego.
- 3 Wybierz program suszenia.
- 4 W razie potrzeby należy dostosować program suszenia.
- 5 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

44 UŻYTKOWANIE

Dodatkowe opcje i funkcje

Za pomocą dodatkowych opcji i funkcji można wprowadzić niestandardowe ustawienia programów.

Dostosowywanie programu prania

Każdy program posiada ustawienia domyślne, które są wybierane automatycznie. Ustawienia te można również dostosować przy użyciu tych przycisków.

Zabrudzenie

Naciskać wielokrotnie przycisk **Zabrudzenie**, aby ustawić żądany poziom zabrudzenia.

- **Mocne:** dla normalnie i bardzo zabrudzonej odzieży
- **Średni:** dla normalnie zabrudzonej odzieży
- **Lekki:** dla lekko zabrudzonej odzieży

Płukanie

Liczbę cykli płukania można wybrać, naciskając przycisk **Płukanie**. Ta funkcja jest zalecana dla osób cierpiących na alergię na detergenty.

- **Płukanie+**: dodaje jeden cykl płukania.
- **Płukanie++**: dodaje dwa cykle płukania.
- **Płukanie i czekanie**: cykl płukania zostaje przerwany do momentu ponownego naciśnięcia przycisku **Start/Pauza** po zakończeniu płukania.
- **Płukanie+ i czekanie**: dodaje jeden cykl płukania, po cyklu płukania jest on przerywany do momentu ponownego naciśnięcia przycisku **Start/Pauza**.

Wirowanie

Poziom intensywności wirowania można wybrać, naciskając wielokrotnie ten przycisk.

- Nacisnąć przycisk **Wirowanie** w celu wyboru prędkości wirowania.

UWAGA

- Jeśli na poziomie wirowania wybrana jest opcja **No**, bęben pralki będzie się kręcił przed odprowadzeniem.

Temp.

Przycisk ten służy do wyboru temperatury prania dla wybranego programu.

- Naciskać przycisk **Temp.** do momentu podświetlenia żadanego ustawienia.
- Należy wybrać temperaturę wody odpowiednią dla pranych rzeczy. Należy kierować się informacjami na metce, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Aby dostosować program prania, należy wykonać kolejne kroki:

- 1 Przygotować pranie i włożyć je do bębna.
- 2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
- 3 Dodać środek piorący.
- 4 Wybrać program prania.
- 5 Dostosować program prania (**Zabrudzenie**, **Płukanie**, **Wirowanie** i **Temp.**) do własnych potrzeb.
- 6 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Korzystanie z opcji podstawowej

Programy można dostosować, korzystając z następującej opcji podstawowej:

Opóźnienie

Ta funkcja służy do ustawienia opóźnienia czasowego, dzięki czemu pranie rozpocznie się automatycznie i zakończy po ściśle określonym czasie.

- 1 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.

- 2 Wybrać program prania.
- 3 Nacisnąć przycisk **Opóźnienie** w zależności od potrzeb.
- 4 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

UWAGA

- Wszystkie diody LED za wyjątkiem przycisku **Opóźnienie** na panelu sterowania zostaną wyłączone w ciągu 20 minut. Funkcja ta może się różnić w zależności od zakupionego modelu.
- Opóźnienie to czas do zakończenia programu, a nie do jego rozpoczęcia. Faktyczny czas pracy zależy do temperatury wody, ubrań oraz innych czynników.
- Aby anulować tę funkcję, należy nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
- W przypadku tej funkcji należy unikać stosowania płynnych detergentów.

Korzystanie z różnych ustawień

Ustawienia

- 1 Nacisnąć przycisk  **Ustawienia**.
- 2 Obrócić pokrętkę, aby wybrać pożądane ustawienie i nacisnąć przycisk ✓.
- 3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać lub zmienić ustawienie i nacisnąć przycisk ✓, aby zapisać ustawienie.
- 4 Aby powrócić do poprzedniego ekranu, ponownie nacisnąć przycisk **Ustawienia** lub nacisnąć przycisk ↶.

UWAGA

- Jeśli przez kilka minut po naciśnięciu przycisku **Ustawienia** nie zostanie wykonana żadna czynność, wyświetlacz powróci do poprzedniego ekranu.

TurboWash

Dodanie tej opcji skróci czas trwania programu przy zachowaniu zbliżonych efektów prania.

Oświetlenie bębna

Bęben jest wyposażony w białe oświetlenie LED, które zapala się po włączeniu urządzenia. Oświetlenie to wyłącza się automatycznie po zamknięciu drzwiczek i rozpoczęciu cyklu.

Blokada rodzicielska

Należy wybrać tę opcję w celu zablokowania sterowania urządzeniem. Funkcja ta uniemożliwia zmianę cyklów i parametrów prania przez dzieci.

- Nacisnąć i jednocześnie przytrzymać przycisk ✓ przez 3 sekundy, aby wyłączyć tę funkcję.

UWAGA

- Po aktywowaniu tej funkcji wszystkie przyciski zostaną zablokowane z wyjątkiem przycisku **Zasilanie**.
- Po zablokowaniu elementów sterujących zaświeci się wskaźnik **Blokada rodzicielska**, a na wyświetlaczu pojawi się program prania.
- Wyłączenie zasilania nie spowoduje dezaktywacji tej funkcji. Aby uzyskać dostęp do innych opcji i funkcji, należy najpierw dezaktywować tę funkcję.

Pranie wst.

Ta opcja jest zalecana podczas prania mocno zabrudzonych wsadów.

Para

Dodanie tej opcji pomoże uzyskać lepsze efekty czyszczenia.

Edycja listy programów

Listę programów prania można edytować według potrzeb.

46 UŻYTKOWANIE

- 1) Obrócić pokrętkę, aby wybrać żądany program prania i nacisnąć przycisk ✓, aby dodać lub wykluczyć programy prania.
 - Po dodaniu programu prania przy tym programie wyświetlany jest znacznik wyboru.
 - Po usunięciu programu prania przy tym programie nie jest wyświetlany znacznik wyboru.
- 2) Nacisnąć przycisk ↻, aby zapisać listę programów prania.

UWAGA

- Niektóre domyślne programy, których nie można usunąć, mają wyłączone pola wyboru.
- Kolejność programów prania na liście można zmienić. Kolejność programów prania na liście można zmienić za pomocą opcji **Więcej ustawień** > **Optymalizacja programu** na produkcie lub **Optymalizacja cyklu** w aplikacji **LG ThinQ**.

Więcej ustawień

- 1 Nacisnąć przycisk ⚙ **Ustawienia**.
- 2 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i nacisnąć przycisk ✓.
- 3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać pożądane ustawienie i nacisnąć przycisk ✓.
- 4 Obrócić pokrętkę, aby wybrać lub zmienić ustawienie i nacisnąć przycisk ✓, aby zapisać ustawienie.
- 5 Aby powrócić do poprzedniego ekranu, nacisnąć przycisk ↻.

Połączenie Wi-Fi

Służy do konfigurowania **Połączenie Wi-Fi**. Po włączeniu Wi-Fi na wyświetlaczu pojawi się ikona Wi-Fi.

Optymalizacja programu

Po włączeniu ta funkcja automatycznie organizuje listę programów prania i opcji w oparciu o wzorce użytkownika.

- Domyślnym ustawieniem jest **Wł.**
- Wybór **Wył.** powoduje zachowanie bieżącej kolejności na liście.

Dźwięk

Używać tej opcji, aby dostosować poziom głośności dźwięku i wyłączyć dźwięk.

Język

Używać tej opcji do zmiany języka wyświetlanego na ekranie.

Smart Diagnosis

Używać tej funkcji do rozwiązywania problemów lub usuwania usterek.

- Więcej informacji na ten temat podano w rozdziale **Smart Diagnosis**.

Reset do ustawień fabrycznych

Wybrać tę opcję, aby usunąć wszystkie przechowywane dane i zainicjować ustawienia.

FUNKCJE SMART

Aplikacja LG ThinQ

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą smartfona.

Funkcje aplikacji LG ThinQ

Komunikacja z urządzeniem za pomocą smartfona oraz wygodnych i zaawansowanych funkcji.

Zdalny start

Pozwala zdalnie sterować urządzeniem z aplikacji **LG ThinQ**.

Wskaźnik czystości bębna

Ta funkcja pokazuje, za ile cykli będzie trzeba użyć funkcji **Czyszczenie bębna**.

Wskaźnik zużycia energii

Ta funkcja służy do sprawdzenia, ile energii zużyto podczas ostatnio używanych cykli oraz jaka jest miesięczna średnia.

Smart Diagnosis

Ta funkcja podaje informacje przydatne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z urządzeniem w oparciu o wzorec użytkowania.

Ustawienia

Ta funkcja służy do ustawiania różnych opcji w urządzeniu i aplikacji.

Alarm

Użytkownik może wybrać opcję otrzymywania powiadomień na smartfonie po zakończeniu cyklu lub w momencie wystąpienia problemów z urządzeniem. Powiadomienia są wysyłane nawet wtedy, gdy aplikacja **LG ThinQ** jest wyłączona.

UWAGA


- W następujących przypadkach należy zaktualizować informacje o sieci dla każdego urządzenia w aplikacji **LG ThinQ** w sekcji **Karty urządzeń > Ustawienia > Zmień sieć**.
 - zmieniono router bezprzewodowy
 - zmieniono hasło routera bezprzewodowego
 - Zmieniono dostawcę usług internetowych

- Aplikacja może być modyfikowana w celu poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
- Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

Instalowanie aplikacji LG ThinQ i łączenie z urządzeniem LG

Modele z kodem QR

Zeskanować kod QR dołączony do produktu, korzystając z aparatu lub aplikacji czytnika kodów QR na swoim smartfonie.

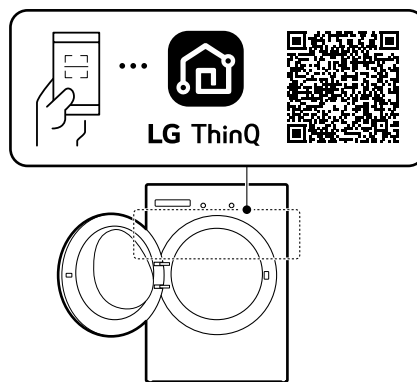

Modele bez kodu QR

- 1 Wyszukać aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play lub Apple App Store na smartfonie i zainstalować ją.
- 2 Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i zalogować się za pomocą istniejącego konta lub utworzyć konto LG w celu logowania.
- 3 Nacisnąć przycisk dodawania (+) w aplikacji **LG ThinQ**, aby podłączyć swoje urządzenie LG.

48 FUNKCJE SMART

Postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć proces.

UWAGA

- Aby zweryfikować połączenie z siecią Wi-Fi, należy sprawdzić, czy wskaźnik Wi-Fi na panelu sterowania jest podświetlony.
- Urządzenie obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Aby sprawdzić częstotliwość sieci Wi-Fi, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub zająrzeć do instrukcji obsługi routera.
- **LG ThinQ** nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy z połączeniem sieciowym, usterki, awarie lub błędy spowodowane przez nieprawidłowe połączenie sieciowe.
- Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową mogą obniżać jej szybkość.
- Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, siła sygnału będzie słabsza. Łączenie może trwać dłużej lub instalacja może się nie powieść.
- Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia sieciowego Wi-Fi, może znajdować się w zbyt dużej odległości od routera. Aby poprawić siłę sygnału Wi-Fi, należy zakupić wzmacniacz sygnału Wi-Fi.
- W zależności od dostawcy usług internetowych połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
- Inne urządzenia w sieci domowej mogą przerwać połączenie z siecią Wi-Fi lub powodować jego zakłócenia.
- Nie można podłączyć urządzenia z powodu problemów z transmisją sygnału bezprzewodowego. Odłączyć urządzenie i odczekać około minuty przed ponowną próbą.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry (nie należy stosować znaków specjalnych).
- Interfejs smartfonu może się różnić w zależności od systemu operacyjnego oraz producenta.
- Jeśli protokół zabezpieczeń ustawiony w routerze to **WEP**, skonfigurowanie połączenia sieciowego może się nie powieść. Należy zmienić protokół na inny (zalecamy **WPA2**) i ponowić łączenie produktu.

Włączanie połączenia sieciowego

- 1 Uruchom aplikację **LG ThinQ**.
- 2 W aplikacji wybierz i dotknij opcję **Pralka ładowana z przodu**.
- 3 Naciśnij przycisk **Zasilanie** na panelu sterowania.
- 4 Nacisnąć przycisk  **Ustawienia**.
- 5 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i nacisnąć przycisk ✓.
- 6 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Połączenie Wi-Fi** i nacisnąć przycisk ✓.
- 7 Wybrać **Wi**, i nacisnąć przycisk ✓.
 - Jeżeli funkcja **Wi-Fi** jest włączona, ikona **Wi-Fi** pojawi się na wyświetlaczu.

Zdalne sterowanie urządzeniem

Zdalny start

Urządzeniem można sterować zdalnie za pomocą smartfonu. Można też obserwować przebieg cyklu, aby dowiedzieć się, ile czasu zostało do jego zakończenia.

Korzystanie z funkcji

- 1 Włożyć pranie do bębna pralki.
 - W razie potrzeby dodać wybielacz lub środek do zmiękczenia tkanin do odpowiednich przegródek zasobnika.

- 2 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**.
- 3 Nacisnąć przycisk **Zdalny start** i wybrać **Wł.**, aby aktywować funkcję zdalnego sterowania.
- 4 Uruchomić cykl za pomocą aplikacji **LG ThinQ** w smartfonie.

UWAGA

- Jeśli drzwi zostały otwarte, nie można uruchomić zdalnie cyklu.

Funkcję tę należy wyłączyć ręcznie.

Po włączeniu tej funkcji nacisnąć przycisk **Zdalny start** i wybrać **Wyl.**, aby ją wyłączyć.

Wyłączanie połączenia sieciowego

- 1 Naciśnij przycisk **Zasilanie** na panelu sterowania.
- 2 Nacisnąć przycisk  **Ustawienia**.
- 3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i nacisnąć przycisk ✓.
- 4 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Połączenie Wi-Fi** i nacisnąć przycisk ✓.
- 5 Wybrać **Wyl.** i nacisnąć przycisk ✓.
 - Jeżeli funkcja **Wi-Fi** jest wyłączona, ikona **Wi-Fi** zniknie z wyświetlacza.

Specyfikacje dotyczące modułu radiowego

Rodzaj	Zakres częstotliwości roboczej	Moc wyjściowa (maks.)
Bezprzewodowa sieć LAN	2400 MHz ~ 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth ^{*1}		

*1 Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych modelach.

Urządzenie należy instalować i korzystać z niego, zachowując minimalną odległość 20 cm pomiędzy urządzeniem a użytkownikiem.

Deklaracja zgodności



Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu Pralka spełnia wymogi Dyrektywa 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych w licencji, informacji o prawach autorskich oraz innych istotnych dokumentów, należy odwiedzić stronę <https://opensource.lge.com>.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

50 FUNKCJE SMART

Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

Smart Diagnosis

Z funkcji tej należy skorzystać w celu zidentyfikowania i rozwiązywania problemów z urządzeniem.

UWAGA

- Usługa ta może nie działać z przyczyn zewnętrznych niezależnych od firmy LG Electronics, takich jak między innymi brak dostępu do sieci Wi-Fi, utrata połączenia z siecią Wi-Fi, lokalna polityka sklepu z aplikacjami lub brak dostępu do aplikacji.
- Funkcja ta może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i może różnić się sposobem działania w zależności od lokalizacji.

Korzystanie z aplikacji LG ThinQ w celu identyfikacji problemów

Jeśli podczas korzystania z urządzenia z funkcją Wi-Fi wystąpi problem, dane dotyczące rozwiązywania problemu mogą zostać przesłane na smartfon za pośrednictwem aplikacji **LG ThinQ**.


- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

Korzystanie z diagnostyki dźwiękowej w celu identyfikacji problemów

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami w celu skorzystania z diagnostyki dźwiękowej.

- Uruchomić aplikację **LG ThinQ** i wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi diagnostyki dźwiękowej wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

- 1 Nacisnąć przycisk **Zasilanie**, aby wyłączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć przycisk  **Ustawienia**.
- 3 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Więcej ustawień** i nacisnąć przycisk ✓.
- 4 Obrócić pokrętkę, aby wybrać **Smart Diagnosis** i nacisnąć przycisk ✓.
- 5 Przyłożyć mikrofon smartfona do przycisku **Zasilanie** i nacisnąć przycisk ✓.
 - Przytrzymać mikrofon smartfona przy przycisku **Zasilanie** aż do zakończenia przesyłania danych.

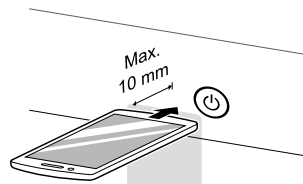

- 6 Po zakończeniu przesyłania urządzenie się wyłączy.

UWAGA

- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, nie należy poruszać smartfonem podczas tonowego transferu danych.

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE


- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je odłączyć od zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem. Zaniechanie może doprowadzić do poważnych obrażeń, pożaru, porażenia prądem oraz śmierci.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać żrących substancji chemicznych, substancji ściernych ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić zewnętrzną warstwę pralki.

Czyszczenie urządzenia po każdym praniu

Co można prać

Pranie należy wyjmować z pralki niezwłocznie po zakończeniu cyklu. Pozostawienie wilgotnego wsadu w pralce może spowodować zagniecenia, zafarbowanie i nieprzyjemny zapach.

- Po zakończeniu cyklu prania należy wytrzeć wilgoć z drzwi i ich uszczelki.
- Drzwi należy pozostawić lekko uchylone, żeby umożliwić wyschnięcie bębna.
- Wytrzeć urządzenie suchą szmatką, usuwając z niego wilgoć.

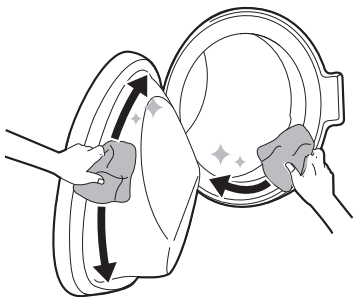

⚠ OSTRZEŻENIE

- Pozostawiać drzwi otwarte, aby wnętrze urządzenia wyschło, wyłącznie wtedy, gdy dzieci w domu są nadzorowane.

Czyszczenie elementów zewnętrznych

Właściwa pielęgnacja urządzenia może wydłużyć jego okres eksploatacji.

Elementy zewnętrzne

- Natychmiast zetrzeć, jeśli coś się rozleje.
- Wycierać za pomocą zwilżonej szmatki, a następnie wycierać za pomocą suchej szmatki tak, aby na spoiniach i w szczelinach nie pozostała wilgoć.
- Nie wywierać nacisku na powierzchnię ani na wyświetlacz za pomocą ostrych przedmiotów.

Drzwi

- Umyć elementy zewnętrzne i wewnętrzne za pomocą zwilżonej szmatki, a następnie osuszyć miękką szmatką.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie należy podejmować prób demontażu jakichkolwiek paneli ani samego urządzenia. Do obsługi panelu sterowania nie należy używać żadnych ostrych przedmiotów.

Okresowe czyszczenie urządzenia

Czyszczenie bębna

Czyszczenie bębna

52 KONSERWACJA

Jest to program, który pomaga wyczyścić wnętrze urządzenia poprzez zastosowanie namaczania, czyszczenia, płukania i wirowania.

Funkcję tę należy uruchamiać **raz w miesiącu** (lub częściej w razie potrzeby), aby ograniczyć odkładanie się detergentu i środka zmiękczającego oraz innych pozostałości. Regularne korzystanie z tego programu pomaga utrzymać powierzchnię bębna w czystości oraz zapewnia prawidłowe działanie urządzenia.

- Jeżeli wewnątrz urządzenia znajduje się nieprzyjemny zapach lub pleśń, należy uruchamiać tę funkcję **raz w tygodniu przez 3 tygodnie** w regularnych odstępach czasu.

UWAGA

- Zostanie wyświetlony komunikat **Czyszczenie bębna** informujący o zaleceniu dotyczącym włączenia tej funkcji.

- 1 Wyjąć z pralki wszystkie ubrania i przedmioty, a następnie zamknąć drzwi.
- 2 Wysunąć szufladę zasobnika i dodać proszek do usuwania kamienia do głównej komory.
 - Jako alternatywę dla proszku można stosować tabletki umieszczane bezpośrednio w bębnie.
- 3 Powoli zamknąć szufladę zasobnika.
- 4 Włączyć zasilanie, a następnie wybrać funkcję **Czyszczenie bębna**.
- 5 Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.
- 6 Drzwiczki należy pozostawić otwarte, żeby umożliwić całkowite wyschnięcie wnętrza urządzenia.
 - Gdy wewnątrz urządzenia nie zostanie całkowicie wysuszone, może to spowodować nieprzyjemny zapach lub powstanie pleśni.

⚠ OSTRZEŻENIE


- Pozostawiać drzwi otwarte, aby wnętrze urządzenia wyschło, wyłącznie wtedy, gdy dzieci w domu są nadzorowane.

Czyszczenie filtra wlotu wody


W filtrze wlotu wody zbiera się wapień lub inny osad znajdujący się we wlewanej do urządzenia wodzie. Filtr należy czyścić co sześć miesięcy lub częściej, gdy woda jest bardzo twarda albo zawiera ślady kamienia kotłowego.

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. podczas wakacji), należy zamknąć krany doprowadzające wodę, zwłaszcza jeśli w podłodze w pobliżu urządzenia nie ma kratki ściekowej (studzienki).
- Komunikat o błędzie **Dopływ wody** pojawi się na wyświetlaczu panelu sterowania w przypadku braku dopływu wody do szuflady na detergent.

- 1 Należy wyłączyć zasilanie oraz zakręcić kran, a następnie odkręcić wąż doprowadzający wodę.

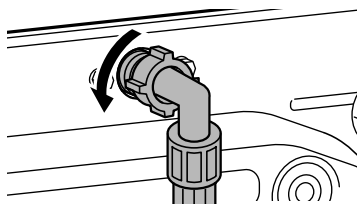

- 2 Należy za pomocą niewielkich szczypiec wyjąć filtr wlotu wody oraz wyczyścić go szczoteczką do zębów o średniej twardości.

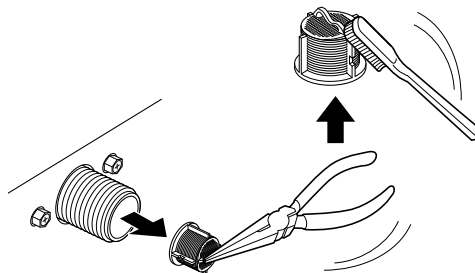


Czyszczenie filtra pompy odpływowej i przeprowadzanie awaryjnego opróżnienia z wody

W filtrze odpływowym zbierają się nitki i niewielkie przedmioty, które mogły zostać przypadkowo pozostawione w pranej odzieży. Aby zapewnić bezproblemowe działanie urządzenia, należy co sześć miesięcy sprawdzić, czy filtr jest czysty.


Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra pompy odpływowej należy poczekać, aż woda ostygnie. Drzwi otwierać w sytuacji awaryjnej lub przeprowadzić awaryjne opróżnienie z wody.

1 Odłączyć urządzenie od sieci.


2 Otworzyć zaślepkę i wyciągnąć wąż odpływowy.

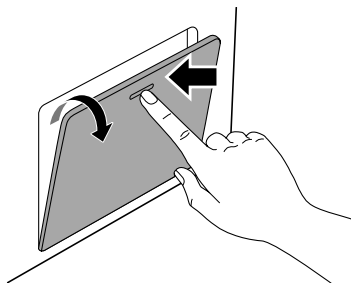


3 Najpierw należy wyjąć korek spustowy z węża spustowej, a następnie spuścić wodę.

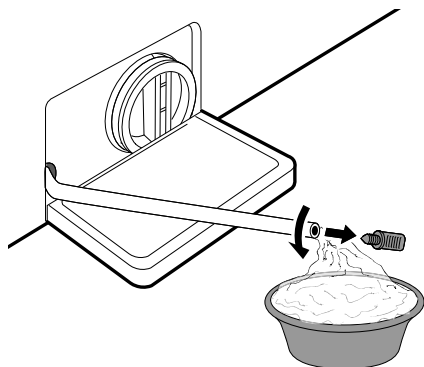

4 Następnie powoli odkręcić filtr pompy odpływowej, aby spuścić pozostałą wodę, a potem usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub przedmioty z filtra.

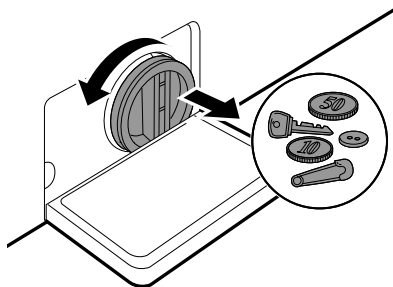

5 Wyczyścić filtr pompy i otwór za pomocą szczotki.

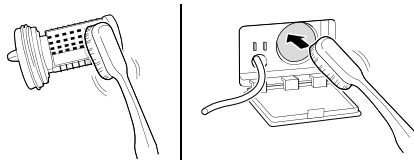

6 Po wyczyszczeniu filtra pompy odpływowej należy ostrożnie włożyć filtr z powrotem i zakręcić zawór odpływowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co pozwoli uniknąć uszkodzenia gwintu oraz wycieku.

7 Włożyć korek z powrotem do węża odpływowego i umieścić wąż w uchwycie. Pionowe i poziome uchwyty węża służą do prawidłowego przechowywania węża odpływowego.

8 Zamknąć zaślepkę.

54 KONSERWACJA

⚠ UWAGA

- Należy zachować ostrożność przy odprowadzaniu wody, ponieważ może ona być gorąca.
- Nie wolno wciskać węża odpływowego z powrotem do obudowy. Spowoduje to uszkodzenie węża.
- Raz w miesiącu (lub w razie potrzeby częściej) należy uruchamiać program Czyszczenie bębna, aby usunąć nadmiar detergentów i inne pozostałości.

- Do oczyszczenia wnętrza na szufladę należy używać szmatki lub niewielkiej, niemetalowej szczotki.
 - Należy usunąć cały osad z górnej i dolnej części wnętrza.


- Po wyczyszczeniu należy zetrzeć wilgoć suchym ręcznikiem lub szmatką.

- Ponownie włożyć elementy szuflady do właściwych komór i włożyć szufladę zasobnika na proszek/płyn do urządzenia.

Czyszczenie szuflady zasobnika

Detergenty i płyny zmiękczające tkaniny mogą gromadzić się w szufladzie zasobnika. Płynne detergenty mogą pozostawać pod szufladą dozownika i nie zostać całkowicie wykorzystane. Wyjąć szufladę i włożyć ją, a następnie sprawdzić, czy nie gromadzą się środki piorące **raz lub dwa razy w miesiącu**.

- Wyjąć szufladę zasobnika, wysuwając ją do momentu zablokowania.
 - Następnie delikatnie wysunąć szufladę, naciskając mocno przycisk odblokowania.

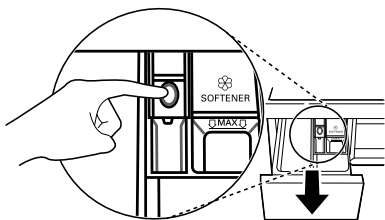

- Usunąć osad pochodzący z detergentu i płynu do płukania.
 - Przepłukać wkład i szufladę ciepłą wodą, aby usunąć osad pochodzący z detergentu i płynu do płukania. Do czyszczenia szuflady zasobnika należy używać wyłącznie wody.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Podczas obsługi urządzenia mogą wystąpić błędy i nieprawidłowe działanie. W poniższych tabelach przedstawiono możliwe przyczyny i instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów zasugerowanych w komunikatach o błędach lub nieprawidłowym działaniu. Zaleca się dokładne zapoznanie się z poniższymi tabelami w celu zaoszczędzenia czasu i kosztów związanych z telefoniczną komunikacją z centrum serwisowym LG Electronics.

POLSKI

Przed wezwaniem serwisu

Urządzenie wyposażone jest w automatyczny system monitorowania błędów wykrywający i diagnozujący problemy we wczesnym stadium. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub nie działa wcale, przed kontaktem telefonicznym z centrum serwisowym LG Electronics należy sprawdzić informacje zawarte w poniższych tabelach.

Komunikaty o błędach

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Drzwi otwarte	Drzwi są otwarte. Otworzyć i ponownie zamknąć drzwi. Jeżeli komunikat będzie pojawiać się w dalszym ciągu, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem.
Drzwi odblokowane	Drzwi nie są zamknięte. Zamknąć i zabezpieczyć drzwi. Jeżeli komunikat będzie pojawiać się w dalszym ciągu, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem.
Dopływ wody	Zaopatrzenie w wodę nie jest w tym miejscu odpowiednie. Woda nie wpływa do urządzenia lub wpływa powoli. Sprawdzić inny kran w domu.
	Kran doprowadzający wodę nie jest całkowicie otwarty. Woda nie wpływa do urządzenia lub wpływa powoli. Całkowicie otworzyć kran.
	Wąż (lub węże) doprowadzający wodę jest zagięty. Wyprostować wąż albo ponownie zainstalować wąż doprowadzający wodę.
	Filtr węża (węży) doprowadzającego wodę jest niedrożny. Sprawdzić i wyczyścić filtr zaworu wlotowego po zakręceniu kranów i odłączeniu węży od pralki.
Odpływ	Wąż odpływowy jest zagięty lub niedrożny. Woda nie wypływa z urządzenia lub wypływa powoli. Przełożyć i wyprostować wąż odpływowy.
	Filtr odpływowy jest niedrożny. Sprawdzić i wyczyścić filtr spustowy.

56 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Brak balansu	Urządzenie jest wyposażone w system wykrywający i korygujący niewyważenie. - Ubrania mogą być zbyt mokre po zakończeniu cyklu. Należy zmienić rozłożenie wsadu, aby wirowanie odbywało się prawidłowo. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Rozpoczęcie wirowania może nastąpić po kilku chwilach. Aby doszło do wirowania, drzwiczki muszą zostać zablokowane. Obciążenie jest zbyt małe. System może zatrzymać wirowanie lub przerwać cykl, jeśli załadowane są pojedyncze ciężkie rzeczy (na przykład dywanik łazienkowy, szlafrok itp.). - Dodać do prania 1 lub 2 podobne lub mniejsze artykuły, aby zrównoważyć obciążenie. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Zanim urządzenie zacznie pracować, może upłynąć kilka chwil. Drzwiczki muszą zostać zablokowane, zanim rozpocznie się wirowanie.
Nie wykryto wody	Usterka czujnika poziomu wody. Zakręcić kran. Odłączyć wtyczkę zasilania. Wezwać serwis.
Błąd silnika	Nadmierne obciążenie silnika. Pozostawić urządzenie na 30 minut, aby silnik ostygł, a następnie uruchomić cykl ponownie.
Zbyt wysoki poziom wody	Woda przelewa się z powodu możliwego wadliwego zaworu wody. Zakręcić kran. Odłączyć wtyczkę zasilania. Wezwać serwis.
Błąd zamarzania	Czy doszło do zamarznięcia wody w przewodzie doprowadzającym/ odpływowym lub w pompie odpływowej? Należy podać ciepłą wodę do bębna, aby rozmrozić wąż odpływowy i pompę odpływową. Owinąć wąż doprowadzający wilgotnym i ciepłym ręcznikiem.
Nie wykryto temperatury	Jest to błąd kontrolny. Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Czujnik drgań	Usterka czujnika drgań. Wezwać serwisanta.
Błąd komunikacji	Urządzenie nie działa prawidłowo. Wezwać serwisanta.
Wyciek wody	Woda wycieka. Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Błąd temperatury bębna	Termistor działa nieprawidłowo. Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Błąd sprężarki	Sprężarka działa nieprawidłowo. Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Błąd temperatury bębna	Nagły wzrost temperatury wewnątrz bębna. • Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Błąd PCB falownika	Płytkę PCB falownika działa nieprawidłowo. • Wezwać serwisanta.
Błąd silnika wentylatora	Silnik wentylatora działa nieprawidłowo. • Odłączyć wtyczkę zasilania i wezwać serwisanta.
Błąd suszenia	Funkcje suszenia nie działają. • Wezwać serwisanta.
Czujnik zmętnienia	Czujnik zmętnienia działa nieprawidłowo. • Wezwać serwisanta.

Nietypowe odgłosy

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Grzechotanie i pobrzękiwanie	W bębnie mogą być przedmioty, takie jak klucze, monety lub agrafki. • Zatrzymać urządzenie, sprawdzić bęben pod kątem obecności przedmiotów. Jeśli po ponownym uruchomieniu urządzenia hałas nadal występuje, należy wezwać serwisanta.
Łomotanie	Ciężkie ubrania mogą spowodować wystąpienie łomotania. Zazwyczaj jest to normalne zjawisko. • Jeśli dźwięk nie ustaje, najprawdopodobniej wsad jest nierównomiernie rozłożony. Należy zatrzymać urządzenie i zmienić rozłożenie ubrań.
	Rozkład ubrań może być nierównomierny. • Należy wstrzymać cykl i zmienić rozłożenie prania po odblokowaniu drzwi.
Wibrujący dźwięk	Materiały opakowaniowe nie zostały usunięte. • Usunąć materiały opakowaniowe.
	Ubrania mogą być nierównomiernie rozłożone w bębnie. • Należy wstrzymać cykl i zmienić rozłożenie prania po odblokowaniu drzwi.
	Nie wszystkie nóżki poziomujące są ustawione stabilnie i równomiernie na podłodze. • Informacje dotyczące regulowania wypoziomowania urządzenia zawiera instrukcja Poziomowanie urządzenia.
	Podłoga nie jest wystarczająco sztywna. • Należy sprawdzić, czy podłoga jest stabilna i nie ugina się. Należy wybrać odpowiednie miejsce zgodnie z informacjami w rozdziale Wymagania dotyczące miejsca montażu.

58 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Działanie

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Woda wycieka.	Domowe rury odpływowe są niedrożne. • Udrożnić rury odpływowe. W razie potrzeby skontaktować się z hydraulikiem.
	Wyciek spowodowany nieprawidłowym montażem lub niedrożnością węża odpływowego. • Przeczyścić i wyprostować wąż odpływowy. Regularnie sprawdzać i czyścić filtr odpływowy.
	Korek filtra pompy odpływowej jest nieprawidłowo zamontowany. • Założyć ponownie filtr pompy odpływowej.
Urządzenie nie działa.	Panel sterowania wyłączył się z powodu braku aktywności. • To normalne zjawisko. Należy wcisnąć przycisk Zasilanie, aby włączyć urządzenie.
	Urządzenie jest odłączone od zasilania. • Należy upewnić się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do sprawnego gniazda.
	Źródło wody jest odłączone. • Należy całkowicie odkręcić kran z wodą.
	Elementy sterowania nie są ustawione prawidłowo. • Upewnić się, że program został ustawiony prawidłowo. Zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk Start/Pauza.
	Drzwi są otwarte. • Zamknąć drzwiczki, upewniając się, że żaden przedmiot nie uniemożliwia ich domknięcia.
	Wyłącznik instalacyjny/bezpiecznik został wyzwolony/przepalił się. • Sprawdzić domowe wyłączniki instalacyjne/bezpieczniki. Wymienić bezpieczniki lub zresetować wyłącznik. Urządzenie powinno być podłączone do dedykowanego obwodu odgałęzionego. Po przywróceniu zasilania urządzenie wznowi program, w którym się zatrzymało.
	Sterownik wymaga zresetowania. • Nacisnąć przycisk Zasilanie, wybrać ponownie pożądany program i nacisnąć przycisk Start/Pauza.
	Przycisk Start/Pauza nie został wciśnięty po ustawieniu programu. • Nacisnąć przycisk Zasilanie, następnie ponownie wybrać żądany program i nacisnąć przycisk Start/Pauza. Urządzenie zostanie wyłączone, jeśli przycisk Start/Pauza nie zostanie naciśnięty w określonym czasie.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Wyjątkowo niskie ciśnienie wody. Należy sprawdzić inny kran w domu, aby upewnić się, że ciśnienie wody w domu jest wystarczające.
	Urządzenie podgrzewa wodę lub wytwarza parę. Bęben może chwilowo przestać działać podczas pewnych cykli, podczas gdy woda jest bezpiecznie podgrzewana do ustawionej temperatury.
Urządzenie zatrzymuje się na kilka minut i następnie uruchamia się ponownie.	Urządzenie zabezpieczające silnik zostało aktywowane, aby zapobiec przegrzaniu silnika. Jest to normalne zjawisko. Jeżeli aktywuje się urządzenie zabezpieczające silnik, urządzenie zatrzyma się na kilka minut, a następnie uruchomi się ponownie.
Przyciski mogą nie działać prawidłowo.	Opcja Blokada rodzicielska jest aktywna. Jeśli to konieczne, wyłączyć opcję Blokada rodzicielska.
Drzwi się nie otwierają.	Drzwi nie można otworzyć po uruchomieniu urządzenia ze względów bezpieczeństwa. Jest to normalne. Drzwiczki można bezpiecznie otworzyć, gdy /  wyłączy się.
Urządzenie nie napełnia się prawidłowo.	Filtr wlotowy jest zatkany. Należy sprawdzić, czy filtry wlotowe na zaworach napełniających nie są niedrożne.
	Wężę dopływowe mogą być zagięte. Sprawdzić, czy wężę dopływowe nie są zagięte lub niedrożne.
	Niewystarczające podawanie wody. Upewnić się, że krany gorącej i zimnej wody są całkowicie odkręcone.
	Wężę dopływu wody gorącej i zimnej są zamienione. Sprawdzić połączenia węży dopływowych.
Urządzenie nie odprowadza wody.	Zagięty wąż odpływowy. Upewnić się, że wąż odpływowy nie jest zagięty.
	Odpływ znajduje się wyżej niż 1 m nad podłogą. Upewnić się, że wąż odpływowy nie znajduje się wyżej niż 1 m nad podstawą urządzenia.
Detergent nie jest podawany w całości lub w ogóle nie jest podawany.	Użyto zbyt dużo detergentu. Należy stosować środek piorący zgodnie z zaleceniami jego producenta.
	Filtr pompy odpływowej może być zablokowany. Wyczyścić filtr odpływowy.

60 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Czas trwania cyklu jest dłuższy niż zwykle.	Wsad jest za mały. Dodać więcej rzeczy, aby urządzenie mogło wyrównać rozłożenie wsad.
	Ciężkie rzeczy są wymieszane z lżejszymi. Należy zawsze starać się prać rzeczy o podobnym ciężarze, aby umożliwić równomierne rozłożenie wsadu przez urządzenie podczas wirowania.
	Wsad nie jest równomiernie rozłożony. Jeśli ubrania się splątały, rozłożyć ciężar ręcznie.
Koniec cyklu jest opóźniony	Wykryto niewyważenie lub włączony jest program usuwania mydlin. Jest to normalne zjawisko. Wyświetlany czas pozostały do końca cyklu stanowi jedynie wartość szacunkową. Czas rzeczywisty może się od niego różnić.

Wydajność

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Słabe usuwanie plam	Stare plamy. Rzeczy uprzednio prane mogą mieć stare plamy. Mogą one być trudne do usunięcia i wymagać prania ręcznego lub obróbki wstępnej w celu ułatwienia usunięcia.
Farbowanie	Wybielacz lub płyn do płukania jest podawany zbyt wcześnie. - Komora dozownika jest przepełniona. Sprawia to, że wybielacz lub płyn do płukania jest gwałtownie podawany. Zawsze należy odmierzać wybielacz lub płyn do płukania, aby unikać przepełnienia. - Należy powoli zamknąć dozownik detergentu.
	Wybielacz lub płyn do płukania dodano bezpośrednio do ubrań znajdujących się w bębnie. Zawsze korzystać z dozowników detergentu, aby mieć pewność, że wybielacz lub płyn do płukania są prawidłowo dozowane we właściwym momencie programu.
	Ubrania nie zostały odpowiednio posortowane. - Należy zawsze prać oddzielnie ubrania ciemne oraz jasne i białe, aby zapobiegać powstawaniu przebarwień. - Nigdy nie prać mocno zabrudzonych ubrań z lekko zabrudzonymi.
Skurczenie	Urządzenie nie zostało natychmiast rozładowane. Należy zawsze wyjąć ubrania z urządzenia, gdy tylko program się zakończy.
	Urządzenie jest przeładowane. Urządzenie może być całkowicie załadowane, ale bęben nie powinien być ciasno zapakowany. Drzwi urządzenia powinny łatwo się zamykać.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 61

POLSKI

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Skurczenie	Wężę doprowadzające gorącą i zimną wodę są zamienione. Płukanie gorącą wodą może powodować kurczenie się odzieży. Sprawdzić połączenia węży odprowadzających.
	Szybkość wirowania może być zbyt duża. Szybkość wirowania należy dostosować do rodzaju odzieży.

Nieprzyjemny zapach

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Stęchły lub mdły zapach w urządzeniu	Wnętrze bębna nie jest prawidłowo czyszczone. Regularnie uruchamiaj funkcję Czyszczenie bębna.
	Nieprzyjemne zapachy mogą się pojawić, gdy wąż odpływowy jest nieprawidłowo zamontowany, powodując zasysanie (woda wraca do wnętrza urządzenia). Montując wąż odpływowy należy upewnić się, że nie jest skręcony ani niedrożny.
	Jeśli zasobnik na proszek/płyn nie jest regularnie czyszczony, źródłem zapachów mogą być pleśń oraz zanieczyszczenia. Wyjąć i wyczyścić zasobnik na proszek/płyn, zwłaszcza górną i dolną część otworu zasobnika.

Suszenie

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Problem z suszeniem	Sprawdzić kran ze źródłem wody. - Nie ładować nadmiernej ilości artykułów. Sprawdzić, czy pralka odprowadza właściwą dla wsadu ilość wody. Jeśli wsad jest zbyt mały, aby suszenie bębnowe przebiegało właściwie, należy dodać kilka ręczników. - Zakręcić kran z wodą.
Suszenie trwa zbyt długo.	Temperatura otoczenia jest niska. Upewnić się, że temperatura mieści się w dozwolonym zakresie.
Pranie nie jest wystarczająco wysuszone lub jakość suszenia jest niska.	Woda nie jest prawidłowo dostarczana. Woda jest wykorzystywana do automatycznego czyszczenia filtra kłaczków w bębnie podczas suszenia. Upewnić się, że kran doprowadzający wodę jest odkręcony.
	Woda nie jest prawidłowo odprowadzana. Upewnić się, że filtr odpływowy nie jest zatkany.

62 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Pranie nie jest wystarczająco wysuszone lub jakość suszenia jest niska.	Urządzenie jest przeciążone. Sprawdzić ładowność dla wybranego programu. Jeśli to konieczne, dodać program Time Dry.
	Prędkość wirowania jest zbyt niska. Wybrać najwyższą dozwoloną prędkość wirowania dla programu prania.
Z tyłu urządzenia wydobywa się ciepłe powietrze.	Urządzenie wytwarza ciepłe powietrze w celu wysuszenia ubrań. Z tyłu urządzenia wydobywa się ciepłe powietrze wykorzystywane do suszenia ubrań.

Wi-Fi

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie AGD i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Hasło do sieci Wi-Fi, z którą próbowano się połączyć, jest niepoprawne. Należy odnaleźć sieć Wi-Fi, z którą łączy się smartfon, i usunąć ją, a następnie zarejestrować urządzenie w aplikacji LG ThinQ.
	Dane mobilne na smartfonie są włączone. Wyłączyć Mobile data w smartfonie i zarejestrować urządzenie poprzez sieć Wi-Fi.
	Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) może zawierać litery alfabetu języka angielskiego oraz cyfry (nie stosować znaków specjalnych).
	Częstotliwość sygnału routera jest inna niż 2,4 GHz. Obsługiwana jest wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Ustawić router sieci bezprzewodowej na częstotliwość sygnału 2,4 GHz i połączyć z nim urządzenie. Aby sprawdzić ustawioną częstotliwość, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.
	Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża. Jeżeli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i połączenie może nie zostać skonfigurowane prawidłowo. Umieścić router bliżej urządzenia.

Obsługa klienta i serwisowanie

Kontakt z centrum obsługi klienta LG Electronics.

- Autoryzowane punkty serwisowe LG Electronics można znaleźć stosując się do instrukcji na stronie www.lg.com.
- Nie zaleca się wykonywania samodzielnych napraw, gdyż może to doprowadzić do dalszych uszkodzeń i unieważnienia gwarancji.
- Wskazane w Rozporządzeniu 2019/2023 części zamienne są dostępne przez minimum 10 lat.

Notatka

Notatka

Notatka

