

HYUNDAI



RTC366BTDAB




NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUCTION MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

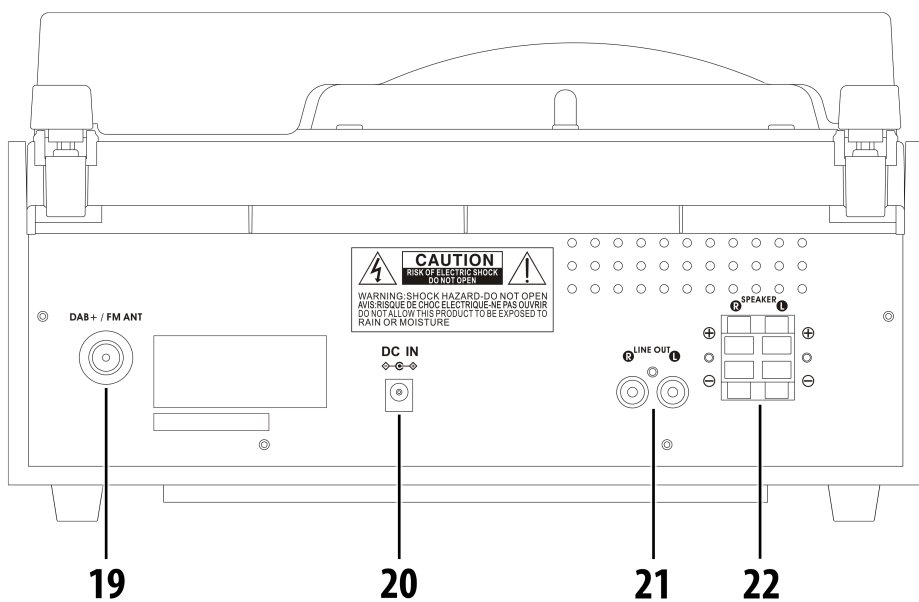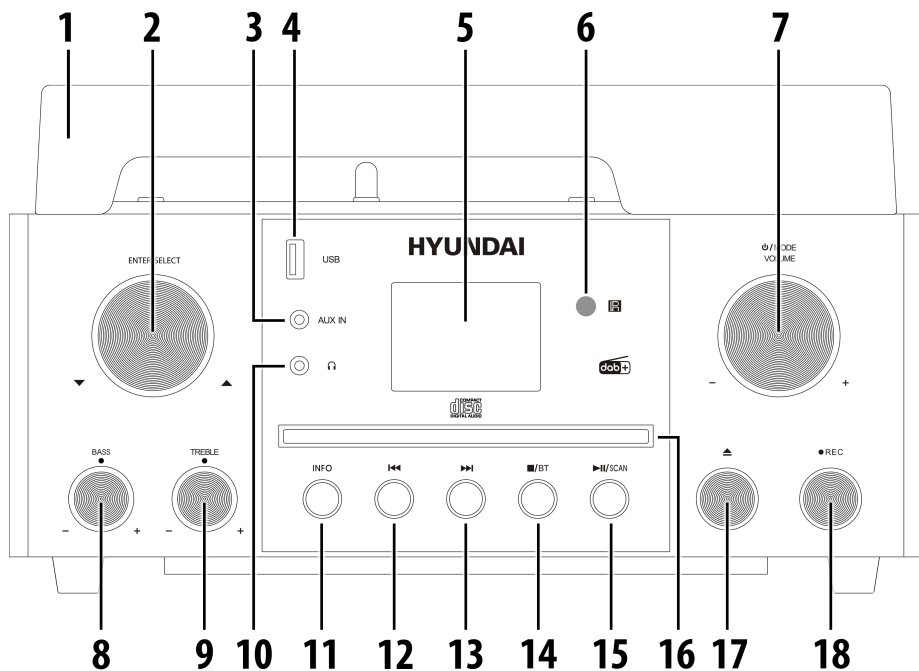

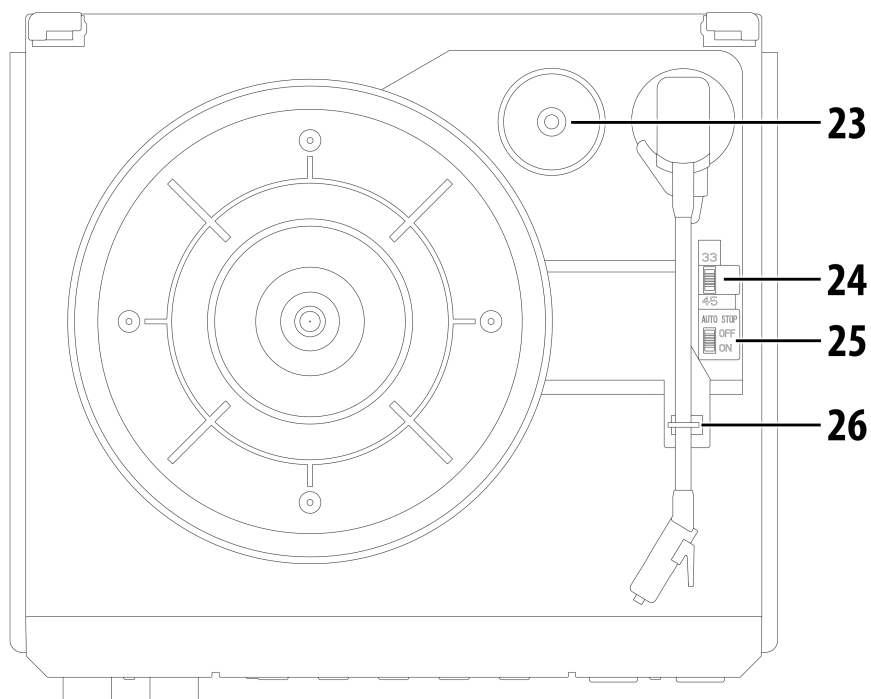

ÚVOD

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt.
- Přečtěte si prosím tento návod k obsluze, abyste věděli, jak správně zařízení používat. Po přečtení návodu k obsluze jej odložte na bezpečné místo pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ


Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento spotřebič dešti nebo vlhkosti. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotvírejte kryt přístroje. Údržbu svěřte pouze kvalifikovanému personálu.

UPOZORNĚNÍ

Použití jiných ovládacích prvků nebo nastavení či provádění jiných postupů, než jsou zde uvedeny, může vést k nebezpečnému ozáření.

NEBEZPEČÍ

Neviditelné laserové záření při otevření a selhání nebo poruše blokování. Vyhněte se přímému působení paprsků.



Tento výrobek je klasifikován jako LASEROVÝ VÝROBEK třídy 1.
Štítek LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1 se nachází na zadní vnější straně.

BEZPEČNOST

Obecné

- Dbejte na to, abyste přístroj neupustili, a nevystavujte jej působení kapaliny, vlhkosti nebo vlhka. Mohlo by to vést k poškození zařízení.
- Pokud je zařízení přemístěno z chladného prostředí do teplejšího, nechte jej před zapnutím přizpůsobit se nové teplotě. V opačném případě by mohlo dojít ke kondenzaci a poruchám zařízení.
- Nepoužívejte zařízení v prašném prostředí, protože prach může poškodit vnitřní elektronické součásti a vést k poruchám zařízení.
- Chraňte přístroj před silnými vibracemi a umístěte jej na stabilní povrch.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení vytažením zástrčky ze zásuvky. Předejdete tím riziku požáru.
- Větrání by nemělo být omezováno zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Na přístroji by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.

Manipulace s baterií a její používání

- S baterií by měli manipulovat pouze dospělí. Nedovolte dětem používat tento přístroj, pokud není bezpečně připevněn kryt prostoru pro baterie.
- Vyměňte baterie, pokud jsou vybité nebo pokud je nebudete delší dobu používat. Nesprávné použití baterií může způsobit únik elektrolytu a způsobit korozi prostoru nebo prasknutí baterií, proto:
 - Nemíchejte typy baterií, např. alkalické s uhlíčitanem zinečnatým.
 - Při vkládání nových baterií vyměňte všechny baterie najednou.
- Baterie obsahují chemické látky, a proto by měly být správně zlikvidovány.

Rizika související s vysokou hlasitostí



Připojte sluchátka s hlasitostí nastavenou na nízkou úroveň a v případě potřeby ji zvyšte. Delší poslech s vysokou hlasitostí může v případě některých sluchátek způsobit poškození sluchu. Abyste předešli možnému poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě při vysoké úrovni hlasitosti.

POPIS PŘÍSTROJE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Kryt proti prachu | 14. Tlačítko ■/BT |
| 2. Otočný ovladač ENTER/SELECT | 15. Tlačítko ► /SCAN |
| 3. AUX-IN vstup (3,5 mm) | 16. Příhrádka na CD |
| 4. USB konektor | 17. Tlačítko ▲ |
| 5. LCD displej | 18. Tlačítko ●REC |
| 6. IR přijímač | 19. Konektor antény DAB/FM |
| 7. Otočný ovladač ⏻/MODE/VOLUME | 20. Napájecí zdířka |
| 8. BASS knoflík | 21. Konektory LINE OUT |
| 9. TREBLE knoflík | 22. Konektory reproduktorů |
| 10. Sluchátkový výstup (3,5 mm) | 23. Středový adaptér (SP desky) |
| 11. Tlačítko INFO | 24. Přepínač rychlosti přehrávání |
| 12. Tlačítko ◀◀ | 25. Přepínač automatického zastavení |
| 13. Tlačítko ▶▶ | 26. Držák raménka |

POZNÁMKA: USB vstup nepodporuje nabíjení externích zařízení.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Vložení baterií

Sundejte kryt prostoru pro baterie ze zadní strany dálkového ovladače. Vložte 2 × 1,5V baterie velikosti AAA podle schématu v příhrádce na baterie. Dbejte na správnou polaritu.

Ovládání dálkovým ovladačem

Pro ovládání přístroje dálkovým ovladačem namiřte ovladač na snímač na předním panelu a stiskněte požadované tlačítko.

Dálkové ovládání funguje nejlépe ve vzdálenosti 6 až 7 metrů od předního panelu a pod úhlem 30 stupňů. Jasně sluneční nebo umělé světlo může narušit funkci dálkového ovládání.

Pokud dálkové ovládání nefunguje správně nebo přestane reagovat, nejprve vyměňte baterie a poté zkuste snížit intenzitu osvětlení v místnosti.

Tlačítka dálkového ovládání

	Stisknutím zapnete/vypnete.
MODE	Opakovaným stisknutím vyberte režim (DAB/FM/BT/CD/USB/GRAMOFON-AUX).
FOLDER +/-	USB/CD: Stisknutím přejdete na následující/předchozí složku.
TS	Rozdělení nahrávky.
MUTE	Ztlumení/obnovení hlasitosti.
VOLUME +/-	Zvýšení/snížení hlasitosti.
P-MODE	CD/USB: Režim přehrávání.
SCAN	DAB/FM: Stisknutím a podržením spustíte úplné vyhledávání.
	USB nahrávání.
	DAB: Stisknutím přejdete na seznam stanic. FM: Stisknutím a podržením tlačítka vyhledáte předchozí stanici. BT/USB/CD: Stisknutím přejdete na předchozí skladbu.
	Potvrzení zadání. BT/USB/CD: Spuštění/pozastavení přehrávání. DAB: Stisknutím zvětšíte obraz nebo informaci na celou obrazovku.
	DAB: Stisknutím přejdete na seznam stanic. FM: Stisknutím a podržením tlačítka vyhledáte následující stanici. BT/USB/CD: Stisknutím přejdete na následující skladbu.
INFO	Stisknutím a podržením otevřete nabídku. Stisknutím opustíte nabídku. DAB/FM: Opakovaným stisknutím zobrazíte informace o aktuálně přehrávaném obsahu.
ENTER	Potvrzení zadání.
STOP	USB/CD: Zastavení přehrávání. BT: Stisknutím a podržením odpojte BT zařízení. Stisknutím připojíte dříve spárované zařízení.
0 ~ 9	Výběr předvolených stanic.
DELETE	Odstranění souboru z USB.
PROGRAM	CD/USB: Programované přehrávání.

PŘÍPRAVA A PŘIPOJENÍ

Připojení reproduktorů

Připojte kabely reproduktorů do svorek umístěných na zadní straně hlavní jednotky. U každého reproduktoru dbejte na správnou polaritu (správné připojení dle červeného a černého kabelu).

POZNÁMKA: Nepřipojujte žádné jiné reproduktory než ty, které jsou dodávány s tímto systémem. Oba reproduktory lze použít jak na pravé, tak na levé straně.

DAB/FM anténa

Připojte dodanou anténu do konektoru DAB/FM na zadní straně zařízení. Pro nejlepší příjem vytáhněte teleskopickou anténu na maximální délku nebo umístěte zařízení na otevřené místo.

Napájení ze sítě

Připojte napájecí adaptér do konektoru na zadní straně zařízení a zapojte jej do elektrické zásuvky.

POZNÁMKA: Připojení přístroje k jinému zdroji napájení může způsobit jeho poškození.

Krytky a nožičky

Nasadte krytky na šrouby po obou stranách hlavní jednotky a gumové nožičky připevněte na spodní stranu obou reproduktorů.

Připojení sluchátek

Připojte sluchátka do sluchátkového konektoru. Chcete-li chránit svůj sluch, vyvarujte se poslechu při nadměrné hlasitosti, pokud posloucháte přes sluchátka.

ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

Zapnutí/vypnutí a přepínání režimů

Stisknutím ovladače /MODE/VOLUME přístroj zapnete. Opakovaným stisknutím přepínáte mezi režimy DAB/FM/BT/CD/USB/GRAMOFON-AUX. Stisknutím a podržením stejného ovladače přepnete přístroj zpět do pohotovostního režimu.

POZNÁMKA: Pokud je přístroj nečinný přibližně 15 minut, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.

Nastavení hlasitosti

Otočením ovladače /MODE/VOLUME nastavte hlasitost.

Nastavení basů

Otočením knoflíku BASS nastavte požadovanou úroveň basů.

Nastavení výšek

Otočením knoflíku TREBLE nastavte požadovanou úroveň výšek.

Ovládání nabídky

Stisknutím a podržením tlačítka INFO otevřete nabídku. Pomocí tlačítek  /  nebo otočením ovladače ENTER/SELECT se můžete pohybovat v položkách nabídky. Pro výběr/potvrzení stiskněte ovladač ENTER/SELECT. Stisknutím tlačítka INFO se vrátíte zpět nebo opustíte nabídku.

Nastavení jazyka

POZNÁMKA: Výchozím jazykem je čeština. Dostupné jazyky: angličtina, slovenština, maďarština a polština.

Chcete-li nastavit požadovaný jazyk, vyberte v nabídce možnost [Systém] a poté [Jazyk].

Informace o přehrávání

V režimu DAB/FM se na displeji zobrazují informace o poslouchané stanici. Opakovaným stisknutím tlačítka **INFO** můžete jednotlivé informace procházet. V režimu DAB stiskněte tlačítko **▶||** na dálkovém ovladači pro zvětšení obrazu nebo informací na celou obrazovku.

POSLECH RÁDIA

DAB

POZNÁMKA: Při prvním zapnutí přístroje se automaticky spustí úplné vyhledání stanic DAB.

Automatické vyhledávání stanic

- Chcete-li spustit úplné vyhledávání, stiskněte a podržte tlačítko **▶||/SCAN** nebo v nabídce vyberte možnost **[Úplné vyhledáv.]**.
- Pro ruční ladění vyberte v nabídce možnost **[Ruční vyhledáv.]**.

Výběr stanice

Stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶** zobrazíte **[Seznam stanic]**. Pomocí tlačítek **◀◀ / ▶▶** nebo otočením ovladače **ENTER/SELECT** vyberte požadovanou stanici a poté stiskněte tlačítko **ENTER/SELECT** pro potvrzení výběru.

Nabídka DAB

[Promazat neplatné] > Po dokončení ladění se na rádiu zobrazí seznam všech dostupných stanic.

Chcete-li odstranit všechny neplatné stanice, které jsou v seznamu, vyberte tuto možnost.

[DRC] (Komprese dynamického rozsahu) > Pokud posloucháte hudbu s vysokým dynamickým rozsahem v hlučném prostředí, můžete zvukový rozsah komprimovat. Tiché zvuky se zesílí a hlasitě se ztiší.

FM

Automatické vyhledávání stanic

- Chcete-li spustit úplné vyhledávání, stiskněte a podržte tlačítko **▶||/SCAN** nebo v nabídce vyberte možnost **[Automatické ladění]**. Po dokončení úplného vyhledávání se všechny nalezené stanice uloží do předvoleb.
- Stisknutím a podržením tlačítka **◀◀ / ▶▶** přejdete na předchozí/následující stanici.
- Chcete-li ručně vyhledat stanice FM, stiskněte opakovaně tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud nenaladíte požadovanou frekvenci.

*POZNÁMKA: Ikona **◀◀▶▶** na displeji signalizuje stereo poslech.*

Nabídka FM

[Nastavení ladění] > Ve výchozím nastavení se ladění v pásmu FM zastaví na každé dostupné stanici.

To může vést ke špatnému odstupu signálu od šumu (sykavkám) u slabých stanic. Chcete-li změnit nastavení skenování tak, aby se zastavilo pouze na stanicích se silným signálem, vyberte možnost **[Pouze silné stanice]**.

[Nastavení zvuku] > Všechny stereofonní stanice jsou přehrávány ve stereo režimu. U stanic se slabým signálem to může vést ke špatnému odstupu signálu od šumu (sykavkám). Chcete-li přehrávat stanice se slabým signálem monofonně, vyberte možnost **[Mono]**.

PŘEDVOLBY

POZNÁMKA: Chcete-li uložit předvolbu, musíte nejprve poslouchat rozhlasovou stanici, kterou chcete uložit.

Ukládání do předvoleb

Chcete-li uložit rozhlasovou stanici do předvoleb, stiskněte a podržte tlačítko **PROGRAM** na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí [Uložit předvolbu]. Pomocí tlačítek **◀◀** / **▶▶** vyberte jednu ze 40 předvoleb a stiskněte tlačítko **▶||** nebo **ENTER** pro potvrzení.

Vyvolání předvoleb

Chcete-li vybrat předvolbu, stiskněte tlačítko **PROGRAM** na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí [Seznam předvoleb]. Pomocí tlačítek **◀◀** / **▶▶** vyberte jednu z přednastavených stanic a stiskněte tlačítko **▶||** nebo **ENTER** pro potvrzení.

POSLECH HUDBY ZE ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH

Před poslechem hudby spárujte zařízení s podporou technologie Bluetooth s přístrojem.

První párování

- V režimu Bluetooth na displeji bliká [Párování]. To znamená, že přístroj není spárován s žádným zařízením s podporou Bluetooth.
- V zařízení vyhledejte dostupná zařízení Bluetooth. V seznamu dostupných zařízení pro párování vyberte „**RTC366BTDA**B“.
- Po úspěšném párování se na displeji zobrazí [Připojeno].

POZNÁMKA: Provozní dosah připojení Bluetooth je přibližně 10 metrů. Pro lepší příjem signálu odstraňte všechny překážky mezi přístrojem a zařízením Bluetooth. Kompatibilita se všemi zařízeními a typy médií není zaručena. Některé mobilní telefony s Bluetooth se mohou při uskutečňování a ukončování hovorů připojovat a odpojovat. To neznamená, že by se jednalo o problém s přístrojem.

Párování nového zařízení

- Stiskněte a podržte tlačítko **■/BT** po dobu 3 sekund, na displeji se zobrazí [Odpojeno] a poté [Párování] (to znamená, že jednotka je v režimu párování).

PŘEHRAVÁNÍ HUDEBNÍHO CD

POZNÁMKA: Přístroj dokáže přehrávat digitální hudební disky CD/CD-MP3: finalizované digitální hudební disky CD-Recordable (CD-R), finalizované digitální hudební disky CD-Rewritable (CD-RW) a digitální hudební disky formátu CD-DA.

Stiskněte tlačítko **▲** pro otevření přihrádky na CD a vložte disk, poté stiskněte **▲** pro zavření přihrádky. Přístroj začne automaticky přehrávat hudbu.

POZNÁMKA: Pokud není vložen disk nebo jej nelze přečíst, na displeji se zobrazí [Není disk].

Přehrávání

- Stisknutím tlačítka **▶||/SCAN** přehrajete/pozastavíte přehrávání.
- Stisknutím a podržením tlačítka **◀◀** / **▶▶** zahájíte převíjení dozadu/dopředu.
- Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **■/BT**. Na displeji se zobrazí celkový počet složek*/skladeb.

Výběr skladby

- Stisknutím tlačítka **◀◀** / **▶▶** přeskočíte na předchozí/následující skladbu.
- Stisknutím tlačítka **FOLDER +/-** na dálkovém ovladači přejdete na následující/předchozí složku*.

Režimy přehrávání

- V režimu přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **P-MODE** na dálkovém ovladači vyberte režim přehrávání:
 - Opakování skladby: Aktuální skladba se bude přehrávat opakovaně, na displeji se zobrazí .
 - Opakovat všechny: Všechny skladby budou přehrávány opakovaně, na displeji se zobrazí .
 - Opakovat složku*: Aktuální složka se bude přehrávat opakovaně, na displeji se zobrazí .
 - Intro: Přehrávání začátku (prvních 10 sekund) každé skladby, na displeji se zobrazí **intro**.
 - Náhodně: Skladby se budou přehrávat v náhodném pořadí, na displeji se zobrazí .

Programované přehrávání

POZNÁMKA: Do paměti lze uložit až 32 skladeb CD nebo 32 skladeb MP3 v libovolném pořadí.

- Stiskněte  /BT nebo **STOP** na dálkovém ovladači, poté na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **PROGRAM**. Na displeji se zobrazí [P01] (pozice 1) a [T1] (skladba 1), stiskněte  /  pro výběr skladby a potvrďte stisknutím **PROGRAM**.
- Chcete-li přidat další stopy, opakujte předchozí kroky.

Po dokončení stiskněte  pro spuštění přehrávání naprogramovaných skladeb.

- Dvojitým stisknutím  /BT nebo **STOP** na dálkovém ovladači zrušíte naprogramované přehrávání.

**Tyto možnosti jsou k dispozici pouze pro disky CD-MP3, které obsahují více než jednu složku.*

POSLECH HUDBY ZE ZAŘÍZENÍ USB

POZNÁMKA: Přístroj podporuje pouze formát MP3. Zařízení podporuje disky USB (FAT32) s kapacitou až 32 GB.

Připojte zařízení USB do konektoru USB. Přístroj začne automaticky přehrávat hudbu.

Přehrávání / Výběr skladby / Režimy přehrávání / Programované přehrávání

Ovládání těchto funkcí odpovídá popisu v kapitole Přehrávání hudebního CD výše.

USB NAHRÁVÁNÍ

POZNÁMKA: Ujistěte se, že máte vložené USB zařízení, abyste mohli pokračovat v následujících krocích.

NAHRÁVÁNÍ Z CD

- Během přehrávání stiskněte tlačítko  **REC**. Na displeji se zobrazí  **USB** a [Nahrát 1].
- Stiskněte tlačítko  /BT a poté tlačítko  **REC**. Na displeji se zobrazí  **USB** a [Nahrát vše].
- Stiskněte tlačítko  /BT pro ukončení nahrávání.

POZNÁMKA: Na USB disku se vytvoří složka [RIP].

KOPÍROVÁNÍ Z CD-MP3

- Během přehrávání stiskněte tlačítko  **REC**. Na displeji se zobrazí  **USB** a [Kopírovat 1].
- Stiskněte tlačítko  /BT a poté tlačítko  **REC**. Na displeji se zobrazí  **USB** a [Kopírovat vše].
- Stiskněte tlačítko  /BT pro ukončení kopírování.

POZNÁMKA: Na USB disku se vytvoří složka [FROMCD].

NAHRÁVÁNÍ Z OSTATNÍCH REŽIMŮ

- Vyberte režim, ze kterého chcete nahrávat.
- Stiskněte tlačítko  **REC**. Na displeji se zobrazí  **USB**. Spusťte přehrávání.
- Stiskněte tlačítko  /BT pro ukončení nahrávání.

POZNÁMKA: Na USB disku se vytvoří složka [REC].

Rozdělení nahrávky (Gramofon)

- Nahrávaný soubor můžete rozdělit stisknutím tlačítka **TS** na dálkovém ovladači během nahrávání. Po každém stisknutí tlačítka **TS** přístroj ukončí aktuální soubor a bude pokračovat v nahrávání. Nahrávka se bude ukládat do nového souboru.

POZNÁMKA: Po stisknutí tlačítka se na displeji zobrazí vykřičník s nápisem [TS...].

ODSTRANĚNÍ SOUBORU

- Stiskněte tlačítko **■** /BT a poté na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **DELETE**. Na displeji se zobrazí [**Smazat 1 soubor?**]. Potvrzením odstraníte první soubor na USB disku (skladbu, která se začne přehrávat jako první po vložení USB).

POZNÁMKA: Odstranění souboru je možné pouze v režimu USB.

GRAMOFON

Začínáme

- Odstraňte ochranný kryt jehly gramofonu.
- Před použitím uvolněte pojistku raménka v držáku. Po skončení poslechu raménko opět zajistěte.
- Gramofon a AUX-IN se přehrávají ve stejném režimu. Pokud tedy chcete přehrávat gramofonovou desku, ujistěte se, že v konektoru AUX-IN není připojen žádný kabel.

Nastavení otáček

- Nastavte přepínač rychlosti do správné polohy podle desky, kterou chcete přehrávat.

Přehrávání

- Položte desku na talíř gramofonu.
- Zvedněte raménko a přesuňte ho nad desku – talíř se automaticky roztočí. Poté opatrně spusťte jehlu na začátek desky.
- Po dohrání desky se talíř zastaví. Vraťte raménko zpět do držáku.


POZNÁMKA: Chcete-li zastavit přehrávání ručně, vraťte raménko kdykoliv zpět do držáku.

Automatické zastavení

- Pokud se deska zastaví ještě před koncem poslední skladby, přepněte přepínač automatického zastavení do polohy **OFF**. Deska pak dohraje celá, ale talíř se na konci automaticky nezastaví. Otáčení talíře pak zastavíte tak, že přepnete přepínač automatického zastavení zpět do polohy **ON** (případně vypnete přístroj) a vrátíte raménko do držáku.

Výměna jehly

- Zvedněte raménko. Pro vyjmutí staré jehly jednou rukou pevně držte hlavičku přenosky a druhou rukou opatrně vytáhněte starou jehlu ve vyznačeném směru (dle obrázku).
- Pro nasazení nové jehly ji uchopte za boky, abyste se nedotkli samotného hrotu, a jemně ji zatlačte do přenosky, dokud bezpečně nezacvakne na své místo.

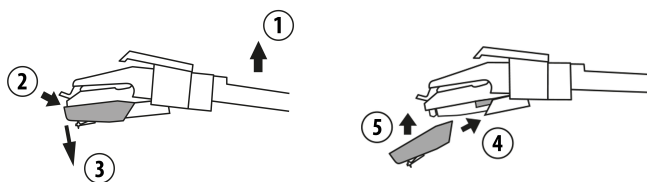

POZNÁMKA: Životnost jehly závisí na podmínkách používání, ale obvykle je přibližně 170 hodin.

PŘEHRAVÁNÍ Z EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ (VSTUP AUX-IN)

Toto zařízení poskytuje vstup AUX-IN. Přes tento 3,5mm jack lze k přístroji připojit externí zdroje zvuku a zesílit je.

- Připojte zařízení pomocí kabelu (není součástí dodávky) do AUX-IN vstupu.
- Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

POZNÁMKA: Při použití externího zařízení lze všechny funkce přehrávání ovládat pouze pomocí externího zařízení.

PROPOJENÍ LINE OUT

Přístroj můžete připojit k externímu audio systému pomocí kabelu RCA (není součástí dodávky).

ČASOVAČ VYPNUTÍ

Chcete-li nastavit časovač vypnutí, vyberte v nabídce možnost **[Systém]** a poté možnost **[Časovač vypnutí]**. Pomocí **◀◀** / **▶▶** nebo otočením ovladače **ENTER/SELECT** nastavte dobu spánku 15, 30, 45, 60, 90 nebo 120 minut a poté stiskněte **▶▶/SCAN** pro potvrzení.

POZNÁMKA: Po nastavení doby spánku se v dolní části displeje zobrazí ikona [☾] se zbývajícím časem.

NASTAVENÍ BUDÍKU

K dispozici jsou dva budíky. Každý budík lze nastavit tak, aby se spustil v určitém režimu. Chcete-li nastavit budík, vyberte v nabídce **[Systém]** a poté **[Budík]**.

POZNÁMKA: Po nastavení budíku se v dolní části displeje zobrazí ikona [☀] a/nebo [☾].

SYSTÉM

ČAS/DATUM

[Nastav. čas/datum] > Ruční nastavení času a data.

[Auto aktualizace] > Automatická aktualizace času/data z vybraného zdroje.

Můžete také upravit formát času/data a styl hodin.

PODSVÍCENÍ

Volbou **[Časový limit]** nastavíte čas, po jehož uplynutí se změní úroveň podsvícení displeje.

Nastavte úroveň podsvícení pro oba stavy **[Úroveň jasu]** / **[Úroveň ztlumení]**.

EKVALIZÉR (EQ)

K dispozici je několik přednastavených režimů ekvalizéru: Normální, Classic, Jazz, Pop, Rock, Zprávy.

Výběrem možnosti **[Můj EQ]** vytvoříte vlastní nastavení s vlastním nastavením basů a výšek.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Obnovení všech uživatelských nastavení na výchozí hodnoty.

VERZE SYSTÉMU

Zobrazení verze systému.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj zcela odpojen ze sítě.
- K čištění zařízení nikdy nepoužívejte abrazivní nebo silná rozpouštědla, protože by mohla poškodit povrch zařízení. Vhodný je suchý, měkký hadřík, pokud je však zařízení výrazněji znečištěné, lze jej otřít mírně navlhčeným hadříkem. Po vyčištění se ujistěte, že je přístroj vysušený.

POZNÁMKA: Pokud je nutné přístroj odeslat za účelem servisu, uložte jej do původního obalu. Pro tento účel uchovejte původní obal.

Čištění jehly

- Jehla přenosky je vysoce přesná součástka. Zacházejte s ní opatrně, abyste předešli poškození.
- K čištění jehly vždy používejte běžně dostupný čistič. Použití jiných prostředků než specializovaného čističe může jehlu poškodit.

ÚDRŽBA CD DISKŮ

Disky CD vždy držte jen za vyznačené místo.

Poznámky k manipulaci s disky

Vyjmutí disku z krabičky a jeho vložení do přehrávače. Nedotýkejte se reflexního povrchu se záznamem. Na povrch nelepte papír ani nic nepište. Disk neohýbejte.

Uložení

Disk uložte do krabičky. Nevystavujte disky přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo prašným místům.

Čištění disku

V případě znečištění disku otřete prach, nečistoty a otisky prstů měkkým hadříkem. Kotouč by měl být vyčištěn od středu ke kraji. Nikdy nepoužívejte benzen, ředidla, čisticí kapalinu na desky nebo antistatický sprej. Nezapomeňte zavřít dvířka prostoru pro CD, aby se čočka neznečistila prachem. Nedotýkejte se čočky.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení	DC 12V/3A
Spotřeba energie	36 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	< 0,6 W
Rozměry (hlavní jednotka)	cca 317 (Š) × 287 (H) × 180 (V) mm
Hmotnost (hlavní jednotka)	cca 2,7 kg
Rozměry (reproduktory)	cca 145 (Š) × 148 (H) × 225 (V) mm
Hmotnost (reproduktory)	cca 2,9 kg
Provozní teplota	+5°C – +35°C
Frekvenční rozsah DAB	174–240 MHz
Frekvenční rozsah FM	87,5–108 MHz
Počet předvoleb DAB/FM	40/40
Bluetooth	V5.0, podpora profilu A2DP a AVRCP
Frekvenční rozsah BT	2402–2480 MHz
EIRP (maximální vysílací výkon)	3,12 dBm
Výkon	2 × 10 W RMS
Dálkové ovládání	2 × AAA (1,5 V) baterie

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNU TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ.

OBSAH BALENÍ

Mikrosystém, napájecí adaptér, reproduktory, anténa, dálkové ovládání, návod k obsluze



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY, KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení

(Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického

a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete

ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení RTC366BTDA B je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

Výrobce/Producer: ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01, Zlín, CZ

ÚVOD

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt.
- Prečítajte si, prosím, tento návod na obsluhu, aby ste vedeli, ako správne zariadenie používať. Po prečítaní návodu na obsluhu ho odložte na bezpečné miesto na budúce použitie.

VAROVANIA


Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento spotrebič dažďu alebo vlhkosti. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt prístroja. Údržbu zverte iba kvalifikovanému personálu.

UPOZORNENIE

Použitie iných ovládacích prvkov alebo nastavení či vykonávanie iných postupov, než sú tu uvedené, môže viesť k nebezpečnému ožiareniu.

NEBEZPEČENSTVO

Neviditeľné laserové žiarenie pri otvorení a zlyhaní alebo poruche blokovania. Vyhnite sa priamemu pôsobeniu lúčov.



Tento výrobok je klasifikovaný ako LASEROVÝ VÝROBOK triedy 1. Štítok LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1 sa nachádza na zadnej vonkajšej strane.

BEZPEČNOSŤ

Všeobecné

- Dbajte na to, aby vám prístroj nespadol, a nevystavujte ho pôsobeniu kvapaliny, vlhkosti alebo vlhka. Mohlo by to viesť k jeho poškodeniu.
- Ak zariadenie premiestnite z chladného prostredia do teplejšieho, nechajte ho pred zapnutím prispôbiť sa novej teplote. V opačnom prípade by mohlo dôjsť ku kondenzácii a poruchám zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie v prašnom prostredí, pretože prach môže poškodiť vnútorné elektronické súčasti a viesť k poruchám zariadenia.
- Chráňte prístroj pred silnými vibráciami a umiestnite ho na stabilný povrch.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať.
- Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte ho od zdroja napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Predídete tým riziku požiaru.
- Vetranie by nemalo byť obmedzované zakrývaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony a pod.
- Na prístroji by nemali byť umiestnené žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

Manipulácia s batériou a jej používanie

- S batériou by mali manipulovať iba dospelí. Nedovoľte deťom používať tento prístroj, ak nie je bezpečne pripavený kryt priestoru pre batérie.
- Vyberte batérie, ak sú vybité alebo ak ich nebudete dlhšie používať. Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a spôsobiť koróziu priestoru alebo prasknutie batérií, preto:
 - Nemiešajte typy batérií, napr. alkalické s uhličitanom zinočnatým.
 - Pri vkladaní nových batérií vymeňte všetky batérie naraz.
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto by mali byť správne zlikvidované.

Rizika súvisiace s vysokou hlasitosťou



Pripojte slúchadlá s hlasitosťou nastavenou na nízku úroveň a v prípade potreby ju zvýšte. Dlhšie počúvanie s vysokou hlasitosťou môže v prípade niektorých slúchadiel spôsobiť poškodenie sluchu. Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo pri vysokej úrovni hlasitosti.

OPIS PRÍSTROJA A OVLÁDACÍCH PRVKOV

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kryt proti prachu | 14. Tlačidlo ■/BT |
| 2. Otočný ovládač ENTER/SELECT | 15. Tlačidlo ►/SCAN |
| 3. AUX-IN vstup (3,5 mm) | 16. Priehradka na CD |
| 4. USB konektor | 17. Tlačidlo ▲ |
| 5. LCD displej | 18. Tlačidlo ●REC |
| 6. IR prijímač | 19. Konektor antény DAB/FM |
| 7. Otočný ovládač ⏻/MODE/VOLUME | 20. Napájacia zdierka |
| 8. BASS gombík | 21. Konektory LINE OUT |
| 9. TREBLE gombík | 22. Konektory reproduktorov |
| 10. Slúchadlový výstup (3,5 mm) | 23. Stredový adaptér (pre SP platne) |
| 11. Tlačidlo INFO | 24. Prepínač rýchlosti prehrávania |
| 12. Tlačidlo ◀◀ | 25. Prepínač automatického zastavenia |
| 13. Tlačidlo ▶▶ | 26. Držiak ramienka |

POZNÁMKA: USB vstup nepodporuje nabíjanie externých zariadení.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Vloženie batérií

Zložte kryt priestoru na batérie zo zadnej strany diaľkového ovládača. Vložte 2× 1,5 V batérie veľkosti AAA podľa schémy v priehradke na batérie. Dbajte na správnu polaritu.

Ovládanie diaľkovým ovládačom

Na ovládanie prístroja diaľkovým ovládačom namierte ovládač na snímač na prednom paneli a stlačte požadované tlačidlo.

Diaľkové ovládanie funguje najlepšie vo vzdialenosti 6 až 7 metrov od predného panelu a pod uhlom 30 stupňov. Jasné slnečné alebo umelé svetlo môže narušiť funkciu diaľkového ovládania.

Ak diaľkové ovládanie nefunguje správne alebo prestane reagovať, najprv vymeňte batérie a potom skúste znížiť intenzitu osvetlenia v miestnosti.

Tlačidlá diaľkového ovládania

	Stlačením zapnete/vypnete.
MODE	Opakovaným stlačením vyberte režim (DAB/FM/BT/CD/USB/GRAMOFÓN-AUX).
FOLDER +/-	USB/CD: Stlačením prejdete na nasledujúci/predchádzajúci priečinok.
TS	Rozdelenie nahrávky.
MUTE	Stlmenie/obnovenie hlasitosti
VOLUME +/-	Zvýšenie/zníženie hlasitosti.
P-MODE	CD/USB: Režim prehrávania.
SCAN	DAB/FM: Stlačením a podržaním spustíte úplné vyhľadávanie.
	USB nahrávanie.
	DAB: Stlačením prejdete na zoznam staníc. FM: Stlačením a podržaním tlačidla vyhľadáte predchádzajúcu stanicu. BT/USB/CD: Stlačením prejdete na predchádzajúcu skladbu.
	Potvrdenie zadania. BT/USB/CD: Spustenie/pozastavenie prehrávania. DAB: Stlačením zväčšíte obraz alebo informáciu na celú obrazovku.
	DAB: Stlačením prejdete na zoznam staníc. FM: Stlačením a podržaním tlačidla vyhľadáte nasledujúcu stanicu. BT/USB/CD: Stlačením prejdete na nasledujúcu skladbu.
INFO	Stlačením a podržaním otvoríte ponuku. Stlačením opustíte ponuku. DAB/FM: Opakovaným stlačením zobrazíte informácie o aktuálne prehrávanom obsahu.
ENTER	Potvrdenie zadania.
STOP	USB/CD: Zastavenie prehrávania. BT: Stlačením a podržaním odpojíte BT zariadenie. Stlačením pripojíte predtým spárované zariadenie.
0 ~ 9	Výber predvolených staníc.
DELETE	Odstránenie súboru z USB.
PROGRAM	CD/USB: Programované prehrávanie.

PRÍPRAVA A PRIPOJENIE

Pripojenie reproduktorov

Pripojte káble reproduktorov do svoriek umiestnených na zadnej strane hlavnej jednotky. Pri každom reproduktore dbajte na správnu polaritu (správne pripojenie podľa červeného a čierneho kábla).

POZNÁMKA: Nepripájajte žiadne iné reproduktory ako tie, ktoré sú dodávané s týmto systémom. Oba reproduktory možno použiť ako na pravej, tak na ľavej strane.

DAB/FM anténa

Pripojte dodanú anténu do konektora DAB/FM na zadnej strane zariadenia. Pre najlepší príjem vytiahnite teleskopickú anténu na maximálnu dĺžku alebo umiestnite zariadenie na otvorené miesto.

Napájanie zo siete

Pripojte napájací adaptér do konektora na zadnej strane zariadenia a zapojte ho do elektrickej zásuvky.

POZNÁMKA: Pripojenie prístroja k inému zdroju napájania môže spôsobiť jeho poškodenie.

Krytky a nožičky

Nasadte krytky na skrutky po oboch stranách hlavnej jednotky a gumové nožičky pripevnite na spodnú stranu oboch reproduktorov.

Pripojenie slúchadiel

Pripojte slúchadlá do slúchadlového konektora. Ak chcete chrániť svoj sluch, vyvarujte sa počúvania pri nadmernej hlasitosti, ak počúvate cez slúchadlá.

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

Zapnutie/vypnutie a prepínanie režimov

Stlačením ovládača  /MODE/VOLUME prístroj zapnete. Opakovaným stlačením prepínate medzi režimami **DAB/FM/BT/CD/USB/GRAMOFÓN-AUX**. Stlačením a podržaním rovnakého ovládača prepnete prístroj späť do pohotovostného režimu.

POZNÁMKA: Ak je prístroj nečinný približne 15 minút, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.

Nastavenie hlasitosti

Otočením ovládača  /MODE/VOLUME nastavte hlasitosť.

Nastavenie basov

Otočením gombíka **BASS** nastavte požadovanú úroveň basov.

Nastavenie výšok

Otočením gombíka **TREBLE** nastavte požadovanú úroveň výšok.

Ovládanie ponuky

Stlačením a podržaním tlačidla **INFO** otvorte ponuku. Pomocou tlačidiel **◀** / **▶** alebo otočením ovládača **ENTER/SELECT** sa môžete pohybovať v položkách ponuky. Pre výber/potvrdenie stlačte ovládač **ENTER/SELECT**. Stlačením tlačidla **INFO** sa vrátite späť alebo opustíte ponuku.

Nastavenie jazyka

POZNÁMKA: Východiskovým jazykom je čeština. Dostupné jazyky: angličtina, slovenčina, maďarčina a poľština.

Ak chcete nastaviť požadovaný jazyk, vyberte v ponuke možnosť **[Systém]** a potom **[Jazyk]**.

Informácie o prehrávaní

V režime DAB/FM sa na displeji zobrazujú informácie o počúvanej stanici. Opakovaným stlačením tlačidla **INFO** môžete jednotlivé informácie prechádzať. V režime DAB stlačte tlačidlo **▶||** na diaľkovom ovládači pre zväčšenie obrazu alebo informácií na celú obrazovku.

POČÚVANIE RÁDIA

DAB

POZNÁMKA: Pri prvom zapnutí prístroja sa automaticky spustí úplné vyhľadávanie staníc DAB.

Automatické vyhľadávanie staníc

- Ak chcete spustiť úplné vyhľadávanie, stlačte a podržte tlačidlo **▶||/SCAN**, alebo v ponuke vyberte možnosť **[Úplné vyhľadáv.]**.
- Pre ručné ladenie vyberte v ponuke možnosť **[Ručné vyhľadáv.]**.

Výber stanice

Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** zobrazíte **[Zoznam staníc]**. Pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** alebo otočením ovládača **ENTER/SELECT** vyberte požadovanú stanicu a potom stlačte tlačidlo **ENTER/SELECT** na potvrdenie výberu.

Ponuka DAB

[Premazať neplatné] > Po dokončení ladenia sa na rádiu zobrazí zoznam všetkých dostupných staníc. Ak chcete odstrániť všetky neplatné stanice, ktoré sú v zozname, vyberte túto možnosť.
[DRC] (Kompresia dynamického rozsahu) > Ak počúvate hudbu s vysokým dynamickým rozsahom v hlučnom prostredí, môžete zvukový rozsah komprimovať. Tiché zvuky sa zosilnia a hlasité sa stíšia.

FM

Automatické vyhľadávanie staníc

- Ak chcete spustiť úplné vyhľadávanie, stlačte a podržte tlačidlo **▶||/SCAN** alebo v ponuke vyberte možnosť **[Automatické ladenie]**. Po dokončení úplného vyhľadávania sa všetky nájdené stanice uložia do predvolieb.
- Stlačením a podržaním tlačidla **◀◀ / ▶▶** prejdete na predchádzajúcu/nasledujúcu stanicu.
- Ak chcete ručne vyhľadať stanice FM, stlačte opakovane tlačidlo **◀◀ / ▶▶**, kým nenaladíte požadovanú frekvenciu.

*POZNÁMKA: Ikona **◀◀▶▶** na displeji signalizuje stereo počúvanie.*

Ponuka FM

[Nastavenie ladenia] > Vo východiskovom nastavení sa ladenie v pásme FM zastaví na každej dostupnej stanici. To môže viesť k zlému odstupu signálu od šumu (sykavkám) pri slabých staniciach. Ak chcete zmeniť nastavenie skenovania tak, aby sa zastavilo iba na staniciach so silným signálom, vyberte možnosť **[Iba silné stanice]**.
[Nastavenie zvuku] > Všetky stereofónne stanice sa prehrávajú v stereo režime. Pri staniciach so slabým signálom to môže viesť k zlému odstupu signálu od šumu (sykavkám). Ak chcete prehrávať stanice so slabým signálom monofónne, vyberte možnosť **[Mono]**.

PREDVOĽBY

POZNÁMKA: Ak chcete uložiť predvoľbu, musíte najprv počúvať rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť.

Ukladanie do predvoľieb

Ak chcete uložiť rozhlasovú stanicu do predvoľieb, stlačte a podržte tlačidlo **PROGRAM** na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí **[Uložiť predvoľbu]**. Pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** vyberte jednu zo 40 predvoľieb a stlačte **▶||** alebo **ENTER** pre potvrdenie.

Vyvolanie predvoľieb

Ak chcete vybrať predvoľbu, stlačte tlačidlo **PROGRAM** na diaľkovom ovládači. Na displeji sa zobrazí **[Zoznam predvoľieb]**. Pomocou tlačidiel **◀◀ / ▶▶** vyberte jednu z prednastavených staníc a stlačte tlačidlo **▶||** alebo **ENTER** pre potvrdenie.

POČÚVANIE HUDBY ZO ZARIADENIA BLUETOOTH

Pred počúvaním hudby spárujte zariadenie s podporou technológie Bluetooth s prístrojom.

Prvé párovanie

- V režime Bluetooth na displeji bliká **[Párovanie]**. To znamená, že prístroj nie je spárovaný so žiadnym zariadením s podporou Bluetooth.
- V zariadení vyhľadajte dostupné zariadenia Bluetooth. V zozname dostupných zariadení pre spárovanie vyberte „**RTC366BTDAB**“.
- Po úspešnom spárovaní sa na displeji zobrazí **[Pripojené]**.

POZNÁMKA: Prevádzkový dosah pripojenia Bluetooth je približne 10 metrov. Lepší príjem signálu dosiahnete odstránením všetkých prekážok medzi prístrojom a zariadením Bluetooth. Kompatibilita so všetkými zariadeniami a typmi médií nie je zaručená. Niektoré mobilné telefóny s Bluetooth sa môžu pri uskutočňovaní a ukončovaní hovorov pripájať a odpájať. To neznamená, že by išlo o problém s prístrojom.

Párovanie nového zariadenia

- Stlačte a podržte tlačidlo **■/BT** počas 3 sekúnd, na displeji sa rozblíkajú **[Odpojené]** a potom **[Párovanie]** (to znamená, že jednotka je v režime spárovania).

PREHRÁVANIE HUDOBNÉHO CD

POZNÁMKA: Prístroj dokáže prehrávať digitálne hudobné disky CD/CD-MP3: finalizované digitálne hudobné disky CD-Recordable (CD-R), finalizované digitálne hudobné disky CD-Rewritable (CD-RW) a digitálne hudobné disky formátu CD-DA.

Stlačte tlačidlo **▲** pre otvorenie priehradky na CD a vložte disk, potom stlačte **▲** pre zatvorenie priehradky. Prístroj začne automaticky prehrávať hudbu.

*POZNÁMKA: Ak nie je vložený disk alebo ho nie je možné prečítať, na displeji sa zobrazí **[Nie je disk]**.*

Prehrávanie

- Stlačením tlačidla **▶||/SCAN** prehráte/pozastavíte prehrávanie.
- Stlačením a podržaním tlačidla **◀◀ / ▶▶** spustíte prevíjanie dozadu/dopredu.
- Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla **■/BT**. Na displeji sa zobrazí celkový počet priečinkov*/skladieb.

Výber skladby

- Stlačením tlačidla **◀◀ / ▶▶** preskočíte na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
- Stlačením tlačidla **FOLDER +/-** na diaľkovom ovládači prejdete na nasledujúci/predchádzajúci priečinok*.

Režimy prehrávania

- V režime prehrávania opakovaným stlačením tlačidla **P-MODE** na diaľkovom ovládači vyberte režim prehrávania:
 - Opakovanie skladby: Aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane, na displeji sa zobrazí .
 - Opakovať všetky: Všetky skladby sa budú prehrávať opakovane, na displeji sa zobrazí .
 - Opakovať priečinok*: Aktuálny priečinok sa bude prehrávať opakovane, na displeji sa zobrazí .
 - Intro: Prehrávanie začiatku (prvých 10 sekúnd) každej skladby. Na displeji sa zobrazí **intro**.
 - Náhodne: Skladby sa budú prehrávať v náhodnom poradí, na displeji sa zobrazí .

Programované prehrávanie

POZNÁMKA: Do pamäte je možné uložiť až 32 skladieb CD alebo 32 skladieb MP3 v ľubovoľnom poradí.

- Stlačte  /BT alebo **STOP** na diaľkovom ovládači, a potom na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **PROGRAM**. Na displeji sa zobrazí [P01] (pozícia 1) a [T1] (skladba 1), stlačte  /  pre výber skladby a potvrdte stlačením **PROGRAM**.
- Ak chcete pridať ďalšie stopy, opakujte predchádzajúce kroky.

Po dokončení stlačte  pre spustenie prehrávania naprogramovaných skladieb.

- Dvojitým stlačením  /BT alebo **STOP** na diaľkovom ovládači zrušíte naprogramované prehrávanie.

**Tieto možnosti sú k dispozícii iba pre disky CD-MP3, ktoré obsahujú viac než jeden priečinok.*

POČÚVANIE HUDBY ZO ZARIADENIA USB

POZNÁMKA: Prístroj podporuje iba formát MP3. Zariadenie podporuje disky USB (FAT32) s kapacitou až 32 GB.

Pripojte zariadenie USB do konektora USB. Prístroj začne automaticky prehrávať hudbu.

Prehrávanie / Výber skladby / Režimy prehrávania / Programované prehrávanie

Ovládanie týchto funkcií zodpovedá opisu v kapitole Prehrávanie hudobného CD vyššie.

USB NAHRÁVANIE

POZNÁMKA: Uistite sa, že máte vložené USB zariadenie, aby ste mohli pokračovať v nasledujúcich krokoch.

NAHRÁVANIE Z CD

- Počas prehrávania stlačte tlačidlo  **REC**. Na displeji sa zobrazí  **USB** a [Nahráť 1?].
- Stlačte tlačidlo  /BT a potom tlačidlo  **REC**. Na displeji sa zobrazí  **USB** a [Nahráť všetko?].
- Stlačte tlačidlo  /BT pre ukončenie nahrávania.

POZNÁMKA: Na USB disku sa vytvorí priečinok [RIP].

KOPÍROVANIE Z CD-MP3

- Počas prehrávania stlačte tlačidlo  **REC**. Na displeji sa zobrazí  **USB** a [Kopírovať 1].
- Stlačte tlačidlo  /BT a potom tlačidlo  **REC**. Na displeji sa zobrazí  **USB** a [Kopírovať vše].
- Stlačte tlačidlo  /BT pre ukončenie kopírovania.

POZNÁMKA: Na USB disku sa vytvorí priečinok [FROMCD].

NAHRÁVANIE Z OSTATNÝCH REŽIMOV

- Vyberte režim, z ktorého chcete nahrávať.
- Stlačte tlačidlo  **REC**. Na displeji sa zobrazí  **USB**. Spustíte prehrávanie.
- Stlačte tlačidlo  /BT pre ukončenie nahrávania.

POZNÁMKA: Na USB disku sa vytvorí priečinok [REC].

Rozdelenie nahrávky (Gramofón)

- Nahrávaný súbor môžete rozdeliť stlačením tlačidla **TS** na diaľkovom ovládači počas nahrávania. Po každom stlačení tlačidla **TS** prístroj ukončí aktuálny súbor a bude pokračovať v nahrávaní. Nahrávka sa bude ukladať do nového súboru.

POZNÁMKA: Po stlačení tlačidla sa na displeji zobrazí výkričník s nápisom [TS...].

ODSTRÁNENIE SÚBORU

- Stlačte tlačidlo **■**/BT a potom na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **DELETE**. Na displeji sa zobrazí **[Zmazať 1 súbor?]**. Potvrdením odstránite prvý súbor na USB disku (skladbu, ktorá sa začne prehrávať ako prvá po vložení USB).

POZNÁMKA: Odstránenie súboru je možné iba v režime USB.

GRAMOFÓN

Začínáme

- Odstráňte ochranný kryt ihly gramofónu.
- Pred použitím uvoľnite poistku ramienka v držiaku. Po skončení počúvania ramienko opäť zaistite.
- Gramofón a AUX-IN sa prehrávajú v rovnakom režime. Ak teda chcete prehrávať gramofónovú platňu, uistite sa, že v konektore AUX-IN nie je pripojený žiadny kábel.

Nastavenie otáčok

- Nastavte prepínač rýchlosti do správnej polohy podľa platne, ktorú chcete prehrávať.

Prehrávanie

- Položte platňu na tanier gramofónu.
- Zdvihnite ramienko a presuňte ho nad platňu – tanier sa automaticky roztočí. Potom opatrne spustite ihlu na začiatok platne.
- Po dohraní platne sa tanier zastaví. Vráťte ramienko späť do držiaka.


POZNÁMKA: Ak chcete zastaviť prehrávanie ručne, vráťte ramienko kedykoľvek späť do držiaka.

Automatické zastavenie

- Ak sa platňa zastaví ešte pred koncom poslednej skladby, prepnete prepínač automatického zastavenia do polohy **OFF**. Platňa potom dohrá celá, ale tanier sa na konci automaticky nezastaví. Otáčanie taniera potom zastavíte tak, že prepnete prepínač automatického zastavenia späť do polohy **ON** (prípadne vypnete prístroj) a vrátite ramienko do držiaka.

Výmena ihly

- Zdvihnite ramienko. Na vybratie starej ihly jednou rukou pevne držte hlavičku prenosky a druhou rukou opatrne vytiahnite starú ihlu vo vyznačenom smere (podľa obrázka).
- Na nasadenie novej ihly ju uchopíte za boky, aby ste sa nedotkli samotného hrotu, a jemne ju zatlačte do prenosky, kým bezpečne nezacvakne na svoje miesto.

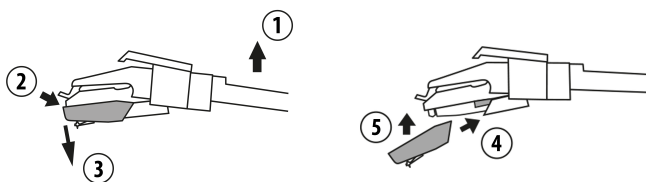

POZNÁMKA: Životnosť ihly závisí od podmienok používania, ale zvyčajne je približne 170 hodín.

PREHRÁVANIE Z EXTERNÉHO ZARIADENIA (VSTUP AUX-IN)

Toto zariadenie poskytuje vstup AUX-IN. Cez tento 3,5 mm jack je možné k prístroju pripojiť externé zdroje zvuku a zosilniť ich.

- Pripojte zariadenie pomocou kábla (nie je súčasťou dodávky) do vstupu AUX-IN.
- Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.

POZNÁMKA: Pri použití externého zariadenia je možné všetky funkcie prehrávania ovládať iba pomocou externého zariadenia.

PREPOJENIE LINE OUT

Prístroj môžete pripojiť k externému audio systému pomocou kábla RCA (nie je súčasťou dodávky).

ČASOVAČ VYPNUTIA

Ak chcete nastaviť časovač vypnutia, vyberte v ponuke možnosť **[Systém]** a potom možnosť **[Časovač vypnutia]**. Pomocou **◀◀** / **▶▶** alebo otočením ovládača **ENTER/SELECT** nastavte dobu spánku 15, 30, 45, 60, 90 alebo 120 minút a potom stlačte **▶▶/SCAN** pre potvrdenie.

POZNÁMKA: Po nastavení času spánku sa v pravej hornej časti displeja zobrazí ikona [] so zostávajúcim časom.

NASTAVENIE BUDÍKA

K dispozícii sú dva budíky. Každý budík je možné nastaviť tak, aby sa spustil v určitom režime.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte v ponuke **[Systém]** a potom **[Budík]**.

POZNÁMKA: Po nastavení budíka sa v spodnej časti displeja zobrazí ikona [] a/alebo [].

SYSTÉM

ČAS/DÁTUM

[Nastav. čas/dátum] > Ručné nastavenie času a dátumu.

[Auto aktualizácia] > Automatická aktualizácia času/dátumu z vybraného zdroja.

Môžete tiež upraviť formát času/dátumu a štýl hodín.

PODSVIETENIE

Voľbou **[Časový limit]** nastavíte čas, po uplynutí ktorého sa zmení úroveň podsvietenia displeja.

Nastavte úroveň podsvietenia pre oba stavy **[Úroveň jasu]** / **[Úroveň stlmenia]**.

EKVALIZÉR (EQ)

K dispozícii je niekoľko prednastavených režimov ekvalizéra: Normálny, Classic, Jazz, Pop, Rock, Správy.

Výberom možnosti **[Môj EQ]** vytvoríte vlastné nastavenie s vlastným nastavením basov a výšok.

TOVÁRNE NASTAVENIE

Obnovenie všetkých používateľských nastavení na východiskové hodnoty.

VERZIA SYSTÉMU

Zobrazenie verzie systému.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením sa uistite, že je prístroj úplne odpojený od siete.
- Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte abrazívne alebo silné rozpúšťadlá, pretože by mohli poškodiť povrch zariadenia. Vhodná je suchá, mäkká handrička, ak je však zariadenie výraznejšie znečistené, je možné ho utrieť mierne navlhčenou handričkou. Po vyčistení sa uistite, že je prístroj vysušený.

POZNÁMKA: Ak je nutné prístroj odoslať kvôli servisu, uložte ho do pôvodného obalu. Pre tento účel uchovajte pôvodný obal.

Čistenie ihly

- Ihla prenosky je vysoko presná súčiastka. Zaobchádzajte s ňou opatrne, aby ste predišli poškodeniu.
- Na čistenie ihly vždy používajte bežne dostupný čistič. Použitie iných prostriedkov ako špecializovaného čističa môže ihlu poškodiť.

ÚDRŽBA DISKOV CD

Disky CD vždy držte len za vyznačené miesto.

Poznámky k manipulácii s diskami

Vybratie disku zo škatulky a jeho vloženie do prehrávača. Nedotýkajte sa reflexného povrchu so záznamom. Na povrch nelepte papier ani nič nepíšte. Disk neohýbajte.

Uloženie

Disk uložte do škatulky. Nevystavujte disky priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám, vysokej vlhkosti alebo prašným miestam.

Čistenie disku

V prípade znečistenia disku utrite prach, nečistoty a odtlačky prstov mäkkou handričkou. Kotúč by mal byť vyčistený od stredu ku kraju. Nikdy nepoužívajte benzén, riedidlá, čistiacu kvapalinu na dosky alebo antistatický sprej. Nezabudnite zavrieť dvierka priestoru pre CD, aby sa šošovka neznečistila prachom. Nedotýkajte sa šošovky.



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie	DC 12V/3A
Spotreba energie	36 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,6 W
Rozmery (hlavná jednotka)	cca 317 (Š) × 287 (H) × 180 (V) mm
Hmotnosť (hlavná jednotka)	cca 2,7 kg
Rozmery (reproduktory)	cca 145 (Š) × 148 (H) × 225 (V) mm
Hmotnosť (reproduktory)	cca 2,9 kg
Prevádzková teplota	+5°C – +35°C
Frekvenčný rozsah DAB	174–240 MHz
Frekvenčný rozsah FM	87,5–108 MHz
Počet predvolieb DAB/FM	40/40
Bluetooth	V5.0, podpora profilu A2DP a AVRCP
Frekvenčný rozsah BT	2402–2480 MHz
EIRP (maximálny vysielač výkon)	3,12 dBm
Výkon	2 × 10 W RMS
Dialkové ovládanie	2 × AAA (1,5 V) batérie

VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENU TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ.

OBSAH BALENIE

Mikrosystém, napájací adaptér, reproduktory, anténa, diaľkové ovládanie, návod na obsluhu



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY. V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.



NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO V KOLÍSKACH, POSTIEĽKACH, KOČÍKACH ALEBO DETSKÝCH OHRÁDKACH.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení

(Vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia RTC366BTDAB je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

INTRODUCTION

- Thank you for buying our product.
- Please read through these operating instructions, so you will know how to operate your equipment properly. After you finished reading the instructions manual, put it away in a safe place for future reference.

WARNING


To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. To avoid electrical shock, do not open the cabinet; refer servicing to qualified personnel only.

CAUTION

Use of controls or adjustment or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

DANGER

Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.



This Product is classified as a Class 1 LASER PRODUCT.
THE CLASS 1 LASER PRODUCT label is located on the rear exterior.

SAFETY

General

- Do not drop the device and do not expose it to liquid, moisture or humidity. These might lead to damage to the device.
- If the device is moved from a cold environment into a warmer one, do let it adapt to the new temperature before operate the device. Otherwise, it might lead to condensation and cause malfunctions in the device.
- Do not use the device in the dust environment as dust can damage the interior electronic components and lead to malfunctions in the device.
- Protect the device from strong vibrations and place it on stable surfaces.
- Do not attempt to disassembly the device.
- If the device is not using for a long period of time, disconnect it from the power supply by unplugging the power plug. This is to avoid the risk of fire.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

Battery handling and usage

- Only adults should handle battery. Do not allow a child to use this apparatus unless the battery cover is securely attached.
- Remove batteries if exhausted or if they will not be used again for a long period. The incorrect use of batteries can cause electrolyte leakage and will corrode the compartment or cause the batteries to burst, therefore:
 - Do not mix battery types, e.g. alkaline with zinc carbonate.
 - When inserting new batteries, replace all batteries at the same time.
- Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.

Risks associated with high volumes



Connect headphones with volume set low and increase it if required. Prolonged listening through some headphones at high volume settings can result in hearing damage.
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

PRODUCT OVERVIEW AND CONTROL BUTTONS

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Dust cover | 14. ■ /BT button |
| 2. ENTER/SELECT control knob | 15. ► /SCAN button |
| 3. AUX-IN input (3,5 mm) | 16. CD compartment |
| 4. USB port | 17. ▲ button |
| 5. LCD display | 18. ●REC button |
| 6. IR receiver | 19. DAB/FM antenna connector |
| 7. ⏻/MODE/VOLUME control knob | 20. DC socket |
| 8. BASS knob | 21. LINE OUT jacks |
| 9. TREBLE knob | 22. Speaker terminals |
| 10. Headphone output (3,5 mm) | 23. Center adapter (SP plates) |
| 11. INFO button | 24. Speed selector switch |
| 12. ⏮ button | 25. Auto-stop switch |
| 13. ⏭ button | 26. Tonearm rest |

NOTE: The USB port does not support charging external devices.

REMOTE CONTROL

To install the batteries

Lift off the battery compartment cover from the rear of the remote control. Insert 2 x 1,5V AAA size batteries in accordance with the diagram in the battery compartment. Take care to observe the correct polarity.

Remote control operation

To operate the device with the remote control, point the remote handset at the remote sensor on the front panel and press the appropriate button on the remote handset.

The remote works best within a range of 6 ~ 7 meters from the front panel and on an angle of 30 degrees. Bright sunlight or room light conditions can interfere with the remote control.

If the remote operation is unsatisfactory or stops working entirely, first try replacing the remote batteries, then try reducing the room lighting conditions.

Remote control buttons

	Press to turn ON/OFF.
MODE	Press repeatedly to select the mode (DAB/FM/BT/CD/USB/PHONO-AUX).
FOLDER +/-	USB/CD: Press to skip to the next/previous folder.
TS	Track separation.
MUTE	Mute/Unmute.
VOLUME +/-	Increase/Decrease volume.
P-MODE	CD/USB: Playback mode.
SCAN	DAB/FM: Press and hold to start a full scan.
	USB recording.
	DAB: Press to open the station list. FM: Press and hold to search for the previous station. BT/USB/CD: Press to skip to the previous track.
	Confirm entry. BT/USB/CD: Start/Pause playback. DAB: Press to enlarge the image or information to full screen.
	DAB: Press to open the station list. FM: Press and hold to search for the next station. BT/USB/CD: Press to skip to the next track.
INFO	Press and hold to open the menu. Press to exit the menu. DAB/FM: Press repeatedly to view information about the currently playing content.
ENTER	Confirm entry.
STOP	USB/CD: Stop playback. BT: Press and hold to disconnect the Bluetooth device. Press to reconnect a previously paired device.
0 ~ 9	Preset station selection.
DELETE	Delete file from USB.
PROGRAM	CD/USB: Programmed playback.

GETTING STARTED

PREPARATION AND CONNECTION

Speakers connection

Connect the speaker cables to the terminals on the back of the main unit. For each speaker, ensure the correct polarity (match the red and black cables correctly).

NOTE: Do not connect any speakers other than those supplied with this system. Both speakers can be used on either the right or the left side.

DAB/FM antenna

Connect the supplied antenna to the DAB/FM connector on the back of the device. Extend the telescopic antenna to its full length to get the best reception, or place the device in an open location.

Mains Power

Connect the power adapter to the back of device and plug it into power socket.

NOTE: Connecting the unit to any other power source may cause damage the unit.

Caps and Feet

Place the caps on the screws on both sides of the main unit and attach the rubber feet to the bottom of both speakers.

Headphone Connection

Connect headphones to the headphone jack. To protect your hearing, avoid listening at excessive volume levels when using headphones.

BASIC OPERATIONS

Power on/off and modes switching

Press the /MODE/VOLUME knob to switch on the device. Press repeatedly to switch between modes **DAB/FM/BT/CD/USB/PHONO-AUX**. Press and hold the same knob to switch the device back to standby mode.

NOTE: When the unit is idle for approximately 15 minutes, it automatically switches to Standby mode.

Volume adjustment

Rotate the /MODE/VOLUME knob to adjust the volume.

Bass adjustment

Turn the **BASS** knob to adjust the desired bass level.

Treble adjustment

Turn the **TREBLE** knob to adjust the desired treble level.

Menu operation

Press and hold **INFO** button to open the menu. Use the  /  or **ENTER/SELECT** knob to navigate through the menu items. To select/confirm, press the **ENTER/SELECT** knob. Press the **INFO** button to go back or exit the menu.

Language settings

NOTE: The default language is Czech. Available languages: English, Slovak, Hungarian and Polish.

To set the desired language, select [**System**] in the menu and then [**Jazyk**].

Now playing information

In DAB/FM mode, the display shows information about the station you are listening to. Press **INFO** repeatedly to cycle through the information. In DAB mode, press the **▶||** button on the remote control to enlarge the image or information to full screen.

LISTENING TO THE RADIO

DAB

NOTE: When the unit is switched on for the first time, it automatically performs a full scan of DAB stations.

Scanning for stations

- To start a full scan, press and hold **▶||/SCAN** or select **[Full Scan]** in the menu.
- For manual tuning, select **[Manual Tune]** in the menu.

Station selection

Press **◀◀ / ▶▶** to view the **[Station list]**. Use **◀◀ / ▶▶** or **ENTER/SELECT** knob to select the desired station, then press **ENTER/SELECT** to confirm the selection.

DAB menu

[Prune invalid] > Once the scan is complete, the radio shows a list of available stations. To remove all invalid stations that are listed but not available, select this option.

[DRC] (Dynamic range compression) > If you are listening to music with a high dynamic range in a noisy environment, you may wish to compress the audio dynamic range. This makes quiet sounds louder, and loud sounds quieter.

FM

Scanning for stations

- To start a full scan, press and hold **▶||/SCAN** or select **[AMS]**. When the full scan is complete, all found stations are saved to presets.
- Press and hold **◀◀ / ▶▶** to search for the previous/next station.
- To manually search for FM stations, press **◀◀ / ▶▶** repeatedly until your desired frequency is reached.

*NOTE: The **▶◀◀** icon on the display indicates stereo reception.*

FM menu

[Scan Setting] > By default, FM scans stop at any available station. This may result in a poor signal-to-noise ratio (hiss) from weak stations. To change the scan settings to stop only at stations with good signal strength, select **[Strong Stations Only]**.

[Audio Setting] > All stereo stations are reproduced in stereo. For weak stations, this may result in a poor signal-to-noise ratio (hiss). To play weak stations in mono, select **[Mono]**.

PRESETS

NOTE: To store a preset, you must first listen to the radio station you want to save.

Storing a Presets

To store a radio station to the presets, press and hold **PROGRAM** on the remote control, the display will show **[Save to Preset]**. Use **◀◀ / ▶▶** to select one of the 40 presets, and press **▶||** or **ENTER** to confirm.

Recalling Presets

To select a preset, press **PROGRAM** on the remote control, the display will show [Preset Recall]. Use **◀◀** / **▶▶** to select one of the preset stations, press **▶||** or **ENTER** to confirm.

LISTENING TO MUSIC FROM A BLUETOOTH DEVICE

Pair your Bluetooth-enabled device with the unit before listening to music.

First time pairing

- In Bluetooth mode, [Pairing] flashes on the display (this means the unit is not paired with any Bluetooth-enabled device).
- On your device, search for available Bluetooth devices. Select „RTC366BTDAB“ on list of available devices for pairing.
- After successful pairing, [Connected] will appear on the display.

NOTE: The operational range between the unit and the device is approximately 10 meters. For better signal reception, remove any obstacles between the unit and the Bluetooth device. Compatibility with all devices and media types is not guaranteed. Some mobile phones with Bluetooth functions may connect and disconnect as you make and end calls. This is not an indication of a problem with your unit.

Pairing a new device

- Press and hold **■**/BT for 3 seconds, [Disconnected] will appear and then [Pairing] will flash on the display (this means the unit is in pairing mode).

PLAYING A MUSIC DISC

NOTE: The unit can play digital audio CD / CD-MP3 discs - finalized digital audio CD-Recordable (CD-R) discs, finalized digital audio CD-Rewritable (CD-RW) discs, and CD-DA format digital audio discs.

Press **▲** to open CD compartment and place a disc, then press **▲** to close the compartment cover. The unit will automatically start playing music.

NOTE: If there is no disc or the disc can't be read, [No Disc] will show on the display.

Playback

- Press **▶||**/SCAN to play/pause the playback.
- Press and hold **◀◀** / **▶▶** to fast forward/rewind.
- Press **■**/BT to stop the playback. The total number of folders*/tracks appears on the display.

Select a track

- Press **◀◀** / **▶▶** to skip to the previous/next track.
- Press **FOLDER +/-** on the remote control to skip to the next/previous folder*.

Playback modes

- In playback mode, press **P-MODE** repeatedly on the remote control to select playback mode:
 - Repeat One - The current track will be played repeatedly, **🔁** will appear on the display.
 - Repeat All - All tracks will be played repeatedly, **🔁** will appear on the display.
 - Repeat Folder* - The current folder will be played repeatedly, **🔁** will appear on the display..
 - Intro: Plays the beginning (the first 10 seconds) of each track, **intro** will appear on the display.
 - Random - The tracks will be played in a random sequence, **🎲** will appear on the display.

Programmed playback

NOTE: Up to 32 CD tracks or 32 MP3 tracks can be stored in the memory in any order.

- Press **■/BT** or **STOP** on the remote control, then press the **PROGRAM** button on the remote control. The display will show **[P01]** (position 1) and **[T1]** (track 1), press **◀◀** / **▶▶** to select a track and press **PROGRAM** to confirm.
- Repeat the previous steps to add more tracks.

Once it is completed, press **▶▶** to start the playback of the programmed tracks.

- Press **■/BT** or **STOP** twice on the remote control to cancel the programmed playback.

**These options are available only for CD-MP3 discs that contain more than one folder.*

LISTENING TO MUSIC ON A USB DEVICE

NOTE: Only MP3 audio format is supported. The device supports USB drives (FAT32) up to 32 GB.

Connect the USB device to the USB port. The unit will automatically start playing music.

Playback / Select a track / Playback modes / Programmed playback

All playback features are the same as Playing a music disc, see section above.

USB RECORDING

NOTE: Make sure a USB device is inserted to proceed with the following steps.

RECORDING FROM CD

- During playback, press **●REC**. The display will show **●USB** and **[Ripping one]**.
- Press **■/BT** and then press **●REC**. The display will show **●USB** and **[Ripping all]**.
- Press **■/BT** to stop recording.

NOTE: A [RIP] folder will be created on the USB drive.

COPYING FROM CD-MP3

- During playback, press **●REC**. The display will show **●USB** and **[Copy one]**.
- Press **■/BT** and then press **●REC**. The display will show **●USB** and **[Copy all]**.
- Press **■/BT** to stop copying.

NOTE: A [FROMCD] folder will be created on the USB drive

RECORDING FROM OTHER MODES

- Select the mode you want to record from.
- Press **●REC**, the display will show **●USB**. Start playback.
- Press **■/BT** to stop recording.

NOTE: A [REC] folder will be created on the USB drive.

Track separation (Turntable)

- You can split the recording file by pressing the **TS** button on the remote control during recording. Each time you press the **TS** button, the unit will end the current file and continue the recording. The recording will be saved in a new file.

NOTE: After pressing the button, an exclamation mark with the text [TS...] will appear on the display.

DELETING A FILE

- Press **■** /BT and then press **DELETE** on the remote control. The display will show [Delete one file?]. Confirming this will delete the first file on the USB drive (the track that starts playing first after the USB is inserted).

NOTE: File deletion is only possible in USB mode.

TURNTABLE

Getting Started

- Remove the protective stylus cover.
- Before use, release the tonearm lock on the tonearm rest. After you have finished listening, secure the tonearm again.
- The Turntable and AUX-IN operate in the same mode. Therefore, if you want to play a record, make sure no cable is connected to the AUX-IN jack.

Speed Adjustment

- Set the speed selector switch to the correct position according to the record you want to play

Playback

- Place the record on the turntable platter.
- Lift the tonearm and move it over the record – the platter will start spinning automatically. Then, carefully lower the stylus onto the beginning of the record.
- When the record has finished playing, the platter will stop. Return the tonearm to its rest.


NOTE: To stop playback manually, return the tonearm to its rest at any time.

Auto-Stop

- If the record stops before the end of the last track, set the auto-stop switch to the **OFF** position. The record will then play to the end, but the platter will not stop automatically. You can then stop the platter from spinning by switching the auto-stop switch back to the **ON** position (or by turning off the device) and returning the tonearm to its rest.

Replacing the Stylus

- Lift the tonearm. To remove the old stylus, firmly hold the cartridge with one hand and gently pull the old stylus out with the other hand in the direction indicated (as shown in the picture).
- To install the new stylus, hold it by its sides to avoid touching the tip, and gently push it into the cartridge until it clicks securely into place.

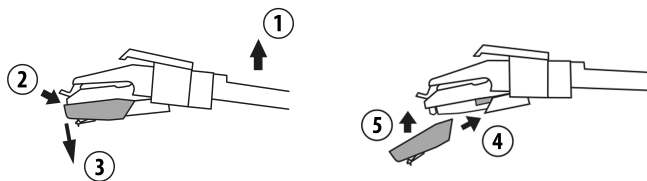

NOTE: The lifespan of the stylus depends on the conditions of use, but it is typically around 170 hours.

AUX-IN OPERATION

This device provides AUX-IN input, through this 3,5 mm jack external audio sources can be connected to this unit and be amplified.

- Connect your device with a cable (not included) to the AUX-IN input.
- Adjust the volume to your desired level.

NOTE: When using an external device, all playback features can only be controlled by the external device.

LINE OUT CONNECTION

You can connect the unit to your audio system with an RCA cable (not provided).

SLEEP TIMER

To set the sleep timer, select **[System]** in the menu and then **[Sleep]**. Use **⏮ / ⏭** or **ENTER/SELECT** knob to set the sleep time 15, 30, 45, 60, 90 or 120 minutes, than press **▶||/SCAN** to confirm.

NOTE: When the sleep time is set, the [🌙] icon with the remaining time will appear in right top corner of the display.

ALARM SETUP

There are two wake-up alarms. Each alarm can be set to start in a particular mode. To set the alarm timer, select **[System]** in the menu and then **[Alarm]**.

NOTE: When the alarm is set, the [🕒] and/or [🕒] icon will appear at the bottom of the display.

SYSTEM

TIME/DATE

[Set Time/Date] > Set the time/date manually.

[Auto Update] > Auto-update the time/date from the selected mode.

You can also edit time/date format and clock style.

BACKLIGHT

Set the desired time **[Timeout]**, after which the display backlight level will be changed.

Adjust the levels of backlight for both states **[On Level]** / **[Dim Level]**.

EQUALISER

Several preset equalizer modes are available: Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, News. Select **[My EQ]** to create a custom setting with your own bass and treble adjustments.

FACTORY RESET

Resetting all user settings to default values.

SOFTWARE VERSION

View the software version.

MAINTENANCE / CLEANING

- Ensure the unit is fully unplugged from the mains socket before cleaning.
- Never use any harsh or strong solvents to clean the device since these may damage the surface of the device. Dry, soft cloth is appropriate, however, if the device is extremely dirty, it may be wiped off with a slightly moist cloth. Make sure the device is dried off after cleaning.

NOTE: When it is necessary to ship the device, store it in its original package. Save the package for this purpose.

Stylus Cleaning

- The cartridge stylus is a high-precision component. Handle it with care to prevent any damage.
- Always use a commercially available stylus cleaner to clean the stylus. Using agents other than a specialized cleaner can damage the stylus.

COMPACT DISC MAINTENANCE

Always use a compact disc bearing the mark as shown.



Notes on handling discs

Removing the disc from its storage case and loading it. Do not touch the reflective recorded surface. Do not stick paper or write anything on the surface. Do not bend the disc.

Storage

Store the disc in its case. Do not expose discs to direct sunlight or high temperatures, high humidity or dusty places.

Cleaning a disc

Should the disc become soiled, wipe off dust, dirt and fingerprints with a soft cloth. The disc should be cleaned from the center to the edge. Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or antistatic spray. Be sure to close the CD door, so the lens is not contaminated by dust. Do not touch the lens.

SPECIFICATIONS

Power requirement	DC 12V/3A
Power consumption	36 W
Standby power consumption	< 0,6 W
Dimensions (main unit)	approx. 317 (W) × 287 (D) × 180 (H) mm
Weight (main unit)	approx. 2,7 kg
Dimensions (speakers)	approx. 145 (W) × 148 (D) × 225 (H) mm
Weight (speakers)	approx. 2,9 kg
Operation temperature	+5°C – +35°C
DAB Frequency range	174–240 MHz
FM Frequency range	87,5–108 MHz
Number of preset stations DAB/FM	40/40
Bluetooth	V5.0, support A2DP and AVRCP profile
BT Frequency range	2402–2480 MHz
EIRP (Max transmits power)	3,12 dBm
Power output	2 × 10 W RMS
Remote control	2 × AAA (1,5 V) batteries

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS.

PACKAGE CONTENTS

Micro system, power adapter, speakers, antenna, remote control, user manual



WARNING: DO NOT USE THIS PRODUCT NEAR WATER, IN WET AREAS TO AVOID FIRE OR INJURY OF ELECTRIC CURRENT. ALWAYS TURN OFF THE PRODUCT WHEN YOU DON'T USE IT OR BEFORE A REVISION. THERE AREN'T ANY PARTS IN THIS APPLIANCE WHICH ARE REPARABLE BY CONSUMER. ALWAYS APPEAL TO A QUALIFIED AUTHORIZED SERVICE. THE PRODUCT IS UNDER A DANGEROUS TENSION.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THE PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type RTC366BTDAB is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

WPROWADZENIE

- Dziękujemy za zakup naszego produktu.
- Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo obsługiwać sprzęt. Po przeczytaniu instrukcji obsługi odłóż ją w bezpieczne miejsce, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

OSTRZEŻENIE


Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie należy tego urządzenia wystawiać na działanie deszczu lub wilgoci. Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy, a czynności serwisowe należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.

UWAGA

Używanie elementów sterujących, regulacja lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Występuje niewidzialne promieniowanie laserowe, gdy urządzenie jest otwarte i blokada zawiodła lub została wyłączona. Unikaj bezpośredniego narażenia na promień.



Produkt jest zaklasyfikowany jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1.

Etykieta oznaczająca PRODUKT LASEROWY KLASY 1 znajduje się z tyłu obudowy.

BEZPIECZEŃSTWO

Informacje ogólne

- Nie upuszczaj urządzenia i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub innych czynników. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Jeżeli urządzenie zostanie przeniesione z zimnego otoczenia do cieplejszego, przed uruchomieniem urządzenia należy pozwolić mu na dostosowanie się do nowej temperatury. W przeciwnym razie może dojść do kondensacji pary wodnej, co może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w środowisku zapyłonym, ponieważ kurz może uszkodzić wewnętrzne elementy elektroniczne i doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia.
- Należy chronić urządzenie przed silnymi wibracjami i stawiać je na stabilnych powierzchniach.
- Nie należy podejmować prób demontażu urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć je od zasilania poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Ma to na celu uniknięcie ryzyka pożaru.
- Upewnij się, że wentylacja nie jest utrudniona przez zakrycie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Na urządzeniu nie wolno stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

Obsługa i użytkowanie baterii

- Tylko dorośli powinni wymieniać baterie. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia, jeżeli pokrywa baterii nie jest prawidłowo przymocowana.
- Wyjmij baterie, jeżeli są rozładowane lub jeżeli nie będą ponownie używane przez długi czas. Nieprawidłowe użycie baterii może spowodować wyciek elektrolitu i spowodować korozję komory lub doprowadzić do wybuchu baterii, dlatego:
 - Nie mieszaj typów baterii, np. alkalicznych z cynkowo-węglowymi.
 - Wkładając nowe baterie, wymień wszystkie baterie w tym samym czasie.

- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je odpowiednio utylizować.

Zagrożenie związane z wysokim napięciem



Podłącz słuchawki z ustawioną niską głośnością i zwiększ ją w razie potrzeby. Długotrwałe słuchanie przez niektóre słuchawki przy wysokich ustawieniach głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.

PRZEGLĄD PRODUKTU I PRZYCISKI STERUJĄCE

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Pokrywa przeciwkurzowa | 14. Przycisk ■/BT |
| 2. Pokrętło ENTER/SELECT | 15. Przycisk ►►/SCAN |
| 3. Wejście AUX-IN (3,5 mm) | 16. Kieszeń na płytę CD |
| 4. Port USB | 17. Przycisk ▲ |
| 5. Ekran LCD | 18. Przycisk ●REC |
| 6. Czujnik podczerwieni | 19. Złącze anteny DAB/FM |
| 7. Pokrętło ⏻/MODE/VOLUME | 20. Gniazdo zasilania |
| 8. Pokrętło BASS | 21. Złącza LINE OUT |
| 9. Pokrętło TREBLE | 22. Złącza głośnikowe |
| 10. Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) | 23. Adapter do płyt SP (singli) |
| 11. Przycisk INFO | 24. Przełącznik prędkości odtwarzania |
| 12. Przycisk ◀◀ | 25. Przełącznik automatycznego zatrzymania |
| 13. Przycisk ▶▶ | 26. Uchwyt ramienia gramofonu |

UWAGA: Port USB nie obsługuje ładowania urządzeń zewnętrznych.

ZDALNE STEROWANIE

Instalacja baterii

Zdejmij pokrywę komory baterii z tyłu pilota. Włóż 2 baterie 1,5 V AAA zgodnie ze schematem w komorze baterii. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.

Obsługa pilota

Aby obsługiwać urządzenie za pomocą pilota, skieruj pilota na czujnik zdalnego sterowania na panelu przednim i naciśnij odpowiedni przycisk na pilocie.

Pilot działa najlepiej w zasięgu 6 – 7 metrów od panelu przedniego i pod kątem 30 stopni. Jasne światło słoneczne lub oświetlenie w pomieszczeniu może zakłócać działanie pilota.

Jeżeli działanie pilota jest niezadowolające lub przestaje działać całkowicie, spróbuj najpierw wymienić baterie pilota, a następnie spróbuj zmniejszyć oświetlenie w pomieszczeniu.

Przyciski pilota zdalnego sterowania

	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć.
MODE	Naciskaj, aby zmieniać tryby (DAB/FM/BT/CD/USB/GRAMOFON-AUX).
FOLDER +/-	USB/CD: Naciśnij, aby przejść do następnego/poprzedniego folderu.
TS	Podział nagrania.
MUTE	Wycisz/Wyłącz wyciszenie.
VOLUME +/-	Zwiększanie/zmniejszanie głośności.
P-MODE	CD/USB: Tryb odtwarzania.
SCAN	DAB/FM: Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć pełne skanowanie.
●REC	Nagrywanie na USB.
	DAB: Naciśnij, aby przejść do listy stacji. FM: Naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukać poprzednią stację. BT/USB/CD: Naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu.
	Potwierdź. BT/USB/CD: Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania. DAB: Naciśnij, aby powiększyć obraz lub informacje na cały ekran.
	DAB: Naciśnij, aby przejść do listy stacji. FM: Naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukać następną stację. BT/USB/CD: Naciśnij, aby przejść do następnego utworu.
INFO	Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć menu. Naciśnij, aby wyjść z menu. DAB/FM: Naciśnij kilkakrotnie, aby wyświetlić informacje o aktualnie odtwarzanej zawartości.
ENTER	Potwierdź.
STOP	USB/CD: Zatrzymanie odtwarzania. BT: Naciśnij i przytrzymaj, aby odłączyć urządzenie BT. Naciśnij, aby podłączyć wcześniej sparowane urządzenie.
0 ~ 9	Wybór zaprogramowanych stacji.
DELETE	Usunięcie pliku z USB.
PROGRAM	CD/USB: Odtwarzanie zaprogramowane.

PRZYGOTOWANIE I POŁĄCZENIE

Połączenie głośników

Podłącz kable głośnikowe do zacisków znajdujących się z tyłu jednostki głównej. W przypadku każdego głośnika należy dbać o zachowanie prawidłowej biegunowości (prawidłowe podłączenie zgodnie z czerwonym i czarnym kablem).

UWAGA: Nie podłączaj żadnych innych głośników niż te dostarczone z tym systemem. Oba głośniki mogą być używane zarówno po prawej, jak i lewej stronie.

Antena DAB/FM

Podłącz dostarczoną antenu do złącza DAB/FM z tyłu urządzenia. Wsuń antenę teleskopową na pełną długość, aby uzyskać najlepszy odbiór, lub umieść urządzenie w otwartej przestrzeni.

Zasilanie sieciowe

Podłącz zasilacz do tylnej części urządzenia i podłącz go do gniazdka elektrycznego.

UWAGA: Podłączenie urządzenia do innego źródła zasilania może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Zaślepki i nóżki

Nałóż zaślepki na śruby po obu stronach jednostki głównej, a gumowe nóżki przymocuj do spodu obu głośników.

Podłączanie słuchawek

Podłącz słuchawki do wyjścia słuchawkowego. Aby chronić słuch, należy unikać słuchania przez słuchawki przy nadmiernym poziomie głośności.

PODSTAWOWE OPERACJE

Włączanie/wyłączanie i przełączanie trybów

Naciśnij pokrętkę /MODE/VOLUME, aby włączyć urządzenie. Wielokrotne naciśnięcie przełącza między trybami DAB/FM/BT/CD/USB/GRAMOFON-AUX. Naciśnij i przytrzymaj to samo pokrętko, aby przełączyć urządzenie z powrotem w tryb czuwania.

UWAGA: Gdy urządzenie jest bezczynne przez około 15 minut, automatycznie przełącza się w tryb czuwania.

Regulacja głośności

Obróć pokrętkę /MODE/VOLUME, aby dostosować głośność.

Regulacja basów

Obróć pokrętkę BASS, aby ustawić żądany poziom basów.

Regulacja tonów wysokich

Obróć pokrętkę TREBLE, aby ustawić żądany poziom tonów wysokich.

Obsługa menu

Naciśnij i przytrzymaj INFO, aby otworzyć menu. Zmieniaj pozycje menu za pomocą  /  lub pokrętki ENTER/SELECT. Aby wybrać/potwierdzić, naciśnij ENTER/SELECT. Naciśnij INFO, aby cofnąć się lub wyjść z menu.

Ustawienia języka

UWAGA: Domyślnym językiem jest język czeski. Dostępne języki: angielski, słowacki, węgierski i polski.

Aby ustawić żądany język, wybierz [System] w menu, a następnie [Jazyk].

Informacje o aktualnym odtwarzaniu

W trybie DAB/FM wyświetlacz pokazuje informacje o słuchanej stacji. Naciśnij kilkakrotnie **INFO**, aby przeglądać informacje. W trybie DAB naciśnij przycisk **▶||**, aby wyświetlić obraz i informacje na całym ekranie.

SŁUCHANIE RADIA

DAB

UWAGA: Gdy urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, automatycznie wykonuje pełne skanowanie stacji DAB.

Wyszukiwanie stacji

- Aby rozpocząć pełne skanowanie, naciśnij i przytrzymaj **▶||/SCAN** lub wybierz [**Pełne skanowanie**] w menu.
- Aby wykonać strojenie ręczne, wybierz w menu opcję [**Ręczne dostraj.**].

Wybór stacji

Naciśnij **◀◀ / ▶▶**, aby wyświetlić [**Lista stacji**]. Użyj przycisków **◀◀ / ▶▶** lub pokrętki **ENTER/SELECT** wybrać żadaną stację, a następnie naciśnij przycisk **ENTER/SELECT**, aby potwierdzić wybór.

Menu DAB

[**Usuń niedostępne**] > Po zakończeniu skanowania radio wyświetli listę dostępnych stacji. Aby usunąć wszystkie nieprawidłowe stacje, które znajdują się na liście, ale nie są dostępne, wybierz tę opcję. [**DRC**] (Kompresja zakresu dynamiki) > W przypadku słuchania muzyki o dużym zakresie dynamiki w hałaśliwym otoczeniu może być wymagana kompresja zakresu dynamiki dźwięku. Dzięki temu ciche dźwięki stają się głośniejsze, a głośne cichsze.

FM

Wyszukiwanie stacji

- Aby rozpocząć pełne skanowanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **▶||/SCAN** lub wybierz [**Auto. strojenie**] w menu. Po zakończeniu pełnego skanowania wszystkie znalezione stacje zostaną zapisane w pamięci.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby wyszukać poprzednią/następną stację.
- Aby ręcznie wyszukać stacje FM, naciskaj kolejno przyciski **◀◀ / ▶▶**, aż do uzyskania żądanej częstotliwości.

*UWAGA: Ikona **▶◀◀** na wyświetlaczu sygnalizuje odbiór stereo.*

Menu FM

[**Ustawienia tunera**] > Domyślnie skanowanie FM zatrzymuje się na dowolnej dostępnej stacji. Może to oznaczać słaby stosunek sygnału do szumu (syczenie) w przypadku stacji o słabym sygnale. Aby zmienić ustawienia skanowania w celu zatrzymywania się tylko na stacjach o dobrej sile sygnału, wybierz opcję [**Tylko silne stacje**].

[**Ustawienia audio**] > Wszystkie stacje stereo są odtwarzane w trybie stereo. W przypadku słabych stacji może to oznaczać słaby stosunek sygnału do szumu (syczenie). Aby odtwarzać słabe stacje w trybie mono, wybierz [**Mono**].

STACJE ZAPISANE W PAMIĘCI

UWAGA: Aby zapisać stację w pamięci, należy najpierw nastroić stację radiową, która ma zostać zapisana.

Zapisywanie w zaprogramowanych stacjach

Aby zapisać stację radiową w pamięci, naciśnij i przytrzymaj **PROGRAM** na pilocie. Na ekranie pojawi się komunikat [Zapisz do ulub.]. Użyj przycisków **◀◀** / **▶▶**, aby wybrać jedną z 40 zaprogramowanych stacji i naciśnij przycisk **▶||** lub **ENTER**, aby potwierdzić.

Przywoływanie zapisanych stacji

Aby wybrać zapisaną stację, naciśnij **PROGRAM** na pilocie. Na ekranie pojawi się komunikat [Zapis. programy]. Użyj przycisków **◀◀** / **▶▶**, aby wybrać jedną z zaprogramowanych stacji, naciśnij **▶||** lub **ENTER**, aby potwierdzić.

SŁUCHANIE MUZYKI Z URZĄDZENIA BLUETOOTH

Przed rozpoczęciem słuchania muzyki należy sparować z urządzeniem urządzenie obsługujące technologię Bluetooth.

Parowanie po raz pierwszy

- W trybie Bluetooth na wyświetlaczu miga [Parowanie] (oznacza to, że urządzenie nie jest sparowane z żadnym urządzeniem Bluetooth).
- W urządzeniu wyszukaj dostępne urządzenia Bluetooth. Wybierz „**RTC366BTDA**B” na liście dostępnych urządzeń do sparowania.
- Po pomyślnym sparowaniu na wyświetlaczu pojawi się [Połączony].

UWAGA: Zasięg operacyjny pomiędzy jednostką a urządzeniem wynosi około 10 metrów. Aby uzyskać lepszy odbiór sygnału, usuń wszelkie przeszkody pomiędzy urządzeniem a urządzeniem Bluetooth. Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami i typami mediów nie jest gwarantowana. Niektóre telefony komórkowe z funkcją Bluetooth mogą się łączyć i rozłączać podczas wykonywania i kończenia połączeń. Nie jest to oznaka problemu z urządzeniem.

Parowanie nowego urządzenia

- Naciśnij i przytrzymaj **■/BT** przez 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się [Odłączony], a następnie [Parowanie] (oznacza to, że urządzenie jest w trybie parowania).

ODTWARZANIE PŁYTY Z MUZYKĄ

UWAGA: Urządzenie może odtwarzać cyfrowe płyty audio CD / CD-MP3- cyfrowe płyty audio CD-Recordable (CD-R), sfinalizowane cyfrowe płyty audio CD-Rewritable (CD-RW) oraz cyfrowe płyty audio w formacie CD-DA.

Naciśnij przycisk **▲**, aby otworzyć kieszeń na płytę CD i włożyć płytę, a następnie przycisk **▲**, aby zamknąć pokrywę kieszeni. Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki.

UWAGA: Jeśli nie ma płyty lub nie można jej odczytać, na wyświetlaczu pojawi się komunikat [Brak dysku].

Odtwarzanie

- Naciśnij **▶||/SCAN**, aby rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **◀◀** / **▶▶**, aby przewinąć do przodu/do tyłu.
- Naciśnij **■/BT**, aby zatrzymać odtwarzanie. Na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba folderów*/utworów.

Wybór utworu

- Naciśnij przycisk **◀◀** / **▶▶**, aby przejść do poprzedniego/następnego utworu.
- Naciśnij przycisk **FOLDER +/-** na pilocie, aby przejść do następnego/poprzedniego folderu*.

Tryby odtwarzania

- W trybie odtwarzania naciskaj przycisk **P-MODE** na pilocie, aby wybrać tryb odtwarzania:
 - Powtórź jeden - bieżący utwór będzie odtwarzana wielokrotnie, na wyświetlaczu pojawi się .
 - Powtórź wszystkie - wszystkie utwory będą odtwarzane wielokrotnie, na wyświetlaczu pojawi się .
 - Powtórź folder* - bieżący folder będzie odtwarzany wielokrotnie, na wyświetlaczu pojawi się .
 - Intro: Odtwarzanie początku (pierwszych 10 sekund) każdego utworu, na wyświetlaczu pojawi się **intro**.
 - Losowo - utwory będą odtwarzane w kolejności losowej, na wyświetlaczu pojawi się .

Odtwarzanie zaprogramowane

UWAGA: W pamięci można zapisać do 32 utworów CD lub 32 utworów MP3 w dowolnej kolejności.

- Naciśnij przycisk /BT lub **STOP** na pilocie, następnie na pilocie naciśnij przycisk **PROGRAM**. Na wyświetlaczu pojawi się [P01] (pozycja 1) i [T1] (utwór 1), naciśnij  / , aby wybrać utwór i potwierdź naciskając **PROGRAM**.
- Powtórź poprzednie kroki, aby dodać więcej utworów.

Po zakończeniu naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowanych utworów.

- Dwukrotne naciśnięcie /BT lub **STOP** na pilocie spowoduje anulowanie zaprogramowanego odtwarzania.

**Opcje te są dostępne tylko w przypadku płyt CD-MP3 zawierających więcej niż jeden folder.*

SŁUCHANIE MUZYKI NA URZĄDZENIU USB

UWAGA: Obsługiwany jest tylko format audio MP3. Urządzenie obsługuje dyski USB (FAT32) o pojemności do 32 GB.

Podłącz urządzenie USB do portu USB. Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki.

Odtwarzanie / Wybór utworu / Tryby odtwarzania / Odtwarzanie zaprogramowane

Wszystkie funkcje odtwarzania są takie same jak w przypadku funkcji Odtwarzanie płyty z muzyką, patrz sekcja powyżej.

NAGRYWANIE USB

UWAGA: Upewnij się, że urządzenie USB jest włożone, aby móc przejść do kolejnych kroków.

NAGRYWANIE Z PŁYT CD

- Podczas odtwarzania naciśnij przycisk REC. Na wyświetlaczu pojawi się USB oraz [Nagrać 1?].
- Naciśnij przycisk /BT, a następnie przycisk REC. Na wyświetlaczu pojawi się USB oraz [Nagrać wszystko?].
- Naciśnij przycisk /BT, aby zakończyć nagrywanie.

UWAGA: Na dysku USB zostanie utworzony folder [RIP].

KOPIOWANIE Z PŁYT CD-MP3

- Podczas odtwarzania naciśnij przycisk REC. Na wyświetlaczu pojawi się USB oraz [Kopiować 1].
- Naciśnij przycisk /BT, a następnie przycisk REC. Na wyświetlaczu pojawi się USB oraz [Kopiować wszystko].
- Naciśnij przycisk /BT, aby zakończyć kopiowanie.

UWAGA: Na dysku USB zostanie utworzony folder [FROMCD].

NAGRYWANIE Z INNYCH TRYBÓW

- Wybierz tryb, z którego chcesz nagrywać.
- Naciśnij przycisk **●REC.** Na wyświetlaczu pojawi się **●USB**. Rozpocznij odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk **■/BT**, aby zakończyć nagrywanie.

UWAGA: Na dysku USB zostanie utworzony folder [REC].

Podział nagrania (Gramofon)

- Możesz podzielić plik nagrany, naciskając przycisk **TS** na pilocie podczas nagrywania. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk **TS**, urządzenie zakończy bieżący plik i będzie kontynuować nagrywanie. Nagranie zostanie zapisane jako nowy plik.

UWAGA: Po naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu pojawi się wykrzyknik z napisem [TS...].

USUWANIE PLIKU

- Naciśnij przycisk **■/BT**, a następnie na pilocie naciśnij przycisk **DELETE**. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat [**Usunąć 1 plik?**]. Potwierdzenie spowoduje usunięcie pierwszego pliku na dysku USB (utworu, który zacznie być odtwarzany jako pierwszy po włożeniu USB).

UWAGA: Usuwanie plików jest możliwe tylko w trybie USB.

GRAMOFON

Pierwsze kroki

- Zdejmij osłonę igły gramofonowej.
- Przed użyciem zwolnij blokadę ramienia w uchwycie. Po zakończeniu słuchania ponownie zabezpiecz ramię.
- Gramofon i wejście AUX-IN działają w tym samym trybie. Jeśli więc chcesz odtwarzać płytę winylową, upewnij się, że do gniazda AUX-IN nie jest podłączony żaden kabel.

Ustawienie prędkości

- Ustaw przełącznik prędkości w odpowiedniej pozycji, w zależności od płyty, którą chcesz odtwarzać.

Odtwarzanie

- Połóż płytę na talerzu gramofonu.
- Podnieś ramię i przesunij je nad płytę – talerz zacznie się automatycznie obracać. Następnie ostrożnie opuść igłę na początek płyty.
- Po zakończeniu odtwarzania płyty talerz się zatrzyma. Umieść ramię z powrotem w uchwycie.


UWAGA: Aby zatrzymać odtwarzanie ręcznie, w dowolnym momencie odsuń ramię z powrotem na uchwyt.

Automatyczne zatrzymanie (Auto-stop)

- Jeśli płyta zatrzyma się przed końcem ostatniego utworu, ustaw przełącznik automatycznego zatrzymania w pozycji **OFF**. Płyta zostanie wtedy odtworzona do końca, ale talerz nie zatrzyma się automatycznie na jej końcu. Obracanie talerza można wtedy zatrzymać, przełączając przełącznik automatycznego zatrzymania z powrotem w pozycję **ON** (lub wyłączając urządzenie) i odkładając ramię na uchwyt.

Wymiana igły

- Podnieś ramię. Aby wyjąć starą igłę, jedną ręką mocno przytrzymaj główkę wkładki, a drugą ostrożnie wyciągnij starą igłę w wskazanym kierunku (zgodnie z rysunkiem).
- Aby założyć nową igłę, chwyć ją za boki, unikając dotykania samego ostrza, i delikatnie wciśnij ją do wkładki, aż bezpiecznie zatrzaśnie się na swoim miejscu.

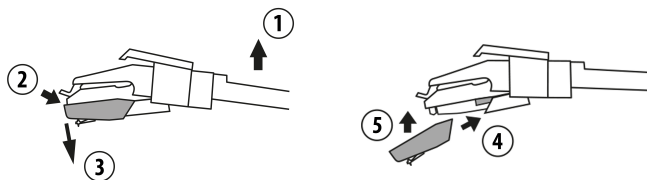

UWAGA: Żywotność igły zależy od warunków użytkowania, ale zazwyczaj wynosi około 170 godzin.

DZIAŁANIE AUX-IN

Urządzenie posiada wejście AUX-IN, przez które można podłączyć zewnętrzne źródła dźwięku i wzmacnić je za pomocą gniazda 3,5 mm.

- Podłącz urządzenie za pomocą kabla (brak w zestawie) do wejścia AUX-IN.
- Wyreguluj głośność dożądanego poziomu.

UWAGA: W przypadku korzystania z urządzenia zewnętrznego, wszystkie funkcje odtwarzania mogą być kontrolowane wyłącznie przez urządzenie zewnętrzne.

PODŁĄCZENIE WYJŚCIA LINIOWEGO

Możesz podłączyć urządzenie do swojego systemu audio za pomocą kabla RCA (nie dołączono).

WYŁĄCZNIK CZASOWY

Aby ustawić wyłącznik czasowy, wybierz w menu pozycję **[System]**, a następnie pozycję **[Czuwanie]**. Użyj **◀◀ / ▶▶** lub pokręć **ENTER/SELECT**, aby ustawić czas uśpienia na 15, 30, 45, 60, 90 lub 120 minut, a następnie naciśnij **▶▶/SCAN**, aby potwierdzić.

UWAGA: Po ustawieniu czasu uśpienia w prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się ikona [🌙] z pozostałym czasem.

KONFIGURACJA ALARMU

Dostępne są dwa alarmy. Każdy alarm można ustawić tak, aby uruchamiał się w określonym trybie. Aby ustawić alarm, wybierz w menu **[System]**, a następnie **[Alarm]**.

UWAGA: Po ustawieniu alarmu w dolnej części wyświetlacza pojawi się ikona [🔔] i/lub [🔔].

SYSTEM

GODZINA

[Ustaw czas/datę] > Ręcznie ustaw godzinę/datę.

[Auto aktualizacja] > Automatyczna aktualizacja godziny/daty z wybranego trybu.

Możesz również edytować format godziny/daty i styl zegara.

PODŚWIETLENIE

Ustaw żądany czas **[Limit czasu]**, po upływie którego poziom podświetlenia wyświetlacza zostanie zmieniony.

Dostosuj poziom podświetlenia dla obu stanów **[Poziom jasności]** / **[Poziom ściemn.]**.

KOREKTOR (EQ)

Dostępnych jest kilka zaprogramowanych trybów korektora: Normalny, Classic, Jazz, Pop, Rock, Wiadomości. Wybór opcji **[Mój korektor]** umożliwia utworzenie własnych ustawień z własną regulacją basów i tonów wysokich.

USTAWIENIA FABRYCZNE

Resetowanie wszystkich ustawień użytkownika do wartości domyślnych.

WERSJA SYSTEMU

Wyświetlanie wersji systemu.

KONSERWACJA / CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest całkowicie odłączone od gniazdka sieciowego.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać żadnych ostrych lub silnych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia. Odpowiednia jest sucha, miękka szmatka, jednak jeżeli urządzenie jest bardzo brudne, można je przetrzeć lekko wilgotną szmatką. Upewnij się, że urządzenie zostało wysuszone po czyszczeniu.

UWAGA: Jeśli konieczne jest wysłanie urządzenia, należy przechowywać je w oryginalnym opakowaniu. Zachowaj opakowanie w tym celu.

Czyszczenie igły

- Igła wkładki jest elementem o wysokiej precyzji. Należy obchodzić się z nią ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia.
- Do czyszczenia igły należy zawsze używać powszechnie dostępnego środka do czyszczenia igieł. Użycie innych środków niż specjalistyczny płyn czyszczący może spowodować uszkodzenie igły.

KONSERWACJA PŁYT KOMPAKTOWYCH

Należy zawsze używać płyty kompaktowej z oznaczeniem pokazanym obok.

Uwagi dotyczące obsługi dysków

Wyjmowanie płyty z opakowania i wkładanie jej. Nie dotykaj odbłaskowej powierzchni nagrania. Nie przyklejaj papieru ani nie pisz niczego na powierzchni. Nie zginaj płyty.

Przechowywanie

Płytę należy przechowywać w etui. Nie wystawiaj płyt na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur, dużej wilgotności lub kurzu.

Czyszczenie płyt

W przypadku zabrudzenia płyty należy zetrzeć kurz, brud i odciski palców miękką ściereczką. Płytę należy czyścić od środka do krawędzi. Nigdy nie używaj benzenu, rozcieńczalników, płynu do czyszczenia płyt lub sprayu antystatycznego. Upewnij się, że pokrywa tacy płyty CD jest zamknięta, aby soczewka nie została zanieczyszczona kurzem. Nie dotykaj soczewki.



SPECYFIKACJE

Wymagane zasilanie	DC 12V/3A
Zużycie energii	36 W
Pobór mocy w trybie czuwania	< 0,6 W
Wymiary (jednostka główna)	około 317 (szer.) × 287 (gł.) × 180 (wys.) mm
Masa (jednostka główna)	około 2,7 kg
Wymiary (głośniki)	około 145 (szer.) × 148 (gł.) × 225 (wys.) mm
Masa (głośniki)	około 2,9 kg
Temperatura pracy	+5°C – +35°C
Zakres częstotliwości DAB	174–240 MHz
Zakres częstotliwości FM	87,5–108 MHz
Liczba zaprogramowanych stacji DAB/FM	40/40
Bluetooth	V5.0, z obsługą profili A2DP oraz AVRCP
Zakres częstotliwości BT	2402–2480 MHz
EIRP (maksymalna moc nadawania)	3,12 dBm
Moc wyjściowa	2 × 10 W RMS
Pilot zdalnego sterowania	2 × bateria AAA (1,5 V)

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Mikrowieża, zasilacz sieciowy, głośniki, antena, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.



NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA. TOREBKĘ Z PE POŁOŻYĆ W MIEJSCU BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM DZIECI. TOREBKA NIE SŁUŻY DO ZABAWY! TEGO WORKA NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KOŁYSKACH, ŁÓŻECZKACH, WÓZKACH LUB KOJCACH DZIECIĘCYCH.

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących systemy zbiórki)



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Niniejszym ETA a.s. oświadcza, że sprzęt radiowy typu RTC366BTDAB spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod poniższym adresem internetowym: http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

BEVEZETÉS

- Köszönjük, hogy termékünket választotta!
- A készülék megfelelő kezelésének elsajátítása érdekében, kérjük, hogy olvassa végig a Használati útmutatót. Miután elolvasta az útmutatót, a későbbi használat érdekében biztonságos helyen őrizze azt meg.

FIGYELMEZTETÉS


A tűz-, illetve áramütésveszély elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek. Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa meg a készülékházat; a szervizelést kizárólag szakképzett személyzettel végeztesse.

VIGYÁZAT

Az itt leírtaktól eltérő kezelőszervek vagy beállítások használata, illetve eljárások végrehajtása veszélyes sugárzással szembeni kitettséget okozhat.

VESZÉLY

Láthatatlan lézersugárzás nyitott állapotban és a zárómechanizmus meghibásodása vagy tönkremenetele esetén. Kerülje a sugárzással szembeni közvetlen kitettséget.



A termék 1. osztályú LÉZERTERMÉKNEK minősül. A CLASS 1 LASER PRODUCT (1. osztályú lézertermék) címke a készülék hátoldalán található.

BIZTONSÁG

Obecné

- Ne ejtse le a készüléket, és ne tegye azt ki folyadék, nedvesség vagy pára hatásának! Ezek a készülék károsodását okozhatják.
- Ha a készüléket hideg környezetből melegebbe helyezi át, hagyja, hogy alkalmazkodjon az új hőmérséklethez, mielőtt működtetné azt. Ellenkező esetben páralecsapódás alakulhat ki, ami a készülék meghibásodását okozhatja.
- Ne használja a készüléket poros környezetben, mivel a por károsíthatja a belső elektronikus alkatrészeket, és a készülék meghibásodását okozhatja.
- Óvja meg a készüléket az erőteljes rezgésektől, és helyezze azt stabil felületre.
- Ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket!
- Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, a tápcsatlakozó kihúzásával válassza azt le a tápellátásról. Ezzel elkerülhető a tűzveszély.
- Ne akadályozza a szellőzést a szellőzőnyílások olyan tárgyakkal történő letakarásával, mint például újság, terítő, függöny stb.!
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, például meggyújtott gyertyát a készülékre!

Az elemek kezelése és felhasználása

- Kizárólag felnőttek kezelhetik az elemeket. Ne engedje meg gyermekek számára a készülék használatát, ha az elemtartó rekesz fedele nincs szorosan a helyére rögzítve!
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha huzamosabb ideig nem használja fel azokat újra. Az elemek szakszerűtlen használata elektrolitszivárgást okozhat, és korrodálhatja az elemtartó rekeszt, vagy az elemek felrobbanását okozhatja, ezért:
 - Ne használjon eltérő típusú, például alkáli és cink-karbonát elemeket!
 - Új elemek behelyezésekor az összes elemet egyszerre cserélje ki.

- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért az ártalmatlanításuk szakszerűen végzendő el.

Magas hangerőhöz tartozó veszélyek



Csatlakoztassa a fejhallgatót alacsony hangerővel, és szükség esetén növelje azt. A fejhallgatón keresztül, nagy hangerőn történő hosszan tartó hallgatás halláskárosodást okozhat. Az esetleges halláskárosodások megelőzése érdekében ne hallgassa magas hangerővel hosszú ideig a készüléket!

TERMÉK LEÍRÁSA ÉS VEZÉRLŐGOMBOK

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Porvédő fedél | 14. ■ /BT gomb |
| 2. ENTER/SELECT forgókapcsoló | 15. ► /SCAN gomb |
| 3. AUX-IN bemenet (3,5 mm) | 16. CD rekesz |
| 4. USB aljzat | 17. ▲ gomb |
| 5. LCD kijelző | 18. ●REC gomb |
| 6. IR vevő | 19. DAB/FM antenna csatlakozó |
| 7. ⏻/MODE/VOLUME forgókapcsoló | 20. Tápcsatlakozó |
| 8. BASS gomb | 21. LINE OUT csatlakozók |
| 9. TREBLE gomb | 22. Hangszóró-csatlakozók |
| 10. Fejhallgató-kimenet (3,5 mm) | 23. Központosító adapter (SP lemezekhez) |
| 11. INFO gomb | 24. Lejátszási sebesség kapcsoló |
| 12. ⏮ gomb | 25. Automatikus leállítás kapcsoló |
| 13. ►► gomb | 26. Kar rögzítő |

MEGJEGYZÉS: Az USB-bemenet nem támogatja a külső eszközök töltését.

TÁVIRÁNYÍTÓ

Az elemek behelyezése

Emelje le az elemtartó rekesz fedelét a távvezérlő hátuljáról. Helyezzen be 2 db 1,5 V-os AAA méretű elemet az elemtartó rekeszben lévő ábra szerint. Ügyeljen a helyes polaritás betartására.

A távvezérlő használata

A készülék távvezérlőn keresztüli használatához irányítsa a távvezérlőt az előlapon található távvezérlési érzékelőre, és nyomja meg a távvezérlő megfelelő gombját.

A távvezérlő az előlaptól számított 6-7 méteres hatótávolságon belül, 30 fokos szögben működik a leghatékonyabban. Az erőteljes napfény vagy a helyiség fényviszonyai megzavarhatják a távvezérlő működését.

Ha a távvezérlő nem kielégítően vagy egyáltalán nem működik, előbb cserélje ki a benne található elemeket, majd kísérelje meg lecsökkenti a helyiség megvilágítását.

Távírányító gombjai

	Nyomja meg BE/KI kapcsoláshoz.
MODE	Nyomja meg ismételten a mód kiválasztásához (DAB/FM/BT/CD/USB/PHONO-AUX).
FOLDER +/-	USB/CD: Nyomja meg a következő/előző mappára való ugráshoz.
TS	Felvétel felosztása.
MUTE	Némítás/némítás feloldása.
VOLUME +/-	Nagyítsa/csökkentse a hangerőt.
P-MODE	CD/USB: Lejátszási mód.
SCAN	DAB/FM: Nyomja meg és tartsa lenyomva a teljes keresés elindításához.
	USB felvétel.
	DAB: Nyomja meg az állomáslista megnyitásához. FM: Nyomja meg és tartsa lenyomva az előző csatorna kereséséhez. BT/USB/CD: Nyomja meg az előző számra való ugráshoz.
	Megerősítés. BT/USB/CD: Lejátszás indítása/szüneteltetése. DAB: Nyomja meg a kép vagy az információ teljes képernyős megtekintéséhez.
	DAB: Nyomja meg az állomáslista megnyitásához. FM: Nyomja meg és tartsa lenyomva a következő csatorna kereséséhez. BT/USB/CD: Nyomja meg az következő számra való ugráshoz.
INFO	Nyomja meg és tartsa lenyomva a menübe való belépéshez. Nyomja meg a menüből való kilépéshez. DAB/FM: Nyomja meg többször az információk megtekintéséhez.
ENTER	Megerősítés.
STOP	USB/CD: Lejátszás megállítása. BT: Nyomja meg és tartsa lenyomva a BT eszköz leválasztásához. Nyomja meg az előzőleg párosított eszköz csatlakoztatásához.
0 ~ 9	Előre beállított állomás kiválasztása.
DELETE	Fájl törlése az USB-ről.
PROGRAM	CD/USB: Programozott lejátszás.

CSATLAKOZÁS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

Hangszórók csatlakozása

Csatlakoztassa a hangszórókábeleket a főegység hátoldalán található csatlakozókhoz. Minden hangszórónál ügyeljen a helyes polarításra (a piros és fekete kábelek megfelelő csatlakoztatására).

MEGJEGYZÉS: Ne csatlakoztasson a rendszerhez mellékelt hangszórókon kívül más hangszórót. Mindkét hangszóró használható a jobb, vagy a bal oldalon.

DAB/FM antenna

Csatlakoztassa a mellékelt antennát a készülék hátoldalán található DAB/FM csatlakozóhoz. A legjobb vétel érdekében húzza ki a teleszkópos antennát teljes hosszában, vagy helyezze a készüléket nyitott helyre.

Hálózati tápellátás

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék hátuljához, és dugja be a konnektorba.

MEGJEGYZÉS: Ha a készüléket más áramforráshoz csatlakoztatja, károsíthatja a készüléket!

Kupakok és lábak

Helyezze fel a kupakokat a főegység mindkét oldalán lévő csavarokra, a gumilábakat pedig rögzítse mindkét hangszóró alá.

A fejhallgató csatlakoztatása

Csatlakoztassa hozzá a fejhallgatót a fejhallgató-kimenethez. Hallása védelme érdekében kerülje a túlzott hangerejű zenehallgatást, ha fejhallgatót használ.

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS

Bekapcsolás/kikapcsolás és üzemmódváltás

Nyomja meg a /MODE/VOLUME szabályozót a készülék bekapcsolásához. Ismételt megnyomásával válthat a DAB/FM/BT/CD/USB/PHONO-AUX üzemmódok között. Nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanezt a szabályozót a készülék készenléti üzemmódba való visszaállításához.

MEGJEGYZÉS: Ha a készülék körülbelül 15 percig tétlen, automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

Hangerő beállítása

Forgassa el a /MODE/VOLUME szabályozót a hangerő beállításához.

Mélyhangok beállítása

Forgassa el a BASS gombot a kívánt mélyhangszint beállításához.

Magas hangok beállítása

Forgassa el a TREBLE gombot a kívánt magashangszint beállításához.

Menü használata

Nyomja meg és tartsa lenyomva a INFO gombot a menü megnyitásához. A  /  gombokkal vagy az ENTER/SELECT szabályozó elforgatásával navigálhat a menüpontok között. A kiválasztáshoz/megerősítéshez nyomja meg az ENTER/SELECT szabályozót. Nyomja meg a INFO gombot a visszalépéshez vagy menüből való kilépéshez.

Nyelvi beállítások

MEGJEGYZÉS: Az alapértelmezett nyelv a cseh. Elérhető nyelvek: angol, szlovák, magyar és lengyel.

A kívánt nyelv beállításához válassza a [System] opciót a menüben, majd a [Jazyk] lehetőséget.

Aktuális információk

DAB/FM módban a kijelzőn aktuális csatornáról való információ jelenik meg. Nyomja meg többször a **INFO** gombot az információk közötti mozgáshoz. DAB üzemmódban nyomja meg a távirányító **▶▶** gombját a kép vagy az információk teljes képernyős méretre való nagyításához.

RÁDIÓ HALLGATÁS

DAB

MEGJEGYZÉS: Amikor a készüléket először kapcsolja be, automatikusan elkezd az összes DAB csatornát keresni.

Csatornák keresése

- A teljes keresés elindításához nyomja meg **▶▶/SCAN** gombot, vagy válassza ki a menüben a **[Teljes keresés]** opciót.
- Kézi kereséshez válassza ki a menüben a **[Manuális keresés]** opciót.

Csatorna kiválasztás

Nyomja meg **◀◀ / ▶▶** gombot a **[Csatornák listája]** megtekintéséhez. A **◀◀ / ▶▶** gombokkal vagy az **ENTER/SELECT** szabályozó elforgatásával válassza ki a kívánt állomást, majd a kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **ENTER/SELECT** gombot.

DAB menü

[Hibás törlése] > A keresés befejezése után a rádió megjeleníti az elérhető csatornák listáját. A listában felsorolt, de nem elérhető érvénytelen csatornák eltávolításához válassza ki ezt a lehetőséget.

[DRC] (Dynamic range compression) > Ha magas dinamikatartományú zenét hallgat zajos környezetben, érdemes lehet tömöríteni a hang dinamikatartományát. Ez a csendes hangokat hangosabbá teszi, a hangos hangokat pedig halkabbá.

FM

Csatornák keresése

- A teljes keresés elindításához nyomja meg és tartsa megnyomva **▶▶/SCAN** gombot, vagy válassza ki az **[AMS]** opciót a menüben. Amikor a teljes keresés befejeződik, minden megtalált csatorna lesz mentve a memóriába.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot az előző/következő csatorna kereséséhez.
- FM csatornák manuális kereséséhez nyomja meg többször a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg el nem éri a kívánt frekvenciát.

*MEGJEGYZÉS: Az **▶▶◀◀** ikon a kijelzőn sztereó vételt jelez.*

FM menü

[Hangolás beáll.]> Alapbeállítás szerint az FM keresés minden elérhető csatornán leáll. Rossz jel-zaj arány (sziszegés) csatornákat beleértve. Ha módosítani szeretné a keresési beállításokat, hogy csak a jó jelerősségű állomásokon álljon le, válassza a **[Csak erős állomások]** lehetőséget.

[Hang. beáll.] > Minden sztereó állomás sztereóban hallható. Gyenge csatornák esetén ez gyenge jel-zaj arányt (sziszegést) eredményezhet. A gyenge csatornák monó lejátszásához válassza a **[Mono]** opciót.

MEMÓRIA

MEGJEGYZÉS: A mentett csatornák közé való mentéséhez először hallgassa a menteni kívánt csatornát.

Csatornák mentése

Ahhoz, hogy rádióállomást mentsen az előbeállításokba, nyomja meg és tartsa lenyomva a **PROGRAM** gombot a távirányítón. A kijelzőn megjelenik a **[Csatorna mentése]** felirat. Az **◀◀ / ▶▶** gombok segítségével válasszon egyet a 40 előbeállítás közül, majd nyomja meg az **▶▶** vagy az **ENTER** gombot a megerősítéshez.

Mentett csatorna elindítása

Ahhoz, hogy kiválasszon egy előbeállítást, nyomja meg a **PROGRAM** gombot a távirányítón. A kijelzőn megjelenik a **[Mentett indítása]** felirat. Az **◀◀ / ▶▶** gombok segítségével válasszon ki egyet az előre beállított állomások közül, majd nyomja meg **▶▶** vagy az **ENTER** gombot a megerősítéshez.

ZENEHALLGATÁS BLUETOOTH-ESZKÖZRŐL

Zenehallgatás előtt párosítsa Bluetooth kompatibilis eszközét a készülékkel.

Első párosítás

- Bluetooth módban a **[Párosítás]** felirat villog a kijelzőn (ez azt jelenti, hogy a készülék nincs párosítva egyetlen Bluetooth kompatibilis eszközzel sem).
- Keresse meg eszközén az elérhető Bluetooth eszközöket. Válassza a „**RTC366BTDAB**” lehetőséget a párosításhoz elérhető eszközök listáján.
- Sikeres párosítás után a **[Csatlakoztatva]** felirat jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS: Saját eszköz és a készülék közötti működési tartomány körülbelül 10 méter. A jobb jelvétele érdekében távolítsa el minden akadályt a készülék és a Bluetooth eszköz között. Az összes eszközzel és adathordozó típusal való kompatibilitás nem garantált. Egyes Bluetooth funkciókkal rendelkező mobiltelefonok csatlakozhatnak és lecsatlakozhatnak a hívások kezdeményezése és befejezése közben. Ez nem jelzi a készülékkel kapcsolatos problémát.

Új eszköz párosítása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva **■/BT** gombot 3 másodpercig, a kijelzőn megjelenik a **[Leválasztva]**, majd a **[Párosítás]** felirat. (ez azt jelenti, hogy a készülék párosítási módban van).

ZENELEMEZ LEJÁTSZÁSA

MEGJEGYZÉS: A készülék képes lejátszani a digitális audio CD / CD-MP3 lemezeket - véglegesített digitális audio CDRecordable (CD-R) lemezeket, véglegesített digitális audio CD-újraírható (CD-RW) lemezeket és CD-DA formátumú digitális audiolemezeket.

Nyomja meg az **▲** gombot a CD-rekesz kinyitásához és a lemez elhelyezéséhez, majd nyomja meg az **▲** gombot a rekesz bezárásához. A készülék automatikusan elkezdi lejátszani a zenét.

*MEGJEGYZÉS: Ha nincs lemez, vagy a lemez nem olvasható, a **[Nincs lemez]** felirat jelenik meg a kijelzőn.*

Lejátszás

- Nyomja meg az **▶▶/SCAN** gombot a lejátszáshoz/szüneteltetéshez.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva **◀◀ / ▶▶** gombot előre/vissza tekeréshez.
- Nyomja meg a **■/BT** gombot a lejátszás leállításához. A mappák*/sávok teljes száma megjelenik a kijelzőn.

Szám kiválasztása

- Nyomja meg **◀◀ / ▶▶** gombot az előző/következő számra való ugráshoz.
- Nyomja meg a távirányító **FOLDER +/-** gombját a következő/előző mappára való lépéshez*.

Lejátszási módok

- Lejátszás módban nyomja meg többször a **P-MODE** gombot a távirányítón a lejátszási mód kiválasztásához:
 - Egy ismétlése: Az aktuális szám többször lejátszásra kerül, a  megjelenik a kijelzőn.
 - Összes ismétlése: Az összes zeneszám többször lejátszásra kerül, a  megjelenik a kijelzőn.
 - Mappa ismétlése*: Az aktuális mappa többször lejátszásra kerül, a  jelenik meg a kijelzőn.
 - Intro: Minden dal elejének (az első 10 másodpercnek) a lejátszása, a kijelzőn megjelenik a **intro**.
 - Véletlenszerű: A számok véletlenszerű sorrendben kerülnek lejátszásra, a  megjelenik a kijelzőn.

Programozott lejátszás

MEGJEGYZÉS: Legfeljebb 32 CD szám vagy 32 MP3 szám tárolható a memóriában bármilyen sorrendben.

- Nyomja meg a távirányító  /BT vagy **STOP** gombját, majd nyomja meg a **PROGRAM** gombot a távirányítón. A kijelzőn megjelenik a [P01] (1. pozíció) és a [T1] (1. zeneszám), nyomja meg az  /  gombot a zeneszám kiválasztásához, majd erősítse meg a **PROGRAM** gomb megnyomásával.
- További számok hozzáadásához ismétlje meg az előző lépéseket.

Kiválasztás végén nyomja meg  gombot a programozott zeneszámok lejátszásának elindításához.

- Kétszeri  /BT vagy **STOP** megnyomásával a távirányítón törölheti a programozott lejátszást.

*Ezek a beállítások csak olyan CD-MP3 lemezek esetén érhetők el, amelyek egynél több mappát tartalmaznak.

ZENEHALLGATÁS USB-ESZKÖZÖN

MEGJEGYZÉS: Csak az MP3 audio formátum támogatott. A készülék támogatja az USB meghajtókat (FAT32) 32 GB-ig.

Csatlakoztassa az USB eszközt az USB aljzathoz. A készülék automatikusan elkezd lejátszani a zenét.

Lejátszás / Szám kiválasztása / Lejátszási módok / Programozott lejátszás

Minden lejátszási funkció megegyezik a zenelemez lejátszásával, lássa a fenti részt.

USB FELVÉTEL

MEGJEGYZÉS: A következő lépések folytatásához győződjön meg arról, hogy behelyezett egy USB-eszközt.

FELVÉTEL CD-RŐL

- Lejátszás közben nyomja meg a **●REC** gombot. A kijelzőn megjelenik az **●USB** és a [1 felvétele?] felirat.
- Nyomja meg a  /BT gombot, majd a **●REC** gombot. A kijelzőn megjelenik az **●USB** és az [Összes felvétele?] felirat.
- A felvétel leállításához nyomja meg a  /BT gombot.

MEGJEGYZÉS: Az USB-meghajtón létrejön egy [RIP] mappa.

MÁSOLÁS CD-MP3-RŐL

- Lejátszás közben nyomja meg a **●REC** gombot. A kijelzőn megjelenik az **●USB** és a [Másolni:1] felirat.
- Nyomja meg a  /BT gombot, majd a **●REC** gombot. A kijelzőn megjelenik az **●USB** és az [Másolni: Összes] felirat.
- A másolás leállításához nyomja meg a  /BT gombot.

MEGJEGYZÉS: Az USB-meghajtón létrejön egy [FROMCD] mappa.

FELVÉTEL MÁS ÜZEMMÓDOKBÓL

- Válassza ki azt az üzemmódot, amelyből rögzíteni szeretne.
- Nyomja meg a **●REC** gombot. A kijelzőn megjelenik az **●USB** felirat. Indítsa el a lejátszást.
- A felvétel leállításához nyomja meg a **■/BT** gombot.

MEGJEGYZÉS: Az USB-meghajtón létrejön egy [REC] mappa.

Felvétel felosztása (Gramofon)

- A felvételi fájlt feloszthatja a távirányító **TS** gombjának rögzítés közbeni megnyomásával. Minden alkalommal, amikor megnyomja a **TS** gombot, a készülék leállítja az aktuális fájlt és folytatja a felvételt. A felvétel egy új fájlba kerül mentésre.

MEGJEGYZÉS: A gomb megnyomása után a kijelzőn egy felkiáltójel jelenik meg a [TS...] felirattal.

FÁJL TÖRLÉSE

- Nyomja meg **■/BT** gombot, majd a távirányítón nyomja meg a **DELETE** gombot. A kijelzőn megjelenik a [1 fájl törlése?] felirat. A megerősítéssel törli az USB-meghajtón lévő legelső fájlt (azt a zeneszámot, amely az USB behelyezése után elsőként kezd el lejátszódni).

MEGJEGYZÉS: Fájlok törlése kizárólag USB üzemmódban lehetséges.

GRAMOFON

Első lépések

- Távolítsa el a gramofon tű védőburkolatát.
- Használat előtt oldja fel a kar rögzítését a tartóban. A zenehallgatás befejezése után ismét rögzítse a kart.
- A gramofon és az AUX-IN lejátszása ugyanabban az üzemmódban történik. Ha tehát gramofonlemezt szeretne lejátszani, győződjön meg arról, hogy az AUX-IN csatlakozóhoz nincs kábel csatlakoztatva.

Fordulatszám beállítása

- Állítsa a sebességkapcsolót a lejátszani kívánt lemeznek megfelelő helyzetbe.

Lejátszás

- Helyezze a lemezt a gramofon tányérjára.
- Emelje fel a kart, és vigye a lemez fölé – a tányér automatikusan forogni kezd. Ezután óvatosan engedje le a tűt a lemez elejére.
- A lemez lejátszása után a tányér megáll. Helyezze vissza a kart a tartóba.


MEGJEGYZÉS: Ha manuálisan szeretné leállítani a lejátszást, bármikor helyezze vissza a kart a tartóba.

Automatikus leállítás

- Ha a lemez még az utolsó zeneszám vége előtt megáll, állítsa az automatikus leállítás kapcsolóját **OFF** állásba. A lemez így végig lejátszódik, de a tányér a végén nem áll le automatikusan. A tányér forgását úgy állíthatja le, ha az automatikus leállítás kapcsolóját visszakapcsolja **ON** állásba (vagy kikapcsolja a készüléket), és visszahelyezi a kart a tartóba

Tűcsere

- Emelje fel a kart. A régi tű eltávolításához egyik kezével fogja meg erősen a hangszedőfejet, a másik kezével pedig óvatosan húzza ki a régi tűt a jelzett irányba (az ábra szerint).
- Az új tű behelyezéséhez fogja meg azt az oldalainál fogva – ügyelve arra, hogy ne érjen magához a hegyhez –, majd óvatosan nyomja be a hangszedőbe, amíg biztonságosan a helyére nem pattan.

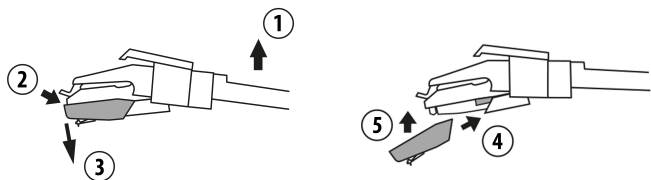

MEGJEGYZÉS: A tű élettartama a használati körülményektől függ, de általában körülbelül 170 óra.

AUX-IN MŰKÖDÉS

Ez a készülék AUX-IN bemenettel rendelkezik, ezen a 3,5 mm-es jacken keresztül külső hangforrások csatlakoztathatók ehhez a készülékhez.

- Csatlakoztassa a készüléket kábellel (nem tartozék) az AUX-IN bemenethez.
- Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre.

MEGJEGYZÉS: Külső eszköz használata esetén az összes lejátszási funkciót csak a külső eszköz vezérelheti.

LINE OUT CSATLAKOZÁSA

A készüléket RCA kábellel (nem tartozék) csatlakoztathatja az audió rendszeréhez.

ALVÓ IDŐZÍTŐ

A beállításához válassza a **[Rendszer]** opciót a menüben, majd az **[Alvó funkció]**. Az **⏮ / ⏭** gombokkal vagy az **ENTER/SELECT** szabályozóval állítsa be az elalvásidőzítőt 15, 30, 45, 60, 90 vagy 120 percre, majd a megerősítéshez nyomja meg a **▶/SCAN** gombot.

MEGJEGYZÉS: Ha az alvó idő be van állítva, a **[☾]** ikon és a hátralévő idő a kijelző jobb felső sarkában jelenik meg.

RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA

Két ébresztő áll rendelkezésre. Mindegyik ébresztő beállítható úgy, hogy egy adott üzemmódban induljon el. Az ébresztő beállításához válassza a menüben a **[Rendszer]**, majd az **[Ébresztőóra]**.

MEGJEGYZÉS: Ha a riasztás be van állítva, a kijelző alján **[☀]** és/vagy **[☾]** ikon jelenik meg.

RENDSZER

IDŐ/DÁTUM

[Áll. be idő/dát.] > Állítsa be az időt/dátumot manuálisan.

[Auto frissítés] > Az idő/dátum automatikus frissítése.

Az idő/dátum formátuma és az óra stílusa is beállítható.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Állítsa be a kívánt időt **[Határidő]** opcióval, majd a kijelző háttérvilágítás szintje változik.

Állítsa be a háttérvilágítás szintjét **[Bekapcs. szint]** / **[Fényerő szint]**.

HANGSZÍNSZABÁLYOZÓ (EQ)

Több előre beállított hangszínszabályzó üzemmód áll rendelkezésre: Normál, Klasszikus, Jazz, Pop, Rock, Hírek. A **[Saját EQ]** opció kiválasztásával egyedi beállításokat hozhat létre saját basszus- és magashang-beállításokkal.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

Minden felhasználói beállítás visszaállítása az alapértelmezett értékekre.

RENDSZERVERZIÓ

Tekintse meg a szoftver verzióját.

KARBANTARTÁS/TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket teljes mértékben leválasztották a hálózati aljzatról.
- Soha ne használjon durva vagy erős oldószereket a készülék tisztításához, mivel ezek károsíthatják annak felületét! A száraz, puha ruha használata megfelelőnek tekintendő, azonban ha a készülék rendkívül szennyezett, akkor enyhén nedves ruhával is letörölhető. Tisztítás után győződjön meg arról, hogy a készülék megszáradt.

MEGJEGYZÉS: Ha a készüléket el kell szállítani, az eredeti csomagolásában tárolja azt. Őrizze meg a csomagolást erre a célra.

A tű tisztítása

- A hangszedő tű egy nagy pontosságú alkatrész. Bánjon vele óvatosan a sérülések elkerülése érdekében.
- A tű tisztításához mindig használjon kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószeret. A speciális tisztítószerrel eltérő szerek használata károsíthatja a tűt.

CD-LEMEZ KARBANTARTÁSA

Mindig olyan CD-lemezt használjon, amelyen feltüntették az ábrán látható jelzést.

Megjegyzések a lemezek kezelésével kapcsolatban

Vegye ki a lemezt a tokjából, és helyezze azt be. Ne érintse meg az adatrögzítés céljára szolgáló tükröződő felületet! Ne ragasszon papírt, illetve semmit se írjon a felületre! Ne hajlítsa meg a lemezt!

Tárolás

A lemezt a tokjában tárolja. NE tegye ki a lemezeket közvetlen napfény, magas hőmérséklet, jelentős páratartalom vagy poros helyek hatásának!

A lemezek tisztítása

Ha a lemez beszennyeződik, puha ruhával törölje le a port, a szennyeződések és az ujjlenyomatokat. A lemezt a közepétől a széle felé haladva kell megtisztítani. Soha ne használjon benzolt, hígítót, lemeztisztító folyadékot vagy antisztatikus spray-t! Feltétlenül zárja be a CD-rekesz ajtaját, hogy ne érje por a lencsét. Ne érintse meg a lencsét!



SPECIFIKÁCIÓK

Tápellátás	DC 12V/3A
Energiafogyasztás	36 W
Készenléti energiafogyasztás	< 0,6 W
Méreték (fő egység)	Kb. 317 (sz) × 287 (mé) × 180 (ma) mm
Súly (fő egység)	Kb. 2,7 kg
Méreték (hangszórók)	Kb. 145 (sz) × 148 (mé) × 225 (ma) mm
Súly (hangszórók)	Kb. 2,9 kg
Működési hőmérséklet	+5°C – +35°C
DAB frekvenciatartomány	174–240 MHz
FM frekvenciatartomány	87,5–108 MHz
Előre beállított állomások száma DAB/FM	40/40
Bluetooth	V5.0, A2DP támogatása, AVRCP profil
BT frekvenciatartomány	2402–2480 MHz
EIRP (Max átviteli teljesítmény)	3,12 dBm
Teljesítmény	2 × 10 W RMS
Távírányító	2 × AAA (1,5 V) elem

A MŰSZAKI ADATOK MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT FENNTARTJUK.

CSOMAGOLÁS TARTALMA

Mikrorendszer, hálózati adapter, hangszórók, antenna, távírányító, használati útmutató



FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTÉG ALATT VAN.



FULLADÁSVESZÉLY. TARTSA A PE ZACSKÓT GYERMEKEKTŐL ELZÁRT HELYEN. A ZACSKÓ NEM JÁTEKSZER. NE HASZNÁLJA EZT A ZACSKÓT BÖLCSEKBN, KISÁGYAKBAN, BABAKOCSIKBAN, VAGY GYEREK JÁRÓKÁKBAN.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása

(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a

környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint további információért forduljon a hozzátartozó hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta!

Ezáltal az ETA a.s. kijelenti, hogy a RTC366BTDAB típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: http://www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

EN - English		
Charging adapter		
A	Manufacturer's name or trademark, business registration number and address	JFEC Electronic Technical Product Inc. No. 18 Minye Street, No. 178 Industrial Zone, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. China
B	Model identifier	JF050WR-1200300VW
C	Input voltage	100-240 V
D	Input frequency	50/60 Hz
E	Output voltage	12,0 V
F	Output current	3,0 A
G	Output power	36 W
H	Average efficiency in active mode	89,1 %
I	Low load efficiency (10%)	83,85 %
J	Power consumption without load	0,08 W

	CZ - Čeština	SK - Slovenčina	PL - Polski	HU - Magyar
	Napájecí adaptér	Napájací adaptér	Adapter zasilania	Töltő adapter
A	Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	Názov výrobcu alebo ochranná známka, obchodné registračné číslo a adresa	Nazwa producenta lub znak towarowy, handlowy numer rejestracyjny i adres	A gyártó megnevezése vagy védjegye, a cég nyilvántartási száma és címe
B	Identifikační značka modelu	Identifikačná značka modelu	Znak identyfikacyjny modelu	A modell azonosító jele
C	Vstupní napětí	Vstupné napätie	Napięcie wejściowe	Bemeneti feszültség
D	Vstupní frekvence	Vstupná frekvencia	Częstotliwość wejściowa	Bemeneti frekvencia
E	Výstupní napětí	Výstupné napätie	Napięcie wyjściowe	Kimeneti feszültség
F	Výstupní proud	Výstupný prúd	Prąd wyjściowy	Kimeneti áramerősség
G	Výstupní výkon	Výstupný výkon	Moc wyjściowa	Kimeneti teljesítmény
H	Průměrná účinnost v aktivním režimu	Priemerná účinnosť v aktívnom režime	Sprawność średnia w trybie aktywnym	Átlagos hatékonyság aktív módban
I	Účinnost při malém zatížení (10 %)	Účinnosť pri malom zaťažení (10 %)	Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	Hatékonyság alacsony terhelésnél (10 %)
J	Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	Spotreba energie v stave bez záťaže	Zużycie energii w stanie bez obciążenia	Energiafogyasztás terhelésmentes állapotban

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Výrobce/Producer: ETA a. s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ



**GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION**