

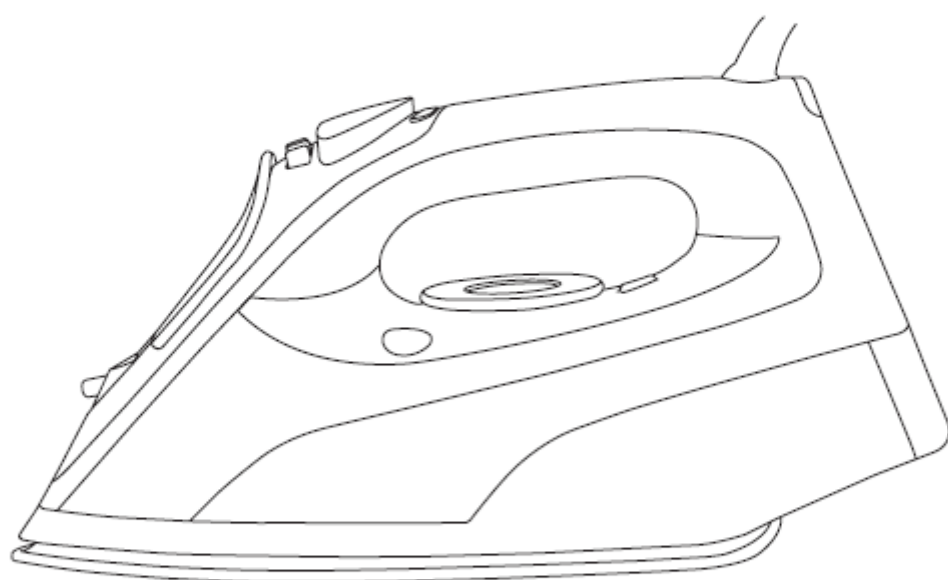
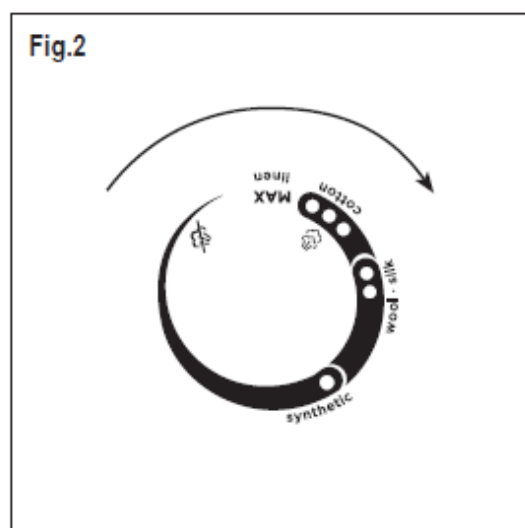


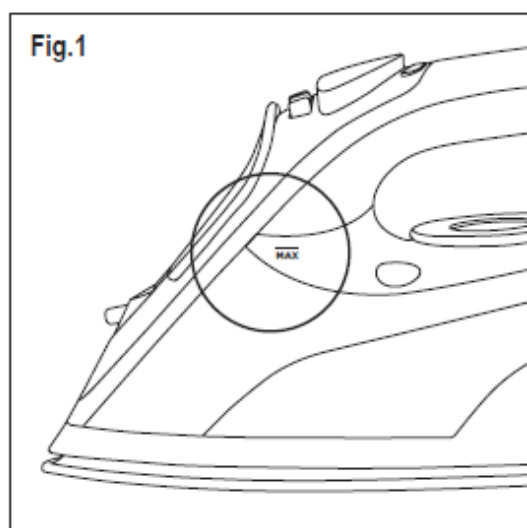

www.blackanddecker.eu

BXIR2403E

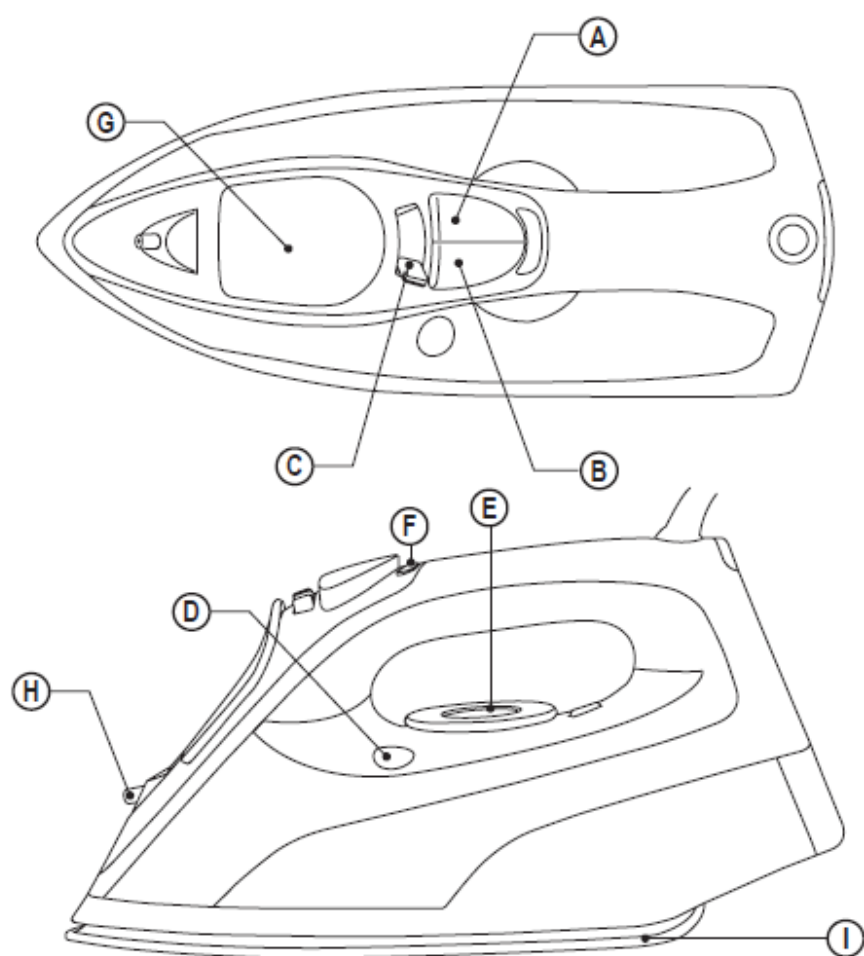

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu BLACK + DECKER značkový produkt.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, plne je možné zaručiť uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

OPIS

Tlačidlo Spray

B Tlačidlo parného rázu

C Riadenie prietoku pary

D Tlačidlo automatického čistenia

E Regulátor teploty

F Kontrolka

G Plniace hrdlo

H Rozprašovacia tryska

Aj Žehliaca doska

Pred zapnutím si pozorne prečítajte tieto pokyny zariadenia a uschovajte ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok nehodu.

Bezpečnostné pokyny a varovania

Spotrebič by mal byť používaný a umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu.

Keď je spotrebič umiestnený na jeho podporu, uistite sa, že povrch, na ktorom je umiestnený, je stabilný.

Nenechávajte spotrebič bez dozoru, zatiaľ čo je pripojený k sieťové napájanie.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženou fyzickou zdatnosťou,

zmyslové alebo duševné schopnosti poprípade nedostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo majú dostali pokyny na bezpečné použitie a porozumieť súvisiacim nebezpečenstvám.

Čistenie a užívateľská údržba nesmú robiť deti, iba ak pod dohľadom.

Uschovajte prístroj a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov veku, kedy je pod napätím popr.

ochladenie. Tento spotrebič nie je hračka. Deti by mal byť pod dohľadom, aby sa to zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.

Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ bol upustený a sú pokiaľ viditeľné známky poškodenia alebo netesnosti.

Teplota prístupného povrchu môže byť vysoká, keď spotrebič je v prevádzke.

Ak je poškodené sieťové pripojenie, musí byť vymenený. Vezmite si zariadenie autorizovanému technikovi Asistenčná služba aby sme zabránili akémukoľvek nebezpečenstvu, nepokúšať sa rozobrať alebo opraviť sami.

Odpojte spotrebič zo siete pred doplnením nádržky na vodu.



symbol označuje, že povrch sa môže počas používania zahrievať.

Tento spotrebič je určený na domáce použitie iba, nie profesionálne alebo priemyselné použitie.

Uistite sa, že napätie uvedené na typovom štítku súhlasí sieťové napätie pred zapojením spotrebiča.

Pripojte spotrebič k 16 A uzemnenej sieti zásuvka.

Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do sieťovej zásuvky.

Neupravujte zástrčku. Nepoužívajte zásuvkové adaptéry.

Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vonku.

Nenechávajte spotrebič vonku na daždi alebo nechránený na vlhkosť. Pokiaľ sa do spotrebiča dostane voda, stane sa to zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.

symbol označuje, že povrch sa môže počas používania zahrievať.

Tento spotrebič je určený na domáce použitie iba, nie profesionálne alebo priemyselné použitie.

Uistite sa, že napätie uvedené na typovom štítku súhlasí sieťové napätie pred zapojením spotrebiča.

Pripojte spotrebič k 16 A uzemnenej sieti zásuvka.

Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do sieťovej zásuvky.

Neupravujte zástrčku. Nepoužívajte zásuvkové adaptéry.

Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vonku.

Nenechávajte spotrebič vonku na daždi alebo nechránený na vlhkosť. Pokiaľ sa do spotrebiča dostane voda, stane sa to zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom.

Aby bolo možné, je nutné mať nádrž naplnenú vodou pracovať s parou.

Otvorte veko plniaceho hrdla.

Naplňte nádrž a dbajte na to, aby bola dodržaná hladina MAX (obr. 1).

Zatvorte veko plniaceho hrdla.

Použitie:

Pred zapojením kábel úplne rozviňte.

Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.

Otočte ovládačom termostatu na požadovanú teplotu pozície.

Nepoužívajte vyššie teploty, než sú uvedené na odevy, ktoré sa majú žehliť.

- Teplota pre syntetické vlákna (Polyester, Nylon...).

- Teplota pre hodváb, vlnu.

- Teplota pre bavlnu.

Maximálna teplota bielizne. Pokiaľ má odev rôzne druhy vlákien, zvolte teplotu pre vlákno, ktoré vyžaduje najnižšiu teplotu. (Napríklad vyberte teplotu pre polyester pre a tkanina vyrobená z 60% polyesteru a 40% bavlny). Počkajte, kým kontrolka (F) nezhasne, čo signalizuje spotrebič dosiahol primeranú teplotu.

Počas používania sa kontrolka (F) automaticky rozsvieti a nesvieti, čo znamená, že vykurovacie články sú v prevádzke, aby sa udržala požadovaná teplota.

Suché žehlenie:

Spotrebič má regulátor prietoku pary, ktorý, keď nastavená na 0, umožňuje suché žehlenie (bez pary).

Parné žehlenie:

Je možné žehliť s parou, kedykoľvek je nádrž vybavená vody a zvolí sa vhodná teplota.

Ovládanie prietoku pary:

Spotrebič má ovládací gombík (C) na nastavenie prúdenia pary.

Sprej:

Sprej je možné použiť pri žehlení naparovaním aj suchým žehlením.

Ak chcete použiť túto operáciu, stlačte tlačidlo spreja (A).

Tlačidlo spreja je potrebné stlačiť opakovane uvoľníte prvý sprej.

Výbuch pary:

Táto funkcia poskytuje extra paru na odstránenie záhybov. Stlačte tlačidlo parného rázu (B). Počkajte niekoľko sekúnd kým para neprenikne do vlákien odevu predtým opätovným stlačením tlačidla. Pre optimálnu kvalitu pary, neaplikujte viac ako tri po sebe idúce výbuchy.

Tlačidlo parného rázu je potrebné stlačiť opakovane uvoľníte prvý sprej.

Vertikálne žehlenie:

Je možné vyžehliť závesy, odevy na vlastnom závese atď. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Otáčaním ovládača vyberte maximálnu teplotu žehličky regulátor teploty žehličky v smere hodinových ručičiek. (obr. 2) Žehlite zhora nadol a súčasne stlačte parný ráz tlačidlo (B). Dôležité: pre bavlnu a ľan sa odporúča aby sa základňa žehličky dotýkala materiál. Pre iné jemnejšie tkaniny sa odporúča aby ste udržali základňu žehličky niekoľko centimetrov ďaleko.

Po ukončení používania spotrebiča:

Pomocou termostatu vyberte minimálnu polohu (MIN). riadenie.

Odpojte spotrebič zo siete.
Odstráňte vodu z nádržky na vodu.
Vyčistite spotrebič

ČISTENIE

Odpojte spotrebič zo siete a nechajte ho vychladnúť pred vykonaním akéhokoľvek čistenia.
Spotrebič čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami pracieho prostriedku a potom ho vysušte.
Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH ako sú bielidlá alebo abrazívne prostriedky na čistenie zariadenia.
Neponárajte spotrebič do vody ani do inej vody tekutinu alebo ju umiestnite pod tečúci kohútik.
Samočistiace funkcie: Spotrebič je dôležité aspoň raz za sebou vyčistiť mesiace, aby ste odstránili vápnik a ďalšie nahromadené minerály vo vnútri žehličky.
Naplnite nádržku na vodu na maximálnu úroveň, ako je uvedené v časti „naplnenie vodou“.
Umiestnite žehličku do zvislej polohy a zapojte ju do elektrickej siete a vyberte maximálnu teplotu.
Nechajte spotrebič zahriať, kým sa nerozsvieti kontrolka, že dosiahla predpísanú teplotu.
Odpojte spotrebič a umiestnite ho do drezu.
Stlačte a podržte tlačidlo samočistenia.
Nechajte vodu vytiecť otvormi pre paru a pritom spotrebičom zľahka zatraste.
Po minúte alebo po naplnení nádrže tlačidlo uvoľníte a stáva prázdny.
Nechajte žehličku vo zvislej polohe, kým nevychladne.

Ako sa vysporiadať s vodným kameňom:

Aby spotrebič správne fungoval, mal by byť pravidelne odstránený vodný kameň spôsobený použitím tvrdej vody. Aby ste predišli tomuto druhu problému, odporúčame použitie vody s nízkou mineralizáciou vápna alebo horčička. Domáce roztoky sa na odstraňovanie vodného kameňa neodporúčajú tento spotrebič, ako je použitie octu.

CHYBY A OPRAVY

Odovzdajte spotrebič autorizovanej technickej podpore servis v prípade problémov. Nepokúšajte sa demontovať, prípadne opravte, pretože to môže byť nebezpečné.

Pokiaľ je sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený, postupujte ako v prípade poruchy.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt sa teší uznaniu a ochrane zákonnú záruku v súlade s platnou legislatívou. Na presadzovať svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnej služby technickej pomoci. Najbližšie z nich môžete nájsť pomocou nasledujúceho odkaz na web: <http://www.2helpu.com/>.

Môžete tiež požiadať o súvisiace informácie kontaktovaním nás (viď posledná strana návodu).

Môžete si stiahnuť tento návod na použitie a jeho aktualizácie na <http://www.2helpu.com/>.

Pre verzie produktov EÚ a/alebo v puzdre že je požadované vo vašej krajine:

Ekológia a recyklovateľnosť výrobku Baliace materiály pre tento spotrebič sú súčasťou dodávky v systéme zberu, klasifikácie a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite príslušné verejné kontajnery pre každý druh materiálu. Výrobok neobsahuje koncentrácie látok ktoré možno považovať za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol znamená, že pokiaľ chcete zlikvidovať produkt po skončení jeho životnosti musia byť uložené u autorizovaného zástupcu pre nakladanie s odpadmi selektívny zber elektrického a elektronického odpadu Zariadenie (WEEE) Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o Nízke napätie, smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickom žiarení Kompatibilita, smernica 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernica 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn výrobkov spojených so spotrebou energie.