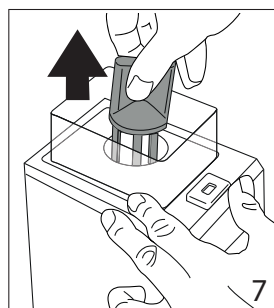
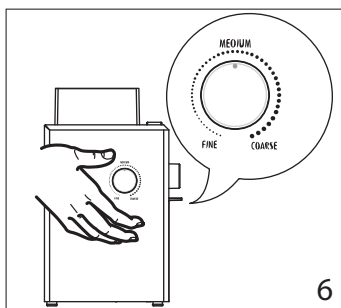
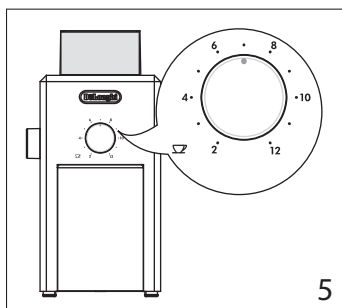
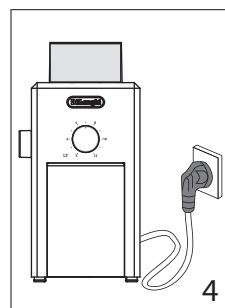
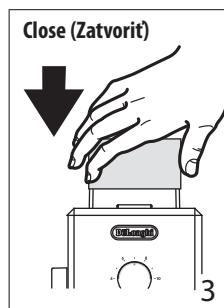
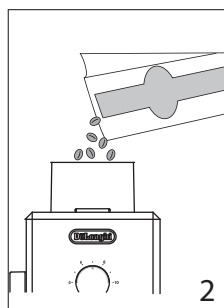
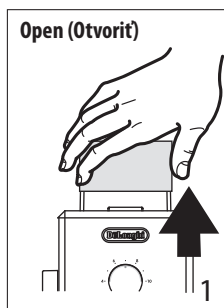
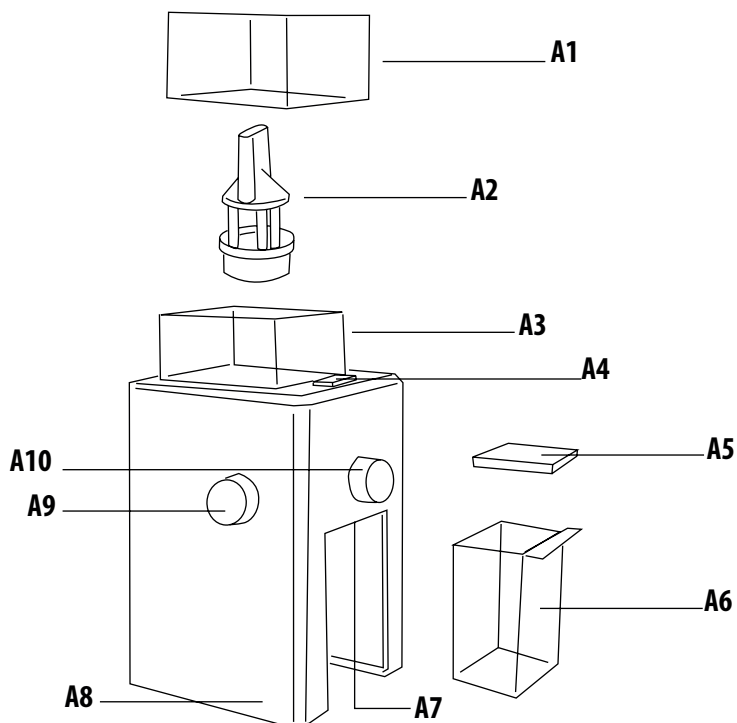

KG 79-89

MLYNČEK NA KÁVU
Návod na použitie



DeLonghi



Pred použitím zariadenia si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia.

OPIS

(str. 3 – A)

- A1. Veko zásobníka kávy
- A2. Vytiahnuteľný drvič
- A3. Zásobník kávy
- A4. Tlačidlo ON/OFF
- A5. Veko zásobníka mletej kávy
- A6. Zásobník mletej kávy
- A7. Priestor pre zásobník mletej kávy
- A8. Telo spotrebiča
- A9. Gombík voľby stupňa namletia kávy
- A10. Gombík voľby počtu šálok

KONTROLA SPOTREBIČA

Po vybalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený a či je prítomné všetko príslušenstvo. Ak sú na spotrebiči viditeľné poškodenia, nepoužívajte ho. Obráťte sa na Technickú Asistenciu De'Longhi.

ZAPOJENIE SPOTREBIČA

Nebezpečenstvo!

Preverte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku na zadnej strane spotrebiča.

Spotrebič zapojte iba do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky s minimálnym príkonom 10 A a vybavenou výkonným uzemnením. V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, je treba nahradiť zásuvku za zodpovedajúci typ; túto výmenu musí vykonať iba kvalifikovaný odborník.

PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Pred použitím mlynčeka na kávu vyčistite vonkajšie uloženie a zásobník zrnkovej kávy čistou navlhčenou handričkou.

Umyte veko zásobníka, zásobník mletej kávy a veko zásobníka mletej kávy v horúcej mydlovej vode (40 °C) aspoň 30 minút, potom ich prepláchnite a osušte

Pozor:

Drvič sa nesmie umývať a musí sa vždy udržiavať suchý. Drvič vyčistite kefkou s tvrdými štetinami.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Spotrebič položte na rovnú plochu.
- Zložte zásobník mletej kávy (A6) s príslušným vekom (A5) do priestoru (A7).
- Odoberte veko zásobníka zrnkovej kávy (obr. 1)

- Nasypte požadované množstvo zrnkovej kávy do zásobníka (obr. 2): Mlynček na kávu nameli približne 1 polievkovú lyžicu kávy na každú vybratú šálku. Nenaplnite viac ako po rysku MAX vytlačenú na zásobníku.
- Znovu zložte veko a uistite sa, či je uložené správne zatlačením až na doraz (obr. 3). Ak veko nie je uložené správne, mlynček na kávu nebude fungovať.
- Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky (obr. 4).
- Nastavte gombík (A10) na množstvo kávy zodpovedajúce počtu šálok, pre ktoré sa musia namlieť zrnká (obr. 5). Používajte však tento súlad iba ako referenciu, keďže množstvo sa bude meniť podľa chuti, typu a stupňa praženia zrnkovej kávy, ako aj vybratého stupňa mletia.
- Nastavte stupeň mletia kávy nastavením príslušného gombíka na požadovaný typ kávy (obr. 6).
- Stlačte tlačidlo ON/OFF (A4) pre spustenie mlynčeka na kávu. Po dosiahnutí vopred vybratého množstva kávy, sa spotrebič automaticky zastaví.
- Ak chcete zastaviť spotrebič pred ukončením mletia, stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Vyberte zásobník mletej kávy, jemne poklopte nádobou, odoberte veko a nasypte mletú kávu do filtra kávovaru.

RADY PRE POUŽITIE

- Veko zásobníka zrnkovej kávy vždy udržiavajte hermeticky uzavreté, aby sa zachovala chuť a aróma zrnkovej kávy.
- Namelte len množstvo kávy potrebné v tom momente.
- Zásobník zrnkovej kávy nikdy príliš nenaplnňajte. Ako to uvádza všeobecná informácia, berte do úvahy jednu polievkovú lyžicu zrnkovej kávy na šálku (napr. 4 polievkové lyžice zrníka na 4 šálky). Samozrejme, optimálne množstvo, stanovené na základe osobnej chuti, sa zistia časom.
- Používajte gombík voľby stupňa mletia (obr. 6) na nastavenie mletia na základe typu použitého kávovaru. Stupeň mletia „COARSE“ (= hrubé) je ideálny pre perkolátory, stupeň mletia „MEDIUM“ (= stredné) je ideálny pre prekvap-kávače a moka kávovary; stupeň mletia „FINE“ (= jemné) je ideálny pre espresso kávovary.
- Keď sa melie káva pre 12 šálok kávy, počkajte aspoň 5 minút pred nasledujúcim použitím, aby ste zabránili prehriatiu mlynčeka na kávu.
- Aby sa zaručila dobrá kvalita čo sa týka čerstvosti kávy, spotrebič vždy po každom použití vyčistite.

ČISTENIE

Nebezpečenstvo!

Pred vykonaním akejkoľvek operácie čistenia si prístroj musí vypnúť a odpojiť od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

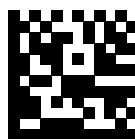
- Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Veko umyte vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom. Potom ho starostlivo prepláchnite a osušte.
- Pre odstránenie drviča (A2), nastavte gombík voľby stupňa mletia (obr. 6) do polohy „FINE“, potom prstami uchopte hornú časť drviča mlynčeka na kávu a otočte ho v smere otáčania hodinových ručičiek, potom ho vertikálnym potiahnutím vyberte (obr. 7).
- Dôkladne vyčistite vnútro zásobníka zrnkovej kávy (A3) vlhkou handrou.
- Pre opätovné založenie horného drviča nastavte gombík voľby stupňa mletia (obr. 6) do polohy „COARSE“, založte drvič a jedenkrát ho otočte proti smeru otáčania hodinových ručičiek.
- Dôkladne vyčistite zásobník mletej kávy, jeho veko a telo prístroja vlhkou handrou, pričom sa uistite, či v zásobníku mletej kávy nie sú zvyšky kávy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240V ~50-60 Hz
Príkon:	150 W
Hmotnosť:	
KG79	1,6 kg
KG89	1,8 kg

AK NIEČO NEFUNGUJE

Spotrebič nefunguje.	Uistite sa, či zástrčka je správne zasunutá do zásuvky a či zásuvka funguje správne.
	Veko zásobníka zrnkovej kávy nie je uložené správne.
	Zásobník mletej kávy alebo jeho veko nie sú uložené správne.
Spotrebič sa počas prevádzky zastaví.	Spotrebič sa prehrial. Došlo k zásahu tepelnej poistky motora. Skontaktujte sa s autorizovaným servisným strediskom.
	Maximálna kapacita zásobníka zrnkovej kávy alebo zásobníka mletej kávy bola prekročená.
Gombík voľby stupňa mletia nefunguje	Skontrolujte, či horný drvič má správnu polohu.



5717748099_00_1024