



solac

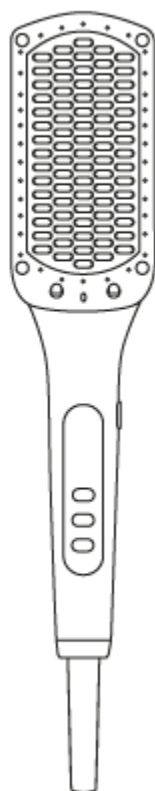

HAIR STRAIGHTENER BRUSH

TYP MD 7403

POPIS

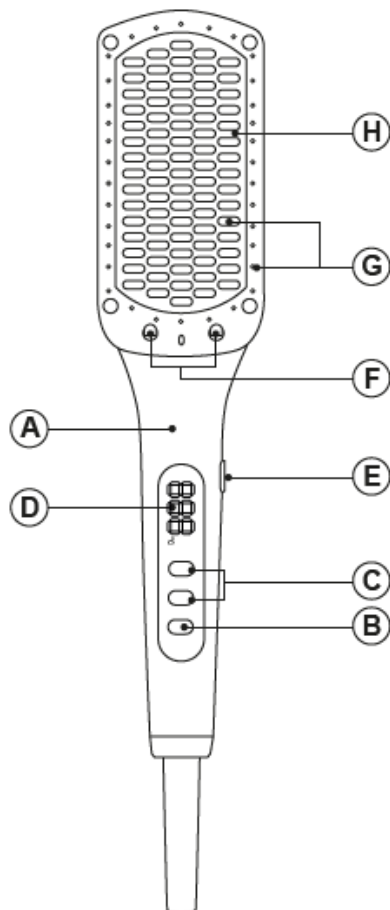

A Telo

B Tlačidlo ON/OFF

C Tlačidlá voliča teploty

D Zobrazenie teploty

E Tlačidlo „SAFE ACTIVE“.

F Kontrolné svetlá

G Tuhé štetiny

H Keramická vykurovacia doska

POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

- Pred každým použitím úplne natiahnite prírodný kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte prístroj na mokré vlasy.
- Spotrebič nepoužívajte, ak tlačidlo zapnutia/vypnutia nefunguje práca.
- Pokiaľ spotrebič používate v kúpeľni alebo na podobnom mieste, pokiaľ spotrebič nepoužívate, odpojte ho zo siete, aj keď je to len na krátku chvíľu, ako blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je spotrebič odpojený.
- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od siete a pred vykonaním akéhokoľvek čistenia.
- Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osoby s fyzickým, zmyslovým alebo zníženým mentálnym či nedostatkom skúseností a znalostí.
- Neskladujte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Nikdy nekladte spotrebič počas používania na povrch.
- Nepoužívajte spotrebič s domácimi zvieratami alebo zvieratami.
- Spotrebič nepoužívajte na sušenie textílií akéhokoľvek druhu.

NÁVOD NA POUŽITIE PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že sú všetky obaly produktu odstránené.
- Prečítajte si brožúru „Bezpečnostné rady a varovania“. starostlivo pred prvým použitím.
- Niektoré časti spotrebiča boli ľahko namazané.

V dôsledku toho sa pri prvom použití spotrebiča rozsvieti svetlo môže byť zistený dym. Po krátkom čase tento dym zmizne.

POUŽITIE

- Pred zapojením úplne predĺžte napájací kábel.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Na obrazovke sa zobrazí „OFF“, čo znamená, že spotrebič je vypnutý v pohotovostnom režime.
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ON/OFF (B) po dobu 3 sekúnd.
- Zvoľte požadovanú teplotu pomocou teploty tlačidla voliča (C). Teplotu je možné regulovať v 6 úrovni medzi 130 °C – 230 °C.
- Nechajte niekoľko minút zahriať na teplotu na displeji (D) sa zobrazí zvýšenie alebo zníženie teplotu, kým nie je dosiahnutá zvolená teplota.
- Počas používania spotrebiča sa rozsvietia kontrolky (F). zapnuté, čo znamená, že vykurovacie telesá pracujú ako a bezpečnostné opatrenia. Kontrolku môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla „SAFE ACTIVE“ (E) po dobu 3 sekúnd.

IONICKÁ FUNKCIA

- Spotrebič môže generovať záporné ióny.
- Akonáhle je spotrebič v prevádzke, automaticky aktivuje tvorbu záporných iónov.
- Záporné ióny sú užitočné na odstránenie statickej elektriny a krepatenia vlasov.

FUNKCIA PAMÄTE

- Spotrebič si pamätá posledné nastavenie teploty.
- Hneď ako je spotrebič v prevádzke, východisková teplota bude posledná zvolená teplota.

FUNKCIA STAND-BY

- Za účelom úspory energie prejde spotrebič do pohotovostného režimu po 60 minútach, pokiaľ ho užívateľ nepoužíva. Displej bude čítať „OFF“.
- Ak sa chcete vrátiť k normálnej prevádzke, jednoducho stlačte tlačidlo zariadenia tlačidlo ON/OFF (B) na 3 sekundy.

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA PRÍSTROJA

- Vypnite spotrebič stlačením tlačidla ON/OFF (B) po dobu 3 sekúnd.
- Odpojte spotrebič zo siete.
- Nechajte vychladnúť.

ČISTENIE

- Odpojte spotrebič od siete a nechajte ho pracovať pred vykonaním akéhokoľvek čistenia vychladnite.
- Zariadenie čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH ako sú bielidlá alebo abrazívne prostriedky na čistenie zariadenia.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny alebo ho umiestnite pod tečúcu vodu.
- Pokiaľ spotrebič nie je v dobrom stave čistoty, jeho povrch môže degradovať a neúprosne ovplyvniť dobu trvania životnosti spotrebiča a mohol by sa stať nebezpečným používať.