

SIEMENS

WR47B2C0CS

Sušička



SK Návod na používanie a pokyny na inštaláciu



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.



Ďalšie informácie a vysvetlenia nájdete online. Naskenujte QR kód na titulnej strane.



Obsah

1 Bezpečnosť	3	10.1 Príprava bielizne	22
1.1 Všeobecné upozornenia	3	10.2 Značky na etiketách so sym-	22
1.2 Používanie v súlade s určením	3	bolmi ošetrovania bielizne	22
1.3 Obmedzenie skupiny používateľov	4	11 Základná obsluha	23
1.4 Bezpečná inštalácia	4	11.1 Zapnite spotrebič	23
1.5 Bezpečné používanie	6	11.2 Nastavenie programu	23
1.6 Bezpečné čistenie a údržba	8	11.3 Uloženie nastavení programu	23
2 Zabránenie vecným škodám	9	11.4 Otvorenie dvierok	23
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	10	11.5 Vložte bielizeň	23
3.1 Likvidácia obalu	10	11.6 Spustenie programu	24
3.2 Šetrenie energie	10	11.7 Doplnenie bielizne	24
3.3 Energeticky úsporný režim	10	11.8 Zrušenie programu	24
4 Umiestnenie a pripojenie	10	11.9 Vybratie bielizne	24
4.1 Vybalenie spotrebiča	10	11.10 Uveďte spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)	24
4.2 Obsah dodávky	11	11.11 Sitko na vlákna	24
4.3 Požiadavky na miesto inštalácie	11	11.12 Nádržka na skondenzovanú vodu	26
4.4 Odtoková hadica vody	11	12 Cieľ sušenia	26
4.5 Vyrovnanie spotrebiča	13	12.1 Zmena cieľa sušenia	27
4.6 Zmena dorazu dvierok	13	12.2 Prispôsobenie cieľa sušenia	27
4.7 Elektrické pripojenie spotrebiča	13	13 Detská poistka	27
5 Oboznámenie sa	14	13.1 Aktivovanie detskej poistky ..	27
5.1 Spotrebič	14	13.2 Deaktivovanie detskej poistky	27
5.2 Ovládací panel	15	14 Funkcia odstránenia pokrčenia	27
5.3 Logika ovládania	15	14.1 Spustenie programu s funkciou odstránenia pokrčenia	27
6 Displej	15	14.2 Naplnenie nádržky na vodu ..	28
7 Tlačidlá	17	15 Home Connect	29
8 Programy	19	15.1 Nastavenie Home Connect ...	29
8.1 Automatické programy	19	15.2 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči	29
8.2 Časové programy	21		
9 Príslušenstvo	21		
10 Bielizeň	22		

15.3 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebi- či	29	18 Čistenie a údržba	33
15.4 Inštalácia aktualizácie softvé- ru	30	18.1 Snímač vlhkosti	33
15.5 Zrušenie nastavení siete spotrebiča	30	18.2 Mriežka dvierok	34
15.6 Štart na diaľku	30	19 Odstránenie porúch	34
15.7 Inteligentné odporúčanie programu	30	20 Preprava, skladovanie a lik- vidácia	38
15.8 Diagnostika na diaľku	30	20.1 Vyprázdenie spodnej čas- ti	38
15.9 Ochrana osobných údajov	31	20.2 Likvidácia starého spotrebi- ča	38
16 Základné nastavenia	31	21 Zákaznícky servis	39
16.1 Prehľad základných nastave- ní	31	21.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výro- né číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)	39
16.2 Zmena základných nastave- ní	32	22 Hodnoty spotreby	39
17 Údržba spotrebiča	32	23 Technické údaje	42
17.1 Príprava údržby spotrebiča ...	32	23.1 Informácie k voľne dostupné- mu softvéru a open source softvéru	42
17.2 Vykonanie jednoduchej údrž- by spotrebiča	32	24 Vyhlásenie o zhode	43
17.3 Vykonanie intenzívnej údržby spotrebiča	33		



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na sušenie a osvieženie textílií vypraných vo vode, ktoré sa môžu sušiť v sušičke bielizne.

- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

1.4 Bezpečná inštalácia

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať dostatočne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Spotrebič nikdy nespájajte s elektrickým okruhom, ktorý pravidelne zapína a vypína poskytovateľ elektrickej energie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového privodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmí podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zasunutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prírodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvíhaní.

- ▶ Spotrebič nedvíhajte sami.

Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.

- ▶ Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky. Iná metóda inštalácie nie je povolená.
- ▶ Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
- ▶ Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče od rozdielnych výrobcov. Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky spájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky iba vtedy, ak to dovoľuje spájacia súprava.
- ▶ Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- ▶ Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- ▶ Vyrovnajte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prírodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- ▶ Hadice a sieťové prírodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- ▶ Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.
- ▶ Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte na zákaznícky servis. → *Strana 39*

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchováajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Prach alebo múčka z uhlia v okolí spotrebiča môžu spôsobiť výbuch.

- ▶ Počas prevádzky udržiavajte okolie spotrebiča čisté.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Skondenzovaná voda tohto spotrebiča nie je pitná a môže byť znečistená vláknami.

- ▶ Skondenzovanú vodu nikdy nepite alebo nepoužívajte ďalej. Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.
- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchováajte mimo dosah detí.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Chladivo R290 v tomto spotrebiči neohrozuje životné prostredie, je však horľavé a pri kontakte s otvoreným ohňom alebo zápalným zdrojom sa môže vznietiť.

- ▶ Otvorený oheň a zápalné zdroje nesmú byť v blízkosti spotrebi-

**⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

Zvyšky v sitku na vlákna sa môžu pri sušení vznietiť.

- ▶ Sitko na vlákna pravidelne čistite.

Veľmi horľavé látky, ako zapaľovače alebo zápalky, sa môžu pri sušení vznietiť.

- Pred sušením odstráňte všetky veľmi horľavé predmety z vreciek bielizne.

Keď bola nevypraná bielizeň v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, tukom alebo odstraňovačom škvrín, pri sušení sa môže vznietiť.

- Nesušte v tomto spotrebiči nevypranú bielizeň.
- Bielizeň pred sušením dôkladne vyperte v horúcej vode s použitím pracieho prostriedku.
- Spotrebič nepoužívajte, keď bola bielizeň predtým čistená priemyselnými chemikáliami.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Bielizeň sa pri predčasnom zrušení sušenia nedostatočne ochladí a môže sa vznietiť.

- Program sušenia nezrušte predčasne.
- Bielizeň pri predčasnom zrušení sušenia okamžite vyberte a rozprestrite.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.
- Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.
- Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.
 - Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.
- Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.
- Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

1.6 Bezpečné čistenie a údržba

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.

- Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vzniknúť jedovaté výpary.

- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

2 Zabránenie vecným škodám

POZOR

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre každý program a neprekračujte ho.

→ "Programy", Strana 19

Prehriatie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Počas prevádzky udržiavajte vetrací otvor na spotrebiči voľný.

- Zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti.

Ľahké predmety, ako vlasy a vlákna, sa môžu počas prevádzky nasať cez vetrací otvor na spotrebiči a nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- Počas prevádzky udržiavajte okolie spotrebiča čisté.
- Zabráňte prístupu ľahkých predmetov k spotrebiču.

Prevádzka s chýbajúcou alebo chybnou ochranou proti vláknám (podľa vybavenia spotrebiča, napr. sitko na vlákna, zberný priestor na vlákna, filtračná rohož) môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- Spotrebič neprevádzkujte s chýbajúcou, neúplnou alebo chybnou ochranou proti vláknám.

Penový materiál alebo penová guma sa môže pri sušení zdeformovať alebo roztaviť.

- ▶ Nesušte bielizeň, ktorej súčasťou je penový materiál alebo penová guma.

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- ▶ Spotrebič čistíte len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.
- ▶ Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracného prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie.

- Spotrebič prevádzkujte v dobre vetranej miestnosti a vetrací otvor na spotrebiči udržiavajte voľný.
- Bielizeň pred sušením odstreďte v práčke.
- Pri každom procese sušenia využijte maximálne množstvo náplne jednotlivých programov. Programy → *Strana 19*

- Neprekračujte maximálne množstvo náplne jednotlivých programov. Programy → *Strana 19*
- Po sušení vyčistite sitko na vlákna. → *"Vyčistenie sitka na vlákna", Strana 24*
- Nepoužívané pripojenie Wi-Fi deaktivujte. → *"Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči", Strana 29*

3.3 Energeticky úsporný režim

Keď spotrebič krátky čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Všetky ukazovatele zhasnú a ► bliká.

Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať.

Keď spotrebič dlhší čas neobsluhujete, prepne sa automaticky na pohotovostný režim (standby).

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Vybavenie spotrebiča

POZOR

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiál- nym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- ▶ Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.

1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča. → *"Likvidácia obalu", Strana 10*
2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.
3. Otvorte dvierka. → *Strana 23*

4. Vyberte príslušenstvo z bubna.
5. Zatvorte dvierka.

4.2 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

POZOR

Prevádzka s neúplným alebo chybným príslušenstvom môže nepriaznivo ovplyvniť funkciu spotrebiča alebo viesť k vecným škodám a poškodiť spotrebič.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte s neúplným alebo chybným príslušenstvom.
- ▶ Pred prevádzkou spotrebiča vymeňte potrebné príslušenstvo.
→ "Príslušenstvo", *Strana 21*

Súčasťou dodávky:

- Sušička bielizne
- Sprievodná dokumentácia
- Nádobka na vodu → *Strana 28*

4.3 Požiadavky na miesto inštalácie

Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa miesta inštalácie.

POZOR

Keď sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže vytiecť zvyšková voda a spôsobiť vecné škody.

- ▶ Spotrebič nakláňajte opatrne.
 - ▶ Spotrebič prepravujte nastojato.
- Zmrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.
- ▶ Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.

Pokiaľ by ste spotrebič používali hneď po preprave, chladivo

v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.

- ▶ Než spotrebič uvediete do prevádzky, nechajte ho po preprave dve hodiny stať.

Na podlahe

Spotrebič umiestnite na čistý, rovný a pevný povrch.

Spotrebič vyrovnajte. → *Strana 13*

V zostave práčka – sušička


Tento spotrebič umiestnite v zostave práčka – sušička iba pomocou originálnej spojovacej súpravy od výrobcu sušičky.

- Spájacia súprava s vyťahovacou pracovnou doskou → *Strana 22*

Tento spotrebič umiestnite iba na práčku od rovnakého výrobcu. Hĺbka a šírka tohto spotrebiča sa musia zhodovať s rozmermi práčky, okrem prípadu, ak spájacia súprava dovoľuje rozdielne rozmery.

Zostavu práčka – sušička neumiestňujte na podstavec.

Pri stene

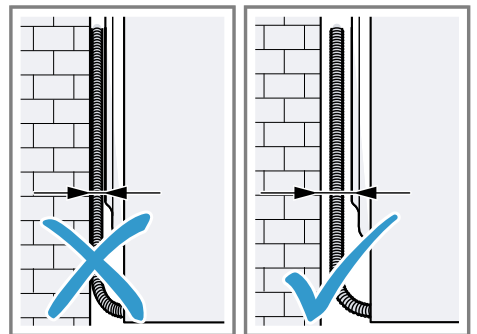

Medzi stenu a spotrebič nezacviknite hadice ani prírodné vedenie.

4.4 Odtoková hadica vody

Počas sušenia sa tvorí skondenzovaná voda, ktorú spotrebič z výroby zbiera v nádržke na skondenzovanú vodu. Pomocou odtokovej hadice

vody odvedíte prebytočnú skondenzo-
vanú vodu priamo do odpadovej
vody.

Pripojenie odtokovej hadice vody

Keď nechcete pravidelne vypráz-
dňovať nádržku na skondenzovanú
vodu, pripojte odtokovú hadicu vody.


POZOR

Pri prevádzke spotrebiča bez
správne pripevnenej odtokovej hadi-
ce môže vytekať tekutina.

- Pred prevádzkou spotrebiča sa
uistite, že je odtoková hadica
správne pripojená.

Požiadavky

- Spotrebič a príslušenstvo sú vyba-
lené. → *Strana 10*
 - Spotrebič je nainštalovaný na
mieste inštalácie.
1. Vyprázdňte nádržku na skonden-
zovanú vodu. → *Strana 26*
 2. Zasuňte nádržku na skondenzova-
nú vodu. → *Strana 26*
 3. Uvoľnite hadicovú objímku na od-
tokovej hadici vody na zadnej
strane spotrebiča a vytiahnite odto-
kovú hadicu z nádržky na skon-
denzovanú vodu.

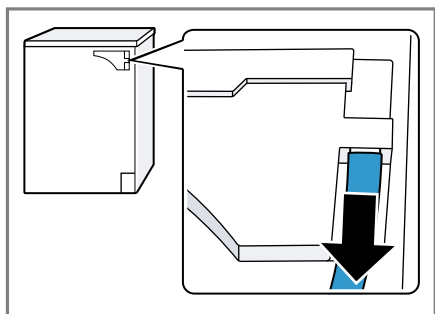

4. Pripojte odtokovú hadicu na odtok
vody. → *Strana 12*

Tip: Aby ste mohli znovu zbierať
skondenzovanú vodu v nádobe na
skondenzovanú vodu, napr. keď
umiestnite spotrebič na iné miesto,

vykonajte tento postup v obrátenom
poradí.


Spôsoby pripojenia odtoku vody

POZOR

Ak je odtok upchatý alebo zatvorený,
hromadiaca sa voda sa môže vracaf
do spotrebiča.

- Pred prevádzkou spotrebiča sa
uistite, že odpadová voda rýchlo
odteká a odstráňte upchatia.


Odtok do sifónu.

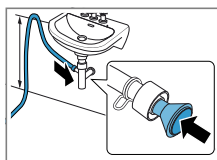

Miesto pripojenia
zaistíte hadicovou
objímku (12 –
22 mm).
Odtokovú hadicu
vody upevníte po-
mocou vedenia
hadice vo výške
minimálne 80 cm
a maximálne
100 cm.

Poznámka: Po-
mocou rozvojky
Y → *Strana 22*
môžete pripojiť
odtokovú hadicu
vody iného
spotrebiča, ako je
napr. práčka,
k rovnakému od-
toku sifónu.


Odtok do umý- vadla.

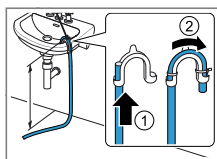

Odtokovú hadicu
vody úplne zasuň-
te cez oblúk
a zafixujte ju po-
mocou upevňova-
cieho materiálu.
Oblúk upevnite vo
výške maximálne
100 cm.

Odtok do vpustu.

Odtokovú hadicu
vody úplne zasuň-
te cez oblúk

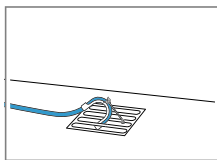


a zafixujte ju pomocou upevňovacieho materiálu. Oblúk upevnite na vpust.

4.5 Vyrovnanie spotrebiča

Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnaťe.

- Spotrebič vyrovnajte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

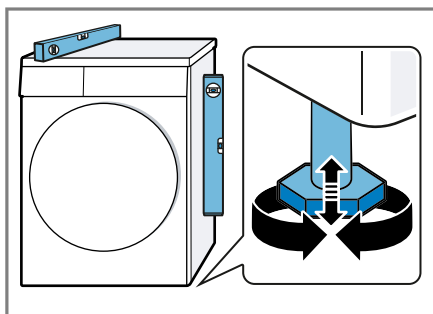

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

4.6 Zmena dorazu dvierok

Poznámka: Informácie o výmene dorazu dvierok nájdete na internete. Naskenujte QR kód na prednej strane.


4.7 Elektrické pripojenie spotrebiča

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča. Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v technických údajoch → *Strana 42*.
 2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.
- ✓ Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

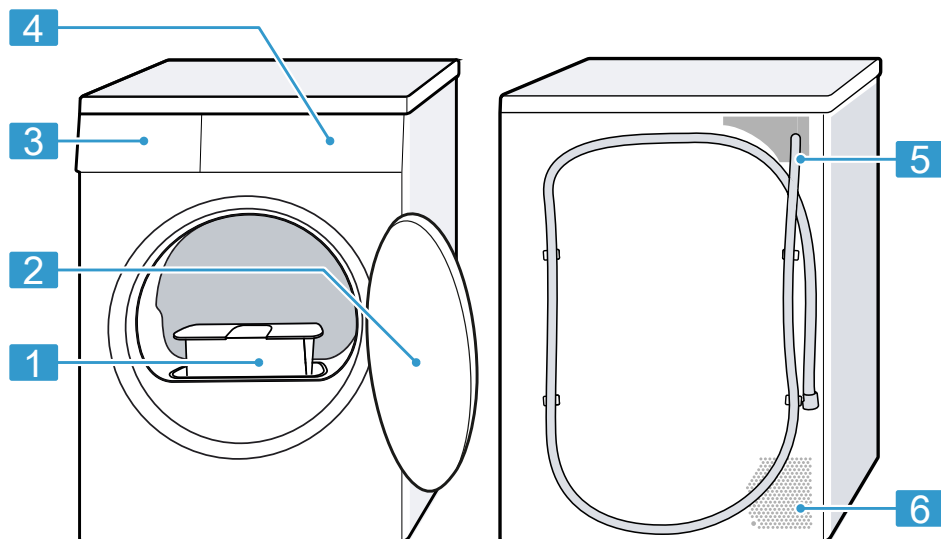

V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku líšiť, napr. farba a tvar.

1 Sitko na vlákna → *Strana 24*

2 Dvere → *Strana 23*

3 Nádržka na skondenzovaný vodu → *Strana 26*


4 Ovládací panel → *Strana 15*

5 Odtoková hadica vody
→ *Strana 12*

6 Vetrací otvor

5.2 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

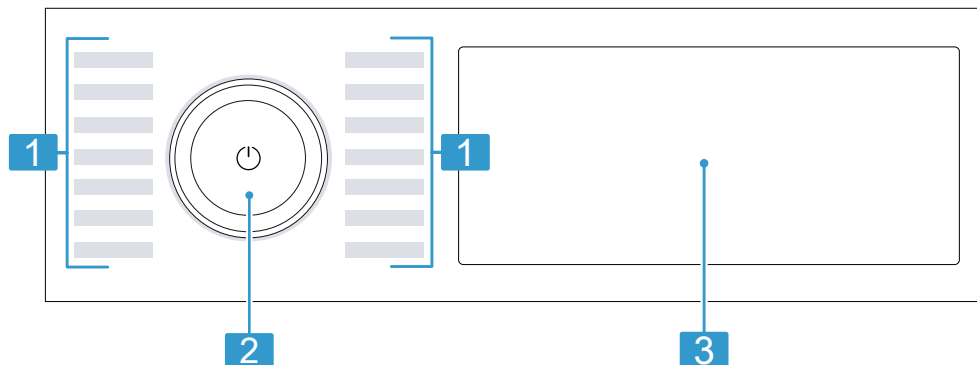

- | | |
|---|--|
| 1 | Programy → <i>Strana 19</i> |
| 2 | Volič programov → <i>Strana 23</i> |
| 3 | Tlačidlá → <i>Strana 17</i> a displej → <i>Strana 15</i> |

5.3 Logika ovládania

Niektoré oblasti displeja sú tlačidlá, ktoré reagujú na dotyky. Nastavenia aktivujete, deaktivujete alebo zmeníte tým, že stlačíte tlačidlá. Aktivované nastavenia sú na displeji farebne zvýraznené.

POZOR

Pôsobením sily sa môže displej poškodiť.

- ▶ Nevývíjajte silný tlak na displej.
- ▶ Netlačte na displej špicatými alebo ostrými predmetmi.

Zmena hodnoty nastavenia

Keď aktivujete určité nastavenia, na displeji sa zobrazia výberové tlačidlá a môžete zmeniť hodnotu nastavenia.

- ▶ Stlačte výberové tlačidlá → *Strana 18*.

Na displeji sa zobrazí hodnota nastavenia.


6 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

V závislosti od stavu programu sa na displeji zobrazujú niektoré informácie v oblasti **88:88**, napr. **E n d**.

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie.
→ *Strana 30*

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

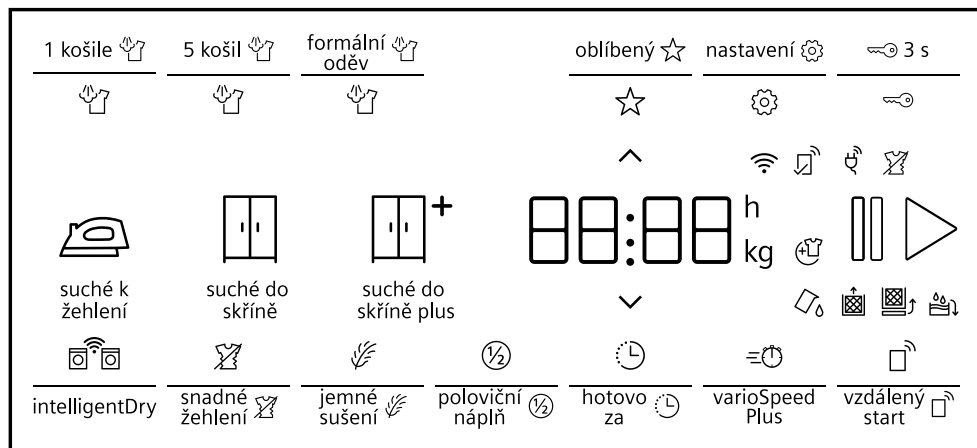

Príklad zobrazenia na displeji

Indikátor	Opis
0:40 ¹	Predpokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu v hodinách a minútach.
9,0 ¹	Odporúčané maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
🕒 10h ¹	Čas ukončenia programu → <i>Strana 19</i>
⏸	Skrátený čas trvania programu je aktivovaný. → <i>Strana 18</i>
☆	Uložte program. → <i>"Tlačidlá", Strana 18</i>
🔑	- svieti: Detská poistka je aktivovaná. - bliká: Detská poistka je aktivovaná a vykonala sa obsluha spotrebiča. → <i>Strana 27</i>
🔧	Cieľ sušenia je aktivovaný. → <i>Strana 26</i>
🗄	Cieľ sušenia je aktivovaný. → <i>Strana 26</i>
🗄+	Cieľ sušenia je aktivovaný. → <i>Strana 26</i>
👕	Redukcia pokrčenia je aktivovaná. → <i>"Tlačidlá", Strana 18</i>
🌿	Šetrné sušenie pre jemné textílie je aktivované. → <i>Strana 19</i>
½	Polovičné množstvo náplne je aktivované. → <i>Strana 19</i>

¹ Príklad

Indikátor	Opis
	Môžete vybrať alebo doplniť bielizeň a prerušiť aktuálny program. → <i>Strana 24</i>
	Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu a zasušte ju. → <i>Strana 26</i>
	Vyčistite sitko na vlákna. → <i>Strana 24</i>
CARÉ	Vykonajte program pre jednoduchú údržbu spotrebiča. → <i>Strana 32</i>
	Naplňte nádržku na vodu pre funkciu odstránenia pokrčenia. → <i>Strana 28</i>
Hot	V závislosti od stavu programu chladiaci proces ochladzuje bielizeň počas niekoľkých minút, kým sa bubon otáča, aby sa zabránilo poškodeniu bielizne. Proces ochladzovania môžete prerušiť otvorením dvierok. Poznámka: Nemeňte nastavený program.
	Zmeňte základné nastavenia. → <i>Strana 32</i>
	Inteligentné odporúčanie programu je aktivované. → <i>Strana 19</i>
	- svieti: Spotrebič je spojený s domácou sieťou prostredníctvom Wi-Fi. - bliká: Spotrebič sa pokúša spojiť s domácou sieťou prostredníctvom Wi-Fi.
	Diaľkový štart je aktivovaný. → <i>Strana 19</i>
	Nastavenia, ktoré nie sú dostupné na spotrebiči, boli nastavené prostredníctvom aplikácie Home Connect. Ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.
	Stav programu: Ochrana pred záhybmi
	Stav programu: Pauza
End	Stav programu: Ukončenie programu

7 Tlačidlá

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie. → *Strana 30*

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

Tlačidlo	Opis
	Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie programu. Keď sa zobrazí  , môžete program pozastaviť.

Tlačidlo	Opis
	Keď sa zobrazí  , môžete program spustiť.
	Zapnite spotrebič alebo ho uveďte do stavu pohotovostného režimu/standby. Ak ovládací panel nereaguje, stlačte  na cca 5 sekúnd, aby ste reštartovali spotrebič. → <i>Strana 36</i>
 3 s	Aktivujete alebo deaktivujete detskú poistku. → <i>Strana 27</i>
 	Zmena nastavení. → <i>Strana 15</i>
nastavení 	Vyvolanie základných nastavení. → <i>Strana 31</i>
oblíbený ☆	Keď stlačíte tlačidlo na cca 3 sekundy, uložíte svoje individuálne programové nastavenia. → <i>Strana 23</i> Keď stlačíte tlačidlo krátko, nastavíte svoj uložený program s individuálnymi nastaveniami programu.
suché do skříně plus  *	Zmeniť cieľ sušenia. → <i>Strana 26</i>
suché do skříně 	Zmeniť cieľ sušenia. → <i>Strana 26</i>
suché k žehlení 	Zmeniť cieľ sušenia. → <i>Strana 26</i>
5 košil 	Upravenie programu smartFinish  . Rešpektujte opis programu. → <i>Strana 19</i> Vhodné na suché, nenosené alebo málo nosené košeľe a blúzky. Vhodné pre 2 až 5 kusov bielizne.
formální oděv 	Upravenie programu smartFinish  . Rešpektujte opis programu. → <i>Strana 19</i> Vhodné na suché, nenosené alebo málo nosené obleky alebo sukne, ktoré majú označenie profesionálneho čistenia textílií. Vhodné pre jeden oblek alebo dva kusy bielizne.
1 košile 	Upravenie programu smartFinish  . Rešpektujte opis programu. → <i>Strana 19</i> Vhodné na suché, nenosené alebo málo nosené košeľe a blúzky. Vhodné pre jeden kus bielizne.
snadné žehlení 	Aktivovanie alebo deaktivovanie redukcie pokrčenia. Bubon po skončení programu pohybuje bielizňou v pravidelných intervaloch 120 minút, aby sa znížilo pokrčenie.
varioSpeed Plus	Aktivovanie alebo deaktivovanie skráteného času trvania programu.

Tlačidlo	Opis
	Poznámka: Spotreba energie a emisie hluku sa zvyšujú. Výsledok sušenia sa tým nezhorší.
jemné sušení 	Aktivujte alebo deaktivujte šetrné sušenie. Zníži sa teplota na citlivé textilie, napr. polyakryl alebo elastan. Čas trvania programu sa predĺži.
hotovo za 	Stanovte čas ukončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu.
poloviční náplň 	Sušenie jednotlivých kusov bielizne alebo malého množstva náplne.
intelligentDry	Aktivovanie alebo deaktivovanie inteligentného odporúčania programu. → <i>Strana 30</i>
vzdálený start 	Keď krátko stlačíte tlačidlo, aktivujete alebo deaktivujete štart na diaľku. → <i>Strana 30</i> Keď stlačíte tlačidlo na cca 3 sekundy, otvoríte nastavenia Home Connect. → <i>Strana 29</i>

8 Programy

Textílie môžete sušiť s automatickým programom alebo s časovým programom.

Poznámky

- Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné

pokyny na výber vhodného programu.

→ *"Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne", Strana 22*

- Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie. → *Strana 30*

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

8.1 Automatické programy

Automatické programy sú programy, pri ktorých snímače vlhkosti merajú počas sušenia zvyškovú vlhkosť v bielizni. Program skončí, až keď sa dosiahne nastavený cieľ sušenia.

Každý automatický program má cieľ sušenia → *Strana 26*. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

Tip: Vyberte cieľ sušenia podľa textílií alebo požadovaného výsledku sušenia.

Program	Opis	Max. náplň (kg)
bavlna 	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyvárание.	9,0

Program	Opis	Max. náplň (kg)
eco 	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyváranie. Energeticky úsporný program.	9,0
snadno udržov.  (ľahko udržiavateľné)	Sušenie textílií zo syntetických materiálov a zmesových tkanín.	3,5
mix 	Sušenie textílií z bavlny a syntetických materiálov.	3,0
ložní prádlo  (postel'ná bielizeň)	Sušenie obliečok na periny a vankúše a prestieradiel z bavlny. Poznámka: Pohyb bubna je optimalizovaný na sušenie väčších kusov bielizne.	3,5
spodní prádlo  (spodná bielizeň)	Sušenie jemnej spodnej bielizne, napr. z čipky, lycry, saténu alebo zmesových tkanín.	2,0
outdoor 	Sušenie oblečenia odolného proti vplyvom počasia a outdoorového oblečenia s membránovým povrchom a hydrofóbnymi textílií.	1,5
košile halenky  (košeľe/blúzky)	Sušenie košiel a blúzok z bavlny, ľanu, syntetiky alebo zmesových tkanín. Poznámka: Aby bol výsledok sušenia optimálny, sušte maximálne 5 košiel alebo 5 blúzok. Po vysušení bielizeň vyžehlite alebo vyveste. Zvyšková vlhkosť sa potom rovnomerne rozdelí.	1,5
super 40' 	Sušenie textílií zo syntetických materiálov a ľahkej bavlny.	1,0
ručníky  (uteráky)	Sušenie odolných uterákov a županov z bavlny a ľanu, vhodných na vyváranie.	6,0
smartFinish 	Redukovanie pokrčenia a pachov získaných z okolia. → <i>Strana 27</i> Keď chcete upraviť program s funkciou odstránenia pokrčenia, stlačte príslušné tlačidlo. → <i>Strana 17</i> Poznámky ▪ Bielizeň po skončení programu hneď vyberte, aby ste zabránili jej pokrčeniu. ▪ Textílie sa nevyčistia.	-

Program	Opis	Max. náplň (kg)
další programy →☰ (dalšie programy)	Vyberte ďalšie programy priamo cez aplikáciu Home Connect. Opis programov nájdete v aplikácii Home Connect. Poznámka: Váš spotrebič musí byť spojený s domácou sieťou a zaregistrovaný v aplikácii Home Connect. → <i>Strana 29</i>	–

8.2 Časové programy

Časové programy sú programy so stanoveným alebo nastaviteľným časom trvania. Program skončí po uplynutí času, aj keď napr. bielizeň nebude ešte suchá. Časové programy sú vhodné na sušenie jednotlivých kusov bielizne alebo tenkých textílií.

Program	Opis	Max. náplň (kg)
vlna 🌀	Šetrné sušenie textílií z vlny, ktoré sa môžu prať ručne alebo v práčke. Poznámka: Textílie po skončení programu hneď vyberte.	1,0
čas. program teplý ☀️	Sušenie všetkých druhov textílií okrem vlny a hodvábu. Vhodné na predsušenie alebo mierne vlhkú bielizeň a na dosušenie viacvrstvovej, hrubej bielizne.	3,0
další programy →☰ (dalšie programy)	Vyberte ďalšie programy priamo cez aplikáciu Home Connect. Opis programov nájdete v aplikácii Home Connect. Poznámka: Váš spotrebič musí byť spojený s domácou sieťou a zaregistrovaný v aplikácii Home Connect. → <i>Strana 29</i>	–

9 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Tip: Niektoré druhy príslušenstva sú k dispozícii v iných farbách. Kontaktujte zákaznický servis. → *Strana 39*

	Použitie	Objednávacie číslo
Spájacia súprava s vyťahovacou pracovnou doskou	Na umiestnenie spotrebiča na vhodnú práčku od rovnakého výrobcu s rovnakou šírkou a hĺbkou a ušetrenie miesta. S vyťahovacou pracovnou doskou sa môže spotrebič ľahšie naplniť a vyprázdniť.	WZ28000
Košík na sušenie	Sušenie alebo prevetranie športovej obuvi a plyšových hračiek.	WZ20610
Rozdvojka Y	Odtokovú hadicu ďalšieho spotrebiča pripojte k rovnakému odtoku sifónu.	15000490
Prostriedok na ošetrovanie spotrebiča	Príslušenstvo pre funkciu intenzívnej starostlivosti o spotrebič.	00312474
Podesta	Na umiestnenie spotrebiča na vyvýšené miesto, aby sa dal ľahko naplniť a vyprázdniť.	WZDP30D

10 Bielizeň

10.1 Príprava bielizne

POZOR

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubnu.

- Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.

Poznámka

Keď bielizeň pripravíte, ochráňte spotrebič a textílie.

- Vyčistite kefou od piesku a zeminy
- Roztriedte bielizeň podľa farby a textílií, rešpektujte údaje na štítku
- Zatvorte zipsy, suché zipsy, háčiky a očka
- Odstráňte krúžky a pásky zo záclon

- Bielizeň vložte rozloženú do bubna
- Bielizeň pred sušením odstred'te

10.2 Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne

Štítok ošetrovania bielizne

Symbol	Textílie
	Odolné textílie z bavlny, ľanu, napr. uteráky, posteľná bielizeň, spodná bielizeň
	Citlivé textílie zo syntetiky, zmesových tkanín, citlivé textílie, napr. funkčná bielizeň, košele

Symbol	Textília
☒	Textília z hodvábu, nylonu, vzdušné a pogumované textílie, syntetické záclony nesusiť v sušičke

11 Základná obsluha

11.1 Zapnite spotrebič

Poznámka: Ak spotrebič prvýkrát zapnete po jeho elektrickom pripojení, trvá proces zapnutia až jednu minútu.

Požiadavka: Spotrebič je správne nainštalovaný a pripojený. → *Strana 10*

- ▶ Stlačte .
- Proces zapnutia trvá niekoľko sekúnd.

Poznámka: Osvetlenie bubna automaticky zhasne.

11.2 Nastavenie programu

1. Otočte volič programov a nastavte požadovaný program. → *Strana 19*
 - ✓ Na displeji sa objavia nastavenia programu.
 2. Upravte nastavenia programu. → *Strana 17*
- Dodržiavajte informácie na tému Prevádzková logika → *Strana 15*.
Nastavenia programu sa neuložia pre program natrvalo.

11.3 Uloženie nastavení programu

Svoje individuálne nastavenia programu si môžete uložiť ako obľúbené.


Požiadavka: Program je nastavený. → *Strana 23*

- ▶ Stlačte **obľúbený** ☆ na cca 3 sekundy.
- Na vyvolanie uloženého programu stlačte **obľúbený** ☆.


Poznámka: Keď chcete prepísať uložený program, zopakujte uvedené kroky.

11.4 Otvorenie dverí

1. Chyťte dverovú úchytku zospodu a potiahnite dverka.

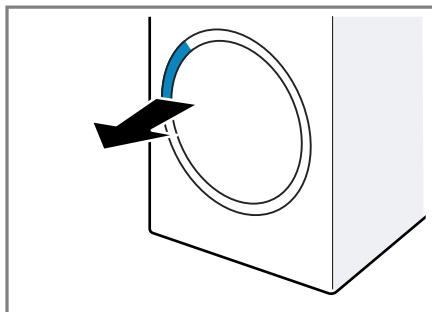

2. Otvorte dverka.

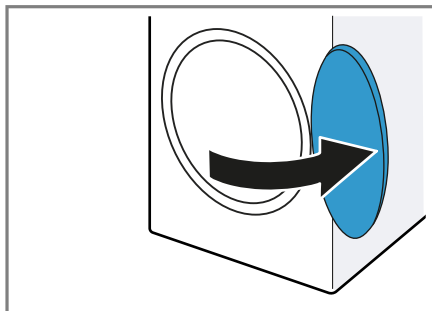

11.5 Vložte bielizeň

Poznámka: Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň pre programy. → *Strana 19*

Požiadavky

- Bielizeň je pripravená a roztriedená. → *Strana 22*
 - Bubon je prázdny.
1. Otvorte dverka. → *Strana 23*
 2. Vložte bielizeň do bubna.
 3. Zatvorte dverka.
- Dávajte pozor, aby bielizeň nebola zachytená vo dverkach.

11.6 Spustenie programu

Požiadavky

- Program je nastavený. → *Strana 23*
- Dvierka sú zatvorené.
- ▶ Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas ukončenia programu.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End".

Poznámka: Keď sa na displeji zobrazí "Hot", spotrebič ochladzuje bielizeň.
Keď "Hot" zhasne, bielizeň je vychladnutá.

11.7 Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete bielizeň kedykoľvek odobrať alebo doložiť.

1. Stlačte .
Proces ochladzovania sa spustí automaticky po približne 30 sekundách a ochladzuje bielizeň, keď sa bubon otáča. Ak chcete zabrániť procesu ochladzovania alebo ho zrušiť, otvorte dvierka. → *Strana 17*
2. Otvorte dvierka. → *Strana 23*
3. Doložte alebo odoberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka.
5. Spustíte program. → *Strana 24*

11.8 Zrušenie programu

1. Stlačte .
2. Otvorte dvierka. → *Strana 23*
3. Vyberte bielizeň. → *Strana 24*

11.9 Vybratie bielizne

1. Otvorte dvierka. → *Strana 23*
2. Vyberte bielizeň z bubna.

11.10 Uved'ite spotrebič do stavu pohotovostného režimu (standby)

- ▶ Stlačte .

11.11 Sitko na vlákna

Počas sušenia sa vlákna z bielizne zbierajú v sitku na vlákna. Sitko na vlákna chráni spotrebič pred vláknami.


Vyčistenie sitka na vlákna

Po skončení programu sušenia alebo keď sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, vyčistite sitko na vlákna po ukončení programu.


Poznámka: Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.

Požiadavky

- Na displeji sa po sušení zobrazí: "End"
 - alebo sa na displeji počas prebiehajúcej prevádzky zobrazí: .
1. Otvorte dvierka. → *Strana 23*
 2. Odstráňte dvojdielne sitko na vlákna.

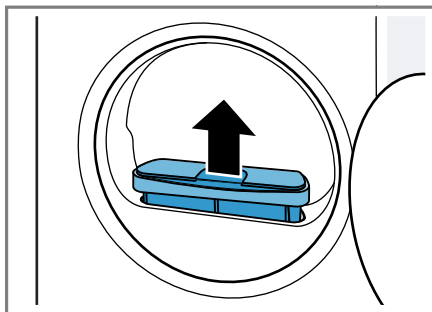


3. Odstráňte vlákna v priehlbine.

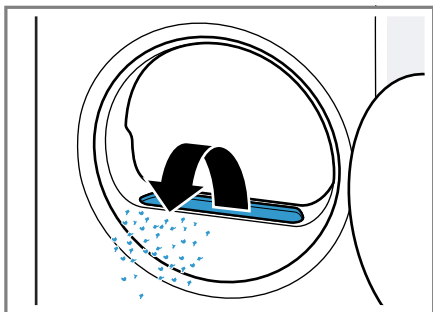


Zabezpečte, aby sa do vzduchového potrubia nedostali vlákna.

4. Jemne zatlačte jazýček sitka na vlákna v strede smerom von ① a dvojdielne sitko odpojte od seba ②.

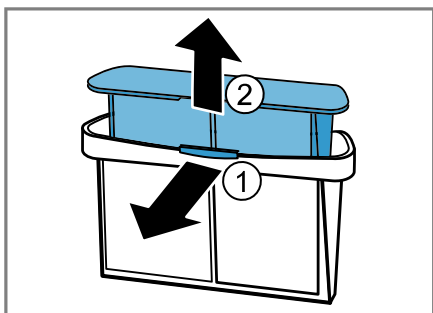


5. Otvorte obidve sitká na vlákna ① a odstráňte vlákna ②.

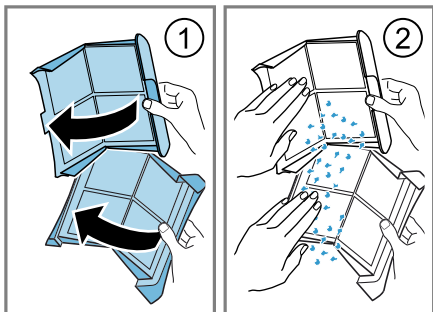


Vlákna vyhodte do domového odpadu, aby sa zabránilo znečisteniu odpadovej vody mikroplastmi.

6. Obidve sitká na vlákna dôkladne opláchnite pod teplou tečúcou vodou a vysušte.

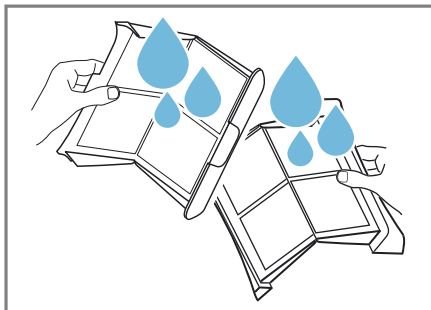


Poznámka: Vodu z čistenia zachytávajte do nádoby, napr. do vedra. Po vyčistení precedte obsah nádoby cez filter, napr. kávový filter. Kávový filter vyhodte do domového odpadu, aby sa zabránilo znečisteniu odpadovej vody mikroplastami.

7. Obidve sitká na vlákna zatvorte a spojte, aby jazýček zapadol na miesto.

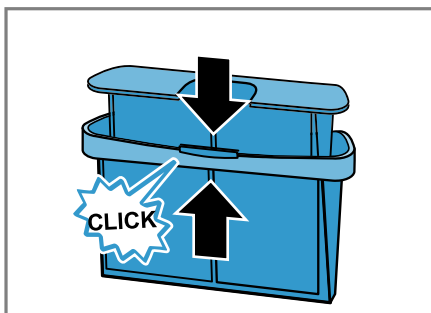

8. Vložte dvojdielne sitko na vlákna.

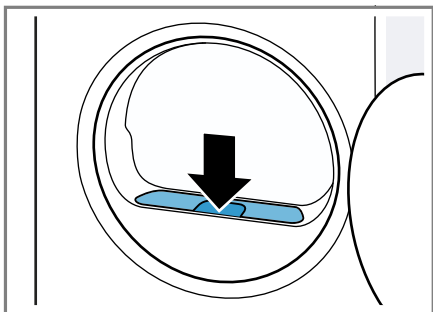

9. Zatvorte dverka.

11.12 Nádržka na skondenzo- vanú vodu


Počas sušenia sa tvorí skondenzo-
vaná voda, ktorú spotrebič z výroby
zbiera v nádržke na skondenzo-
vanú vodu.

Vyprázdnenie nádržky na skon- denzovanú vodu


Po skončení programu sušenia alebo
keď sa program sušenia pozastaví
a na displeji sa zobrazí upozornenie,
vyprázdnite nádržku na skondenzo-
vanú vodu.

Požiadavky

- Na displeji sa po sušení zobrazí:
"End"
 - alebo sa na displeji počas poza-
stavenej prevádzky zobrazí: .
1. Nádržku na skondenzo-
vanú vodu vodorovne vytiahnite von.

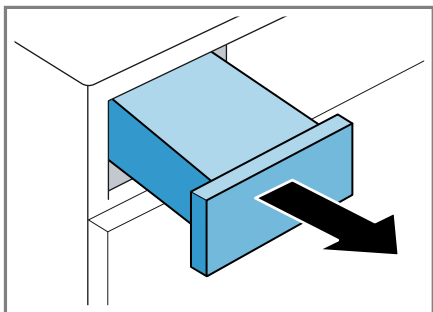

2. Vyprázdnite nádržku na skonden-
zovanú vodu.

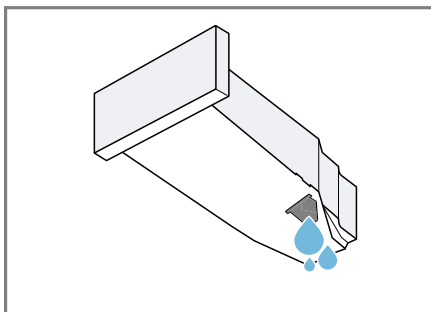

Dbajte na to, aby ste pred prevádz-
kou spotrebiča zasunuli nádržku
na skondenzo-
vanú vodu.


→ *Strana 26*

3. Keď sa program sušenia poza-
staví, spustíte program.

→ *Strana 24*

Zasunutie nádržky na skondenzo- vanú vodu

- Nádržku na skondenzo-
vanú vodu
zasuňte až na doraz.

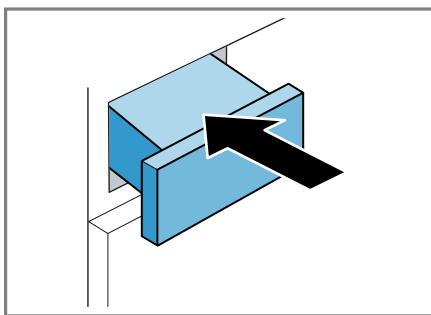

12 Cieľ sušenia

Pre každý automatický program je ur-
čený cieľ sušenia. Cieľ sušenia
stanovuje, aká vlhká alebo suchá má
byť bielizeň po skončení programu.

Cieľ sušenia	Opis
	Viacvrstvová hrubá bielizeň, ktorá sa ťažko suší.
	Normálna jednovrstvová bielizeň.
	Normálna jednovrstvová bielizeň. Bielizeň je po skončení programu ešte mierne vlhká. Ak chcete zabrániť pokrčeniu, bielizeň vyžehlite alebo ju zaveste.

12.1 Zmena cieľa sušenia

Pre niektoré automatické programy môžete zmeniť cieľ sušenia, aby bola bielizeň ešte suchšia alebo vlhkejšia.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 19*
- ✓ Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.
2. Stlačte **suché do skříně** , **suché do skříně plus**  alebo **suché k žehlení** .

12.2 Prispôsobenie cieľa sušenia

Keď máte pocit, že je bielizeň po sušení s konkrétnym cieľom sušenia príliš vlhká, môžete cieľ sušenia upraviť.

Poznámka: Cieľ sušenia môžete upraviť aj v základných nastaveniach.

1. Nastavte automatický program.
→ *Strana 19*
- ✓ Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.
2. Stlačte **suché do skříně** , **suché do skříně plus**  alebo **suché k žehlení**  na cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí "0", "1", "2" alebo "3".

3. Stlačením  alebo  nastavíte cieľ sušenia od "0" (suché) do "3" (najsuchšie).
4. Ak sa chcete vrátiť do automatického programu, stlačte zvolený cieľ sušenia na cca 3 sekundy.

13 Detská poistka

Spotrebič zaistíte proti neúmyselnej obsluhu ovládacích prvkov.

13.1 Aktivovanie detskej poistky

- ▶ Na cca 3 sekundy stlačte  **3 s**.
- ✓ Na displeji sa zobrazí .
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj v pohotovostnom režime (standby) a pri výpadku prúdu.

13.2 Deaktivovanie detskej poistky

Požiadavka: Na deaktivovanie detskej poistky musí byť spotrebič zapnutý.

- ▶ Na cca 3 sekundy stlačte  **3 s**.
- ✓ Na displeji zhasne .

14 Funkcia odstránenia pokrčenia

Na redukovanie pokrčenia a pachov zo vzduchu, ako je tabakový dym, použite pre suchú, nenosenú alebo málo nosenú bielizeň program s funkciou odstránenia pokrčenia.

14.1 Spustenie programu s funkciou odstránenia pokrčenia

Poznámka: Vyperte kusy bielizne, z ktorých je cítiť pot, parfum alebo deodorant, pred ich ďalším nosením.

Nepoužívajte čistiace súpravy pre sušičky.

Nepoužívajte program s funkciou odstránenia pokrčenia pre tieto textílie:

- Vlna, koža a viskóza
- Textílie s časťami z kovu, dreva alebo plastu
- Voskované a olejované bundy

Požiadavka: Bielizeň je vložená.

→ *Strana 23*

1. Nastavte program s funkciou odstránenia pokrčenia. → *Strana 19*
2. V prípade potreby upravte nastavený program s funkciou odstránenia pokrčenia. → *Strana 17*

3. Spustíte program. → *Strana 24*
Keď je nádržka na vodu prázdna, na displeji sa zobrazí: .

→ *"Naplnenie nádržky na vodu", Strana 28*

Priemerný čas trvania programu pre funkciu odstránenia pokrčenia je asi 45 minút a v závislosti od teploty okolia sa môže predĺžiť alebo skrátiť.

- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End".

4. Vyberte bielizeň. → *Strana 24*
Výsledok funkcie odstránenia pokrčenia sa môže líšiť podľa druhu textílií, množstva náplne a nastaveného programu.

Bielizeň po skončení programu hneď vyberte, aby ste zabránili jej pokrčeniu.

5. Kusy bielizne zaveste a vytvarujte ju.

14.2 Naplnenie nádržky na vodu

Spotrebič zbavuje pokrčenia suchú, málo nosenú bielizeň pomocou studenej vody. Keď sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, naplňte nádržku na vodu.

POZOR


Používanie spotrebiča so znečistenou alebo príliš horúcou vodou môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- Do nádržky na vodu dávajte výlučne studenú pitnú vodu.
- Pre funkciu odstránenia pokrčenia nikdy nepoužívajte kondenzovanú vodu, destilovanú vodu, prísady alebo odvápnovacie prostriedky.

Požiadavky

- Program s funkciou odstránenia pokrčenia je spustený. → *Strana 27*
- Na displeji sa zobrazí: .
- Nádržka na skondenzovanú vodu → *Strana 26* bola zo spotrebiča odstránená.

1. Nalejte asi 180 ml studenej pitnej vody do otvoru vpredu pomocou dodanej nádoby na vodu.

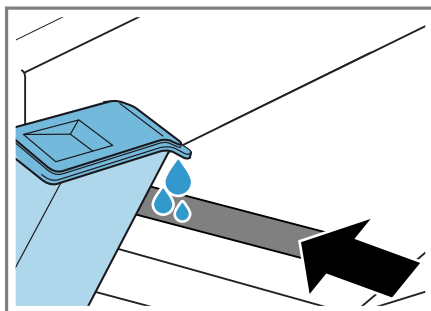

Dodržiavajte značku pre plnenie nádržky na vodu vedľa predného otvoru.

Ak na displeji nezhasne ,

spotrebič správne vyrovnajte.

→ *"Vyrovnanie spotrebiča",*

Strana 13

- ✓ Na displeji zhasne: .
- 2. Zasuňte nádržku na skondenzovanú vodu. → *Strana 26*
- 3. Spustíte program. → *Strana 24*

15 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôbiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com. Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Postupujte podľa pokynov a dodržte upozornenia v aplikácii Home Connect.


Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.
→ *"Bezpečnosť", Strana 3*
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.

15.1 Nastavenie Home Connect

Požiadavka: Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).

1. Naskenujte nasledovný QR kód.

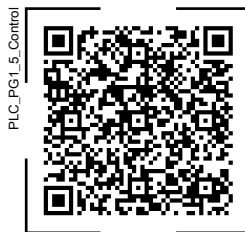

Prostredníctvom QR kódu si môžete nainštalovať aplikáciu Home Connect a pripojiť svoj spotrebič.

2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

15.2 Deaktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

1. Na cca 3 sekundy stlačte **vzdálený start** .
2. Stláčajte **vzdálený start** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "on".
3. Na deaktiváciu Wi-Fi stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí "off".

Poznámka: Ak chcete nastavenia Home Connect opustiť, stlačte **vzdálený start** na cca 3 sekundy.

15.3 Aktivovanie Wi-Fi na spotrebiči

1. Na cca 3 sekundy stlačte **vzdálený start** .
2. Stláčajte **vzdálený start** dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "off".
3. Na aktiváciu Wi-Fi stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí "on".

Poznámky

- Keď je Wi-Fi aktivované, na displeji sa striedavo zobrazuje "on" a intenzita signálu pripojenia Wi-Fi.
- Ak chcete nastavenia Home Connect opustiť, stlačte **vzdálený start** na cca 3 sekundy.

15.4 Inštalácia aktualizácie softvéru

Poznámka: Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, objaví sa v aplikácii Home Connect správa.

- ▶ Pri inštalovaní aktualizácie softvéru postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.
- ✓ Počas inštalácie je ovládací panel čiastočne zablokovaný.
- ✓ V prípade poruchy môže inštalácia trvať až 40 minút. Neobnovujte nastavenia siete ani výrobné nastavenia spotrebiča.

15.5 Zrušenie nastavení siete spotrebiča

1. Na cca 3 sekundy stlačte **vzdálený start** .
2. Stláčajte **vzdálený start**  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "rES".
3. Na cca 3 sekundy stlačte .
- ✓ Sieťové nastavenia sa resetujú.

15.6 Štart na diaľku

Diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Poznámka

Diaľkový štart sa deaktivuje za týchto podmienok:

- Otvoria sa dvierka spotrebiča.
- Stlačíte .
- Stlačíte **vzdálený start** .
- Po výpadku prúdu.

Aktivovanie štartu na diaľku

Požiadavky

- Dvierka spotrebiča sú zatvorené.
- Nádržka na osviežovanie nie je prázdna.

- ▶ Stlačte **vzdálený štart** .
- ✓  svieti a diaľkový štart spotrebiča môžete povoliť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Deaktivácia diaľkového štartu

- ▶ Stlačte **vzdálený štart** .
- ✓  zhasne.

15.7 Inteligentné odporúčanie programu

Ak aktivujete inteligentné odporúčanie programu, spotrebič vám odporučí vhodný program na sušenie bielizne po tom, ako ste vyprali bielizeň v práčke.

Aktivovanie inteligentného odporúčania programu

Požiadavky

- Vaša práčka je vybavená funkciou Home Connect.
- Vaša práčka a sušička sú pripojené k domácej sieti a zaregistrované v aplikácii Home Connect.

1. Stlačte **intelligentDry**.

- ✓ Spotrebič zisťuje vhodný program. Ak chcete proces zrušiť, nastavte iný program alebo uveďte zaříadenie do pohotovostného režimu (standby).
- ✓ Keď spotrebič nájde vhodný program, ukazovateľ programu svieti a na displeji sa zobrazia informácie o programe.
- ✓ Keď spotrebič nenájde vhodný program, zaznie signál a na displeji sa zobrazí "- -".

2. Stlačte .

15.8 Diagnostika na diaľku

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojíť s vaším spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so

serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip: Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcii servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com.

15.9 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

16 Základné nastavenia


Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

Poznámka: Základné nastavenia môžete upraviť aj v aplikácii Home Connect.

16.1 Prehľad základných nastavení

Poznámka: Aktualizáciami softvéru môžu byť k dispozícii prídavné funkcie. → *Strana 30*

Ak je aktualizácia softvéru k dispozícii, ďalšie informácie nájdete v aplikácii Home Connect.

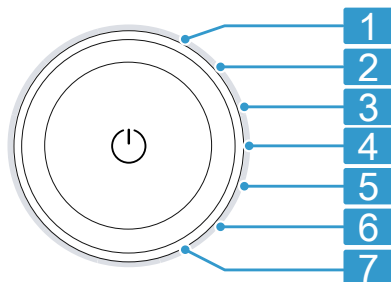

Volič programu s pozíciami programu

- | | |
|----------|---|
| 1 | Nastavenie hlasitosti signálu po skončení programu:
0 (vyp.) do 4 (veľmi hlasno) |
| 2 | Nastavenie hlasitosti signálu pri voľbe tlačidiel:
0 (vyp.) do 4 (veľmi hlasno) |
| 3 | Nastavenie jasnosti displeja:
1 (nízke) do 4 (veľmi vysoké) |
| 4 | Upravenie cieľa sušenia
→ <i>Strana 26</i> :
0 (suché) do 3 (najsuchšie) |

-
- 5** Spustenie jednoduchej (CP1) alebo intenzívnej údržby spotrebiča (CP2).
→ *"Údržba spotrebiča", Strana 32*
-
- 6** Zobrazenie počtu spustených programov (PC).
-
- 7** Obnovenie výrobných nastavení spotrebiča (rES).
-

16.2 Zmena základných nastavení

1. Na vyvolanie základných nastavení stlačte **nastavení** .
2. Vyberte požadované základné nastavenie pomocou voliča programu. → *Strana 31*
3. Prispôsobte základné nastavenie:
 - Na zmenu hodnoty stlačte  alebo .
 - Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia spotrebiča, stlačte  ► na približne 3 sekundy.
4. Na opustenie základných nastavení stlačte **nastavení** .

17 Údržba spotrebiča

Spotrebič ponúka programy čistenia na jednoduchú a intenzívnu údržbu spotrebiča.

Keď sa na displeji zobrazí "CaRE", vykonajte jednoduchú údržbu spotrebiča, aby ste odstránili poruchu.

Poznámka: Jednoduchá údržba spotrebiča trvá asi 40 minút.

Keď sa spotrebič nepoužíval dlhšie ako jeden mesiac, vykonajte intenzívnu údržbu spotrebiča, aby sa odstránili silné usadeniny nečistôt v spotrebiči, ako aj pachy.

Poznámky

- Intenzívna údržba spotrebiča trvá približne 2 hodiny 30 minút a nesmie sa prerušiť.
- Na intenzívnu údržbu spotrebiča potrebujete originálny prostriedok na ošetrovanie spotrebiča
→ *Strana 22*.

17.1 Príprava údržby spotrebiča


Požiadavka: Bubon je prázdny.

1. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby).
→ *Strana 24*
2. Vyprázdňte nádržku na skonden-zovanú vodu. → *Strana 26*
3. Zapnite spotrebič.
4. Spustíte program **čas. program teplý**  bez bielizne na 30 minút.
5. Vyprázdňte nádržku na skonden-zovanú vodu. → *Strana 26*

17.2 Vykonanie jednoduchej údržby spotrebiča

Požiadavka: Údržba spotrebiča je pripravená. → *Strana 32*

1. Vyberte sitko na vlákna, vyčistite ho a odložte nabok. → *Strana 24*
2. Cez priehľbinu sitka na vlákna nalejte do spotrebiča cca 1,6 litra vody z vodovodu.

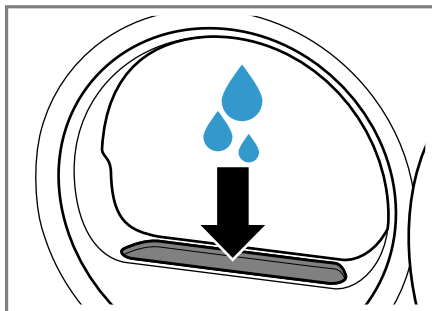

3. Vložte sitko na vlákna.
4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačte **nastavení** .

6. Nastavte volič programu na pozíciu 5. → *Strana 31*
- ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP1" a trvanie programu.
- ✓ Po naplnení dostatočného množstva vody zaznie signál.
7. Stlačte  ▷.
- ✓ Údržba spotrebiča sa spustí a zaznie signál.
- ✓ Na displeji sa po skončení údržby spotrebiča zobrazí "End" a zaznie signál.
8. Keď zbierate kondenzát v nádržke na skondenzovanú vodu, vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu → *Strana 26*.
9. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby).
→ *Strana 24*

17.3 Vykonanie intenzívnej údržby spotrebiča

Spustenie intenzívnej údržby spotrebiča

Požiadavka: Údržba spotrebiča je pripravená. → *Strana 32*

1. Vyberte sitko na vlákna, vyčistite ho a odložte nabok. → *Strana 24*
2. Cez priehľbinu sitka na vlákna nalejte do spotrebiča jednu fľašku prostriedku na ošetrovanie spotrebiča a cca 1,5 litra vody z vodovodu.
3. Vložte sitko na vlákna.
4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačte **nastavení** .
6. Nastavte volič programu na pozíciu 5. → *Strana 31*
- ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP1" a trvanie programu.
7. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa striedavo objavuje "CP2" a trvanie programu.
- ✓ Po naplnení dostatočného množstva vody zaznie signál.

8. Stlačte  ▷.

- ✓ Údržba spotrebiča sa spustí a zaznie signál.
- ✓ Asi po 1:50 hodinách spotrebič údržbu pozastaví a na displeji sa objaví zostávajúci čas trvania programu.
- 9. Keď zbierate kondenzát v nádržke na skondenzovanú vodu, vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu → *Strana 26*.

Pokračovanie intenzívnej údržby spotrebiča

1. Vyberte sitko na vlákna, vyčistite ho a odložte nabok. → *Strana 24*
2. Cez priehľbinu sitka na vlákna nalejte do spotrebiča cca 1,6 litra vody z vodovodu.
- ✓ Po naplnení dostatočného množstva vody zaznie signál.
3. Vložte sitko na vlákna.
4. Zatvorte dvierka.
5. Stlačte  ▷.
- ✓ Údržba spotrebiča pokračuje.
- ✓ Na displeji sa po skončení údržby spotrebiča zobrazí "End" a zaznie signál.
6. Keď zbierate kondenzát v nádržke na skondenzovanú vodu, vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu → *Strana 26*.
7. Spotrebič uveďte do pohotovostného režimu (standby).
→ *Strana 24*

18 Čistenie a údržba

18.1 Snímač vlhkosti

Snímač vlhkosti v tomto spotrebiči zisťuje, aká vlhká je vaša bielizeň počas sušenia. V závislosti od zvyškovej vlhkosti bielizne spotrebič zmení čas trvania automatického programu.

Čistenie snímača vlhkosti

Na snímači vlhkosti sa po určitom čase môžu hromadiť zvyšky vodného kameňa, čistiacich a ošetrovacích prostriedkov. Snímač vlhkosti pravidelne čistite.


POZOR

Tvrdé alebo drsné predmety môžu poškodiť snímač vlhkosti.

- Na čistenie nepoužívajte tvrdé alebo drsné predmety, abrazívne prostriedky alebo oceľovú drôtenku.

Poznámka: Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.

1. Otvorte dverka.
2. Snímač vlhkosti vyčistite špongiou.

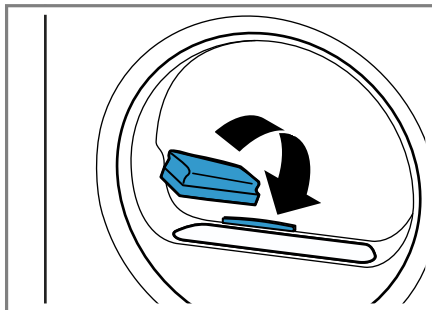

18.2 Mriežka dveriek

Mriežka na vnútornej strane dveriek podporuje prúdenie vzduchu počas sušenia.

Čistenie mriežky dveriek

Časom sa v mriežke dveriek môžu nahromadiť vlákna. Nemá to vplyv na spotrebu energie. Ak je mriežka dveriek viditeľne znečistená, vyčistite ju.

- Mriežku dveriek vyčistite vlhkou utierkou.

19 Odstránenie porúch

Mensie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič ani jeho vlastnosti nikdy technicky neupravujte.
- Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
 Displej zhasol a bliká  .	Režim šetrenia energie je aktívny. ► Stlačte  .
Všetky ostatné kódy chyby.	Porucha funkcie 1. Na reštartovanie spotrebiča stlačte  na cca 5 sekúnd. 2. Ak sa porucha vyskytne opakovane, odpojte spotrebič minimálne na 30 sekúnd od elektrickej siete. Vytiahnite zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. 3. Ak porucha naďalej pretrváva, zavolajte zákaznícky servis. → <i>Strana 39</i> Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. Ak je to možné, poruchu zaznamenajte na fotografiách alebo videu.
"Hot" a bubon sa točí.	Nejde o chybu. Ochladzovací proces je aktívny. Nie je potrebná žiadna činnosť. Poznámka: Počas ochladzovacieho procesu nemeňte program. Ochladzovací proces trvá najviac 10 minút.
 a program boli prerušené.	Nádržka na skondenzovanú vodu je plná. ► Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu. → <i>Strana 26</i> Odtoková hadica vody nie je správne pripojená, je zalomená alebo zaseknutá. ► Skontrolujte montáž odtokovej hadice vody. → <i>Strana 11</i> Hadica na odtok vody je upchatá. ► Hadicu na odtok vody vypláchnite vodou z vodovodu.
"CArE"	Mala by sa vykonať jednoduchá údržba spotrebiča. ► Vykonajte jednoduché ošetrovanie spotrebiča. → <i>Strana 32</i>
	Sitko na vlákna je znečistené. ► Vyčistite sitko na vlákna. → <i>Strana 24</i>
	Nádržka na vodu pre funkciu odstránenia pokrčenia je prázdna. ► Naplňte nádržku na vodu. → <i>Strana 28</i>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Displej a tlačidlá nereagujú.	Chyba softvéru. 1. Na reštartovanie spotrebiča stlačte  na cca 5 sekúnd. 2. Ak sa porucha vyskytne opakovane, odpojte spotrebič minimálne na 30 sekúnd od elektrickej siete. Vytiahnite zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
Home Connect nefunguje správne.	Sú možné rôzne príčiny. 1. Resetujte nastavenia siete spotrebiča. → <i>Strana 30</i> 2. Znova nastavte Home Connect. → <i>Strana 29</i> ► Chodte na www.home-connect.com.
Pri plnení nádržky na vodu preteká voda.	Nádržka na vodu je celkom plná. Nie je potrebná žiadna činnosť. Poznámka: Pretekajúca voda je neškodná. Nádržku na vodu nenapĺňajte ďalšou vodou. Filter nádržky na vodu je znečistený. ► Vyčistite filter nádržky na vodu.
Program sa nespustí.	Je aktivovaná detská poistka. ► Deaktivujte detskú poistku. → <i>Strana 27</i> hotovo za  je aktivovaný. ► Skontrolujte, či je aktivovaný hotovo za . → <i>Strana 19</i>
Počas sušenia sa zmení čas trvania programu.	Nejde o chybu. Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Čas sušenia je príliš dlhý.	Sitko na vlákna je znečistené. ► Vyčistite sitko na vlákna. → <i>Strana 24</i> Teplota okolia je nižšia ako 15 °C alebo vyššia ako 30 °C. ► Uistite sa, že teplota okolia je v rozmedzí 15 °C a 30 °C. Cirkulácia vzduchu v mieste inštalácie spotrebiča je nedostatočná. ► Vyvetrajte miesto inštalácie spotrebiča. Príliš málo skondenzovanej vody na automatické samočistenie, nepretržité sušenie malého množstva náplne a nepretržité používanie funkcie odstránenia pokrčenia. ► Pravidelne sušte viac ako 3 kg vlhkej bielizne až do konca programu. Vetrací otvor na spotrebiči je zablokovaný. ► Uistite sa, že vetrací otvor na spotrebiči je voľný.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Čas sušenia je príliš dlhý.	Výmenník tepla je znečistený. ► Vykonajte jednoduché ošetrovanie spotrebiča. → <i>Strana 32</i>
Smer pohybu bubna sa počas sušenia mení.	Nejde o chybu. Bielizeň sa lepšie rozloží pre optimálne výsledky sušenia. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Funkcia odstránenia pokrčenia trvá príliš dlho.	Nízka teplota okolia predlžuje trvanie funkcie odstránenia pokrčenia. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Zvuky pripomínajúce hučanie, bzučanie alebo pumpovanie.	Nejde o chybu. Kompresor, ventilácia kompresora alebo čerpadlo kondenzovanej vody sú aktívne. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Bielizeň je príliš vlhká.	Zvolený program nie je vhodný pre daný druh textílie. ► Nastavte časový program na dosušenie. → <i>Strana 21</i> Náplň je príliš veľká. ► Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre programy. → <i>Strana 19</i> Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. 1. Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna. 2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli. Nastavený cieľ sušenia nie je vhodný. ► Zmeňte cieľ sušenia. → <i>Strana 27</i> Cieľ sušenia nie je upravený. ► Upravte cieľ sušenia. → <i>Strana 27</i> Množstvo náplne je príliš nízke. ► Nastavte časový program na dosušenie. → <i>Strana 21</i> Snímač vlhkosti je znečistený. ► Vyčistite snímač vlhkosti. → <i>Strana 34</i> Spotrebič prerušil proces sušenia, pretože nádržka na skondenzovanú vodu bola plná. ► Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu. → <i>Strana 26</i>
Vznik záhybov, krčenie.	Zvolený program nie je vhodný pre daný druh textílie. ► Nastavte vhodný program. → <i>Strana 19</i> Množstvo náplne nie je správne. ► Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre programy. → <i>Strana 19</i> ► Pripravte bielizeň. → <i>Strana 22</i>

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Vznik záhybov, krčenie.	Po sušení je bielizeň v bubne príliš dlho. 1. Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna. 2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli. Nekrčivé textilie sa sušili príliš dlho. ► Zmeňte cieľ sušenia alebo upravte cieľ sušenia. → <i>Strana 26</i> Redukcia pokrčenia nie je aktivovaná. ► Aktivujte redukciu pokrčenia. → <i>Strana 17</i>
Voda vyteká.	Spotrebič nie je správne vyrovnaný. ► Zarovnajte spotrebič. → <i>Strana 13</i> Hadica na odtok vody nie je správne pripojená. ► Skontrolujte montáž odtokovej hadice vody. → <i>Strana 11</i>
V spotrebiči sa vytvára zápach.	Odolné nečistoty v spotrebiči alebo nečinnosť spotrebiča dlhšia ako jeden mesiac. ► Vykonajte intenzívne ošetrovanie spotrebiča. → <i>Strana 32</i>

20 Preprava, skladovanie a likvidácia

20.1 Vyprázdnenie spodnej časti

Pred prepravou odstráňte zo spodnej časti zvyškovú vodu.

1. Vyprázdňte nádržku na skonden-zovanú vodu. → *Strana 26*
2. Spustite program **čas. program teplý** ☺ bez bielizne na 30 minút.
3. Vyprázdňte nádržku na skonden-zovanú vodu. → *Strana 26*

20.2 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

⚠ VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- V prípade spotrebičov, ktoré už do-slúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, po-tom odpojte sieťové prívodné ve-denie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE

Riziko požiaru!

Chladivo R290 v tomto spotrebiči ne-ohrozuje životné prostredie, je však horľavé a pri neodbornej likvidácii spotrebiča sa môže vznietiť.

- Spotrebič správne zlikvidujte.
- Nepoškodte potrubie chladiaceho okruhu.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
 2. Odrežte napájací kábel.
 3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.
- O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

21 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine môžete získať prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami, v našom zákazníckom servise, u vášho predajcu alebo na našej webovej stránke.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vášho spotrebiča. Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete prostredníctvom QR kódu na priloženom dokumente s kontaktnými údajmi na servis a so záručnými podmienkami alebo na našej webovej stránke.

21.1 Číslo výrobku (E.-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E.-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dvierok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

22 Hodnoty spotreby

Program **eco**  je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a z hľadiska spotreby energie je pri sušení mokrej bavlnenej bielizne najefektívnejší. Tento program je určený na posúdenie súladu s nariadeniami (EÚ) 2023/2533 a (EÚ) 2023/2534. Hodnoty spotreby tohto programu uvedené na energetickom štítku sa vzťahujú na obsah vlhkosti bielizne 60 %.

Hodnoty uvedené pre iné programy sú orientačné hodnoty a boli stanovené v súlade s platnou normou EN61121.

Skutočné hodnoty sa môžu od uvedených hodnôt líšiť v závislosti od druhu textílie, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti v textílii, nastaveného stupňa sušenia, množstva náplne, okolitých podmienok a aktivovania ďalších funkcií.

Predpokladaný čas trvania programu/čas programu Hotové zobrazený na displeji spotrebiča pri výbere programu je založený na počte otáčok odstreďovania v práčke 1000 ot/min v stave pri dodaní spotrebiča.

Program	Konco- vá vlh- kosť (%)	Množ- stvo náplne (kg)	Počet otáčok od- streďo- vania (ot/min)	Po- čiato- ná vlh- kosť (%)	Čas trvania prog- ramu (h:min)	Spotreb a ener- gie (kWh/ cyklus)
bavlna  + suché do skříně plus 	-3,0	9,0	1400	50	4:55	1,30
bavlna  + suché do skříně plus 	-3,0	4,5	1400	50	2:49	0,68
bavlna  + suché do skříně plus 	-3,0	9,0	1000	60	5:18	1,46
bavlna  + suché do skříně plus 	-3,0	4,5	1000	60	3:01	0,76
bavlna  + suché do skříně plus 	-3,0	9,0	800	70	5:42	1,63
bavlna  + suché do skříně plus 	-3,0	4,5	800	70	3:14	0,84
bavlna  + suché do skříně 	-1,5	9,0	1400	50	4:28	1,18
bavlna  + suché do skříně 	-1,5	4,5	1400	50	2:45	0,63
bavlna  + suché do skříně 	-1,5	9,0	1000	60	4:51	1,34
bavlna  + suché do skříně 	-1,5	4,5	1000	60	2:57	0,71
bavlna  + suché do skříně 	-1,5	9,0	800	70	5:14	1,50
bavlna  + suché do skříně 	-1,5	4,5	800	70	3:09	0,79
eco 	0,0	9,0	1400	50	3:58	1,08
eco 	0,0	4,5	1400	50	3:09	0,56

Program	Konco- vá vlh- kosť (%)	Množ- stvo náplne (kg)	Počet otáčok od- stred'o- vania (ot/min)	Po- čiatoč- ná vlh- kosť (%)	Čas trvania prog- ramu (h:min)	Spotreb a ener- gie (kWh/ cyklus)
eco  ¹	0,0	9,0	1000	60	4:25	1,25
eco 	0,0	4,5	1000	60	3:15	0,65
eco 	0,0	9,0	800	70	4:52	1,43
eco 	0,0	4,5	800	70	3:22	0,74
bavlna  + suché k žehlení 	12,0	9,0	1400	50	2:50	0,72
bavlna  + suché k žehlení 	12,0	4,5	1400	50	1:49	0,41
bavlna  + suché k žehlení 	12,0	9,0	1000	60	3:13	0,88
bavlna  + suché k žehlení 	12,0	4,5	1000	60	2:02	0,49
bavlna  + suché k žehlení 	12,0	9,0	800	70	3:37	1,05
bavlna  + suché k žehlení 	12,0	4,5	800	70	2:14	0,57
snadno udržov.  (ľahko udržiavateľné) + suché do skříně plus 	0,0	3,5	800	40	1:37	0,37
snadno udržov.  (ľahko udržiavateľné) + suché do skříně plus 	0,0	3,5	600	50	1:53	0,44
snadno udržov.  (ľahko udržiavateľné) + suché do skříně 	2,0	3,5	800	40	1:21	0,30
snadno udržov.  (ľahko udržiavateľné) + suché do skříně 	2,0	3,5	600	50	1:37	0,38
snadno udržov.  (ľahko udržiavateľné) + suché k žehlení 	12,0	3,5	800	40	1:05	0,22

¹ Emisie hluku prenášaného vzduchom pri sušení majú 57 dB.

Program	Konco- vá vlh- kosť (%)	Množ- stvo náplne (kg)	Počet otáčok od- stred'o- vania (ot/min)	Po- čiatoč- ná vlh- kosť (%)	Čas trvania prog- ramu (h:min)	Spotreb a ener- gie (kWh/ cyklus)
snadno udržov.  (ľahko udržiavateľné) + suché k žehlení 	12,0	3,5	600	50	1:21	0,29
spodní prádlo  (spodná bielizeň)	0,0	2,0	-	-	1:26	0,33

23 Technické údaje

Výška spotrebiča	84,2 cm
Šírka spotrebiča	59,8 cm
Hĺbka spotrebiča	62,7 cm
Hĺbka spotrebiča pri zavretých dvierkach	67,5 cm
Hĺbka spotrebiča pri otvorených dvierkach	111,9 cm
Hmotnosť	56,0 kg
Maximálne množ- stvo náplne	9,0 kg
Sieťové napätie	220-240 V, 50 Hz
 Minimálna po- istka inštalácie	10 A
Menovitý výkon	850 W
Príkon	▪ Pohotovostný stav (standby): 0,30 W
Teplota okolia	▪ Minimálne: 5 °C

▪ Maximálne:
35 °C

Dĺžka sieťového
prívodného ve-
denia

Tento produkt obsahuje svetelné
zdroje triedy energetickej účinnosti F.
Svetelné zdroje sú dostupné ako
náhradný diel a vymieňať ho môže
len na to vyškolený personál.
Ďalšie informácie o vašom modeli
nájdete na internete na [https://
eprel.ec.europa.eu/qr/2274419](https://eprel.ec.europa.eu/qr/2274419)¹. Tá-
to webová adresa odkazuje na ofi-
ciálnu produktovú databázu EÚ EP-
REL.

23.1 Informácie k voľne do- stupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové
komponenty, ktoré sú podľa autor-
ských práv licencované ako voľne
dostupné softvéry alebo open source
softvéry.
Príslušné licenčné informácie sú ulo-
žené na domácom spotrebiči. Prístup
k príslušným licenčným informáciám

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore. Táto webová adresa bude
dostupná od 1. júla 2025.

je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne pokyny -> Licenčné informácie“. ¹ Licenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adrese ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov. Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov.
Predmet: „OSSREQUEST“
Poplatok za spracovanie vašej žiadosti vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

24 Vyhlásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na siemens-home.bsh-group.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

SK Vyrobila spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochrannej známky spoločnosti Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



9002019114 (050805)

sk