


HOT TOOLS™

PRO SIGNATURE™

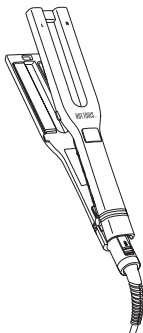

CZ: HTST2589UKE

Individuální nastavení teploty pro levé a pravé desky; 12 mm keramické plovoucí desky; 30 teplotních nastavení s LED displejem; Nastavení teploty až do 235°C; Pulsní technologie; Automatické vypnutí po 1h; Univerzální duální napětí; Chytrý systém tepelné paměti; Chladná špička; 3m dlouhý otočný napájecí kabel
Distributor pro CZ: DSI Czech s.r.o. Křižíkova 237/36A
Praha 8 Tel. +420 225 386 191


SK: HTST2589UKE

Individuálne nastavenie teploty pre ľavé a pravé dosky; 12 mm keramické plávajúce dosky; 30 teplotných nastavení s LED displejom; Nastavenie teploty až do 235 °C; Pulzná technológia; Automatické vypnutie po 1h; Univerzálne duálne napätie; Šikovný systém tepelnej pamäte; Chladná špička; 3 m dlhý otočný napájací kábel
Distribútor pre SK: DSI Slovakia, s.r.o., Letná 42 Košice
Tel. +421 917 660 604

Návod na obsluhu

Dual Plate žehlička na vlasy

HTST2589ED1

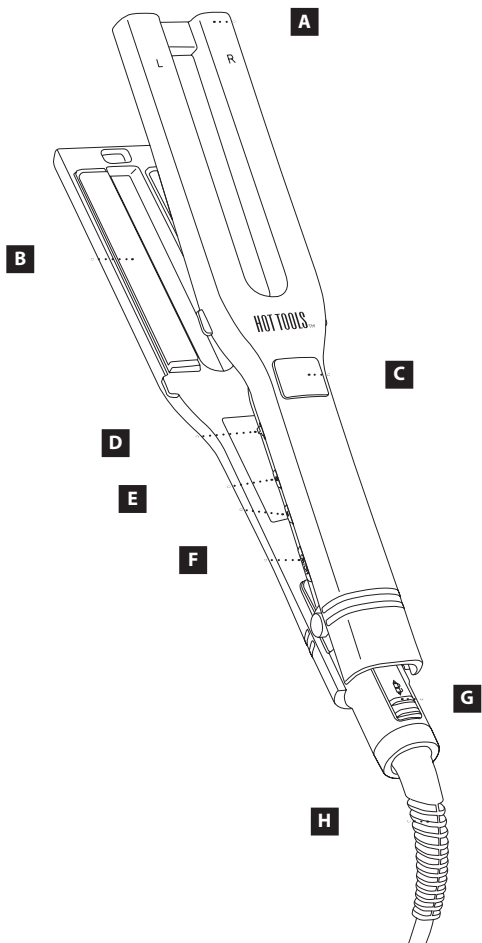

ODLOŽTE SI TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím tohto spotrebiča si prečítajte všetky pokyny.

Tieto pokyny sú k dispozícii aj na našom webe.

Navštívte www.helenofroy.com/emea-en/

Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.



VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a porozumejú s tým súvisiacim rizikám.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

VAROVANIE: Nenechávajte spotrebič bez dozoru. Pri použití nedovoľte, aby sa holá pokožka alebo oči dostali do kontaktu s akýmkoľvek vyhrievaným povrchom spotrebiča. Spotrebič neumiestňujte na žiadne povrchy citlivé na teplo, pokiaľ je horúci alebo zapojený do elektrickej siete. Pokiaľ spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky.

VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič na syntetické vlasy alebo parochne.

POZNÁMKA: Používajte iba na suché vlasy.

VAROVANIE: Pokiaľ dôjde k poruche tohto výrobku, nepokúšajte sa ho opravovať. Tento spotrebič neobsahuje žiadne diely ani súčasti, ktoré by mohol opravovať používateľ.

Automatické nastavenie dvojitého napätia pre globálneho použitia

Tento spotrebič sa automaticky nastaví na správne napätie.

Žehlička s dvojitémi doštičkami

Zahŕňa (4) doštičky ktoré zaisťujú hladké kĺzanie po vlasoch s ešte rýchlejším a rovnejším výsledkom. Menej ťahov. Menej poškodenia.

Automatické vypnutie

Spotrebič je vybavený funkciou automatického vypnutia. Ak zabudnete žehličku vypnúť, vypne sa automaticky za 1 hodinu.

Zámok pre uzamknutie doštičiek

Pre jednoduchšie uskladnenie je možné uzamknúť doštičky žehličky k sebe. Ak chcete aktivovať uzamknutie doštičiek, najskôr spotrebič vypnite a odpojte ho od napájania.

Doštičky uzamknite tak, že ich stlačíte navzájom k sebe a posuňte zámok nahor. Ak chcete doštičky opäť odomknúť, stlačte ich k sebe a posuňte zámok dolu.

VAROVANIE: NEAKTIVUJTE uzamknutie doštičiek v priebehu používania žehličky a **NEZAMYKAJTE** doštičky na vlasoch, mohli by sa vážne poškodiť alebo by mohlo dokonca dôjsť k poraneniu.

Spustenie

- Zapojte žehličku na vlasy do zásuvky.
- Stlačte spínač (zapnuté/vypnuté) a LED displej teploty začne blikať a ukáže počiatočné nastavenie alebo posledné nastavenie uložené v pamäti

Nastavenie teploty doštičiek

- Ľavé (L) aj pravé (R) doštičky sú prehľadne označené a môžu byť nastavené buď na rovnakú teplotu, alebo je možné jednu stranu nastaviť na nižšiu alebo vyššiu teplotu ako druhú stranu.
- Pre nastavenie teploty na ľavej strane posuňte ovládací spínač ohrevu do polohy „L“ Doštičky.
- Pre nastavenie teploty na pravej strane posuňte spínač do polohy „R“. Pre nastavenie obidvoch strán na rovnakú teplotu posuňte spínač do polohy „RL“.

Upozornenie: Ak sa pri žehličkách s nastavením teploty použijú vysoké nastavenia, fungujú za vysokých teplôt. Pri prvom použití začnite s NAJNIŽŠÍM nastavením. Pred použitím si prosím pozorne prečítajte všetky pokyny. Najlepšie výsledky získate, ak budete dodržiavať nižšie uvedené pokyny.

Voľba teploty

100 °C - 165 °C

165 °C - 193 °C

193 °C - 230 °C

Typ vlasov

Pre jemné, riedke vlasy

Pre normálne, stredne štruktúrované vlasy

Na vlnité, husté, nepoddajné vlasy

Úprava vlasov

- Pred použitím akéhokoľvek stylingového zariadenia musia byť vlasy čisté a dokonale suché.
- Oddelte od vlasov 2,5 cm prameň, jemne ho vložte medzi rovnacie doštičky a pevne žehličku zovrite na vlasoch. Profesionálne výsledky dosiahnete, ak postupujete od pokožky na hlave ku končekom vlasov.
- Klzávym pohybom opatrne pretiahnite izolovaný prameň medzi doštičkami a skontrolujte, či sú vlasy prehriate a narovnané po celej dĺžke až ku končekom. Konce pravdepodobne budú vyžadovať menej tepla ako časť, ktorá je bližšie koreňom.
- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov počas vyhladzovania prameňa vlasov pridržujte vlasy za končeky.
- Na vytvorenie kučier použite zaoblený koniec rovnacích doštičiek, pomocou ktorého môžete zatočiť končeky smerom dovnútra alebo von.
- Pri vyberaní prameňa zo žehličky uvoľníte tlak a nechajte vlasy zľahka vyklznúť z rovnacích doštičiek.
- Proces rovnania nevyžaduje prekryvanie; každý prameň vlasov oddelte a pracujte na ňom podľa vyššie uvedeného postupu.
- Skôr ako vlasy začnete česať alebo kefovať, nechajte ich vychladnúť.
- Opakujte postup kým nedosiahnete požadovaný vzhľad.
- Po ukončení účesu spotrebič vypnite stlačením a podržaním spínače (zapnuté/vypnuté). Vytiahnite spotrebič zo zásuvky a pred uložením ho nechajte vychladnúť.

Údržba

Spotrebič je v podstate bezúdržbový. Nie je potrebné žiadne mazanie. Udržiavajte výhrevné povrchy čisté a bez prachu, nečistôt a laku na vlasy. Ak je potrebné spotrebič vyčistiť, vytiahnite ho zo siete a utrite vonkajší povrch vlhkou handričkou. Ak je kábel pokrútený, pred použitím ho narovnajete.

VAROVANIE: V prípade akejkoľvek poruchy sa nesnažte výrobok opraviť. Tento spotrebič neobsahuje žiadne diely opraviteľné používateľom.

Skladovanie

Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho zo siete.

Nechajte zariadenie vychladnúť a uložte ho mimo dosah detí na bezpečnom a suchom mieste.

Popis:

- A. Studená špička
- B. Rovnacie doštičky
- C. Digitálny LED displej
- D. Ovládací spínač duálneho ohrevu
- E. Tlačidlá pre ovládanie teploty
- F. Vypínač
- G. Zámok
- H. Otočný kábel

Záruka a servis

Záruka a služby Garantujeme, že sa pri spotrebiči Hot Tools pri normálnom používaní neprejaví žiadne chyby 2 roky od dátumu zakúpenia. Ak výrobok počas záručnej doby nefunguje uspokojivo pre chyby materiálu alebo pre chyby vzniknuté vo výrobe, bude vymenený. Uchovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Ak nie ste schopný doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoducho produkt zaneste späť do obchodu, kde ste ho kúpili, spolu s platnou účtenkou. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté následkom chybného používania, zneužívania alebo vzniknuté nepostupovaním podľa pokynov uvedených v tejto príručke.

Dátum výroby je uvedený vo forme 4- miestneho čísla šarže uvedeného na zadnej strane produktu. Prvé dve číslice predstavujú týždeň výroby, zostávajúce dve potom rok výroby. Príklad: 3420 – produkt bol vyrobený v 34. týždni roku 2020.

Vzhľad spotrebiča sa môže líšiť od vyobrazenia.



Toto zariadenie vyhovuje legislatíve EU, konkrétne smernici 2012/19/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Výrobky označené symbolom „preškrtnutého koša“ na typovom štítku, obale alebo v sprievodných pokynoch musia byť po skončení životnosti likvidované oddelene od komunálneho odpadu.

Spotrebič nelikvidujte s bežným domovým odpadom.

Miestny predajca môže zaistiť odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opačnom prípade sa obráťte na miestne úrady, ktoré vám ohľadom zberného miesta poradia.

Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v zhode s požiadavkami smernice 2014/30/EU o elektromagnetickej kompatibilite, smernice 2014/35/EU a nízkonapäťových zariadeniach a smernice RoHS 2011/65/EU a smernice 2009/125/ES o výrobkoch spojených so spotrebou energie.

Podpora výrobku: +420 (0) 2 25 43 97 69

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:

DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110