


Fritéza FR 2431

Návod k obsluze

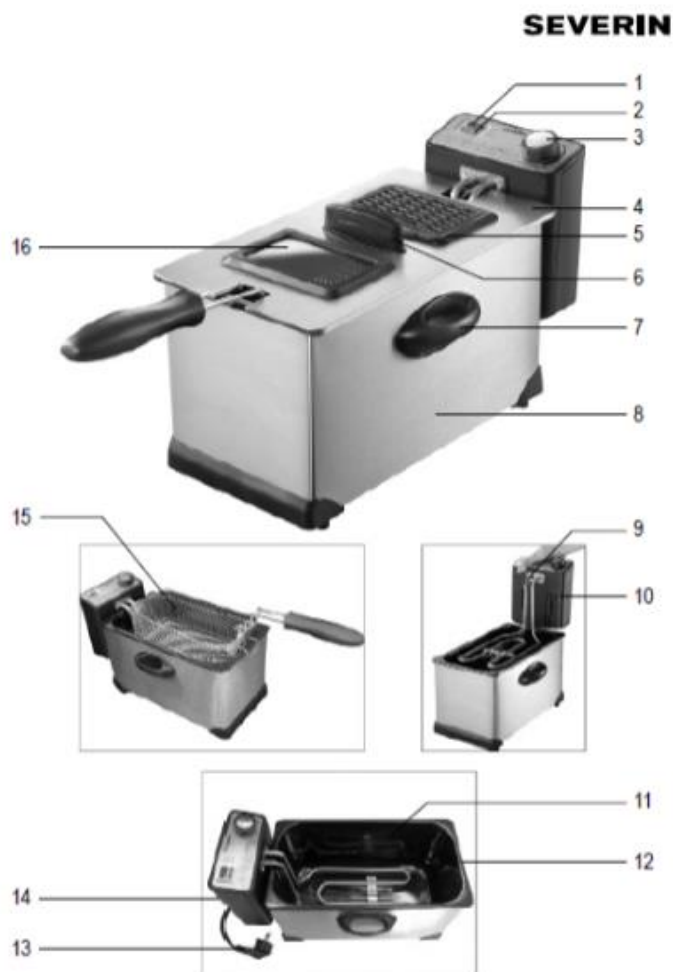

Fritéza

Vážení zákazníci,

Pred použitím zariadenia si, prosím, pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si uschovajte pre prípad potreby v budúcnosti.

Zariadenie smú používať iba osoby, ktoré sa oboznámili s uvedenými pokynmi.

Pripojenie do elektrickej siete

Zariadenie smie byť zapojené len do uzemnenej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná v súlade s príslušnými normami.

Skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku zariadenia.

Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých platných smerníc EÚ týkajúcich sa označovania výrobkov.

Popis prvkov

1. Hlavná kontrolka (červená)
2. Teplotná kontrolka (zelená)
3. Regulátor teploty
4. Veko
5. Tukový filter
6. Rukoväť veka
7. Hlavné rukoväťe
8. Telo prístroja
9. Výhrevné teleso s ovládacím panelom
10. Tlačidlo reset
11. Značenie Min/Max
12. Fritovacia nádoba
13. Prívodný kábel so zástrčkou
14. Priestor na uloženie prívodného kábla
15. Fritovací kôš s rukoväťou (v polohe pre odkvapkávanie)
16. Kontrolné okienko

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Vzhľadom na možné riziká môže opravy elektrického zariadenia alebo jeho prívodného kábla vykonávať len autorizované servisné stredisko. V prípade potreby opravy, prosím, odošlite zariadenie do niektorého z našich servisných centier (viď príloha).
- Pred čistením sa vždy uistite, že je zariadenie odpojené od elektrickej siete a úplne vychladnuté.
- Výhrevné teleso nikdy nečistite vodou ani ho neponárajte – hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Viac informácií o čistení nájdete v časti „Údržba a čistenie“.
- Počas prevádzky nepoužívajte externé spínacie zariadenia, ako napríklad časovač, a nepripájajte zariadenie do obvodu ovládaného takýmto zariadením. Predídete tak možným rizikám spojeným s neúmyselným zresetovaním bezpečnostnej tepelnej poistky.
- Deti mladšie ako 8 rokov nesmú zariadenie používať.
- Deti od 8 rokov môžu zariadenie používať len pod neustálym dohľadom zodpovednej osoby.
- Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, môžu zariadenie používať len pod dohľadom zodpovednej osoby alebo po náležitom zaškolení, ak porozumeli všetkým rizikám a bezpečnostným pokynom.
- Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.
- Údržbu a čistenie smú deti vykonávať len pod dohľadom dospeléj osoby.

- Vždy uchovávajte zariadenie a prírodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Upozornenie: Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – môžu predstavovať riziko, napríklad udusenía.
- Nikdy nezahrievajte fritézu, ak nie je naplnená olejom.
- Zariadenie počas prevádzky nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie, jeho kábel a všetko príslušenstvo nie sú poškodené.
Ak napríklad zariadenie spadne na tvrdý povrch, alebo sa na kábel vyvinie prílišný ťah, zariadenie nepoužívajte.
Aj neviditeľné poškodenie môže ovplyvniť bezpečnosť používania.
- Zariadenie umiestnite na rovný, tepelne odolný povrch (odolný voči škvrnám a rozliatiu), s dostatočným priestorom okolo. Používajte vždy držadlá. Tým predídete prípadnému preliatiu horúceho oleja.
- Neumiestňujte zariadenie pod poličky ani iné závesné predmety, k stene alebo do rohu miestnosti.
- Dbajte na to, aby sa v blízkosti nenachádzali horľavé materiály.
- Tuhý tuk nikdy nerozpúšťajte v prázdnej fritéze – výhrevné teleso nebude úplne ponorené, hrozí riziko jeho prehriatia a následného vznietenia tuku.
- Pri opakovanom používaní oleja alebo tuku hrozí pri jeho prehriatí riziko vznietenia. V takom prípade zariadenie okamžite odpojte zo siete a prikryte ho vekom, aby ste plamene udusili.
- Nikdy nelejte vodu do horúceho oleja/tuku.
- Zariadením počas alebo bezprostredne po použití nemanipulujte – je horúce, hrozí riziko zakopnutia alebo popálenia.
- Pozor: Niektoré časti zariadenia sa počas prevádzky silne zahrievajú. Z veka môže unikať horúca para.
- Nikdy nevkladajte ruku do horúceho oleja/tuku.
- Nepoužívajte plastové náradie v horúcom oleji a nelejte horúci olej do plastových nádob.
- Zariadenie nepripájajte do siete, ak nie je vo vnútri fritovacia nádoba. Výhrevné teleso nikdy nezapájajte do siete, ak je mimo prístroja.
- Chráňte zariadenie a prírodný kábel pred kontaktom s horúcimi povrchmi a inými zdrojmi tepla. Nenechávajte kábel voľne visieť a nedovoľte jeho kontakt s horúcimi časťami zariadenia.
- Zariadenie vždy odpojte zo siete:
 - ak nefunguje správne,
 - po každom použití,
 - pred čistením.
- Pri odpájaní zo siete neťahajte za kábel – vždy chyťte zástrčku.

- Pozor: Zariadenie nie je určené na vonkajšie použitie.
- Zariadenie nie je určené na prevádzku pomocou externého časovača alebo diaľkového ovládania.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov.
- Tento spotrebič je určený na domáce alebo podobné použitie, napríklad:
 - v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a podobných pracovných prostrediach,
 - na farmách a iných poľnohospodárskych pracoviskách,
 - hosťami hotelov, motelov a iných ubytovacích zariadení,
 - v ubytovaní typu „bed and breakfast“.

Bezpečnostná tepelná poistka

Ak hladina oleja/tuku klesne pod bezpečnú úroveň pre prevádzku zariadenia, aktivuje sa bezpečnostná tepelná poistka a vykurovacie teleso sa vypne. V takom prípade nechajte zariadenie vychladnúť, potom doplňte potrebné množstvo oleja/tuku.

Pomocou tlačidla reset na zadnej strane zariadenia pod ovládacím panelom vykonajte reset bezpečnostnej poistky. Tlačidlo stlačte vhodným dreveným alebo plastovým hrotom. Zariadenie je teraz pripravené na opätovné použitie.

Ak sa bezpečnostná poistka opakovane aktivuje, hoci je hladina oleja/tuku vo fritovacej nádobe dostatočná, zariadenie ďalej nepoužívajte. Pred ďalším použitím dajte zariadenie skontrolovať kvalifikovanej osobe.

Pred prvým použitím zariadenia

- Pred prvým použitím zariadenie vyčistite podľa pokynov v časti Údržba a čistenie.

Veko

Pri snímaní alebo nasadzovaní veka používajte držadlo veka.

Kontrolné okienko

Kontrolné okienko slúži na kontrolu procesu vyprážania. Na vnútornú stranu okienka naneste trochu oleja, čím zabránite prípadnej kondenzácii vodnej pary na skle.

Regulácia teploty

Požadovanú teplotu nastavte pomocou regulátora teploty.

Indikátorové svetlá

Červené svetlo sa rozsvieti, keď sa zariadenie zohrieva.

Zelené svetlo sa rozsvieti, keď sa zariadenie predhreje na požadovanú teplotu.

Fritovacia nádoba

Výklenok pod vykurovacím telesom slúži ako chladiaca zóna, kde sa zhromažďujú zvyšky a nečistoty vzniknuté pri vyprášaní. V dôsledku cirkulácie oleja/tuku je teplota v tejto oblasti nižšia.

Tento proces predlžuje životnosť oleja/tuku.

• Vloženie fritovacej nádoby:

Vložte fritovaciu nádobu do zariadenia.

• Naplnenie nádoby:

Pred zohrievaním skontrolujte, či je hladina oleja/tuku medzi značkami minimálnej a maximálnej hladiny vo vnútri nádoby.

Pozor: Rozdiel medzi minimálnou a maximálnou hladinou je približne 900 ml.

• Typ oleja/tuku:

Vždy používajte len 100 % rastlinný olej alebo stužený tuk. Možno ho zohriať až na 220 °C a má neutrálnu chuť.

Nikdy nekombinujte rôzne druhy olejov/tukov.

Olej:

Odporúčame použiť olej určený špeciálne na fritovanie, ktorý odoláva vysokým teplotám. Maximálny bezpečný objem nádoby je približne 3 litre. Dbajte na dodržanie maximálnej hladiny.

Stužený tuk:

Nikdy nerozpúšťajte stužený tuk v prázdnej nádobe. Môžete však pridať stužený tuk do nádoby, ktorá už obsahuje tekutý tuk aspoň po značku minimálnej hladiny.

Na použitie stuženého tuku budete potrebovať približne 3 kg tuku. Tuk nakrájajte na menšie kúsky a samostatne ho roztopte, aby bol tekutý, ale nie prehriaty – zabránite tak možnému popáleniu pri jeho nalievaní do nádoby. Dbajte na dodržanie maximálnej hladiny tuku.

Odnímateľné vykurovacie teleso

• Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti úplne odviňte napájací kábel a nasadíte vykurovacie teleso do príslušných drážok na zadnej strane zariadenia.

- Fritéza je vybavená bezpečnostným vypínačom – zariadenie funguje iba vtedy, keď je nasadené vykurovacie teleso a fritovacia nádoba.

Fritovací kôš

- Kôš slúži na vloženie potravín určených na vyprážanie; maximálna kapacita je 400 g hranoliek.

- Pred použitím pripevnite na kôš rukoväť: stlačte obe ramená k sebe a zasunúť zahnuté časti do držiaka vo vnútri koša. Zatlačte, aby zapadli do zárezov.

- Po vyprážaní môžete kôš postaviť na okraj nádoby pomocou držiaka, ktorý je súčasťou balenia – v tejto polohe môže olej/tuk odtiecť späť do nádoby.

Použitie fritézy

- Pripojte fritovaciu nádobu a vykurovacie teleso podľa návodu.

- Naplňte nádobu olejom/tukom.

- Nasadte veko.

- Zapojte zariadenie do elektrickej siete.

- Nastavte požadovanú teplotu.

- Po rozsvietení zeleného svetla vložte potravinu do koša, zložte veko a opatrne ponorte kôš do horúceho oleja/tuku.

- V prípade potreby nasadte veko.

- Sledujte priebeh vyprážania. Po skončení vyberte kôš a nechajte z neho odkvapať tuk.

- Po skončení vyprážania otočte regulátor na najnižšiu teplotu a zariadenie odpojte.

Užitočné tipy na fritovanie

- Vždy skontrolujte, či sú potraviny suché, aby ste predišli striekaniu oleja. Zmrazené potraviny pred vyprážením dôkladne rozmrazte. Vlhkosť znižuje životnosť oleja/tuku.

- Správna teplota je kľúčová. Príliš nízka – potraviny nasajú tuk. Príliš vysoká – povrch sa rýchlo spáli, vnútri ostanú surové.

- Hlboko zmrazené potraviny pred vyprážením krátko ponorte do oleja.

- Kôš ponárajte pomaly, aby ste predišli prskaniu.

- Nepreplňujte kôš – znížená teplota vedie k nasiaknutiu tukom.

- Odporúčané teploty/časy nájdete na ovládacom paneli alebo v pokynoch od výrobcu potravín.

- Pridanie nového oleja nezlepší kvalitu znečisteného oleja.

- Starý olej poznáte podľa tmavej farby, zápachu, penenia, hustoty.

- Starý alebo kontaminovaný olej je horľavý – odporúča sa výmena po 3–4 cykloch.

- Životnosť oleja môžete predĺžiť jeho filtrovaním po každom použití.

- Olej možno uchovávať vo fritéze, ak ju skladujete zatvorenú a na chladnom mieste. Nechajte zariadenie úplne vychladnúť.

Zdravé fritovanie

Na zachovanie výživových hodnôt odporúčame fritovať pri teplote do 170 °C, najmä škrobové potraviny. Nižšia teplota a menšie množstvo potravín v koši znižujú tvorbu škodlivín.

Údržba a čistenie

- Pred čistením odpojte zariadenie a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Nikdy nečistite vykurovacie teleso vodou – hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte abrazívne ani hrubé čistiace prostriedky.
- Pred prvým použitím vyčistite fritovaciu nádobu a kôš. Veko utrite mierne navlhčenou handričkou. Skontrolujte, že všetko je suché.
- Pred odstránením oleja nechajte tuk vychladnúť, ale aby ostal tekutý. Vyberte vykurovacie teleso a olej vyberte naberačkou alebo vylejte po vychladnutí. Filtrovať môžete cez papierový filter.
- Nikdy nelievajte olej do drezu. Po stuhnutí ho vyhodte do komunálneho odpadu.
- Fritovaciu nádobu umyte horúcou vodou alebo v umývačke. Pred opätovným použitím ju dôkladne vysušte.
- Veko čistite horúcou vodou s jemným čistiacim prostriedkom. Potom ho vysušte.
- Kôš čistite podobne, tiež ho možno umývať v umývačke.
- Vonkajší plášť čistite vlhkou mäkkou handričkou.

Výmena filtra

Veko obsahuje dvojvrstvový tukový filter. Ak používate veko počas fritovania, meňte filter po cca 10 cykloch: zložte kryt, vyberte filtre a vložte najskôr biely, potom čierny filter. Prikryte krytom. Náhradné filtre zakúpíte u predajcu alebo cez zákaznícke centrum.

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať s bežným odpadom. Obsahujú recyklovateľné materiály. Správna likvidácia chráni životné prostredie aj zdravie. Informujte sa u miestneho úradu alebo predajcu.

Záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka na materiálové a výrobnú vady po dobu dvoch rokov od dátumu kúpy. Výrobca opraví alebo vymení chybné časti, ak bol výrobok použitý podľa návodu a nebol upravovaný neoprávnenou osobou.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie alebo krehké časti (napr. sklo, keramika, žiarovky).

Záruka neobmedzuje vaše zákonné práva vyplývajúce z národnej legislatívy.

V prípade poruchy zariadenie starostlivo zabaľte, priložte svoje meno, adresu a dôvod vrátenia. Ak je výrobok v záruke, priložte aj záručný list a doklad o kúpe.