

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Kuchyňský robot Huslog s planetárním hnětením

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce 53006

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Polsko

Telefon: +420 734 127 742
Email: cpa@cpa.cz
Website: huslog.euach

OBSAH

1. Bezpečnost.....	1
2. Specifikace.....	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah balení	3
3. Popis zařízení	4
4. Provoz zařízení.....	4
5. Čištění spotřebiče	5
6. Vysvětlení symbolů.....	6
7. Použití příručky.....	6
8. Záruka a servis	7
9. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU	7

1. Bezpečnost

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte zde uvedené pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné.

– URČENÉ POUŽITÍ –

Výrobek je určen pro vnitřní použití
v domácnostech. Nesmí se používat pro komerční účely. Jakékoli
jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce

nenese odpovědnost za zranění způsobená nesprávným používáním zařízení.

Tento návod obsahuje důležité informace o používání výrobku – pečlivě si jej přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

- Spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Přístroj a jeho napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Podrobnosti o čištění povrchů, které přicházejí do styku s potravinami naleznete v kapitole 5, Čištění spotřebiče.
- Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k částem, které jsou za provozu v pohybu, spotřebič vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn servisem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo osobami s příslušnou kvalifikací.
- Spotřebič se nesmí používat ve spojení s časovými spínači nebo dálkovým ovládáním.
- Pracovní přístroj nenechávejte bez dozoru
- Výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servis výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava spotřebiče nekvalifikovaným servisem nebo neautorizovaným servisním střediskem hrozí poškozením spotřebiče a ztrátou záruky. Výrobce neodpovídá za problémy způsobené vlastními úpravami uživatele.
- Během provozu spotřebiče do něj nic nevkládejte.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

MixMaster 3000W	
Model	HUS1046
Napájení	220-240V~ 50-60Hz
Maximální příkon	3000W

2.2 Obsah balení

- | | |
|--|--|
| ☐ Kuchyňský robot | ☐ Šlehací nástavec |
| ☐ Mísa 5l | ☐ Hnětací hák |
| ☐ Mísa 4l | ☐ Ochranný kryt |
| ☐ Míchací nástavec | ☐ Návod k obsluze |



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.




Obal doporučujeme uschovat pro případ případné reklamace. Obal uchovávejte mimo dosah dětí.


Uživatelskou příručku je možné stáhnout z následující internetové adresy:

<https://huslog.eu/>

Nebo naskenováním QR kódu:

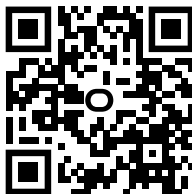

3. Popis zařízení

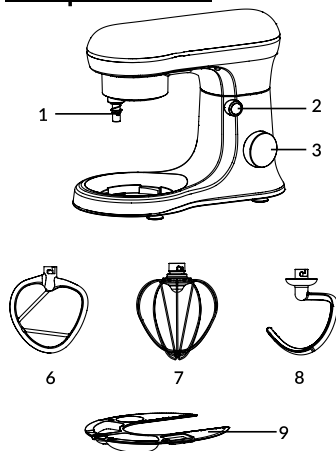

1. Hnací hřídel
2. Zajišťovací tlačítko
3. Ovládání rychlosti
4. Mísa 5l
5. Mísa 4l
6. Míchací nástavec
7. Šlehací nástavec
8. Hák na těsto
9. Ochranný kryt

4. Provoz zařízení

- ! *Umístěte výrobek na rovný, stabilní a vodorovný povrch.*
- ! *Pravidelně kontrolujte, zda není zařízení poškozeno. Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat.*
- ! *Při odpojování zařízení od napájení nikdy netahejte za napájecí kabel, ale pouze za zástrčku.*
- ! *Nepřipojujte spotřebič k napájení před instalací potřebného příslušenství (mísa, hrot nebo hák, kryt).*

PŘÍPRAVA NA UVEDENÍ DO PROVOZU

Vyjměte výrobek a jeho příslušenství z obalu, odstraňte ochranné fólie a rozviňte napájecí kabel. Před použitím vyčistěte výrobek a příslušenství podle pokynů v části.

Umístěte robota na cílové místo, stiskněte tlačítko zámku a naklopte rameno s tělem nahoru. Naplňte jednu z misek odměřenými přísadami, umístěte ji do základny stroje a otočte ji ve směru hodinových ručiček.

Umístěte požadovanou špičku nebo hák na hnací hřídel a otáčejte proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne. Znovu stiskněte tlačítko zámku a spusťte rameno robota. Umístěte ochranný kryt proti rozstříku na horní část nainstalované mísy.

Po instalaci veškerého příslušenství potřebného k provozu zapojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky. Otočte knoflíkem regulace rychlosti do polohy 1 až 10, aby se spotřebič spustil při zvolené rychlosti. Otočením knoflíku do polohy 0 spotřebič vypne.

Otočením knoflíku do polohy P se aktivuje funkce pulzování – motor robota pak běží maximální rychlostí tak dlouho, dokud je knoflík v této poloze. Po uvolnění se knoflík automaticky vrátí do polohy 0.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ NÁSTAVCŮ A HÁKU

V následující tabulce jsou uvedeny doporučené rychlosti a doby provozu spotřebiče pro daný tip a typ připravovaného pokrmu.

Nástavec	Rychlost	Čas (min.)	Použití
Hák	1-6	3-5	Husté těsto
Míchadlo	1-7	3-10	Krémy, tenké těsto
Šlehač	8-10	3-10	Šlehané bílky, šlehačka

5. Čištění spotřebiče



POZOR! Tělo spotřebiče nesmí být ponořeno pod vodu ani mýt pod tekoucí vodou!



Čištění lze provádět pouze tehdy, když je přístroj vypnutý, vychladlý a není připojen ke zdroji napájení.



K čištění nepoužívejte žádné chemické, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční prostředky, protože mohou mít škodlivý vliv na součásti zařízení.

Tělo spotřebiče lze čistit pouze suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. V případě silného znečištění těla je přípustné použít hadřík mírně navlhčený vlažnou vodou. Poté ihned otřete čišťené místo suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou a nechte spotřebič zcela vyschnout.

Části, které přicházejí do styku s potravinami (misky, hroty, hák a kryt), lze umýt ve vodě s trochou jemného prostředku na mytí nádobí. Po umytí nechte díly oschnout.

6. Vysvětlení symbolů



Obal spotřebiče
recyklovat v souladu s
místními předpisy.

lze



Symbol označující
vlnitou lepenku (obalový
materiál).



Pro použití v interiéru.



Symbol označuje, že
výrobek je určen pro styk
s potravinami.



Symbol označuje, že je v balení přiložen návod k použití, který
je třeba si před použitím přečíst.



V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je výrobek označen symbolem přeshkrtnutého odpadkového koše. Výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem, ale musí být odevzdán na určeném sběrném a recyklačním místě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení, které likviduje tento nebezpečný odpad. Hromadění tohoto druhu odpadu na vyznačených místech a správný postup jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o místech, kam lze odevzdat odpadní elektrická a elektronická zařízení, získáte na obecním úřadě nebo u prodejce zařízení.

7. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací.

Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od

skutečného výrobku.

Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

8. Záruka a servis

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe uložen v původním obalu.

9. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU



Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.

NÁVOD NA POUŽITIE SK

Kuchynský robot Huslog s planetárnym miesením

Distribútor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Ččivice 53006

Výrobca:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Poľsko

Navrhnuté v Poľsku
Vyrobené v Číne

Telefón: +420 734 127 742
E-mail: cpa@cpa.cz
Webová stránka: huslog.euach

OBSAH

1. Bezpečnosť.....	8
2. Specifikace.....	10
2.1 Technické údaje	10
2.2 Obsah balenia.....	10
3. Popis zariadenia.....	11
4. Obsluha spotrebiča	11
5. Čistenie spotrebiča.....	12
6. Vysvetlenie symbolov.....	13
7. Používanie príručky.....	13
8. Záruka a servis spoločnosti.....	14
9. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ	14

1. Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

– URČENÉ POUŽITIE –

Produkt je určený na použitie v interiéri
v domácnostiach. Nesmie sa používať na komerčné účely.
Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné.

Výrobca, spoločnosť, nezodpovedá za zranenia spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

Táto príručka obsahuje dôležité informácie o používaní výrobku – pozorne si ju prečítajte a uchovajte pre budúce použitie.

- Zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučení.
- Deti nesmú hrať sa so zariadením.
- Zariadenie a jeho napájací kábel uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Podrobnosti o čistení povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, nájdete v kapitole 5, Čistenie spotrebiča.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prístupom k častiam, ktoré sú počas prevádzky v pohybe, vypnite spotrebič a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisné oddelenie výrobcu, zástupca servisného strediska alebo vhodne kvalifikovaná osoba.
- Spotrebič sa nesmie používať v kombinácii s časovačmi alebo diaľkovými ovládačmi.
- Počas prevádzky nenechávajúte spotrebič bez dozoru.
- Produkt smie opravovať iba kvalifikované servisné stredisko výrobcu alebo autorizované servisné stredisko. Oprava spotrebiča nekvalifikovaným servisným strediskom alebo neautorizovaným servisným strediskom môže viesť k poškodeniu spotrebiča a strate záruky. Výrobca nezodpovedá za problémy spôsobené vlastnými úpravami používateľa.
- Počas prevádzky nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

MixMaster 3000 W	
Model	HUS1046
Napájenie	220–240 V~ 50–60 Hz
Maximálny príkon	3000 W

2.2 Obsah balenia

- Kuchynský robot
- 5-litrová misa
- 4-litrová misa
- Miešací nástavec
- Metla
- Háč na miesenie
- Ochranný kryt
- Návod na použitie



Ak niektorá z uvedených položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.




Odporúčame vám uchovať obal pre prípad reklamácie. Obal uchováajte mimo dosahu detí.



Návod na použitie si môžete stiahnuť z nasledujúcej webovej stránky:

<https://huslog.eu/>

Alebo naskenovaním QR kódu:

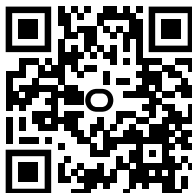

3. Popis zariadenia

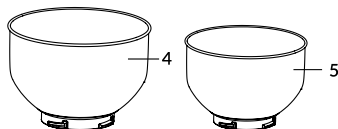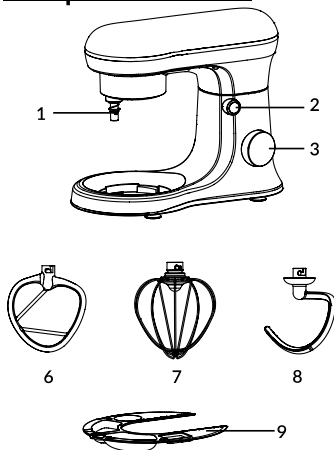

- 10. Hnací hriadel'
- 11. Tlačidlo uzamknutia
- 12. Ovládanie rýchlosti
- 13. 5-litrová misa
- 14. 4-litrová misa
- 15. Miešací nástavec
- 16. Metla
- 17. Hák na miesenie cesta

4. Obsluha spotrebiča



Produkt umiestnite na rovnú, stabilnú a vodorovnú plochu.



Pravidelne kontrolujte, či spotrebič nie je poškodený. Ak je výrobok poškodený, prestaňte ho používať.



Pri odpojení spotrebiča od napájania nikdy netiahnite za napájací kábel, ale iba za zástrčku.



Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete pred inštaláciou potrebného príslušenstva (miska, hrot alebo háčik, kryt).

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Vyberte výrobok a jeho príslušenstvo z obalu, odstráňte ochranné fólie a rozmotajte napájací kábel. Pred použitím vyčistite výrobok a príslušenstvo podľa pokynov v tejto časti.

Umístite robota na požadované miesto, stlačte tlačidlo zámku a nakloňte rameno s telom nahor. Naplňte jednu z misiek odmeranými ingredienciami, umiestnite ju do základne stroja a otočte ju v smere

hodinových ručičiek. Na hnací hriadel' nasadíte požadovanú špičku alebo hák a otočíte ho proti smeru hodinových ručičiek, kým nezapadne na miesto. Znovu stlačte tlačidlo uzamknutia a sklopte rameno robota. Na nainštalovanú misku nasadíte ochranný kryt proti striekajúcej vode. Po inštalácii všetkých príslušenstiev potrebných na prevádzku zapojte napájaci kábel do elektrickej zásuvky. Otočením gombíka na reguláciu rýchlosti do polôh 1 až 10 spustíte spotrebič na zvolenú rýchlosť. Otočením gombíka do polohy 0 spotrebič vypnete. Otočením gombíka do polohy P aktivujete pulznú funkciu – motor potom beží na maximálnu rýchlosť, pokiaľ je gombík v tejto polohe. Po uvoľnení sa gombík automaticky vráti do polohy 0.

ODPORÚČANÉ POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA A HÁČIKA

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené odporúčané rýchlosti a doby prevádzky spotrebiča pre daný nástavec a typ pripravovanej potraviny.

Príslušenstvo	Rýchlosť	Čas (min.)	Použitie
Hák	1-6	3	Husté cesto
Mixér	1-7	3-10	Krémy, riedke cesto
Metla	8-10	3-10	Šľahané bielky, šľahačka

5. Čistenie spotrebiča



POZOR! Telo spotrebiča nesmie byť ponorené do vody ani umývané pod tečúcou vodou!



Čistenie sa smie vykonávať len vtedy, ak je spotrebič vypnutý, vychladnutý a odpojený od napájania.



Nepoužívajte žiadne chemické, alkalické, abrazívne alebo dezinfekčné čistiace prostriedky, pretože môžu mať škodlivý vplyv na komponenty spotrebiča.

Telo spotrebiča sa smie čistiť iba suchou handričkou alebo papierovou utierkou. Ak je telo silne znečistené, možno použiť handričku mierne navlhčenú vlažnou vodou. Potom ihneď utrite vyčistenú plochu suchou handričkou alebo papierovou utierkou a nechajte spotrebič úplne vyschnúť.

Časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (misky, hroty, háčik a kryt), možno umývať vo vode s trochou jemného prostriedku na umývanie riadu. Po umytí nechajte časti vyschnúť.

6. Vysvetlenie symbolov



Obal spotrebiča je možné recyklovať v súlade s miestnymi predpismi.



Symbol označujúci vlnitú lepenku (obalový materiál).



Pre použitie v interiéri.



Tento symbol označuje, že výrobok je určený na kontakt s potravinami.



Symbol označujúci, že obal obsahuje návod na použitie, ktorý je potrebné si pred použitím prečítať.



V súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení je výrobok označený symbolom  preškrtnutého kontajnera na kolieskach. Produkt sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať na určenom zbernom a recyklačnom mieste pre odpad z elektrických a elektronických zariadení, ktoré likviduje tento nebezpečný odpad. Hromadenie tohto druhu odpadu na určených miestach a správny postup pri jeho likvidácii prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o tom, kde likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení, môžete získať od miestneho úradu alebo od predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.

7. Používanie príručky

Žiadna časť tejto príručky nesmie byť reprodukováná, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronicky alebo mechanicky, vrátane fotokopírovania, nahrávania alebo ukladania v akomkoľvek

systéme ukladania a vyhl'adávania informácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.

Ilustrácie zariadenia v tejto príručke používateľa sa môžu líšiť od skutočného produktu.

Všetky názvy značiek a produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

8. Záruka a servis spoločnosti

Na produkt sa vzťahuje dvojročná záruka odo dňa zakúpenia. V prípade zistenia vady je potrebné produkt vrátiť do predajne, kde bol zakúpený, a predložiť doklad o kúpe. Produkt by mal byť kompletný a najlepšie uložený v pôvodnom obale.

9. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ



Spoločnosť mPTech Sp. s.r.o. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné ustanovenia smerníc Európskej únie.