

BaByliss®



Made in China
Fabriqué en Chine

MT812E - T188a

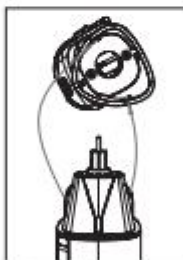


Fig. 1.



Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.



BABYLISS SARL
Zi du Val de Calvigny
59141 Ilwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2024/04

IB-24/021-1

MT812E SLOVENSKY

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

POKYNY NA POUŽITIE

DÔLEŽITÉ! Používajte iba adaptéry dodané s týmto spotrebičom.

Všeobecné

- Pred použitím vždy skontrolujte spotrebič, aby ste sa uistili, že čepele kontúrovacieho zastrihávača nie sú zanesené od vlasov, nečistôt apod.
- Používajte spotrebič na čistých, suchých a rozčesaných vlasoch.

Nabíjanie spotrebiča

- Tento viacúčelový zastrihávač je vybavený lítium iónovými batériami.
- Pred prvým použitím by sa mal spotrebič plne nabíjať nepretržite po dobu 3 hodín. Toto počiatočné super nabitie zaisťuje optimálny výkon tak, aby zakaždým bolo zastrihovanie hladké a rýchle. Maximálna kapacita batéria bude dosiahnutá po 3 cykloch nabitia a vybitia.
- Zapojte nabíjací kábel do vhodnej sieťovej zásuvky a zapnite spínač na stene. Rozsvieti sa modrá LED kontrolka, ktorá signalizuje, že zastrihávač sa nabíja. Hneď ako je batéria plne nabitá, modrá LED kontrolka prestane blikať a zostane rozsvietená.
- Následné nabíjanie by malo trvať 3 hodiny.
- Za 3 hodiny nabíjania získate 4 hodiny bezdrôtového používania.

Poznámka: počas nabíjania sa zastrihávač nezapne.

Poznámka: tento výrobok sa dodáva s nabíjacím káblom USB. Pokiaľ k tomuto výrobku potrebujete adaptér, pozrite sa prosím nižšie na časť „USB adaptér“.

Uchovávanie batérií (obr. 1)

Aby sa zachovala optimálna kapacita nabíjajúcich batérií, mal by sa strojček úplne vybiť a potom nabiť po dobu 3 hodín každých 6 mesiacov.

USB adaptér

K tomuto produktu sa nedodáva USB nabíjací adaptér. Pokiaľ ho pre nabíjanie potrebujete, môžete navštíviť stránky www.babyliss.com av časti „Náhradné diely a príslušenstvo“ zadať kód produktu 35209960. Ak potrebujete pomoc s nájdením adaptéra, kontaktujte linku starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Conair, kde získate ďalšie informácie. Udržujte kábel USB, napájaciu jednotku USB a príslušenstvo v suchu.

VAROVANIE! Použitie necertifikovanej napájacej jednotky môže spôsobiť nebezpečenstvo alebo vážne zranenia.

Výmena magnetických hlavíc

- Pred výmenou hlavice sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Ak chcete zložiť hlavicu, jednou rukou uchopte rukoväť spotrebiča, druhou rukou hlavu uvoľnite z jednotky jednoduchým vytiahnutím.
- Ak chcete pripevniť hlavicu, zarovnajte drážky na hlavici s rebrami na oboch stranách zastrihávača, ako je znázornené nižšie, až sa dotkne magnetu a bude bezpečne držať na mieste.

Hrebeňové nadstavce

Tento spotrebič je dodávaný so 6 hrebeňovými nadstavcami pre použitie s kontúrovacím zastrihávačom.

Poznámka: kontúrovací zastrihávač je možné použiť aj bez hrebeňového nadstavca, kedy zastrihuje na dĺžku 0,5 mm.

Pripojenie hrebeňových nadstavcov ku kontúrovaciemu zastrihávaču

- Zasuňte čepeľ zastrihávača pod zuby hrebeňového nadstavca (obr. 2).
- Zacvaknite nadstavec na miesto jemným stlačením zadnej časti nadstavca dole na zadnú časť čepele (obr. 3).
- Nadstavec by mal zacvaknúť pod zadnú časť kovovej čepele.

Používanie zastrihávača bez hrebeňového nadstavca

Čepele kontúrovacieho zastrihávača je možné použiť na úpravu okrajov a detailov alebo na oveľa presnejší strih (0,5 mm).

- Ak chcete sňať päťpolohový hrebeňový nadstavec, jednoducho ho snímte z čepele.
- Ak chcete odstrániť hrebeňové nadstavce na čelustnej línii alebo na telo, zatlačte jazýček na základni hrebeňového nadstavca nahor, čím sa nadstavec uvoľní z čepele (obr. 4).

Začistenie línii

- Ak chcete začistiť línie okolo vášho strihu, napr. krk a kotlety, odoberte hrebeňový nadstavec.
- Držte strojček hore nohami tak, aby predná strana zastrihávača smerovala k hlave.
- Čepele zastrihávača držte rovno na kotletách alebo krčnej línii a posúvajte nimi smerom dole. Týmto dosiahnete čisté a uhladené zakončenie.

Kontúrovanie

Použitie kontúrovacieho zastrihávača s päťpolohovým hrebeňovým nadstavcom na fúzy

- Pripojte päťpolohový hrebeňový nadstavec a vyberte požadovanú dĺžku (2–10 mm).
- Zapnite zastrihávač.
- Zastrihávač držte tak, aby čepele smerovali nahor a pritom boli naplocho voči pokožke.
- Zastrihávačom posúvajte cez smerom hore a von proti smeru rastu vlasov.
- Zastrihávač bude najúčinnnejšie pracovať pri strihaní vlasov vlastnou rýchlosťou.
- Nikdy nevypínajte spotrebič, pokiaľ je ešte vo vlasoch.

Používanie kontúrovacieho zastrihávača s hrebeňovými nadstavcami na čelustnej línii

- Pripojte jeden z troch hrebeňových nadstavcov (3 mm, 5 mm alebo 7 mm).
- Ak potrebujete viac ako jednu dĺžku strihu, začnite najskôr pri najdlhšej dĺžke.
- Zapnite zastrihávač.
- Zastrihávač držte tak, aby čepele smerovali nahor a pritom boli naplocho voči pokožke.
- Posúvajte zastrihávačom hore a von cez vlasy, ktoré chcete zastrihnúť.
- Ak chcete prejsť na kratšiu dĺžku, použite hrebeňový nadstavec pre kratšiu dĺžku a postupujte rovnakým spôsobom ako vyššie.
- Zastrihávač bude najúčinnnejšie pracovať pri strihaní vlasov vlastnou rýchlosťou.
- Nikdy nevypínajte spotrebič, pokiaľ je ešte vo vlasoch.

Používanie kontúrovacieho zastrihávača s hrebeňovými nadstavcami na telo

- Pripojte jeden z dvoch hrebeňových nadstavcov (3 mm alebo 6 mm).
- Ak potrebujete viac ako jednu dĺžku strihu, začnite najskôr pri najdlhšej dĺžke.
- Zapnite zastrihávač.
- Zastrihávač držte tak, aby čepele smerovali nahor a pritom boli naplocho voči pokožke.
- Zastrihávačom posúvajte cez smerom hore a von proti smeru rastu chlpkov.
- Buďte obzvlášť opatrní pri zastrihovaní citlivých oblastí.
- Zastrihávač bude najúčinnnejšie pracovať pri strihaní chlpkov vlastnou rýchlosťou.
- Nikdy nevypínajte spotrebič, pokiaľ je ešte v chlpkoch.

Použitie zastrihávača Power Trimmer

- Ak chcete začistiť okraje okolo strihu, napr. výstrih a kotlety, pripojte zastrihávač Power Trimmer.
- Držte strojček hore nohami tak, aby predná strana zastrihávača smerovala k hlave.
- Držte čepele zastrihávača rovno na kotletách a pohybujte s nimi smerom dole. Týmto dosiahnete čisté a uhladené zakončenie.

Používanie zastrihávača chĺpkov tela

- Zastrihávač chĺpkov na tele dokáže udržiavať a kontrolovať chĺpky na tele v dĺžke 0,1 mm.
- Pripevnite nastavtec pre zastrihovanie chĺpkov na tele k jednotke.
- Zapnite zastrihávač.
- Držte zastrihávač rovno na koži.
- Zastrihávačom posúvajte cez smerom hore a von proti smeru rastu chĺpkov.
- Buďte obzvlášť opatrní pri zastrihovaní citlivých oblastí.
- Zastrihávač bude najúčinnnejšie pracovať pri strihaní chĺpkov vlastnou rýchlosťou.
- Nikdy nevypínajte spotrebič, pokiaľ je ešte v chĺpkoch.

Používanie kontúrovacieho zastrihávača

- Pre presné zarovnanie a detaily nasadte kontúrovací zastrihávač.
- Zapnite zastrihávač.
- Jemne pohybujte čepeľou cez oblasť vlasov, ktorú chcete zastrihnúť.
- Zastrihávač bude najúčinnnejšie pracovať pri strihaní vlasov vlastnou rýchlosťou.
- Nikdy nevypínajte spotrebič, pokiaľ je vo vlasoch.

Používanie zastrihávača chĺpkov v nose a ušiach

- Na bezpečné a jednoduché odstránenie nežiaducich chĺpkov v nose a ušiach použite rotačnú zastrihávaciu hlavicu.
- Zapnite zastrihávač.
- Zastrihávač zasunúť do nosa alebo ucha a jemne ním pohybujte v kruhových pohyboch.
- Zastrihávač používajte iba na kraji vstupu do ucha alebo nosa. Nezasúvajte ho hlbšie, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu.
- Nikdy zastrihávač nevypínajte, pokiaľ je stále v nose alebo ušiach.

Vodotesný

Zastrihávač, nastavovacie hlavice a hrebeňové nadstavce sú 100% vodotesné a možno ich použiť v sprche aj vo vani. Po každom použití a pred uložením zastrihávač vždy vyčistite a nechajte vyschnúť. Pozri kapitolu „Čistenie a údržba“.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Aby ste zachovali optimálny výkon, treba spotrebič po každom použití vyčistiť.

- Po použití nastavtec zložte. Pred uskladnením alebo použitím opláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne osušte.
- Po použití zastrihávača odoberte hlavu. Hlavy sú umývateľné na jednoduché čistenie. Pred uskladnením alebo použitím opláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne osušte.
- Nedemontujte čepele.
- Čepele môže byť nutné pravidelne naolejovať. Po vyčistení nasadte hlavicu zastrihávača, zapnite prístroj a naolejujte čepele pomocou niekoľkých kvapiek mazacieho oleja.
- Pokyny na opätovné nasadenie hlavice nájdete v časti „Výmena magnetických hlavíc“.