

# **xiaomi** Dust Mite Vacuum Cleaner 2 Pro Příručka uživatele



# Bezpečnostné pokyny

---

Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahládnutie v budúcnosti.

## VAROVANIA


- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ spotrebič nepoužívajú pod dozorom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú so spotrebičom upratovať ani vykonávať jeho údržbu bez dohľadu dospelých osôb.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- Vysávač na prachové roztoče je vybavený UV svetlom. Nevystavujte oči alebo pokožku ľudí alebo zvierat UV žiareniu, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.
- Aby ste predišli popáleninám, nedotýkajte sa UV svetla rukami počas jeho používania ani bezprostredne po jeho vypnutí.
- Pred čistením UV svetla sa uistite, že je vysávač na prachové roztoče vypnutý, a počas čistenia nestláčajte vypínač. V opačnom prípade sa môže vysávač na prachové roztoče náhle spustiť a spôsobiť poškodenie.
- Vysávač na prachové roztoče nepoužívajte vonku ani na mokrých povrchoch. Vysávač používajte iba na suchých povrchoch v interiéri.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti vysávača na prachové roztoče mokrymi rukami.
- Vysávač na prachové roztoče nepoužívajte na vysávanie vody, akýchkoľvek horľavých alebo výbušných kvapalín, ako je benzín, ani roztokov obsahujúcich toxické a škodlivé zložky, ako sú chlórové bieliadlá, amoniak a čistič kanalizácie.

- Vysávač na prachové roztoče nepoužívajte na vysávanie častíc sadrokartónu, popola, ako napr. popol z krbu, ani dymiacich alebo horiacich materiálov, ako je uhlie, cigaretové ohorky alebo zápalky.
- Vysávač na prachové roztoče nepoužívajte na vysávanie tvrdých alebo ostrých predmetov, ako sú sklo, klince, skrutky alebo mince, ktoré môžu poškodiť produkt.
- Vysávač na prachové roztoče uchovávajte mimo vykurovacích zariadení a priameho slnečného žiarenia, aby ste zabránili vzniku požiaru.
- Aby nedošlo k poškodeniu, nepoužívajte vysávač na prachové roztoče dlhší čas, ak je sací vstup, otvor na odvod tepla alebo výstup horúceho vzduchu upchaný.
- Odpojte vysávač na prachové roztoče od elektrickej siete, ak ho nebudete dlhší čas používať alebo pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo opravy.
- Pred použitím vysávača na prachové roztoče nainštalujte valcovú kefu a kazetu na zber prachu podľa pokynov v tejto používateľskej príručke. Aby nedošlo k mechanickému poraneniu, počas používania sa nedotýkajte valcovej kefy rukami.
- Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely, ktoré sú schválené spoločnosťou Xiaomi.
- Vysávač na prachové roztoče je určený výhradne na čistenie a odstraňovanie roztočov z domácich textílií, ako sú matrace, prikrývky, vankúše a pohovky. Nepoužívajte ho na iné účely.
- Vysávač na prachové roztoče nenechávajte dlho v prevádzke v rovnakej polohe. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu povrchu predmetov, ako je matrac alebo plachta, ultrafialovým žiarením, horúcim vzduchom alebo valcovou kefou.
- Napájací kábel uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov, ktoré by ho mohli poškodiť.
- Vysávač na prachové roztoče neumiestňujte na nestabilné povrchy predmetov, ako sú stoličky alebo stoly, aby nedošlo k poškodeniu alebo zraneniu osôb v dôsledku jeho pádu.
- Ak vysávač na prachové roztoče počas používania vydáva dym alebo zápach, alebo z otvoru na odvod tepla vychádza prášok, okamžite ho prestaňte používať, odpojte ho zo zásuvky a obráťte sa na tím popredajného servisu.
- Nikdy sa nepokúšajte vysávač na prachové roztoče sami rozoberať. Ak potrebuje opravu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- VAROVANIE - Tento spotrebič obsahuje UV žiarič. Neďívajte sa na zdroj svetla.
- Pred použitím úplne zasuňte zástrčku vysávača na prachové roztoče do elektrickej zásuvky a uistite sa, že má dobrý kontakt so zásuvkou.
- Pred odchodom vysávač na prachové roztoče odpojte.
- V prípade neobvyklých zvukov, zápachu, prehriatia alebo poruchy vysávač na prachové roztoče okamžite prestaňte používať, vypnite ho a odpojte od napájania.

- Vysávač na prachové roztoče nepoužívajte s predlžovacím káblom.
- Vysávač na prachové roztoče nerozoberajte a nemodifikujte jeho vnútorné vedenie, komponenty ani ochranné zariadenia.
- Vysávač na prachové roztoče neodpájajte ťahaním za napájací kábel.
- Tento spotrebič obsahuje UV-C žiarič.
- Neoprávnené použitie zariadenia alebo poškodenie krytu môže spôsobiť únik nebezpečného UV-C žiarenia. UV-C žiarenie môže aj v malých dávkach poškodiť oči a pokožku.
- Zariadenia, ktoré sú zjavne poškodené, nesmú byť používané.
- UV svetlo nevymieňajte svojpomocne. V prípade poruchy alebo poškodenia kontaktujte tím popredajného servisu.

## Prehľad produktu

### Obsah balenia

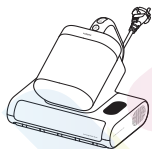

Vysávač na prachové roztoče





Používateľská príručka




Záručné podmienky

#### Poznámka:

Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

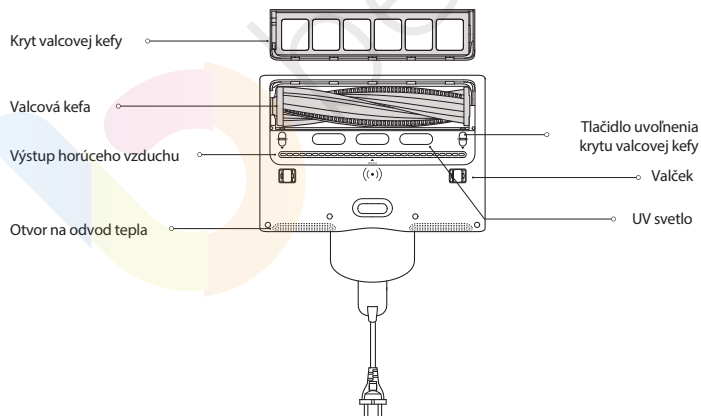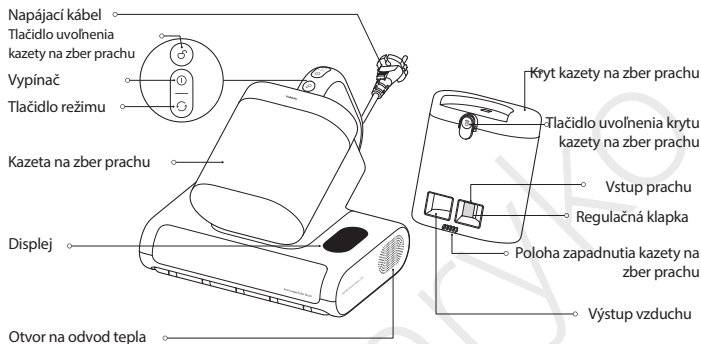

# Displej

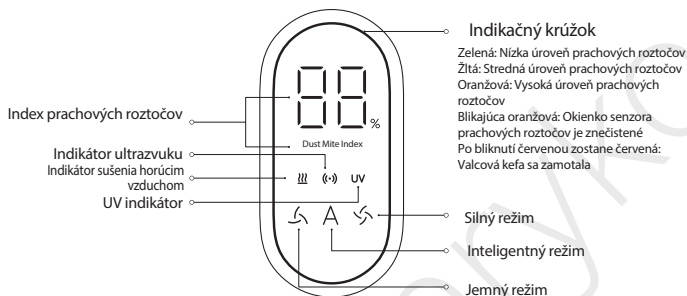

## Poznámky:


- Index prachových roztočov je percentuálna úroveň nečistôt zistená vysávačom na prachové roztoče, vrátane prachových roztočov, zvyškov kože, vlasov a prachových častíc.
- Sušenie horúcim vzduchom a ultrazvuk sú štandardne zapnuté.
- UV indikátor je zapnutý, keď je funkcia UV zapnutá, a vypnutý, keď je funkcia vypnutá.
- UV svetlo zhasne, aby sa zabránilo vystaveniu UV žiareniu, ak je vysávač na prachové roztoče naklonený alebo zdvihnutý (viac ako 5 cm od povrchu tkaniny) počas používania. Je to normálne.
- Počas používania žltý alebo oranžový indikačný krúžok znamená nadpriemernú úroveň prachových roztočov v čistenom priestore; zodpovedajúci index prachových roztočov sa zobrazí na displeji. Odporúča sa opakované čistenie.

# Používanie

## Zapnutie/vypnutie

- Pripojte vysávač na prachové roztoče k napájaniu a stlačte vypínač, aby sa zapol. Vysávač na prachové roztoče sa pri prvom zapnutí automaticky prepne do inteligentného režimu.
- Keď je vysávač na prachové roztoče zapnutý, stlačte vypínač, aby sa vypol. Po každom použití vypnite vysávač na prachové roztoče a odpojte ho zo zásuvky.

**Poznámka:** Z otvoru na odvod tepla vychádza horúci vzduch. Pri prvom použití sa môže vyskytnúť mierny zápach, čo je normálne a pri používaní zmizne.

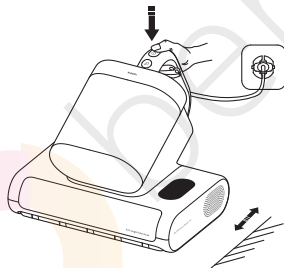


## Prepínanie režimov

Po zapnutí vysávača na prachové roztoče stlačte tlačidlo režimu, aby ste prešli medzi inteligentným režimom, silným režimom a jemným režimom.

- Jemný režim: Vhodný na každodenné čistenie mäkkých textílií, ako sú plyšové hračky a prikrývky.
- Inteligentný režim: Vhodný na viacero scenárov čistenia. Vysávač na prachové roztoče automaticky prepne na vysoký sací výkon pri vysokej koncentrácii prachových roztočov a na nízky sací výkon pri nízkej koncentrácii prachových roztočov.
- Silný režim: Vhodný na hlboké čistenie tvrdých textílií, ako sú matrace a pohovky.

## Inštalácia zostavy kazety na zber prachu

Kazetu na zber prachu namontujte podľa obrázku. Zosúlajte polohu západky na nej s polohou na vysávači na prachové roztoče a zatlačte ju nadol. Kliknutie signalizuje správnu inštaláciu.

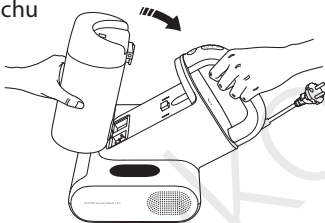

## Starostlivosť a údržba


Pred čistením alebo údržbou odpojte vysávač na prachové roztoče zo zásuvky.

Poznámky:


- Kazetu na zber prachu čistite pravidelne, aby sa zabránilo nahromadeniu prachu, ktorý by mohol zablokovat vzduchový kanál a znížiť sací výkon.
- Odporúča sa uvoľniť kazetu na zber prachu nad odpadkovým košom, aby sa zabránilo padaniu prachu na podlahu.
- Vysávač na prachové roztoče neponárajte do vody kvôli čisteniu.

## Čistenie zostavy kazety na zber prachu


1. Jednou rukou pridržte kazetu na zber prachu a druhou stlačte tlačidlo uvoľnenia kazety na zber prachu, aby ste zostavu krytu kazety na zber prachu vybrali, ako je znázornené na obrázku.

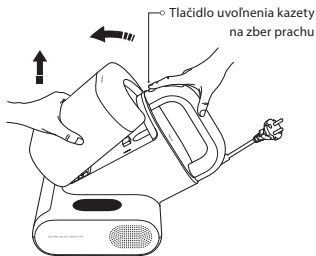


2. Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie krytu kazety na zber prachu „ “, aby ste vybrali zostavu krytu kazety na zber prachu, ako je znázornené na obrázku, vyprázdníte kazetu na zber prachu a vyčistíte kryt kazety na zber prachu.

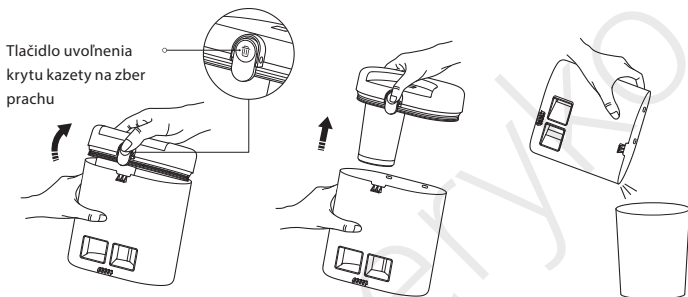

3. Nasadíte zostavu krytu kazety na zber prachu späť na kazetu na zber prachu, ako je znázornené na obrázku, a zatlačíte ho. Kliknutie signalizuje správnu inštaláciu.

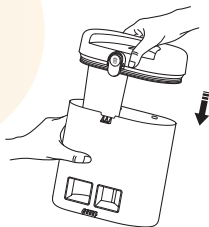


4. Uistite sa, že je regulačná klapka správne resetovaná. Následne namontujte zostavu kazety na zber prachu späť do vysávača na prachové roztoče.

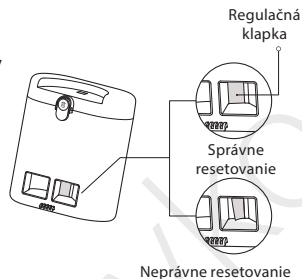

## Čistenie zostavy kazety na zber prachu


Poznámka: Ak dôjde k zníženiu sacieho výkonu, filter ihneď vyčistíte a pred použitím vysušte, aby nedošlo k zníženiu výkonu alebo neočakávanému vypnutiu v dôsledku upchania vzduchového kanála.

1. Odstráňte kryt kazety na zber prachu a otočte filtračnú sieťku proti smeru hodinových ručičiek, aby sa uvoľnila.

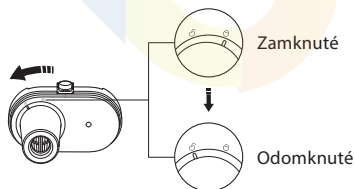


2. Vyberte filter z krytu kazety na zber prachu podľa obrázka.

Poznámka: Pri vyberaní filtra držte spodnú časť filtra a vytiahnite ho priamo von.

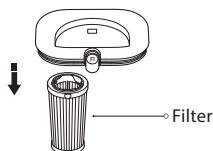


3. Odstráňte filtračnú vatú z prívodu vzduchu.

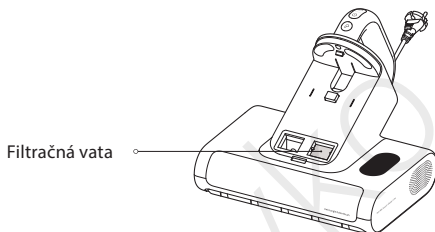

4. Kazetu na zber prachu, kryt kazety na zber prachu, filtračnú sieťku, filter a filtračnú vatú vyčistíte, opláchnete a nechajte úplne vyschnúť na vzduchu.

Poznámky:


- Filter sa odporúča čistiť po každých 5–6 použitiach alebo podľa potreby.
- Pre zabezpečenie optimálneho výkonu vysávania sa odporúča filter vymieňať každé 2–3 mesiace.
- Po opláchnutí sa uistite, že sú tieto komponenty úplne vysušené (vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu) pred opätovnou inštaláciou.

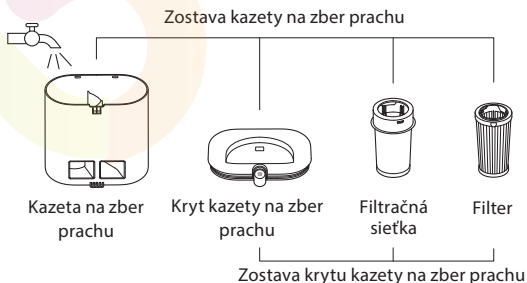

5. Po vyčistení a úplnom vysušení filtra ho vložte do filtračnej sieťky. Uistite sa, že koncová plocha filtra je zarovnaná s koncovou plochou filtračnej sieťky. Potom nainštalujte filtračnú sieťku späť na kryt kazety na zber prachu tak, že zarovnáte symbol „ “ na filtračnej sieťke so symbolom „ “ na kryte kazety na zber prachu a otočte filtračnú sieťku, kým sa symbol „ “ nezarovná so symbolom „ “. Kliknutie signalizuje správnu inštaláciu.




6. Vložte filtračnú vatú späť do prívodu vzduchu. Uistite sa, že je správne upevnená.

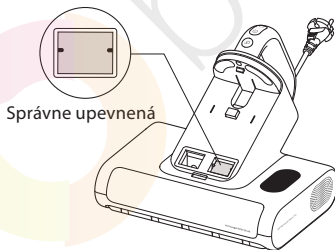

7. Nasadíte zostavu krytu kazety na zber prachu späť na kazetu na zber prachu a následne nasadíte kazetu na zber prachu späť na vysávač na prachové roztoče.

## Čistenie valcovej kefy


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia krytu valcovej kefy, aby ste kryt valcovej kefy odstránili, ako je znázornené na obrázku.

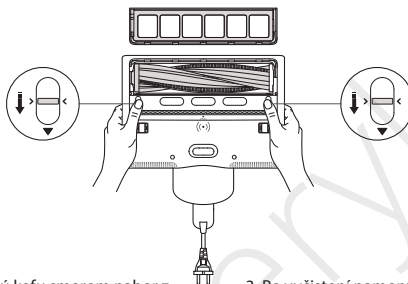


2. Odstráňte valcovú kefu smerom nahor z ľavej strany, ako je znázornené na obrázku, a vyčistite ju.

Poznámka: Valcovú kefu odporúčame čistiť aspoň raz za mesiac.

Oplachovanie sa neodporúča.

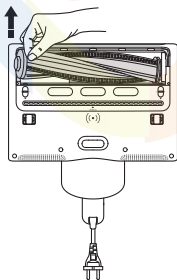

3. Po vyčistení namontujte valcovú kefu späť. Následne namontujte kryt valcovej kefy a zatlačte ho. Kliknutie signalizuje správnu inštaláciu.

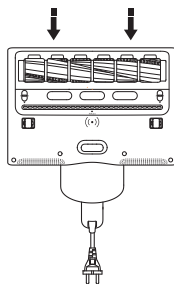


## Čistenie sacieho vstupu a okienka senzora prachových roztočov

Vyberte zostavu kazety na zber prachu z vysávača na prachové roztoče a potom utrite okienko senzora prachových roztočov suchou handričkou alebo papierovou utierkou.

### Poznámky:

- Sací vstup pravidelne čistite, pretože sa v ňom môže hromadiť prach.
- Keď indikačný krúžok bliká oranžovo, znamená to, že okienko senzora prachových roztočov je znečistené a vyžaduje okamžité čistenie. Okienko senzora prachových roztočov sa odporúča čistiť pravidelne, aby sa zabránilo zníženiu presnosti senzora v dôsledku usadzovania prachu.
- Filtračná vata slúži ako filter. Nestráťte ju ani ju nevyhadzujte. Ak je filtračná vata znečistená, vyberte ju a opláchnite. Pred opätovnou inštaláciou sa uistite, že je úplne vyschnutá (vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu).

### Okienko senzora prachových roztočov

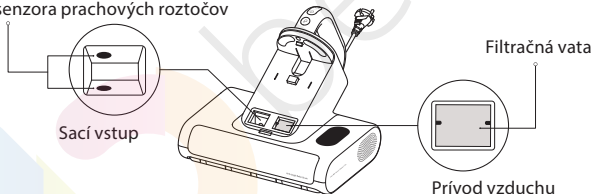

# Špecifikácie

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Názov: Vysávač na prachové roztoče  | Menovité napätie: 220–240 V~ |
| Model: E401HW                       | Menovitý výkon: 500 W        |
| Menovitá frekvencia: 50–60 Hz       | Hlučnosť: ≤ 80 dB(A)         |
| Rozmery položky: 287 × 268 × 225 mm | Čistá hmotnosť: 2,4 kg       |
| Čas na zadanie podmienky            | Spotreba energie             |
| Režim Vypnuté: ≤ 20 min             | Režim Vypnuté: ≤ 0,3 W       |

## Riešenie problémov

| Problémy                                               | Možné príčiny                                             | Riešenia                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vysávač na prachové roztoče sa nespustí.               | Napájací kábel nie je správne zapojený.                   | Napájací kábel správne zapojte.                                                                                                                                      |
|                                                        | Sieťová zásuvka nemá napájanie.                           | Skontrolujte, či sieťová zásuvka riadne dodáva energiu.                                                                                                              |
|                                                        | Vysávač na prachové roztoče nie je zapnutý.               | Stlačením vypínača ho zapnite.                                                                                                                                       |
|                                                        | Obvod má chybu.                                           | Kontaktujte tím popredajného servisu.                                                                                                                                |
| Hlavný motor vysávača na prachové roztoče sa nespustí. | Je zapnutá teplotná ochrana hlavného motora.              | Vysávač na prachové roztoče vypnite a odpojte zo zásuvky a vyčistite filter. Po vychladnutí hlavného motora vysávač na prachové roztoče znovu zapojte a reštartujte. |
|                                                        | Hlavný motor je poškodený.                                | Kontaktujte tím popredajného servisu.                                                                                                                                |
| Sanie vysávača slabne.                                 | Kazeta na zber prachu je plná.                            | Vyprázdňte kazetu na zber prachu.                                                                                                                                    |
|                                                        | Sací vstup je upchaný.                                    | Vyčistite sací vstup.                                                                                                                                                |
|                                                        | Filter je upchaný alebo po čistení nie je úplne vysušený. | Filter ihneď vyčistite a pred použitím sa uistite, že je úplne vyschnutý.                                                                                            |

|                                               |                                                                                                                                           |                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Aby sa zabránilo úniku UV žiarenia, UV svetlo sa rozsvieti len vtedy, keď sa vysávač na prachové roztoče dostane do kontaktu s textíliou. | Položte vysávač na prachové roztoče späť na textilný povrch a UV svetlo bude opäť fungovať. |
| UV svetlo nie je zapnuté.                     | UV svetlo je poškodené.                                                                                                                   | Kontaktujte tím popredajného servisu.                                                       |
|                                               | Vysávač na prachové roztoče nie je dostatočne pritlačený, aby valčeky spustili mikrosplínač na zapnutie.                                  | Odstráňte cudzie predmety prilepené na valčekoch.                                           |
| Hluk je príliš hlasný.                        | Kazeta na zber prachu je plná.                                                                                                            | Vyprázdňte kazetu na zber prachu.                                                           |
|                                               | Sací vstup je upchaný.                                                                                                                    | Vyčistite sací vstup.                                                                       |
| Valcová kefa nefunguje.                       | Je aktivovaná ochrana proti zaseknutiu valcovej kefy.                                                                                     | Vyčistite valcovú kefu.                                                                     |
|                                               | Motor valcovej kefy nefunguje.                                                                                                            | Kontaktujte tím popredajného servisu.                                                       |
| Indikačný krúžok zostane po bliknutí červený. | Valcová kefa sa zamotala.                                                                                                                 | Vyčistite valcovú kefu.                                                                     |
| Indikačný krúžok bliká oranžovo.              | Okienko senzora prachových roztočov je znečistené.                                                                                        | Vyčistite okienko senzora prachových roztočov.                                              |
| Indikačný krúžok zostane oranžový.            | Valcová kefa je zamotaná.                                                                                                                 | Vyčistite valcovú kefu.                                                                     |

#### UPOZORNENIE:

- Ak vysávač na prachové roztoče počas používania nefunguje správne, pred riešením problémov ho vypnite a odpojte zo siete.
- Ak problém pretrváva, vysávač na prachové roztoče ihneď prestaňte používať a kontaktujte tím popredajného servisu.

# Informácie o dodržiavaní súladu s regulačnými predpismi

## Informácie o likvidácii a recyklovaní odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhadzovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány.

Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

## Vyhlasenie o súlade pre EÚ



My, Xiaomi Communications Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými európskymi smernicami, normami a ich dodatkami. Celý text Vyhlásenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke  
[www.mi.com/global/support/user-guide](http://www.mi.com/global/support/user-guide)

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

[contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

