



CR6043A

BRIO TURNTABLE

CZ - Návod k obsluze

SK - Návod na obsluhu

HU - Használati utasítás



Distributor / Dovozca / Forgalmazó

METRO COMPANY s.r.o.

V Hliníku 1318/12, 326 00, Plzeň

Česká Republika

IČO: 26376377 / info@metrocompany.cz

www.metrocompany.cz

Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte celý návod k obsluze. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití. 1. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody. 2. Tento výrobek by měl být provozován pouze s typem zdroje energie uvedeným na štítku s označením nebo v tomto návodu k použití. 3. Pokud se vám nepodaří zástrčku zcela zasunout do zásuvky, zkuste zástrčku otočit. Pokud by zástrčka přesto nezapadla, obraťte se na elektrikáře. 4. Chraňte napájecí kabel před chozením nebo skřípnutím, zejména u zástrček, praktických zásuvek a v místě, kde vystupují z výrobku. 5. Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací šňůry ani integrované komfortní zásuvky, protože to může mít za následek riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 6. Nikdy do tohoto výrobku nestrkejte otvory žádné předměty, protože by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, což by mohlo mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na výrobek nelijte žádné kapaliny. 7. Nepokoušejte se sami provádět servis tohoto výrobku, protože otevřením nebo odstraněním krytů se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. 8. Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. 9. Nepoužívejte přídavná zařízení, která nejsou doporučena výrobcem výrobku, protože mohou způsobit nebezpečí. 10. Štěrby a otvory ve skříni slouží k větrání a k zajištění spolehlivého provozu výrobku a k jeho ochraně před přehřátím. Tyto otvory neucpávejte ani nezakrývejte. 11. Při bouři nebo při dlouhodobém nepoužívání výrobku jej odpojte od sítě.

Položky v balení

Před vyhozením obalových materiálů si prosím důkladně prohlédněte a ujistěte se, že jste našli následující položky, které jsou součástí tohoto balení:

- Gramofon
- Adaptér pro 45 otáček za minutu
- Napájecí adaptér
- Reprodukory

Pokud v balení chybí jakékoli příslušenství, kontaktujte prosím zákaznický servis společnosti Crosley. Pro účely výměny nebo vrácení si uschovejte původní obalové materiály.

Specifikace

Napájecí AC napájecí adaptér, DC výstup 12V 2A

Příkon 24,5W

Reproduktor: 1.5" 4Ω 10 W x 2 + 3.5" 4Ω 10W x 2

Rychlost točny 331/3, 45 ot./min

Náhradní jehla Crosley NP-6


Poznámka:

- Design a specifikace se mohou bez upozornění změnit.

Aby se snížila spotřeba energie, některé modely splňují standard úspory energie ERP. Pokud po dobu 20 minut není přijímán žádný zvukový vstup, napájení se automaticky vypne. Chcete-li napájení znovu zapnout a obnovit přehrávání, je nutné jej vypnout a znovu zapnout.

Popis produktu

1. Talíř gramofonu
2. Vřeteno gramofonu
3. Adaptér 45 ot./min.
4. Raménko gramofonu
5. Páčka raménka gramofonu
6. Automatické zastavení
7. Přepínač rychlosti
8. Spona pro rameno
9. Opěrka raménka
10. Indikátor funkce
11. Ovladač hlasitosti Zapnuto/Vypnuto
12. Vstupní konektor Aux
13. Reproduktorové konektory
14. Napájecí konektor

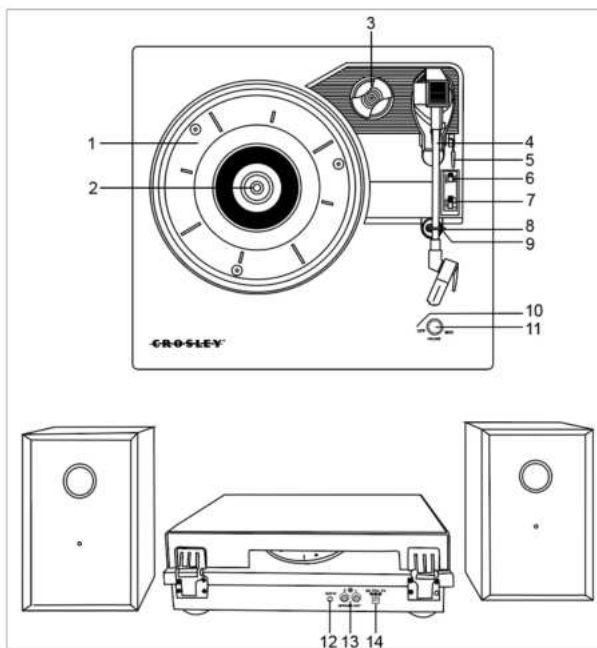

Základní nastavení

1. Umístěte přístroj na rovný a vodorovný povrch. Zvolené místo by mělo být stabilní a bez vibrací. 2. Odstraňte pásku, která drží raménko. 3. Připojte síťový adaptér do napájecího konektoru na přístroji. **Poznámka:** Nezapojte síťový adaptér do zásuvky, dokud není dokončena veškerá montáž. Před zapnutím přístroje se znovu ujistěte, že jsou všechna nastavení připojení správná. Před připojováním nebo odpojováním přístroje vždy vypněte.

Připojení AUX vstupu

K tomuto přístroji můžete připojit audio zařízení a přehrávat hudbu přes jeho reproduktory. Chcete-li to provést, připojte 3,5mm AUX kabel mezi audio zařízení a Aux In konektor tohoto přístroje a spusťte přehrávání hudby. **Poznámka:** Připojení AUX vstupu automaticky přepíše funkci gramofonu. Chcete-li funkci gramofonu znovu používat, odpojte AUX kabel od Aux vstupu.

Připojení stereo systému

Reproduktorové konektory

- Červená zástrčka se připojuje k pravému kanálu a bílá zástrčka k levému kanálu.

Automatické zastavení talíře

Pokud je přepínač automatického zastavení nastaven do polohy ON, talíř se automaticky přestane otáčet, jakmile deska dohraje. Ve vzácných případech, pokud gramofon přestane přehrávat před koncem desky, přepněte přepínač do polohy OFF a gramofon by měl tento problém vyřešit.

Ovládání Bluetooth

1. Otočením knoflíku pro zapnutí/vypnutí hlasitosti zapněte napájení. 2. Gramofon se automaticky přepne do režimu párování Bluetooth, když je raménko umístěno na opěrce raménka. 3. Zapněte funkci Bluetooth na vašem audio zařízení, vyhledejte „CROSLEY CR6043A“ a proveďte spárování. 4. Jakmile je zařízení úspěšně spárováno s jednotkou, uslyšíte z jednotky krátký potvrzovací zvuk. 5. Přehrávejte a streamujte hudbu ze zařízení do jednotky.

Poznámka: Verze Bluetooth – 5.0


Ovládání gramofonu

1. Otáčením knoflíku hlasitosti zapněte napájení. 2. Nastavte přepínač rychlosti odpovídajícím způsobem. 3. Umístěte desku na gramofon. V případě potřeby použijte adaptér 45 ot./min. 4. Sejměte z hrotu chránič hrotu. Poznámka: Abyste předešli poškození hrotu, ujistěte se, že je při přemísťování nebo čištění gramofonu nasazen přiložený chránič. 5. Uvolněte přídržnou pojistku raménka. Poznámka: Pokud gramofon nepoužíváte, nezapomeňte přídržnou pojistku zaaretovat. 6. Pomocí páčky raménka zvedněte raménko. 7. Jemně posuňte raménko nad desku od místa, kde chcete zahájit přehrávání. Nastavte páčku raménka zpět do dolní polohy, raménko pomalu klesne na desku a začne přehrávat. Poznámka: Pro aktivaci režimu Phono musí být raménko umístěno nad deskou. 8. Po dokončení přehrávání desky znovu použijte páčku raménka k zdvižení raménka a poté jej vraťte do opěrky raménka. Uvolněte páčku a nechte raménko usadit se zpět do klidové polohy. Chcete-li pozastavit přehrávání, opakujte stejné kroky. 9. Zajistěte raménko klipem.

Výměna jehly

Výmutí jehly

1. Jemně stáhněte přední okraj jehly dolů.
2. Vytáhněte jehlu dopředu.
3. Vytáhněte ji a vyjměte.



Instalace jehly

1. Umístěte jehlu hrotem dolů.
2. Zarovnejte zadní část jehly s kazetou.
3. Vpichněte jehlu předním koncem pod úhlem dolů a jemně zvedněte přední část jehly směrem nahoru, dokud nezacvakne na místo.



Údržba gramofonu

1. Nedotýkejte se špičky stylusu prsty. Vyhněte se nárazům stylusu na podložku gramofonu nebo na okraj desky. 2. Často čistěte stylus měkkým kartáčkem pouze pohybem zezadu dopředu. 3. Vyčistěte desky, abyste je zbavili prachu nebo mastnoty, pomocí kartáčku na čištění desek a roztoku na čištění desek. 4. Očistěte víko otočného talíře a skříň otočného talíře mírně navlhčenou utěrkou z mikrovlákna. Poznámka: Nepoužívejte jiné čisticí prostředky, které obsahují alkohol, benzen nebo jiné agresivní chemikálie, které by mohly poškodit barvu a povrchovou úpravu gramofonu. ** Crosley nabízí produktovou řadu různých čisticích doplňků. Další informace o čisticích prostředcích získáte u svého prodejce nebo se podívejte na naši webovou stránku www.crosleyradio.com.

Problémy a řešení: Není napájení • Napájecí adaptér není správně připojen. • V zásuvce není napájení. • Aby se snížila spotřeba energie, některé modely splňují standard úspory energie ERP. Pokud po dobu 20 minut není přijímán žádný zvukový vstup, napájení se automaticky vypne. Chcete-li napájení znovu zapnout a obnovit přehrávání, vypněte napájení a znovu jej zapněte. Napájení je zapnuté, ale talíř se neotáčí • Není nainstalován hnací řemen gramofonu nebo sklouzl. Gramofon se otáčí, ale není slyšet žádný zvuk nebo zvuk není dostatečně hlasitý. • Je stále nasazen chránič hrotu. • Raménko přenosky je zvednuto páčkou. Deska zní příliš rychle nebo příliš pomalu. • Pro desku je zvolena nesprávná rychlost. Silný hukot na phono vstupu. • Kabel není správně uzemněn. Není slyšet žádný zvuk. • Zkontrolujte, zda je hlasitost nastavena na vyšší úroveň. • Zkontrolujte, zda je hlasitost na zařízení jiného výrobce nastavena na vyšší úroveň.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://crosleybrands.com/euDoC>



CR6043A

BRIO TURNTABLE

CZ - Návod k obsluze

SK - Návod na obsluhu

HU - Használati utasítás



Distributor / Dovozca / Forgalmazó

METRO COMPANY s.r.o.

V Hliníku 1318/12, 326 00, Plzeň

Česká Republika

IČO: 26376377 / info@metrocompany.cz

www.metrocompany.cz

Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte celý návod k obsluze. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití. 1. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody. 2. Tento výrobek by měl být provozován pouze s typem zdroje energie uvedeným na štítku s označením nebo v tomto návodu k použití. 3. Pokud se vám nepodaří zástrčku zcela zasunout do zásuvky, zkuste zástrčku otočit. Pokud by zástrčka přesto nezapadla, obraťte se na elektrikáře. 4. Chraňte napájecí kabel před chozením nebo skřípnutím, zejména u zástrček, praktických zásuvek a v místě, kde vystupují z výrobku. 5. Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací šňůry ani integrované komfortní zásuvky, protože to může mít za následek riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 6. Nikdy do tohoto výrobku nestrkejte otvory žádné předměty, protože by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, což by mohlo mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na výrobek nelijte žádné kapaliny. 7. Nepokoušejte se sami provádět servis tohoto výrobku, protože otevřením nebo odstraněním krytů se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. 8. Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. 9. Nepoužívejte přídavná zařízení, která nejsou doporučena výrobcem výrobku, protože mohou způsobit nebezpečí. 10. Štěrby a otvory ve skříni slouží k větrání a k zajištění spolehlivého provozu výrobku a k jeho ochraně před přehřátím. Tyto otvory neucpávejte ani nezakrývejte. 11. Při bouři nebo při dlouhodobém nepoužívání výrobku jej odpojte od sítě.

Položky v balení

Před vyhozením obalových materiálů si prosím důkladně prohlédněte a ujistěte se, že jste našli následující položky, které jsou součástí tohoto balení:

- Gramofon
- Adaptér pro 45 otáček za minutu
- Napájecí adaptér
- Reprodukory

Pokud v balení chybí jakékoli příslušenství, kontaktujte prosím zákaznický servis společnosti Crosley. Pro účely výměny nebo vrácení si uschovejte původní obalové materiály.

Specifikace

Napájecí AC napájecí adaptér, DC výstup 12V 2A

Příkon 24,5W

Reproduktor: 1.5" 4Ω 10 W x 2 + 3.5" 4Ω 10W x 2

Rychlost točny 331/3, 45 ot./min

Náhradní jehla Crosley NP-6


Poznámka:

- Design a specifikace se mohou bez upozornění změnit.

Aby se snížila spotřeba energie, některé modely splňují standard úspory energie ERP. Pokud po dobu 20 minut není přijímán žádný zvukový vstup, napájení se automaticky vypne. Chcete-li napájení znovu zapnout a obnovit přehrávání, je nutné jej vypnout a znovu zapnout.

Popis produktu

1. Talíř gramofonu
2. Vřeteno gramofonu
3. Adaptér 45 ot./min.
4. Raménko gramofonu
5. Páčka raménka gramofonu
6. Automatické zastavení
7. Přepínač rychlosti
8. Spona pro rameno
9. Opěrka raménka
10. Indikátor funkce
11. Ovladač hlasitosti Zapnuto/Vypnuto
12. Vstupní konektor Aux
13. Reprodukční konektory
14. Napájecí konektor

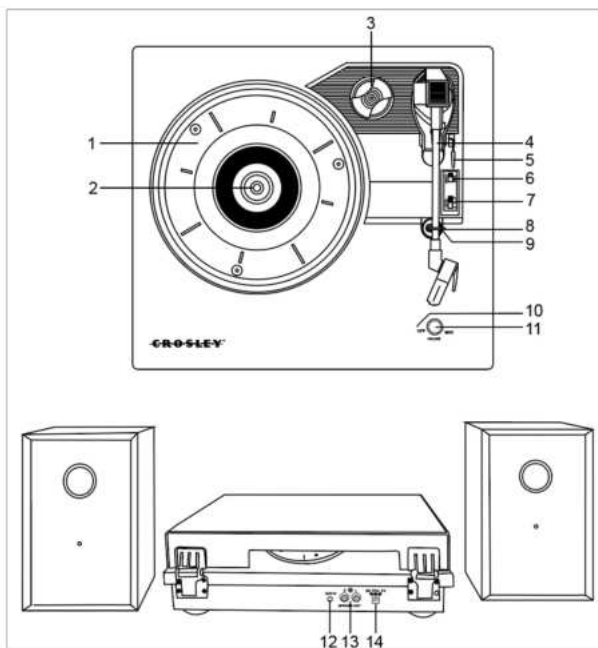

Základní nastavení

1. Umístěte přístroj na rovný a vodorovný povrch. Zvolené místo by mělo být stabilní a bez vibrací. 2. Odstraňte pásku, která drží raménko. 3. Připojte síťový adaptér do napájecího konektoru na přístroji. Poznámka: Nezapojte síťový adaptér do zásuvky, dokud není dokončena veškerá montáž. Před zapnutím přístroje se znovu ujistěte, že jsou všechna nastavení připojení správná. Před připojováním nebo odpojováním přístroj vždy vypněte.

Připojení AUX vstupu

K tomuto přístroji můžete připojit audio zařízení a přehrávat hudbu přes jeho reproduktory. Chcete-li to provést, připojte 3,5mm AUX kabel mezi audio zařízení a Aux In konektor tohoto přístroje a spusťte přehrávání hudby. Poznámka: Připojení AUX vstupu automaticky přepíše funkci gramofonu. Chcete-li funkci gramofonu znovu používat, odpojte AUX kabel od Aux vstupu.

Připojení stereo systému

Reprodukční konektory

- Červená zástrčka se připojuje k pravému kanálu a bílá zástrčka k levému kanálu.

Automatické zastavení talíře

Pokud je přepínač automatického zastavení nastaven do polohy ON, talíř se automaticky přestane otáčet, jakmile deska dohraje. Ve vzácných případech, pokud gramofon přestane přehrávat před koncem desky, přepněte přepínač do polohy OFF a gramofon by měl tento problém vyřešit.

Ovládání Bluetooth

1. Otočením knoflíku pro zapnutí/vypnutí hlasitosti zapněte napájení. 2. Gramofon se automaticky přepne do režimu párování Bluetooth, když je raménko umístěno na opěrce raménka. 3. Zapněte funkci Bluetooth na vašem audio zařízení, vyhledejte „CROSLEY CR6043A“ a proveďte spárování. 4. Jakmile je zařízení úspěšně spárováno s jednotkou, uslyšíte z jednotky krátký potvrzovací zvuk. 5. Přehrávejte a streamujte hudbu ze zařízení do jednotky.

Poznámka: Verze Bluetooth – 5.0


Ovládání gramofonu

1. Otáčením knoflíku hlasitosti zapněte napájení. 2. Nastavte přepínač rychlosti odpovídajícím způsobem. 3. Umístěte desku na gramofon. V případě potřeby použijte adaptér 45 ot./min. 4. Sejměte z hrotu chránič hrotu. Poznámka: Abyste předešli poškození hrotu, ujistěte se, že je při přemísťování nebo čištění gramofonu nasazen přiložený chránič. 5. Uvolněte přídržnou pojistku raménka. Poznámka: Pokud gramofon nepoužíváte, nezapomeňte přídržnou pojistku zaaretovat. 6. Pomocí páčky raménka zvedněte raménko. 7. Jemně posuňte raménko nad desku od místa, kde chcete zahájit přehrávání. Nastavte páčku raménka zpět do dolní polohy, raménko pomalu klesne na desku a začne přehrávat. Poznámka: Pro aktivaci režimu Phono musí být raménko umístěno nad deskou. 8. Po dokončení přehrávání desky znovu použijte páčku raménka k zdvižení raménka a poté jej vraťte do opěrky raménka. Uvolněte páčku a nechte raménko usadit se zpět do klidové polohy. Chcete-li pozastavit přehrávání, opakujte stejné kroky. 9. Zajistěte raménko klipem.

Výměna jehly

Výmutí jehly

1. Jemně stáhněte přední okraj jehly dolů.
2. Vytáhněte jehlu dopředu.
3. Vytáhněte ji a vyměňte.



Instalace jehly

1. Umístěte jehlu hrotem dolů.
2. Zarovnejte zadní část jehly s kazetou.
3. Vpichněte jehlu předním koncem pod úhlem dolů a jemně zvedněte přední část jehly směrem nahoru, dokud nezacvakne na místo.



Údržba gramofonu

1. Nedotýkejte se špičky stylusu prsty. Vyhněte se nárazům stylusu na podložku gramofonu nebo na okraj desky. 2. Často čistěte stylus měkkým kartáčkem pouze pohybem zezadu dopředu. 3. Vyčistěte desky, abyste je zbavili prachu nebo mastnoty, pomocí kartáčku na čištění desek a roztoku na čištění desek. 4. Očistěte víko otočného talíře a skříň otočného talíře mírně navlhčenou utěrkou z mikrovlákna. Poznámka: Nepoužívejte jiné čisticí prostředky, které obsahují alkohol, benzen nebo jiné agresivní chemikálie, které by mohly poškodit barvu a povrchovou úpravu gramofonu. ** Crosley nabízí produktovou řadu různých čisticích doplňků. Další informace o čisticích prostředcích získáte u svého prodejce nebo se podívejte na naši webovou stránku www.crosleyradio.com.

Problémy a řešení: Není napájení • Napájecí adaptér není správně připojen. • V zásuvce není napájení. • Aby se snížila spotřeba energie, některé modely splňují standard úspory energie ERP. Pokud po dobu 20 minut není přijímán žádný zvukový vstup, napájení se automaticky vypne. Chcete-li napájení znovu zapnout a obnovit přehrávání, vypněte napájení a znovu jej zapněte. Napájení je zapnuté, ale talíř se neotáčí • Není nainstalován hnací řemen gramofonu nebo sklouzl. Gramofon se otáčí, ale není slyšet žádný zvuk nebo zvuk není dostatečně hlasitý. • Je stále nasazen chránič hrotu. • Raménko přenosky je zvednuto páčkou. Deska zní příliš rychle nebo příliš pomalu. • Pro desku je zvolena nesprávná rychlost. Silný hukot na phono vstupu. • Kabel není správně uzemněn. Není slyšet žádný zvuk. • Zkontrolujte, zda je hlasitost nastavena na vyšší úroveň. • Zkontrolujte, zda je hlasitost na zařízení jiného výrobce nastavena na vyšší úroveň.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://crosleybrands.com/euDoC>



CR6043A

BRIO TURNTABLE

CZ - Návod k obsluze

SK - Návod na obsluhu

HU - Használati utasítás



Distributor / Dovozca / Forgalmazó

METRO COMPANY s.r.o.

V Hliníku 1318/12, 326 00, Plzeň

Česká Republika

IČO: 26376377 / info@metrocompany.cz

www.metrocompany.cz

Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte celý návod k obsluze. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití. 1. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody. 2. Tento výrobek by měl být provozován pouze s typem zdroje energie uvedeným na štítku s označením nebo v tomto návodu k použití. 3. Pokud se vám nepodaří zástrčku zcela zasunout do zásuvky, zkuste zástrčku otočit. Pokud by zástrčka přesto nezapadla, obraťte se na elektrikáře. 4. Chraňte napájecí kabel před chozením nebo skřípnutím, zejména u zástrček, praktických zásuvek a v místě, kde vystupují z výrobku. 5. Nepřetěžujte zásuvky, prodlužovací šňůry ani integrované komfortní zásuvky, protože to může mít za následek riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. 6. Nikdy do tohoto výrobku nestrkejte otvory žádné předměty, protože by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, což by mohlo mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na výrobek nelijte žádné kapaliny. 7. Nepokoušejte se sami provádět servis tohoto výrobku, protože otevřením nebo odstraněním krytů se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Veškeré servisní práce svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu. 8. Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. 9. Nepoužívejte přídavná zařízení, která nejsou doporučena výrobcem výrobku, protože mohou způsobit nebezpečí. 10. Štěrby a otvory ve skříni slouží k větrání a k zajištění spolehlivého provozu výrobku a k jeho ochraně před přehřátím. Tyto otvory neucpávejte ani nezakrývejte. 11. Při bouři nebo při dlouhodobém nepoužívání výrobku jej odpojte od sítě.

Položky v balení

Před vyhozením obalových materiálů si prosím důkladně prohlédněte a ujistěte se, že jste našli následující položky, které jsou součástí tohoto balení:

- Gramofon
- Adaptér pro 45 otáček za minutu
- Napájecí adaptér
- Reprodukory

Pokud v balení chybí jakékoli příslušenství, kontaktujte prosím zákaznický servis společnosti Crosley. Pro účely výměny nebo vrácení si uschovejte původní obalové materiály.

Specifikace

Napájecí AC napájecí adaptér, DC výstup 12V 2A

Příkon 24,5W

Reproduktor: 1.5" 4Ω 10 W x 2 + 3.5" 4Ω 10W x 2

Rychlost točny 331/3, 45 ot./min

Náhradní jehla Crosley NP-6


Poznámka:

- Design a specifikace se mohou bez upozornění změnit.

Aby se snížila spotřeba energie, některé modely splňují standard úspory energie ERP. Pokud po dobu 20 minut není přijímán žádný zvukový vstup, napájení se automaticky vypne. Chcete-li napájení znovu zapnout a obnovit přehrávání, je nutné jej vypnout a znovu zapnout.

Popis produktu

1. Talíř gramofonu
2. Vřeteno gramofonu
3. Adaptér 45 ot./min.
4. Raménko gramofonu
5. Páčka raménka gramofonu
6. Automatické zastavení
7. Přepínač rychlosti
8. Spona pro rameno
9. Opěrka raménka
10. Indikátor funkce
11. Ovladač hlasitosti Zapnuto/Vypnuto
12. Vstupní konektor Aux
13. Reproduktorové konektory
14. Napájecí konektor

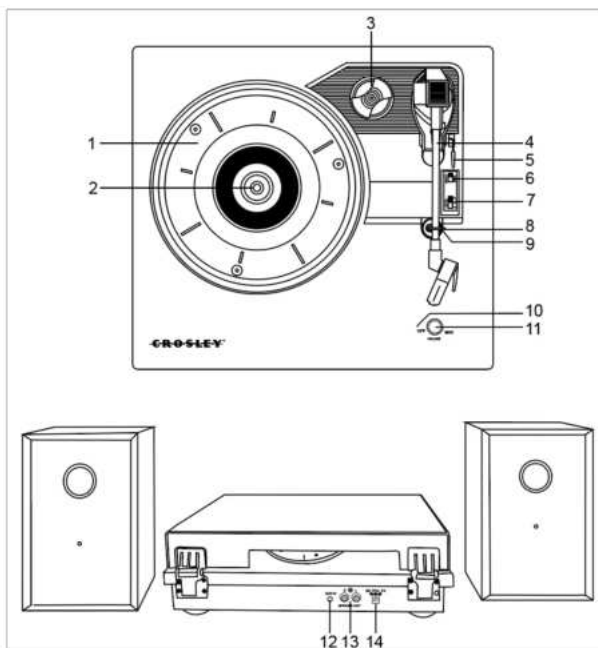

Základní nastavení

1. Umístěte přístroj na rovný a vodorovný povrch. Zvolené místo by mělo být stabilní a bez vibrací. 2. Odstraňte pásku, která drží raménko. 3. Připojte síťový adaptér do napájecího konektoru na přístroji. **Poznámka:** Nezapojte síťový adaptér do zásuvky, dokud není dokončena veškerá montáž. Před zapnutím přístroje se znovu ujistěte, že jsou všechna nastavení připojení správná. Před připojováním nebo odpojováním přístroj vždy vypněte.

Připojení AUX vstupu

K tomuto přístroji můžete připojit audio zařízení a přehrávat hudbu přes jeho reproduktory. Chcete-li to provést, připojte 3,5mm AUX kabel mezi audio zařízení a Aux In konektor tohoto přístroje a spusťte přehrávání hudby. **Poznámka:** Připojení AUX vstupu automaticky přepíše funkci gramofonu. Chcete-li funkci gramofonu znovu používat, odpojte AUX kabel od Aux vstupu.

Připojení stereo systému

Reproduktorové konektory

- Červená zástrčka se připojuje k pravému kanálu a bílá zástrčka k levému kanálu.

Automatické zastavení talíře

Pokud je přepínač automatického zastavení nastaven do polohy ON, talíř se automaticky přestane otáčet, jakmile deska dohraje. Ve vzácných případech, pokud gramofon přestane přehrávat před koncem desky, přepněte přepínač do polohy OFF a gramofon by měl tento problém vyřešit.

Ovládání Bluetooth

1. Otočením knoflíku pro zapnutí/vypnutí hlasitosti zapněte napájení. 2. Gramofon se automaticky přepne do režimu párování Bluetooth, když je raménko umístěno na opěrce raménka. 3. Zapněte funkci Bluetooth na vašem audio zařízení, vyhledejte „CROSLEY CR6043A“ a proveďte spárování. 4. Jakmile je zařízení úspěšně spárováno s jednotkou, uslyšíte z jednotky krátký potvrzovací zvuk. 5. Přehrávejte a streamujte hudbu ze zařízení do jednotky.

Poznámka: Verze Bluetooth – 5.0


Ovládání gramofonu

1. Otáčením knoflíku hlasitosti zapněte napájení. 2. Nastavte přepínač rychlosti odpovídajícím způsobem. 3. Umístěte desku na gramofon. V případě potřeby použijte adaptér 45 ot./min. 4. Sejměte z hrotu chránič hrotu. Poznámka: Abyste předešli poškození hrotu, ujistěte se, že je při přemísťování nebo čištění gramofonu nasazen přiložený chránič. 5. Uvolněte přídržnou pojistku raménka. Poznámka: Pokud gramofon nepoužíváte, nezapomeňte přídržnou pojistku zaaretovat. 6. Pomocí páčky raménka zvedněte raménko. 7. Jemně posuňte raménko nad desku od místa, kde chcete zahájit přehrávání. Nastavte páčku raménka zpět do dolní polohy, raménko pomalu klesne na desku a začne přehrávat. Poznámka: Pro aktivaci režimu Phono musí být raménko umístěno nad deskou. 8. Po dokončení přehrávání desky znovu použijte páčku raménka k zdvžení raménka a poté jej vraťte do opěrky raménka. Uvolněte páčku a nechte raménko usadit se zpět do klidové polohy. Chcete-li pozastavit přehrávání, opakujte stejné kroky. 9. Zajistěte raménko klipem.

Výměna jehly

Výmutí jehly

1. Jemně stáhněte přední okraj jehly dolů.
2. Vytáhněte jehlu dopředu.
3. Vytáhněte ji a vyjměte.



Instalace jehly

1. Umístěte jehlu hrotem dolů.
2. Zarovnejte zadní část jehly s kazetou.
3. Vpichněte jehlu předním koncem pod úhlem dolů a jemně zvedněte přední část jehly směrem nahoru, dokud nezacvakne na místo.



Údržba gramofonu

1. Nedotýkejte se špičky stylusu prsty. Vyhňte se nárazům stylusu na podložku gramofonu nebo na okraj desky. 2. Často čistěte stylus měkkým kartáčkem pouze pohybem zezadu dopředu. 3. Vyčistěte desky, abyste je zbavili prachu nebo mastnoty, pomocí kartáčku na čištění desek a roztoku na čištění desek. 4. Očistěte víko otočného talíře a skříň otočného talíře mírně navlhčenou utěrkou z mikrovlákna. Poznámka: Nepoužívejte jiné čisticí prostředky, které obsahují alkohol, benzen nebo jiné agresivní chemikálie, které by mohly poškodit barvu a povrchovou úpravu gramofonu. ** Crosley nabízí produktovou řadu různých čisticích doplňků. Další informace o čisticích prostředcích získáte u svého prodejce nebo se podívejte na naši webovou stránku www.crosleyradio.com.

Problémy a řešení: Není napájení • Napájecí adaptér není správně připojen. • V zásuvce není napájení. • Aby se snížila spotřeba energie, některé modely splňují standard úspory energie ERP. Pokud po dobu 20 minut není přijímán žádný zvukový vstup, napájení se automaticky vypne. Chcete-li napájení znovu zapnout a obnovit přehrávání, vypněte napájení a znovu jej zapněte. Napájení je zapnuté, ale talíř se neotáčí • Není nainstalován hnací řemen gramofonu nebo sklouzl. Gramofon se otáčí, ale není slyšet žádný zvuk nebo zvuk není dostatečně hlasitý. • Je stále nasazen chránič hrotu. • Raménko přenosky je zvednuto páčkou. Deska zní příliš rychle nebo příliš pomalu. • Pro desku je zvolena nesprávná rychlost. Silný hukot na phono vstupu. • Kabel není správně uzemněn. Není slyšet žádný zvuk. • Zkontrolujte, zda je hlasitost nastavena na vyšší úroveň. • Zkontrolujte, zda je hlasitost na zařízení jiného výrobce nastavena na vyšší úroveň.

ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Společnost Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://crosleybrands.com/euDoC>