


gorenje

SK

SK

NÁVOD NA POUŽITIE
INDUKČNÁ VARNÁ DOSKA

GI6432BSCE

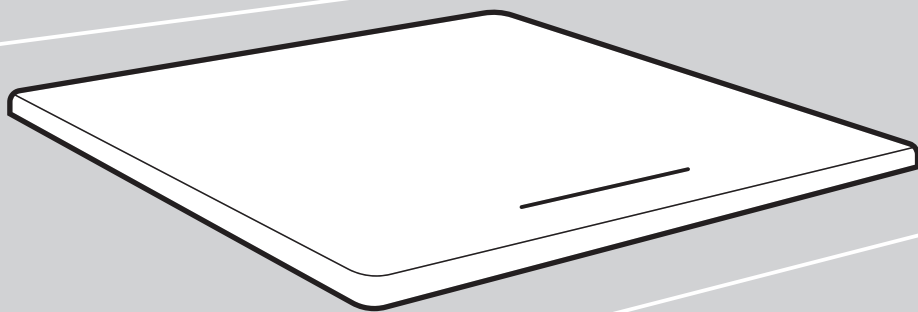

Upozornenia: Pred použitím spotrebiča si, prosím, pozorne prečítajte návod a uschovajte ho na budúce použitie. Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom vylepšenia produktu.

Podrobnosti vám oznámi váš predajca alebo výrobca.

Vyššie uvedený diagram je iba orientačný. Berte, prosím, vzhľad skutočného produktu ako štandard.

Ďakujeme vám za prejavenu dôveru a kúpu nášho spotrebiča.

Tento podrobný návod sa dodáva, aby ste sa ľahšie naučili používať tento produkt. Návod vám poskytne potrebné informácie o vašom novom spotrebiči a tiež sa s ním touto cestou rýchlejšie oboznámite..

Uistite sa, že ste dostali nepoškodený spotrebič. Ak zistíte poškodenie pri preprave, kontaktujte predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo regionálny sklad, z ktorého bol dodaný. Telefónne číslo nájdete na faktúre alebo na dodacom liste.

Návod na použitie je k dispozícii aj na našom webe:

www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> / >.



INFORMÁCIA!

Informácia, rada, tip alebo odporúčanie



UPOZORNENIE!

Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	4
2. BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA	5
2.1. Inštalácia.....	5
2.2. Prevádzka a obsluha.....	6
3. PREHLAD PRODUKTU.....	10
3.1. Pohľad zhora.....	10
3.2. Ovládací panel.....	10
4. POKYNY K OBSLUHE	11
4.1. Dotykové ovládacie prvky	11
4.2. Voľba varného riadu	11
4.3. Rozmery panvice/hrnca	12
4.4. Ako používať	13
5. STRUČNÁ ÚVODNÁ PRÍRUČKA	20
6. INŠTALÁCIAVÝROBKU	22
7. ÚDRŽBA A ČISTENIE	29
8. ODSTRÁNĎOVANIE PROBLÉMOV	30
9. LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA.....	33

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Účel použitia

Nasledujúce bezpečnostné pokyny majú zabrániť nepredvídateľným nebezpečenstvám alebo škodám spôsobeným nebezpečnou alebo nesprávnou prevádzkou spotrebiča. Pri dodaní skontrolujte obal a spotrebič, aby ste sa uistili, že je všetko neporušené, aby bola zaistená bezpečná prevádzka. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, kontaktujte predajcu. Vezmite, prosím, na vedomie, že úpravy alebo modifikácie spotrebiča nie sú z bezpečnostných dôvodov povolené. Nesprávne použitie môže viesť k nebezpečenstvu a strate záručných nárokov.

Vysvetlenie symbolov

	Nebezpečenstvo Tento symbol označuje, že existuje nebezpečenstvo pre život a zdravie osôb v dôsledku extrémne horľavého plynu.
	Výstraha pred elektrickým napätím Tento symbol označuje, že existuje nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb vplyvom napätia.
	Varovanie Signálne slovo označuje nebezpečenstvo so strednou úrovňou rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
	Upozornenie Signálne slovo označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu.
	Pozor Signálne slovo označuje dôležité informácie (napr. škody na majetku), ale nie nebezpečenstvo.
	Dodržujte pokyny Tento symbol znamená, že servisný technik by mal tento spotrebič obsluhovať a udržiavať iba v súlade s návodom na obsluhu.

Pred použitím//spustením spotrebiča si starostlivo a pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho v bezprostrednej blízkosti miesta inštalácie alebo spotrebiča na neskoršie použitie!

2. BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

Vaša bezpečnosť je pre nás dôležitá. Prečítajte si tieto informácie pred použitím varnej dosky.

2.1. Inštalácia

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom

- Pred vykonaním akejkoľvek práce alebo údržby odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Pripojenie k riadne uzemnenej sieti je nevyhnutné a povinné.
- Zmeny domácej inštalácie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Nedodržaním týchto pokynov môže nastať zasiahnutie elektrickým prúdom alebo smrť.

Riziko porezania

- Zvýšte pozornosť - hrany panela sú ostré.
- Nedodržaním tohto varovania sa môžete vážne zraniť.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tieto pokyny pozorne pred inštaláciou alebo použitím spotrebiča.
- Na spotrebič nikdy nekladte horľavé materiály alebo výrobky.
- Poskytnite tieto informácie osobe zodpovednej za inštaláciu spotrebiča, tým môžete znížiť náklady za inštaláciu.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu, tento spotrebič sa musí inštalovať v súlade s týmito pokynmi.
- Tento spotrebič môže inštalovať a správne uzemniť len kvalifikovaný odborník.
- Tento spotrebič musí byť pripojený k obvodu, ktorý má odpojovací vypínač, aby bolo zaistené úplné odpojenie od sieťového napájania.
- Nesprávnou inštaláciou spotrebiča môžete stratiť právo na záruku.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním.

- Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Deti môžu vykonávať čistenie a používateľskú údržbu spotrebiča len pod dozorom zodpovednej osoby.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo kvalifikovaný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- **UPOZORNENIE!** Ak je povrch prasknutý, spotrebič vypnite, aby ste sa vyhli možnému zásahu elektrickým prúdom, pretože povrch varnej dosky je zo sklokeramického alebo podobného materiálu, ktorý chráni časti pod napätím.
- Na varnej doske nenechávajte kovové predmety ako sú nože, vidličky, lyžičky a pokrývky, pretože sa môžu zahriať.
- Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
- Na čistenie varnej dosky nepoužívajte vysokotlakový parný čistič.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo systému samostatného diaľkového ovládania.
- **UPOZORNENIE!** Nebezpečenstvo požiaru: na varné povrchy nekladte žiadne predmety.
- Proces varenia musí byť pod dohľadom. Krátkodobý proces varenia musí byť pod stálym dohľadom.
- **UPOZORNENIE!** Varenie na varnej doske s olejmi a tukmi bez dozoru je nebezpečné a môže viesť k požiaru. **NIKDY** sa nepokúšajte uhasiť plamene vodou, spotrebič len vypnite a potom prekryte plameň pokrývkou alebo protipožiarnou prikrývkou.

2.2. Prevádzka a obsluha

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom

- Nevarte na rozbitej alebo popraskanej varnej doske. Ak je varná doska rozbitá alebo prasknutá, okamžite vypnite spotrebič hlavným vypínačom a kontaktujte kvalifikovaného technika.
- Pred čistením a údržbou vypnite a odpojte varnú dosku od elektrickej siete.
- Nedodržaním týchto pokynov môže nastať zasiahnutie elektrickým prúdom alebo smrť.

Ohrozenie zdravia

- Tento spotrebič vyhovuje štandardom pre elektromagnetickú bezpečnosť.
- Osoby s kardiostimulátorom alebo inými elektrickými implantátmi (napríklad inzulinovými pumpami) musia kontaktovať lekára alebo výrobcu zariadenia pred použitím varnej dosky pre zaistenie, že ich implantáty nebudú ovplyvnené elektromagnetickým poľom.
- Nedodržaním týchto pokynov môže viesť k smrti.

Riziko horúceho povrchu

- Počas použitia sú prístupné časti spotrebiča dostatočne horúce na spôsobenie popálenia.
- Zabráňte kontaktu tela, odevov alebo iných predmetov okrem vhodného varného riadu s indukčnou varnou doskou, pokiaľ povrch nevychladne.
- Držte deti mimo dosahu.
- Rukováti hrncov môžu byť horúce na dotyk. Uistite sa, že rukováti hrncov neprečnievajú cez ostatné zapnuté varné zóny. Uchovávajte rukoväte mimo dosahu detí.
- Nedodržaním týchto pokynov môže viesť k popáleniu a obareniu.

Riziko porezania

- Čepeľ škrabky na varnú dosku je odkrytá po zložení ochranného krytu. Škrabku používajte so zvýšenou opatrnosťou a vždy ju skladujte mimo dosahu detí.
- Nedodržaním tohto varovania sa môžete vážne zraniť.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Spotrebič nenechávajte počas použitia nikdy bez dozoru. Vyprenie môže spôsobiť dym a môže sa vznietiť.
- Váš spotrebič nikdy nepoužívajte ako pracovnú alebo odkladaciu plochu.
- Na spotrebiči nenechávajte žiadne náradie ani iné cudzie predmety.
- V blízkosti spotrebiča nenechávajte žiadne predmety, ktoré by sa mohli zmagnetizovať (napr. kreditné karty, pamäťové karty) alebo elektronické zariadenia (napr. počítače, MP3 prehrávače), pretože môžu byť ovplyvnené elektromagnetickým poľom.
- Nikdy nepoužívajte váš spotrebič na vykurovanie miestnosti.
- Po použití spotrebiča vypnite varné zóny podľa popisu v tomto návode (napr. pomocou dotykových ovládačov). Nespoliehajte sa na vypnutie varných zón pomocou funkcie detekcie riadu.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom, ani na ňu sadieť, stúpať a ležať.
- Do skriniek nad spotrebičom neukladajte predmety lákavé pre deti. Deti ležúce na varnú dosku sa môžu vážne zraniť.
- Počas prevádzky spotrebiča nenechávajte deti v blízkosti bez dozoru.
- Deti alebo osoby s obmedzenými senzorickými schopnosťami musia byť pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Zodpovedná osoba sa musí uistiť, že tieto osoby môžu používať spotrebič bez ohrozenia seba alebo svojho okolia.

- Neopravujte ani nemeňte žiadne časti tohto spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode. Všetky servisné zásahy musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik.
- Na varnú dosku nedávajte ťažké predmety.
- Na varnú dosku si nestúpajte.
- Nepoužívajte riad so zubatými okrajmi ani neťahajte riad cez varnú dosku, pretože môžete poškriabať sklo varnej dosky.
- Nepoužívajte škrabky ani iné drsné čistiace prostriedky na čistenie varnej dosky, mohli by ste poškriabať sklo varnej dosky.
- Tento spotrebič je určený pre použitie výhradne v domácnosti alebo podobných aplikáciách ako sú: kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach, - farmy, ubytovacie jednotky pre hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach, - ubytovania typu „bed & breakfast“.
- **UPOZORNENIE:** Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.
- Buďte opatrní, aby ste sa nedotkli ohrevných telies.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú zdržiavať v blízkosti spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.
- Po použití vypnite varnú dosku pomocou ovládacích prvkov a nespoliehajte sa na detektor panvice.

Blahoželáme k zakúpeniu vašej novej indukčnej varnej dosky.

Odporúčame, aby ste venovali určitý čas čítaniu týchto pokynov/Návodu na inštaláciu pre plné porozumenie, ako správne inštalovať a obsluhovať varnú dosku.

Za účelom inštalácie si prečítajte časť o inštalácii.

Pred použitím a inštaláciou si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a uschovajte si tento návod na bezpečnom mieste.


ŠPECIFIKÁCIE

Varná doska	GI6432BSCE
Varné zóny	4 zóny
Napájacie napätie	220-240V~ 380-415V 3N~ 50Hz alebo 60Hz
Príkon	7400W
Rozmery H×Š×V(mm)	590X520X53
Rozmery pre zabudovanie A × B (mm)	560X480


Hmotnosť a rozmery sú približné. Z dôvodu neustáleho vylepšovania našich výrobkov si vyhradujeme právo na zmenu technických údajov a dizajnu.

3. PREHL'AD PRODUKTU

3.1. Pohľad zhora

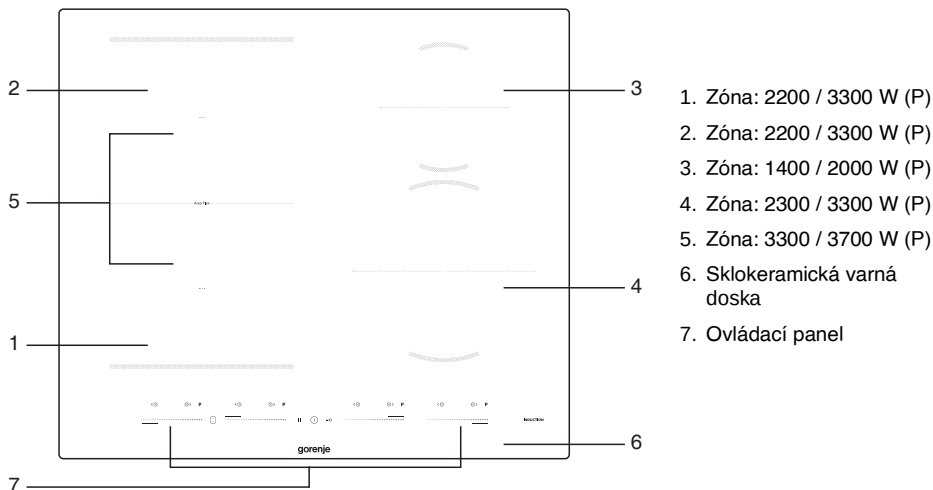

3.2. Ovládací panel

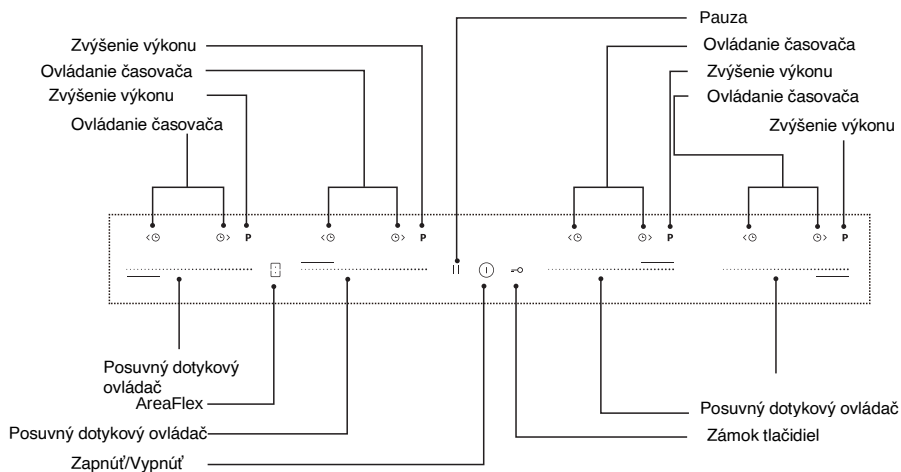


POZNÁMKA

Všetky obrázky v tomto návode slúžia iba na účely vysvetlenia. Akákoľvek nezrovnalosť medzi skutočným predmetom a vyobrazením na výkrese závisí od skutočného objektu.

Pracovná teória

Indukčné varenie je bezpečná, zdokonalená, účinná a ekonomická technológia varenia. Funguje pomocou elektromagnetických vibrácií vytvárajúcich teplo priamo v riade, namiesto prešupovania tepla cez sklokeramický povrch. Sklokeramický povrch je horúci len ak sa dostatočne zahreje riad.

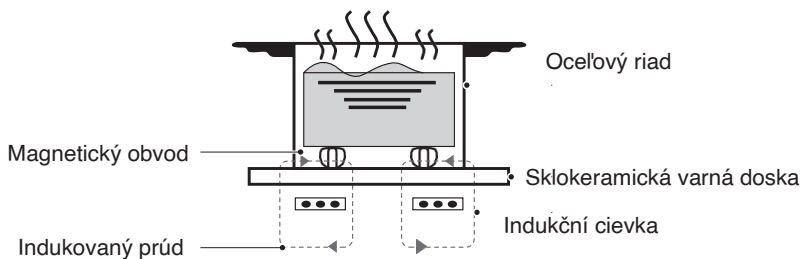


Pred použitím vašej novej indukčnej varnej dosky

- Prečítajte si tento návod, dbajte hlavne na časť „Bezpečnostné upozornenia“.
- Odstráňte všetky ochranné fólie, ktoré sa môžu nachádzať na varnej doske.

4. POKÝNY K OBSLUHE

4.1. Dotykové ovládacie prvky

- Ovládacie prvky reagujú na dotyk, preto na nich nemusíte tlačiť silou.
- Používajte bruško prsta, nie špičku.
- Pri každom zaregistrovaní dotyku sa ozve pípnutie.
- Uistite sa, že ovládacie prvky sú vždy čisté a suché a že na nich nie je položený žiadny predmet (napr. riad alebo handrička). Aj tenký film vody môže sťažiť obsluhu ovládacích prvkov.

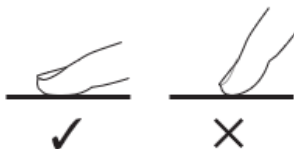

4.2. Voľba varného riadu




- Používajte len varný riad s dnom vhodným pre indukčné varenie.
- Viď symboly na obale alebo na dne riadu.
- Vhodnosť riadu môžete skontrolovať pomocou magnetického testu.
- Pridržte magnet k spodnej časti riadu. Ak sa prichytí, riad je vhodný na indukciu.

- Ak nemáte magnet:

1. Nalejte trochu vody do riadu, ktorý chcete testovať.
2. Ak ^Uha displeji neblíká a voda sa hreje, riad je vhodný.


- Riad z nasledujúcich materiálov nie je vhodný: čistá nerezová oceľ, hliníkový alebo medený bez magnetickeho dna, sklo, drevo, porcelán, keramika a kamenina.
- Dno riadu s obsahom hliníka.
- Tie znižujú feromagnetický dosah, čo znamená, že sa na riad prenáša menej energie, čo má za následok, že tento riad nie je dostatočne alebo vôbec rozpoznávaný, a preto sa dostatočne neohrieva.



- Nepoužívajte riad so zakriveným dnom alebo ostrými okrajmi.



- Uistite sa, či je dno riadu hladké, pasuje presne na sklo a či má rovnakú veľkosť ako varná zóna. Používajte riad, ktorého priemer je rovnaký ako zobrazená varná zóna. Ak použijete panvicu o niečo väčšiu, energia sa využije na maximum. Ak použijete menšiu panvicu, môže byť výkon nižší, než sa očakávalo. Hrnec s priemerom menším než 140 mm nemusí varná doska rozpoznať. Hrnec vždy umiestnite do stredu varnej zóny.



- Riad z varnej dosky vždy dvíhajte – nepresúvajte, mohli by ste ju poškriabať.



4.3. Rozmery panvice/hrnca


Varné zóny sa automaticky prispôbia priemeru panvice, a to do určitej hranice. Dno panvice však musí mať minimálny priemer zodpovedajúci varnej zóne. Ak chcete dosiahnuť najlepšiu účinnosť vašej varnej dosky, umiestnite panvicu do stredu varnej zóny.

Varná zóna	Priemer dna indukčného riadu	
	Minimum (mm)	Maximum (mm)
1,2	120	220
3	100	150
4	140	210
Indukcia flex	210	220x380

4.4. Ako používať

Začíname variť

- Dotknite sa tlačidla ZAP/VYP. Po zapnutí zaznie signálny tón a na ovládacích prvkoch pre voľbu varných zón sa zobrazí „-“, čo znamená, že indukčná varná doska je v pohotovostnom režime.
- Umiestnite vhodný riad na varnú zónu, ktorú chcete použiť.
 - Uistite sa, že sú dno riadu a povrch varnej dosky čistý a suchý.
- 2. Každá varná doska má svoj vlastný nezávislý posuvník, tlačidlo boost, časovanie, ktoré môže nezávisle ovládať úroveň výkonu/funkciu časovania.
- 3. Nastavenie teploty zvolíte stlačením ovládača.
 - Ak nezvolíte výkon do 20 sekúnd, indukčná varná doska sa automaticky vypne. Musíte začať opäť od kroku 1.
 - Nastavenie výkonu môžete upraviť kedykoľvek počas varenia.

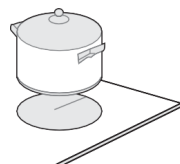

Ak na displeji bliká striedavo s nastavením výkonu $\geq _ \leq$

Znamená to, že:


- ste neumiestnili riad na správnu varnú zónu alebo,
- použitý riad nie je vhodný na indukčné varenie alebo,
- panvica je veľmi malá alebo nesprávne vycentrovaná na varnej zóne.

Ohrev prebieha iba vtedy, keď je na varnej zóne vhodná panvica.

Displej sa automaticky vypne po 1 minúte, ak na varnej zóne nie je vhodný riad.

Po dovarení

- Posuňte posuvník zodpovedajúceho horáka úplne doľava, uistite sa, že sa na displeji zobrazuje „0“, po 3 s sa varná doska vypne a na displeji sa zobrazí „-“.



- Varnú dosku vypnete stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.



- Dbajte na horúci povrch.

H/h označuje, ktorá varná zóna je horúca na dotyk. Zmizne, keď je povrch dostatočne vychladnutý na bezpečnú teplotu. Je možné použiť aj ako funkciu úspory energie – ak chcete ohriať viac panvíc, použite varnú dosku, kým je ešte horúca.



Použitie funkcie Boost


Aktivácia funkcie Boost

- Dotknite sa tlačidla ZAP/VYP. Po zapnutí zaznie signálny tón a na ovládacích prvkoch pre voľbu varných zón sa zobrazí „-“, čo znamená, že indukčná varná doska je v pohotovostnom režime.
- Dotykom ovládača zosilnenia „P“ sa na displeji zóny zobrazí „Marquee“ a výkon dosiahne maximálnu úroveň.



Zrušenie funkcie Boost

- Keď beží režim zosilnenia, dotykom ľubovoľnej úrovne na posuvníku režim zosilnenia zastavíte a zvolená úroveň sa zobrazí na displeji.



- Hneď ako prevádzkový čas zosilnenia dosiahne 10 minút, režim zosilnenia sa automaticky ukončí a znovu sa dosiahne úroveň pred vstupom do režimu zosilnenia. Ak je úroveň pred vstupom do režimu zosilnenia 0, stane sa pre prevádzku úrovňou 9.

POZNÁMKA


- Funkcia môže fungovať na všetkých varných zónach.
- Varná zóna sa vráti na pôvodné nastavenie po 10 minútach.
- Varná zóna flex sa vráti na pôvodné nastavenie po 5 minútach.
- Ak je aktivovaná funkcia boost 1. varnej zóny, spustíte 2. varnú zónu a 1. varnú zónu naopak.
- Ak je pôvodné nastavenie ohrevu 0, vráti sa po ukončení funkcie boost na 9.

Flexibilná oblasť

- Táto oblasť sa môže použiť ako jedna zóna alebo ako dve rôzne zóny v závislosti od potrieb varenia v ktorýkoľvek daný čas.
- Flexibilná oblasť je tvorená dvoma nezávislými induktormi, ktoré je možné ovládať samostatne. Keď pracujete ako jedna zóna, časť, ktorá nie je zakrytá nádobou, sa po 8 sekundách automaticky vypne.
- Aby bola zaistená správna detekcia panvice a rovnomerné rozloženie tepla, mala by byť nádoba správne umiestnená:
 - Na prednej alebo zadnej strane flexibilnej zóny, keď je riad menší než 21 cm.
 - Všade s väčším riadom.
 - Ak chcete aktivovať flexibilnú oblasť ako jednu veľkú zónu, jednoducho stlačte príslušné tlačidlo.



Príklady zlého a dobrého umiestnenia hrnca.

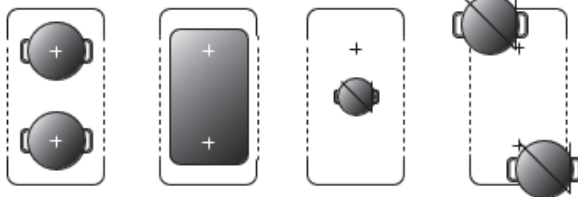

Uzamknutie ovládacích prvkov

- Môžete uzamknúť ovládací panel pred nechceným použitím (napríklad pred náhodnou aktiváciou varnej zóny deťmi).
- Keď sú ovládače uzamknuté, všetky ovládače okrem tlačidla zapnutia/vypnutia sú deaktivované.

Uzamknutie ovládacích prvkov	
Dotknite sa symbolu uzamknutia	Digitálny displej zobrazí „Lo“.
Odomknutie ovládačov	
Dotknite sa a podržte symbol uzamknutia.	



Keď je varná doska v režime uzamknutia, všetky ovládacie prvky okrem ON/OFF  sú deaktivované. Indukčnú varnú dosku môžete vždy núdzovo vypnúť pomocou ovládacieho prvku ON/OFF , ale pri ďalšom spustení varnú dosku musíte najprv odomknúť.

Ovládanie časovača

- Každá ohrievacia zóna má nezávislé tlačidlá na zvýšenie a zníženie času.
- Krátke stlačenie tlačidla zvýši alebo zníži čas o 1 minútu, dlhé stlačenie ho zvýši alebo zníži o 10 minút.
- V režime Flex môžu tlačidlá ovládania času na varných doskách Flex ovládať čas zóny Flex.
- V režime flex zóny, ak je prítomné nastavenie času, po vypnutí funkcie flex zóny zostane čas iba na prednej varnej zóne.
- Keď prepnete do flex režimu, nastavenie času je vo východiskovom nastavení vypnuté.
- Maximálny čas, ktorý je možné nastaviť, je 8:00.
- Maximálny čas nastavenia aktuálnej varnej zóny je tiež štandardným časom varnej zóny. Ďalšie informácie nájdete v časti Štandardný pracovný čas.
- Kliknutím na posuvník zobrazíte aktuálnu úroveň a posunutím posuvníka úroveň upravíte.

1. Ak je čas nastavený na 0, režim indikátora hladiny sa opustí v nastavenom čase, ak počas 3 sekúnd neprebehne žiadna operácia.

0:00

2. Tlačidlo na zvýšenie času je účinné pre dlhé a krátke stlačenie.
3. Tlačidlo na zníženie času je účinné pre dlhé a krátke stlačenie.



- Na zrušenie merania času stlačte súčasne tlačidlo plus alebo mínus na 1 s.



Pauza

- Keď sú varné zóny v prevádzke, dotknite sa tlačidla „II“, na všetkých displejoch sa zobrazí „II“ a ohrev podľa úrovne 2. V tejto chvíli je možné ovládať iba „II“ a „1“.
- Znovu sa dotknite „II“, na displeji sa zobrazí pôvodné nastavenie a varné zóny sa stále ohrievajú




Funkcia prenosu panvice



Funkcia prenosu panvice je vo východiskovom nastavení deaktivovaná a je možné ju zapnúť alebo vypnúť takto:

Keď je varná doska vypnutá, stlačte a podržte otváracie tlačidlo (1), aby sa varná doska zapla. Potom do 10 sekúnd stlačte na 3 s tlačidlo funkcie redukcie času varnej zóny LF;1.


- Ak sa na digitálnom displeji LF zobrazí „On“, znamená to, že je aktivovaná funkcia prenosu hrnca.
- Ak sa na digitálnom displeji LF zobrazí „Off“, znamená to, že funkcia prenosu misky je deaktivovaná.
- Ak je varná zóna v režime boost, nie je funkcia prenosu hrnca vo východiskovom nastavení aktivovaná.
- Po potvrdení prenosu sa preniesie čas a úroveň výkonu.

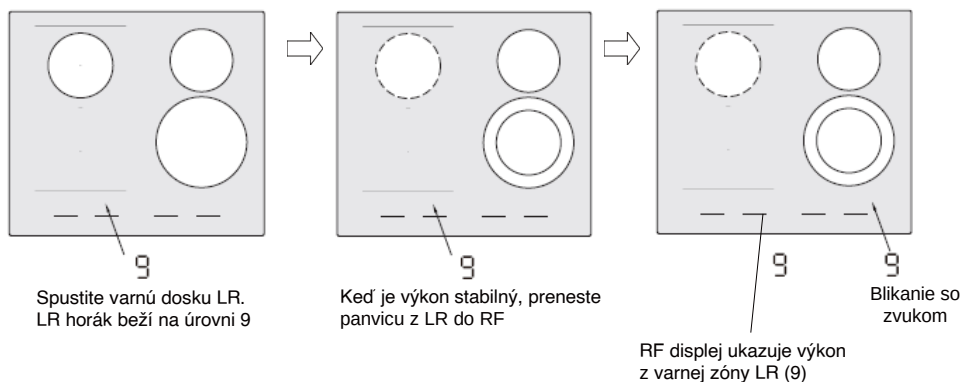


Potvrdenie

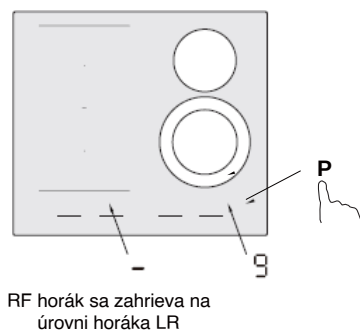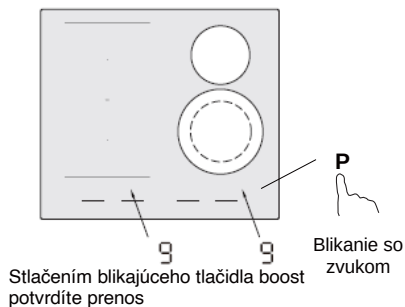

Nepotvrdenie

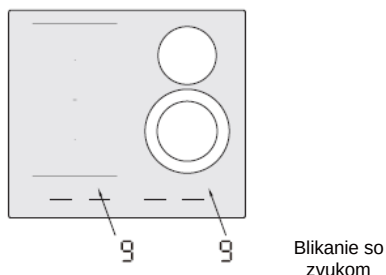

1. Po 6 sekundách sa nezobrazí žiadny hrniec
2. O 10 sekúnd neskôr vypnete blikajúci a výstražný zvuk

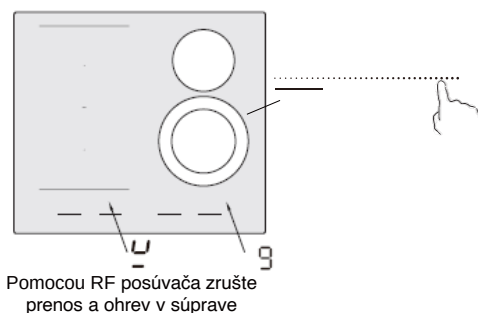

Východiskový čas prevádzky

Automatické vypnutie je bezpečnostná funkcia ochrany indukčnej varnej dosky. Automaticky sa vypne, ak zabudnete vypnúť varnú dosku. Štandardné prevádzkové časy pre rôzne výkony sú zobrazené v nižšie uvedenej tabuľke:

Úroveň výkonu	pauza	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Počiatočný prevádzkový čas (hodiny)	8	8	8	6	6	4	4	2	2	1,5

Po odobraní riadu indukčná varná doska ihneď prestane hriať a automaticky sa po 1 minúte vypne.



Osoby s kardiostimulátorom by sa mali pred použitím tohto zariadenia poradiť so svojím lekárom.


Funkcia riadenia spotreby

Na indukčnej varnej doske je možné nastaviť maximálnu spotrebu energie a vybrať si medzi rôznymi rozsahmi výkonu.


Indukčné varné dosky sú schopné sa automaticky obmedziť na prevádzku s nižším výkonom, aby sa zabránilo riziku preťaženia.

Vstup do funkcie riadenia spotreby

1. Vypnite spotrebič stlačením tlačidla „power“. Stlačením tlačidla „Child Lock“ počas 3 sekúnd prejdete do stavu detskej zámky.

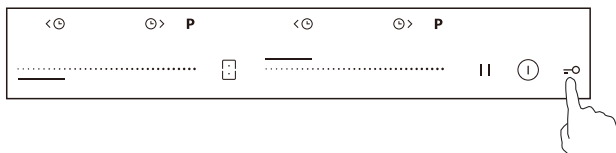

2. Stlačte tlačidlo „Boost“ na ľavej zadnej varnej doske na 3 sekundy. Po vstupe do kroku 2 sa ozve krátky bzučiak.

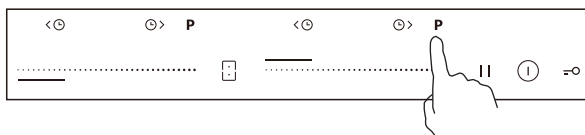

3 sekundy (+ zvuk bzučiča)

3. Po zaznení bzučiča je funkcia správy napájania úspešne zadaná a zobrazí sa číslo „74“ (pre 7,4 kW).



Ak chcete prejsť na inú úroveň

1. Krátko stlačte tlačidlo „detská zámka“ (represented by a padlock icon). K dispozícii je 6 úrovní výkonu, od „7,4“ do „2,5“. Indikátor LR zobrazí jeden z nich:

- „74“ : maximálny výkon je 7,4 kW
- „60“ : maximálny výkon je 6,0 kW
- „45“ : maximálny výkon je 4,5 kW
- „35“ : maximálny výkon je 3,5 kW
- „30“ : maximálny výkon je 3,0 kW
- „25“ : maximálny výkon je 2,5 kW

Potvrdenie a ukončenie funkcie riadenia spotreby

1. Po výbere požadovaného režimu nastavenia výkonu stlačte tlačidlo napájania (represented by a power button icon) na ukončenie a uloženie.

5. STRUČNÁ ÚVODNÁ PRÍRUČKA



Pri hlbokom smažení budte opatrní, pretože olej a tuk sa veľmi rýchlo zahrievajú, najmä pri použití funkcie PowerBoost. Pri extrémne vysokých teplotách sa môže olej a tuk vznietiť a predstavuje vážne riziko požiaru.

Tipy k vareniu

- Keď sa jedlo varí, znížte teplotu.
- Použitím pokrývky skráťte dobu varenia a ušetríte energiu uchovaním tepla.
- Znížte množstvo tekutín a tuku pre skrátenie doby varenia.
- Začnite variť na vyššom stupni a potom znížte, keď sa jedlo prepečie.

Dusenie, varenie ryže

- Dusenie prebieha pod bodom varu, pri teplote okolo 85°C, keď bublinky pomaly stúpajú k hladine. Je to kľúčom k chutnej polievke a jemným duseným pokrmom, pretože chuť sa rozvíja bez prevarenia jedla. Týmto spôsobom by ste mali variť aj vaječné a múčne omáčky pod bodom varu.
- Pri niektorých spôsoboch varenia, ako je varenie ryže pomocou absorpčnej metódy, môže byť nutné nastaviť vyšší stupeň než najnižší stupeň, aby bolo zaistené, že sa jedlo riadne uvarí v odporúčanom čase.

Opekanie steaku

Na prípravu šťavnatých chutných steakov:

1. Približne 20 minút pred pečením nechajte mäso odležať pri izbovej teplote.
2. Zahrejte panvicu.
3. Potrite obidve strany steaku olejom. Kvapnite malé množstvo oleja na horúcu panvicu a potom položte steak na rozpálenú panvicu.
4. Počas pečenia steak raz otočte. Presná doba pečenia závisí od hrúbky steaku a stupňa požadovaného prepečenia. Čas sa môže pohybovať medzi 2 a 8 minútami pre každú stranu. Zatlacite na steak a skontrolujte, ako je prepečený – čím pevnejší je na dotyk, tým lepšie je prepečený.
5. Pred podávaním nechajte steak niekoľko minút odpočinúť na teplom tanieri, aby sa uvoľnil a skrehol.

Smaženie s miešaním

1. Zvoľte wok alebo veľkú panvicu vhodnej veľkosti a z vhodného materiálu pre indukčné varenie.
2. Pripravte si všetky ingrediencie a a náčinie. Smaženie s miešaním musí byť rýchle. Ak pripravujete veľké množstvo, pripravujte pokrmy v menších dávkach.
3. Panvicu krátko predhrejte a pridajte dve lyžice oleja.
4. Najskôr pečte mäso, dajte ho bokom a udržiavajte teplé.
5. Pripravte zeleninu. Keď je horúca, ale stále chrumkavá, stiahnite plameň na minimum, vráťte mäso do panvice a pridajte omáčku.
6. Ingrediencie jemne premiešajte a dobre prehrejte.
7. Ihneď servírujte.

Detekcia malých predmetov

Keď necháte na varnej doske predmet nevhodnej veľkosti alebo nemagnetický predmet (napr. hliník), alebo iný malý predmet (napr. nôž, vidličku, kľúče), varná zóna prejde automaticky po 1 minúte do pohotovostného režimu. Ventilátor chladí indukčnú varnú dosku ešte 1 minútu.

Nastavenie teploty

Nižšie uvedené nastavenia sú len informačné. Presné nastavenie závisí od niekoľkých faktorov, vrátane riadu a množstva pripravovaných pokrmov. Experimentujte s indukčnou varnou doskou pre zistenie nastavení, ktoré vám najviac vyhovujú.

Nastavenie teploty	Vhodné pre
1 – 2	• jemný ohrev malých množstiev pokrmov • topenie čokolády, masla a pokrmov, ktoré sa ľahko spália • jemné dusenie • pomalé ohrievanie
3 – 4	• opätovný ohrev • rýchle dusenie • varenie ryže
5 – 6	• palacinky
7 – 8	• restovanie • varenie cestovín
9/P	• smaženie • restovanie • varenie polievky • varenie vody


6. INŠTALÁCIA VÝROBKU

Požiadavky na inštaláciu

Vyrežte otvor v pracovnej doske podľa rozmerov uvedených na obrázku.

Pre inštaláciu a použitie ponechajte minimálne 5 cm voľného priestoru okolo otvoru. Uistite sa, či je hrúbka pracovnej dosky najmenej 30 mm. Zvoľte teplu odolný materiál pracovnej dosky (drevo a podobný vlákňitý alebo hygroskopický materiál sa nesmie použiť na zhotovenie pracovnej plochy, ak nie je impregnovaný), aby ste zabránili deformácii spôsobenej teplom z varnej dosky. Ako je znázornené nižšie:


 Poznámka: Bezpečnostná vzdialenosť medzi stranami varnej dosky a vnútornými povrchmi pracovnej dosky by mala byť aspoň 3 mm.

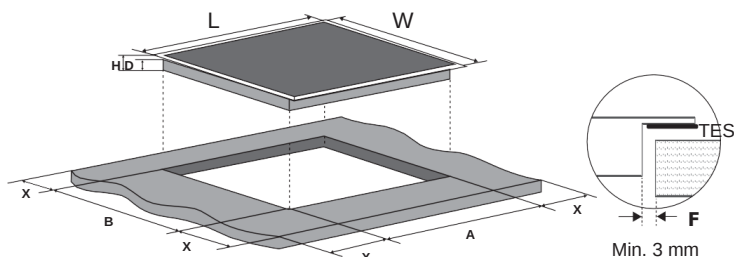

L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)	F(mm)
590	520	53	49	560 $\pm$ 1	480 $\pm$ 1	50 min	3 min

Uistite sa, že indukčná varná doska má zabezpečenú dobrú ventiláciu a že prívod a výstup vzduchu nie je zablokovaný. Uistite sa, že je indukčná varná doska v dobrom funkčnom stave. Ako je znázornené nižšie:


 Poznámka: Bezpečná vzdialenosť medzi varnou doskou a skrinkou nad ňou musí byť najmenej 650 mm.

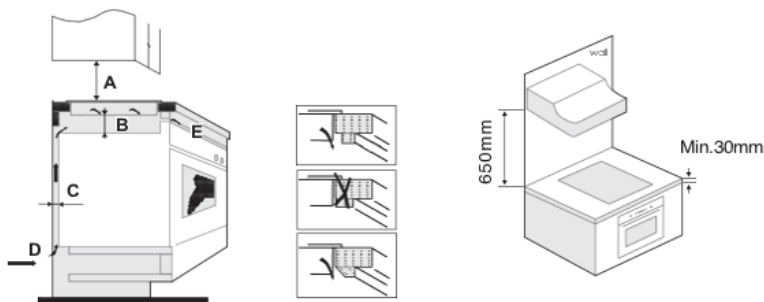

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
650 min	15 min	20 min	Vstup vzduchu	Výstup vzduchu 2mm

UPOZORNENIE: Zabezpečenie dostatočného odvetrávania

Uistite sa, že indukčná varná doska má zabezpečenú dobrú ventiláciu a že prívod a výstup vzduchu nie je zablokovaný. Aby sa zabránilo náhodnému kontaktu s prehriatym dnom varnej dosky alebo nepredvídateľnému úrazu elektrickým prúdom počas práce, je nutné nainštalovať drevenú vložku upevnenú skrutkami v minimálnej vzdialenosti 15 mm odo dna varnej dosky. Dodržujte nasledujúce požiadavky:

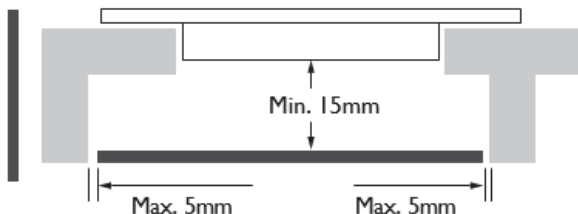

Okolo varnej dosky sú vetracie otvory. Musíte zabezpečiť, aby tieto otvory neboli zablokované pracovnou doskou, keď ju osadzujete na miesto.

- Uistite sa, že lepidlo, ktoré spája plastový alebo drevený materiál s nábytkom, nevydrží teplotu nižšiu než 150 °C, aby sa zabránilo uvoľneniu obloženia.
- Zadný panel, príslušenstvo a okolité povrchy musia byť schopné odolať teplote 90 °C.

Pred inštaláciou varnej dosky sa uistite, že:

- pracovná plocha je pravouhlá a rovná a žiadne konštrukčné prvky nezasahujú do požadovaného priestoru,
- pracovná doska je z teple odolného materiálu,
- ak inštalujete varnú dosku nad rúru, rúra musí mať zabudovaný chladiaci ventilátor,
- inštalácia vyhovuje všetkým platným štandardom a predpisom,
- vhodný odpojovací spínač, ktorý umožňuje úplné odpojenie od elektrického napájania, je integrovaný do pevnej kabeláže a je namontovaný a umiestnený tak, aby vyhovoval miestnym pravidlám a predpisom pre elektroinštaláciu.
- vypínač musí byť schváleného typu a musí mať vzdialenosť kontaktov 3 mm na všetkých póloch (alebo vo všetkých aktívnych [fázových] vodičoch, ak miestne predpisy pre elektroinštaláciu umožňujú túto odchýlku od požiadaviek),
- vypínač musí byť pre zákazníka pri inštalácii varnej dosky ľahko dostupný,
- v prípade pochybností sa o inštalácii poraďte s miestnymi stavebnými úradmi a predpismi,
- používate teple odolné a ľahko čistiteľné povrchy (ako je keramická dlaždice) na okolitých stenách okolo spotrebiča.

Po inštalácii varnej dosky sa uistite, že:

- nie je prívodný kábel dosiahnuteľný cez zásuvku alebo priestor pod varnou doskou;
- je zaistený dostatočný prúd čerstvého vzduchu z vonkajška skrine k základni varnej dosky;
- ak je varná doska inštalovaná nad zásuvkou alebo skriňou, je pod spodnou časťou varnej dosky umiestnená tepelná ochranná bariéra.
- je odpájací spínač ľahko prístupný spotrebiteľom.


Pred upevnením držiakov

Spotrebič postavte na stabilný, hladký povrch (použite balenie). Netlačte na ovládacie prvky vyčnievajúce z varnej dosky.

Nastavenie pozície držiakov

Pred inštaláciou zaistíte varnú dosku k pracovnej doske pripevnením 4 držiakov na spodnú stranu varnej dosky (pozrite obrázok).

Upravte polohu držiakov na rôzne hrúbky pracovnej dosky.

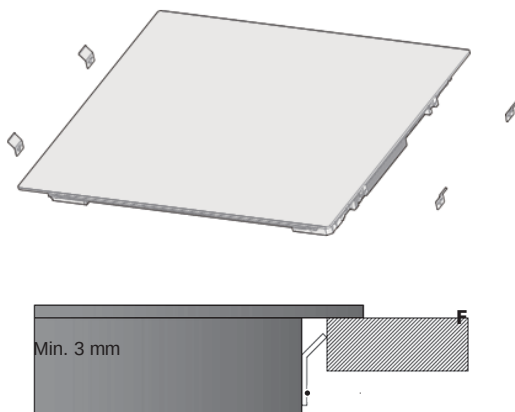

Po inštalácii sa nesmú držiaky v žiadnom prípade dotýkať vnútorných povrchov pracovnej dosky (pozri obrázok).

UPOZORNENIA

1. Indukčnú varnú dosku musí inštalovať kvalifikovaný technik. Máme špecialistov, ktorí sú vám k dispozícii. Nikdy, prosím, neopravujte spotrebič sami.
2. Neinštalujte varnú dosku priamo nad umývačku, chladničku, mrazničku, práčku alebo sušičku, pretože vlhkosť môže poškodiť elektroniku varnej dosky.
3. Indukčná varná doska musí byť inštalovaná tak, aby bolo zaistené lepšie vyžarovanie tepla, aby sa zvýšila jej spoľahlivosť.
4. Stena a zóna indukovaného ohrevu nad povrchom stola musia byť tepelne odolné.
5. Aby nedošlo k poškodeniu, musia byť sendvičová vrstva a lepidlo tepelne odolné.
6. Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.

Pripojenie varnej dosky k elektrickej sieti



Túto varnú dosku musí k elektrickej sieti pripájať kvalifikovaný elektrikár.
Pred pripojením varnej dosky k elektrickej sieti skontrolujte:




1. či je elektrický systém v domácnosti vhodný pre spotrebu energie varnej dosky;
2. či napätie v elektrickej sieti zodpovedá parametrom uvedeným na varnej doske.
3. Časti káblov pre napájací zdroj sú vhodné na zaťaženie uvedené na typovom štítku.

Na pripojenie varnej dosky k elektrickej sieti nepoužívajte adaptéry, redukcie alebo odbočky, pretože môžu spôsobiť prehriatie a spôsobiť požiar.

Prívodný kábel sa nesmie dotýkať žiadnych horúcich častí a musí byť vedený tak, aby teplota nepresiahla 75°C v žiadnom bode.



Overte si u kvalifikovaného elektrikára, či je domáca inštalácia vhodná bez adekvátnych úprav.
Úpravy smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

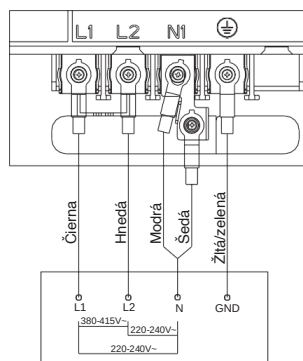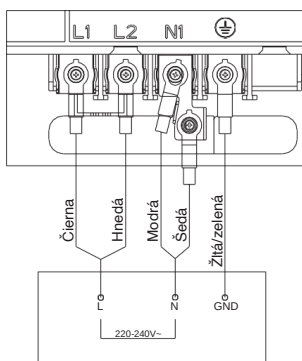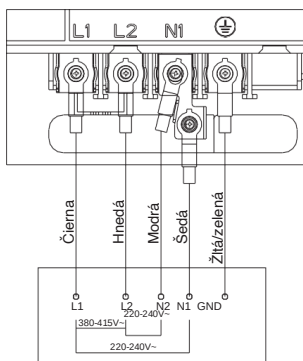

- Ak je kábel poškodený alebo je potrebné ho vymeniť, musí obsluhu vykonať zákaznícky servis pomocou vhodných nástrojov, aby sa predišlo nehodám.
- Ak je spotrebič pripojený priamo k elektrickej sieti, musí byť inštalovaný viacpólový istič s minimálnou vzdialenosťou 3 mm medzi kontaktmi.
- Inštalčný technik sa musí uistiť, že elektrické pripojenie bolo vykonané správne a v súlade s bezpečnostnými predpismi.
- Kábel nesmie byť zalomený alebo stlačený.
- Kábel pravidelne kontrolujte a môže ho meniť len kvalifikovaný technik.



Spodná časť spotrebiča a napájací kábel varnej dosky nie sú po inštalácii prístupné.

Zapustená montáž do pracovnej dosky


Na zapustenú montáž nie , sú vhodné spotrebiče s fazetovanými hranami alebo dekoratívnymi ráhami.




Inštalácia spotrebiča

Spotrebič sa môže inštalovať len do pracovnej dosky, ktorá je odolná voči teplotám a vode, napríklad pracovnej dosky vyrobenej z (prírodného) kameňa (mramoru, granitu) alebo masívneho dreva (hrany okolo výrezu musia byť utesnené). Pri inštalácii do pracovnej dosky vyrobenej z keramiky, dreva alebo skla by sa mal použiť drevený pomocný rám. Spotrebič sa s takýmto rámom nedodáva. Spotrebič môžete inštalovať do pracovnej dosky vyrobenej z iného materiálu len po konzultácii s výrobcom takejto dosky a získaní jeho výslovného súhlasu. Vnútorne rozmery základnej jednotky by mali byť prinajmenšom rovnaké ako vnútorné rozmery výrezu pre spotrebič. Takto bude možné spotrebič jednoducho z pracovnej dosky vybrať.

Pozdĺž obvodu spodnej časti skleneného panela upevníte tesniacu pásku.

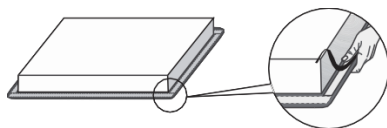

Najprv cez výrez prestrčte napájací kábel. Umiestnite spotrebič do stredu výrezu pracovnej dosky. Spotrebič zapojte do elektrickej siete (pozrite si pokyny na pripojenie spotrebiča). Predtým než spotrebič utesníte, vyskúšajte, či funguje. Škáru medzi spotrebičom a pracovnou doskou utesnite pomocou silikónového tmelu. Silikónový tmel používaný na utesnenie zariadenia musí byť odolný voči teplote (najmenej 160 °C). Silikónový tmel vyhladte pomocou vhodných nástrojov. Dodržujte pokyny výrobcu na použitie príslušného silikónového tmelu. Nezapínajte spotrebič, kým silikónové tesnenie úplne nevyschne.



UPOZORNENIE!

Pri pracovných doskách z (prírodného) kameňa venujte zvláštnu pozornosť vstavaným rozmerom. Pri výbere silikónového tmelu myslíte na materiál pracovnej dosky a poraďte sa s výrobcom pracovnej dosky. Nepoužívajte nevhodný.

Demontáž vstavaného spotrebiča

Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Použite vhodný nástroj na odstránenie silikónového tesnenia z obvodu. Vyberte spotrebič tak, že ho potlačíte zo spodnej strany smerom nahor.


UPOZORNENIE!

Nevyberajte spotrebič z hornej strany pracovnej dosky.

UPOZORNENIE!

Servísne oddelenie zodpovedá len za opravu a servis varnej dosky. Ak ide o opätovne zapustenú montáž varnej dosky, poraďte sa so svojim špecializovaným predajcom kuchynského vybavenia.


Kamenná pracovní deska

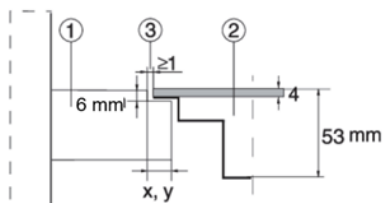

- 1. Pracovní deska
- 2. Spotřebič
- 3. Špára

Vzhľadom na rozdiel rozmerov medzi sklokeramickou platňou spotrebiča a výrezom v pracovnej doske je škára medzi nimi nastaviteľná (minimálne 2 mm).

Keramická, drevená alebo sklenená pracovní deska

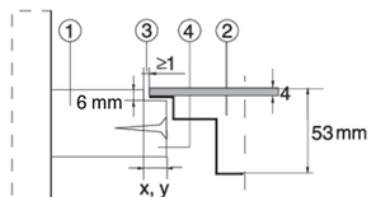


- 1. Pracovní deska
- 2. Spotřebič
- 3. Špára
- 4. Drevený rám, hrúbka 16 mm


Vzhľadom na rozdiel rozmerov medzi sklokeramickou platňou spotrebiča a výrezom v pracovnej doske je škára medzi nimi nastaviteľná (minimálne 2 mm). Drevený rám nainštalujte 5,5 mm pod horný okraj linky (pozri obrázok).

Pri príprave výrezu dodržujte polomer pre sklenené okraje (R3).

SKLO

VÝREZ

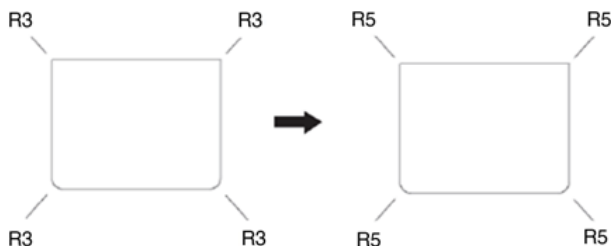

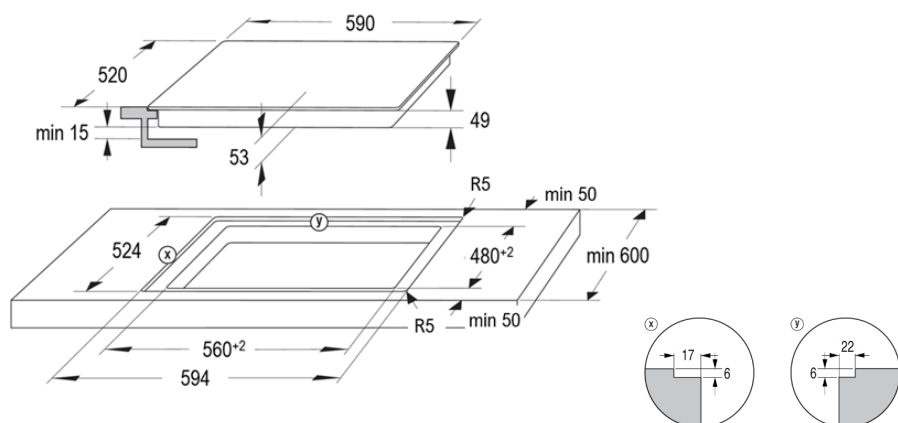

60cm

UPOZORNENIE!

Ak sa rúra inštaluje pod zapustenú varnú dosku, hrúbka pracovnej dosky by mala byť najmenej 40 mm.

7. ÚDRŽBA A ČISTENIE

Čo?	Ako?	Dôležite!
Každodenné znečistenie skla (odtlačky prstov, stopy, škvry spôsobené jedlom alebo tekutinami neobsahujúcimi cukor na skle).	1. Vypnite napájanie varnej dosky. 2. Aplikujte čistič na varné dosky, pokým je sklo stále teplé (nie horúce!) 3. Opláchnite a vysušte utierkou alebo papierovou utierkou. 4. Znovu zapnite napájanie varnej dosky.	• Ak je napájanie varnej dosky vypnuté, nezobrazuje sa žiadny „horúci povrch“, ale varná zóna môže byť stále horúca! Buďte extrémne opatrní. • Silné abrazívne čistiace prostriedky, niektoré nylonové podložky a drsné/abrazívne čistiace prostriedky môžu sklo poškriabať. Vždy si prečítajte štítkovú skontrolujte, či je váš čistič alebo drôtenka vhodná. • Nikdy nenechávajte zvyšky čistiaceho prostriedku na varnej doske: môžu zanechať škvry.
Zvyšky a čiastočky na skle zvyšné po varení alebo rozpúšťaní.	Ihneď ich odstráňte nožom na ryby (bez ostria), špachtľou alebo žiletkou vhodnou pre sklokeramické varné dosky, ale dávajte pozor na horúce povrchy varnej zóny: 1. Vypnite napájanie varnej dosky zo steny. 2. Držte čepeľ alebo náčinie pod uhlom 30° a zoškrabte špinu alebo zotríte rozliatie na chladnom mieste varnej dosky. 3. Rozliaty nápoj zotríte utierkou alebo papierovou utierkou. 4. Vykonajte kroky 2 až 4 pre „Každodenné znečistenie skla“.	• Odstráňte škvry od roztavených a sladkých potravín alebo rozliatych tekutín čo najrýchlejšie. Ak ich necháte vychladnúť na sklokeramike, ich odstránenie môže byť ťažké, alebo môžu trvale poškodiť sklenený povrch. • Nebezpečenstvo porezania: Čepeľ škrabky je ostrá ako britva, keď je bezpečnostný kryt stiahnutý. Používajte ho s maximálnou opatrnosťou a vždy ho uchovávajte v bezpečí a mimo dosahu detí.
Škvry na ovládacom paneli.	1. Vypnite prívod prúdu k varnej doske. 2. Vysajte rozliaty obsah. 3. Utrite oblasť dotykových ovládačov čistou špongiou alebo utierkou. 4. Oblasť dôkladne vysušte papierovou utierkou. 5. Znovu zapnite napájanie varnej dosky.	• Varná doska môže vydať akustický signál a sama sa vypnúť a ovládací panel nemusí byť funkčný, ak sa na ňom nachádza tekutina. Oblasť ovládacieho panela dôkladne očistite pred opätovným zapnutím varnej dosky.

8. ODSTRÁNANIE PROBLÉMOV

Prevádzka vášho spotrebiča môže viesť k chybám a poruchám. Nasledujúce tabuľky obsahujú možné príčiny a pokyny na odstránenie chybového hlásenia alebo poruchy. Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali nasledujúce tabuľky, aby ste ušetrili čas a peniaze, ktoré budú potrebné na volanie do zákazníckeho servisu.

Problém	Možná príčina	Čo treba urobiť?
Varnú dosku nie je možné zapnúť.	Bez napájania.	Uistite sa, že je sklokeramická doska pripojená k elektrickej sieti a zapnutá. Skontrolujte, či vo vašom dome alebo oblasti nedošlo k výpadku prúdu. Ak aj po kontrole problém trvá, kontaktujte kvalifikovaného technika.
Dotykové ovládače nereagujú.	Ovládací panel je uzamknutý.	Odomknite ovládací panel. Pokyny nájdete v časti „Používanie varnej dosky“.
Dotykové ovládače sa ťažko ovládajú.	Na ovládacích prvkoch môže byť mierny film vody alebo sa ovládacích prvkov dotýkate špičkou prsta.	Uistite sa, že je oblasť okolo ovládacích prvkov suchá a dotknite sa ovládacích prvkov bruškom prsta.
Poškríabané sklo.	Riad s hrubými hranami. Používajú sa nevhodné abrazívne odmasťovacie alebo čistiace prostriedky.	Použite riad s rovným a hladkým dnom. Vid' „Voľba správneho riadu“. Vid' Údržba a čistenie“.
Niektorý riad vydáva praskavý zvuk.	Môže to byť spôsobené konštrukciou riadu (vrstvy rôznych materiálov vibrujú rôzne).	Je to normálne a nepredstavuje to poruchu.
Indukčná varná doska vydáva pri vysokej úrovni používania nízke hučanie.	Je to spôsobené technológiou indukčného varenia.	To je normálne, ale hluk by mal stíšiť alebo úplne zmiznúť, ak znížite nastavenie ohrevu.
Zvuky fúkania z indukčnej dosky.	Chladiaci ventilátor zabudovaný do vašej indukčnej varnej dosky sa spustil, aby chránil elektroniku pred prehriatím. Môže pokračovať v prevádzke, aj keď ste indukčnú varnú dosku vyplí.	Je to normálne a nevyžaduje žiadny zásah. Neodpájajte napájanie varnej dosky, pokiaľ ventilátor pracuje.
Nádoby sa nezahrievajú a nezobrazujú sa na displeji	Indukčná doska nedokáže rozoznať riad, pretože nie je vhodný pre indukčné varenie. Indukčná doska nemôže detekovať riad, pretože je príliš malý pre varnú zónu alebo nie je správne vycentrovaný na varnej zóne.	Použite riad vhodný pre indukčné varenie. Vid' časť „Voľba správneho riadu“. Umiestnite panvicu doprostred a uistite sa, že jej dno zodpovedá veľkosti varnej zóny.

Problém	Možná příčina	Čo treba urobiť?
Indukčná varná doska alebo varná zóna sa neočakávane vyplí, zaznie zvuk a zobrazí sa chybový kód (obvykle sa strieda s jednou alebo dvoma číslicami na displeji časovača varenia)	Technická porucha.	Poznamenajte si, prosím, písmená a čísla chýb, vypnite indukčnú varnú dosku pri stene a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Zobrazenie poruchy a kontrola

Indukčná varná doska je vybavená samodiagnostickou funkciou. Tento test umožňuje technikovi skontrolovať funkciu rôznych súčastí bez toho, aby musel varnú dosku vymontovať alebo odoberať z kuchynskej dosky.

(1) Odstraňovanie problémov

Problém	Možná příčina	Čo treba urobiť?
E1, E2, E7	Porucha snímača teploty	Prosím kontaktujte dodávateľa.
E3, E4	Porucha snímača teploty IGBT	Prosím kontaktujte dodávateľa.
EU	Spojenie medzi doskou displeja a hlavnou doskou zlyhalo alebo zlyhala komunikácia dotykového IC.	Prosím kontaktujte dodávateľa.
EL / EH	Abnormálne napájacie napätie.	Skontrolujte, či je napájanie normálne. Zapnite spotrebič, ak je napájanie v poriadku.
C1	Snímač teploty keramickej sklenenej dosky indikuje vysokú teplotu.	Reštartujte spotrebič, až indukčná varná doska vychladne.
C2	Snímač teploty IGBT indikuje príliš vysokú teplotu.	Reštartujte spotrebič, až indukčná varná doska vychladne.
F5	Abnormalita ventilátora.	Prosím kontaktujte dodávateľa.
EF	Dve alebo viac tlačidiel sú aktivované dlhý čas.	Čistenie prevádzkového priestoru.

(2) Konkrétna porucha a riešenie

Chyba	Problém	Riešenie A	Riešenie B
LED sa nerozsvieti, keď je zariadenie zapojené.	Bez napájania.	Skontrolujte, či je zástrčka pevne usadená v zásuvke a či zásuvka funguje.	
	Prídavná doska a doska displeja sú chybné.	Skontrolujte pripojenie.	
	Prídavná napájacia doska je poškodená.	Vymeňte prídavnú obvodovú dosku.	
	Doska displeja je poškodená.	Vymeňte dosku displeja.	
Niektoré tlačidlá nefungujú, alebo LED displej nefunguje správne.	Doska displeja je poškodená.	Vymeňte dosku displeja.	
Indikátor režimu varenia sa rozsvieti, ale ohrev sa nezapne.	Vysoká teplota varnej dosky.	Okolitá teplota môže byť príliš vysoká. Prívod vzduchu alebo ventilácia môžu byť zablokované.	
	Ťažkosti s ventilátorom.	Skontrolujte, či ventilátor beží správne; ak nie, vymeňte ventilátor.	
	Napájacia doska je poškodená.	Vymeňte napájaciu dosku.	
Proces ohrevu sa počas prevádzky náhle preruší a na displeji blíkajú „u“.	Nevhodný typ hrnca.	Použite správny hrniec (pozrite návod na použitie).	Obvod detekcie riadu je poškodený, vymeňte základnú dosku.
	Priemer hrnca je príliš malý.		
	Varná doska sa prehriala.	Spotrebič sa prehriol. Počkajte, kým sa teplota nevráti do normálu. Stlačením tlačidla „ON/OFF“ reštartujte spotrebič.	
Varné zóny na rovnej strane (napr. prvá a druhá zóna) zobrazujú „u“.	Doska napájacieho zdroja a doska displeja nie sú pripojené.	Skontrolujte pripojenie.	
	Poškodený komunikačný modul dosky displeja.	Vymeňte dosku displeja.	
	Základná doska je poškodená.	Vymeňte napájaciu dosku.	
Motor ventilátora vydáva neobvyklé zvuky.	Motor ventilátora je poškodený.	Vymeňte ventilátor.	

Vyššie uvedené body sú posúdením a overením bežných porúch.

Spotrebič, prosím, sami nerozoberajte, aby ste predišli nebezpečenstvu a poškodeniu indukčnej varnej dosky.

9. LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Dôležité pokyny ohľadom životného prostredia

Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starého spotrebiča:

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento symbol označuje, že tento výrobok sa po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Použitý spotrebič je nutné odovzdať na oficiálne zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ak chcete nájsť tieto zberné miesta, obráťte sa na miestne úrady alebo na predajcu, u ktorého ste produkt kúpili.



Každá domácnosť plní dôležitú úlohu pri zhodnocovaní a recyklácii starých spotrebičov.

Správna likvidácia starých spotrebičov pomáha predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Súlad so smernicou RoHS

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje žiadne škodlivé a zakázané materiály, uvedené v smernici.

Informácie o obaloch

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nevyhadzujte spolu s domovým alebo iným odpadom. Odneste ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.



gorenje