

COSORI

Návod na použitie

Teplovzdušná fritéza Dual Basket 8.5l

Model: CAF-R901-AEU

Obsah

Obsah balenia

Technické parametre

Dôležité bezpečnostné opatrenia a varovania

Zoznámte sa s teplovzdušnou fritézou

Pred prvým použitím

Používajte teplovzdušnej fritézy

Starostlivosť a údržba

Príslušenstvo

Odstraňovanie problémov

Obsah balenia

1x Teplovzdušná fritéza

2x Crispertanier

1x Návod na použitie

Recepty v českém jazyku na stiahnutie v odkaze nižšie:

Technické parametre

Zdroj napájania	AC220-240 V, 50/60 Hz
Výkon	1750 W
Kapacita	8.5 l (porcie pre 3-5 osôb)
Rozmedzie teplôt	35° - 230°C
Rozmedzie času	1 minúta – 48 hodín
Rozmery (s držadlom)	44 x 39.1 x 30.3 cm
Hmotnosť	9 kg

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri používaní fritézy dodržujte základné bezpečnostné opatrenia. Prečítajte si všetky pokyny v tomto návode.

Kľúčové bezpečnostné body

- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite rukoväť.
- Pri prevracaní koša po varení buďte opatrní, pretože horúci tanier môže vypadnúť a ohroziť vašu bezpečnosť.
- Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Horúca para sa uvoľňuje cez otvory. Ruky a tvár neprikladajte k otvorom, inak sa môžete opariť.

Poznámka:

- Pevne vložte crispertanier do fritovacieho koša, aby ste znížili pravdepodobnosť, že vypadne.
- Na vybratie horúceho jedla vždy používajte kliešte.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Neponárajte kryt fritézy ani zástrčku do vody alebo inej kvapaliny.
- Starostlivo dohliadajte na deti, ak sa nachádzav blízkosti fritézy.
- Pokiaľ fritézu nepoužívate alebo ju čistíte, vypojte ju zo zásuvky. Pred vyberaním a nasadzovaním dielov nechajte fritézu vychladnúť.
- Nepoužívajte fritézu, ak je poškodená, nefunguje alebo je poškodený kábel či zástrčka. V tomto prípade kontaktujte zákaznickú podporu.
- Nepoužívajte náhradné diely ani príslušenstvo iných výrobcov. Mohlo by dôjsť k poškodeniu fritézy alebo k zraneniu.
- Fritézu nepoužívajte vonku.
- Neumiestňujte fritézu ani jej časti na sporák, do blízkosti plynových alebo elektrických horákov alebo do vyhriatej rúry.
- Pri presúvaní fritézy (alebo vyberaní koša) buďte veľmi opatrní, hlavne ak obsahuje horúci olej alebo iné horúce tekutiny.
- Po vybratí košavždy umiestnite crisper tanier na tepelne odolný povrch.
- Fritézu nečistite kovovými drôtenkami. Kovové úlomky sa môžu odlomiť od podložky a dostať sa do kontaktu s elektrickými časťami, čo predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Na fritézu nič nekladte. Vo fritéze nič neskladujte.
- Používajte fritézu iba podľa pokynov v tomto návode.
- Túto fritézu môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s fritézou nebudú hrať.
- Táto fritéza nie je určená na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.
- Fritéza nie je určená na komerčné použitie. Len na použitie v domácnosti.

Počas fritovania

- Fritéza pracuje iba s horúcim vzduchom. Košenikdy neplňte olejom alebo tukom.
- Nikdy nepoužívajte fritézu bez nasadeného koša.
- Do fritézy nevkladajte príliš veľké potraviny alebo kovové náčinie.
- Nepreplňujte kôš teplovzdušnej fritézy. Nahromadené množstvo jedla sa môže dotknúť vykurovacích špirál a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Nepoužívajte spreje na varenie s hnačimi plynmi. Hnacie látky môžu poškodiť povrch koša fritézy.
- Nedotýkajte sa koša a crisper taniera počas fritovania alebo bezprostredne po ňom.
- Do fritézy nevkladajte papier, lepenku, plasty, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám, alebo podobné materiály. Môžete použiť papier na pečenie alebo fóliu.
- Nikdy nedávajte papier na pečenie alebo fóliu do fritézy bez jedla. Cirkulácia vzduchu môže spôsobiť, že sa papier nadvihne a dotkne sa vykurovacích špirál.
- Do fritézy nikdy nevkladajte drobné a ľahké potraviny, ako sú vločky a podobne. Tiež dávajte pozor na malé kúsky jedla. Cirkulácia vzduchu môže spôsobiť, že sa drobné a ľahké potraviny alebo kúsky jedla zdvihnú a dotknú sa tepelných špirál.
- Vždy používajte nádoby odolné voči vysokým teplotám. Pri používaní nádob, ktoré nie sú kovové alebo sklenené, buďte veľmi opatrní.
- Fritézu chráňte pred horľavými materiálmi (závesy, obrusy atď.). Používajte na rovnom, stabilnom povrchu odolnom voči teplu a mimo zdroja tepla alebo vody a iných kvapalín.
- Pokiaľ uvidíte, že z fritézy vychádza tmavý dym, okamžite fritézu vypnite a odpojte zo zásuvky. Biely dym je normálny, spôsobený zahrievaním tuku alebo striekajúcim jedlom, ale tmavý dym znamená, že jedlo horí alebo je problém v okruhu. Pred vytiahnutím koša počkajte, až sa dym rozplynie. Ak príčinou nebolo spálené jedlo, kontaktujte zákaznickú podporu.
- Ak chcete fritézu vypnúť, stlačte raz vypínač. Fritéza pípne a všetky tlačidlá sa vypnú. Vypínač zmení farbu na oranžovú.
- Pre odpojenie uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. Nikdy neťahajte za napájací kábel.

Zástrčka a kábel (Obrázok 2)

- Nenechávajte napájací kábel (ani predlžovací kábel) visieť cez okraj stola alebo kuchynskej linky, ani v blízkosti horúcich povrchov.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Poznámka: Táto fritéza je vybavená krátkym napájacím káblom, aby sa znížilo riziko zamotania alebo zakopnutia o kábel. Predlžovacie káble používajte opatrne. Označený elektrický výkon predlžovacieho kábla musí byť rovnako vysoký, ako menovitý výkon fritézy (viď sekcia Technické parametre).

- Táto fritéza nie je určená na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

Predlžovacie káble


Dlhšie predlžovacie káble sú k dispozícii a môžu byť použité, pokiaľ pri ich používaní budete postupovať opatrne. Ak používate dlhší predlžovací kábel:

- Označený elektrický výkon predlžovacieho kábla by mal byť aspoň taký veľký ako elektrický výkon fritézy.
- Šnúra by mala byť usporiadaná tak, aby neprekývala pracovnú dosku, kde by za ňu mohli deti zatiahnuť alebo o ňu neúmyselne zakopnúť.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť spoločnosť Arovast alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Kontaktujte prosím zákaznícku podporu.
- Udržujte fritézu a jej kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Elektromagnetické polia (EMF)

Teplovzdušná fritéza Cosori spĺňa všetky štandardy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Pri správnom zaobchádzaní a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie je používanie fritézy na základe aktuálne dostupných vedeckých dôkazov bezpečné.

Poznámka: Položky označené nasledujúcim symbolom môžu dosiahnuť vysoké teploty a treba s nimi zaobchádzať opatrne.

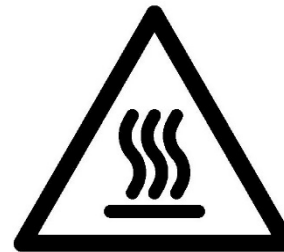

UPOZORNENIE: Horúci povrch.

**USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY
NA ĎALŠIE POUŽITIE**



Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový odpad a mal by byť odovzdaný do príslušného zberného miesta na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie.

Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, služby pre likvidáciu odpadu alebo v obchode, kde ste tento produkt zakúpili.

Tento produkt je v súlade s RoHS.

Tento výrobok je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ a jej dodatkami o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

ZOZNÁMTE SA S TEPLOVZDUŠNOU

FRITÉZOU

Vaša teplovzdušná fritéza COSORI využíva technológiu rýchlej 360° cirkulácie vzduchu na varenie s malým množstvom oleja alebo žiadnym olejom pre rýchle, chrumkavé a chutné jedlo s až o 85 % menej oleja* ako pri bežných fritézach. S užívateľsky prívetivým ovládaním jedným dotykom, dvoma neprilhavými košmi a intuitívnym dizajnom bude teplovzdušná fritéza COSORI hviezdou vašej kuchyne.

* Testované proti bežne vyprážaným hranolkám.

Poznámka:

- Nepokúšajte sa otvoriť hornú časť fritézy. Toto nie je veko.
- Kôša crispier tanier sú vyrobené z hliníkového kovu s neprilhavým povrchom.

Popis fritézy (Obrázok 1.1)

1. Vstup vzduchu
2. Výstup vzduchu
3. Rukoväť puzdra fritézy
4. Napájací kábel
5. Ventilačné otvory
6. Ovládací panel
7. Crisper Tanier
8. Fritovací kôš
9. Okno fritovacieho koša
10. Rukoväť koša
11. Rošt na pečenie
12. Stojan na špízy
13. Špízy

Popis displeja (Obrázok 1.2)

Poznámka:

- Keď stlačíte tlačidlo pre použitie funkcie, rozsvieti sa oranžovo, aby bolo vidieť,

že je vybraná. Ďalším stlačením zrušíte výber funkcie a vrátite sa k manuálnemu teplovzdušnému fritovaniu.

- Ak chcete uložiť alebo resetovať funkcie varenia, ďalšie informácie nájdete v sekcii Nastavenie funkcií varenia.

Ovládací panel (Obrázok 1.2)

- A. Zapnuté/Vypnuté
- B. Ovládacie prvky ľavého koša
- C. Ovládacie prvky pre oba koše
- D. Ovládacie prvky pravého koša
- E. Štart/Pauza
- F. Zníženie času/teploty
- G. Prepínanie medzi ovládaním času a teploty
- H. Zvýšenie času/teploty
- I. Funkcia varenia
- J. Výber ľavého koša: Stlačením a podržaním zrušíte výber koša
- K. Zapnutie/vypnutie svetla počas varenia
- L. Predhrievanie zapnuté/vypnuté: Kliknite na toto tlačidlo počas používania funkcie varenia alebo manuálneho nastavenia varenia
- M. Funkcia Sync Finish
- N. Funkcia Sync Cook
- O. Zapnutie/vypnutie pripomenutia pretrepať jedlo
- P. Výber pravého koša: Stlačením a podržaním zrušíte výber koša

Displej (Obrázok 1.2)

- Q. Zobrazenie teploty
- R. Zobrazenie času

Oznámenie na displeji (Obrázok 1.3)

- a. Funkcia varenia skončila.
- b. Pripomenutie, aby ste jedlo pretrepali alebo prevrátili.

- c. Teplovzdušná fritéza je predhriata. Pridajte jedlo do koša. Varenie začne po opätovnom vložení koša do fritézy.
- d. Znovavložte kôš do fritézy.
- e. Sfunkciou SyncFinish sa v tomto koši nezačne variť jedlo, kým sa čas varenia nesynchronizuje s druhým košom.

PREDPRVÝM POUŽITÍM

Nastavenie

1. Odstráňte všetok obal z vnútornej i vonkajšej strany fritézy, vrátane všetkých dočasných nálepiek a plastového obalu.
2. Umiestnite fritézu na stabilný, rovný povrch odolný voči teplu. Uchovávajte mimo dosahu miest, ktoré môžu byť poškodené parou (ako sú steny alebo skrine).

Poznámka: Za fritézou a nad ňou ponechajte aspoň 13 cm voľného priestoru. [Obrázok 3] Pred fritézou ponechajte dostatok miesta na vybratie koša.

3. Dôkladne umyte koše aj crisper tanier buď v umývačkariadu alebo neabrazívnou špongiou.

Poznámka: Po umytí môžu byť na okienku koša vodné škvrny. To je normálne. Spustíte fritézu na 15 minút, aby sa kôš úplne vysušil.

4. Utrite vnútornú a vonkajšiu časť teplovzdušnej fritézy mierne navlhčenou handričkou. Potom ju osušte uterákom.
5. Vložte crisper tanier späť do košov a koše vložte späť do fritézy.

Skúšobná prevádzka

Skúšobná prevádzka vám pomôže zoznámiť sa s vašou fritézou, uistiť sa, že funguje správne, a vyčistiť ju v tomto procese od prípadných zvyškov.

1. Uistite sa, že sú koše teplovzdušnej fritézy prázdne a zapojte fritézu do zásuvky.
2. Stlačte vypínač. Na displeji sa zobrazia „200°C“ a „15 MIN“.
3. Stlačením SHAKE vypnete pripomenutie pretrepať jedlo a kliknutím na PREHEAT zrušíte funkciu predhrievania. Stlačte tlačidlo TEMP/TIME a pomocou tlačidiel + a - nastavte teplotu na „205°C“ a čas na „5 MIN“.
4. Stlačením SYNC COOK skopírujete nastavenie z ľavého koša do pravého koša.
5. Stlačením ►|| spustíte zahrievanie. Po dokončení skúšobnej prevádzky teplovzdušná fritéza zapípa.
6. Koš vyťahnite a nechajte ich 5 minút vychladnúť. Potom vložte prázdne koše späť do fritézy.
7. Opakujte kroky 2–5, aby ste teplovzdušnú fritézu dôkladne otestovali.
8. Vyťahnite koše. Tentokrát nechajte koše 10–30 minút úplne vychladnúť.

Poznámka:

- Akákoľvek teplovzdušná fritéza môže mať z výrobného procesu zápach plastu. To je normálne. Pokiaľ sa zápach plastu po skúšobnej prevádzke nezníži, kontaktujte zákaznícku podporu.
- Pri prevracaní koša po varení buďte opatrní, pretože horúci tanier môže vypadnúť a ohroziť vašu bezpečnosť.

POUŽITIE TEPLOVZDUŠNEJ FRITÉZY

Predhriatie

Poznámka:

- Na fritézu nič nekladte. Naruší to prúdenie vzduchu čo spôsobí zlé výsledky fritovania a môže to spôsobiť aj nebezpečenstvo požiaru.. [Obrázok 5]
- Teplovzdušná fritéza nie je bežná fritéza. Neplňte kôš olejom, tukom na vyprážanie ani inou tekutinou.
- Pri vyberaní koša z fritézy dávajte pozor na horúcu paru.

Nastavenie funkcií varenia

Použitie funkcie varenia je najjednoduchší spôsob teplovzdušného fritovania. Funkcie varenia sú naprogramované s ideálnym časom a teplotou na varenie určitých potravín.

- Pokiaľ nie je uvedené inak, môžete upraviť čas, teplotu, nastavenie predhrievania a pripomenutie pretrepať jedlo.
 - Prispôbenie funkcie varenia:
 - Vyberte funkciu a upravte čas a teplotu. Voliteľne môžete pridať/odobrať pripomenutie pretrepať jedlo stlačením SHAKE a pridať/odobrať predhriatie fritézy stlačením PREHEAT.
- Poznámka: Ak chcete rýchlo zvýšiť alebo znížiť čas alebo teplotu, stlačte a podržte tlačidlá + alebo -.
- Stlačte a podržte tlačidlo funkcie, kým fritéza raz nezapípa.
 - Ak chcete resetovať funkciu:
 - Bezvykonania zmien stlačte a podržte súčasne tlačidlo funkcie a tlačidlo TEMP/TIME na 3 sekundy, kým fritéza raz nezapípa.
 - Ak chcete resetovať všetky funkcie:
 - Stlačte a podržte L a R súčasne na 3 sekundy, kým fritéza raz nezapípa.

Prednastavené programy

Výsledky sa môžu líšiť. Pozrite sa do našej knihy receptov a stručného sprievodcu, kde nájdete sprievodcu prispôbením funkcií varenia pre tie najlepšie výsledky.

Poznámka: Pri ďalšom zapnutí fritézy si teplovzdušná fritéza zapamätá posledné nastavenie funkcie varenia.

Funkcia varenia	Predvolená teplota	Predvolený čas	Predhriatie fritézy	Pripomenutie pretrepať *
AIR FRY	200°C	15 minút	Áno	Áno
ROAST	220°C	10 minút	Áno	Áno
RE-HEAT	165°C	10 minút	Áno	Áno
BAKE	160°C	25 minút	Áno	Nie
GRILL **	230°C	5 minút	Áno	Nie
DE-HYDRATE	55°C	6 hodín	Nie	Nie

*Vid' sekcia „Pretrepávanie jedla“

** Funkciu varenia GRILL je možné používať iba s jedným košom naraz.

Fritovanie s jedným košom

V prípade potreby môžete fritézu používať iba s ľavým alebo pravým košom.

1. Vložte crispér tanier do koša. Crispér tanier umožňuje odkvapkávanie prebytočného oleja na dno koša.
Poznámka: Crispér tanier nemožno použiť pre všetky recepty, napríklad na muffiny a chleby.
2. Stlačte vypínač. Automaticky sa vyberie ľavý kôš.
3. Zvoľte funkciu varenia.
Poznámka: Funkcie varenia sú naprogramované s ideálnou dobou a teplotou na varenie určitých potravín. Môžete tiež nastaviť vlastný čas a teplotu bez výberu funkcie.

Ak chcete použiť iba pravý kôš :

- a. Stlačením a podržaním L po na 3 sekundy zrušíte výber ľavého koša.
- b. Stlačením R vyberte pravý kôš .

4. Voliteľne upravte teplotu a čas, pridajte/odstráňte funkciu predhriatia a pridajte/odstráňte pripomenutie pretrepať jedlo. Môžete to urobiť kedykoľvek počas varenia.
 - a. Kliknutím na tlačidlo TEMP/TIME zmeníte teplotu alebo čas. Na displeji bude blikať teplota alebo čas.
 - b. Stlačením tlačidiel + alebo - zmeníte teplotu alebo čas.

Poznámka:

- Ak chcete rýchlo zvýšiť alebo znížiť čas alebo teplotu, stlačte a podržte tlačidlá + alebo -.
- Ak nestlačíte tlačidlo TEMP/TIME, stlačením tlačidiel + alebo - automaticky zmeníte teplotu.
- c. Stlačením SHAKE zapnite/vypnite pripomenutie pretrepať jedlo.
- d. Stlačením PREHEAT zapnite/vypnite predhriatie fritézy.

5. Stlačením ►|| zahájite fritovanie.
 6. Ak je zvolená funkcia PREHEAT, teplovzdušná fritéza 3x pípne a po dokončení predhrievania zobrazí „Add Food“. Vložte jedlo do koša.
 7. Ak ste zapli pripomenutie pretrepať jedlo, objaví sa polovica doby varenia. Fritéza 5krát pípne a na displeji bude blikať ((SHAKE)).
 - a. Vyberte kôš z fritézy. Dávajte pozor na horúcu paru. Fritéza automaticky pozastaví varenie a displej zhasne, kým kôš nevrátite späť do fritézy.
 - b. Potraviny pretrepte alebo obráťte.
 - c. Vložte kôš späť do fritézy.

Poznámka: Viac informácií vid' sekcia Pretrepanie jedlom.
 8. V priebehu varenia stlačením žiarovky zapnete svetlo počas varenia a sledujte stav varenia jedla. Svetlo sa automaticky vypne po 2 minútach.
 9. Po dokončení varenia fritéza 3x pípne. Na displeji sa zobrazí „End“.
 10. Vyberte kôš z fritézy. Dávajte pozor na horúcu paru. Na vybratie potravín z koša použite kliešte alebo iné tepelne odolné náčinie.
- UPOZORNENIE: Horúci crispier tanier môže pri prevracaní koša vypadnúť.
- a. Uistite sa, že kôš leží na rovnom povrchu.
 - b. Dávajte pozor na horúci olej alebo tuk nahromadený v koši. Pred vrátením koša späť do fritézy najskôr vypustite olej, aby nedošlo k vystreknutiu. [Obrázok 6]
11. Pred čistením fritézy ju najskôr nechajte poriadne vychladnúť.

Fritovanie s oboma košmi

Použite svoju fritézu s oboma košmi na varenie rôznych jedál súčasne. Ľavý a pravý kôš je možné ovládať nezávisle na sebe.

1. Vložte crispier tanier do košov. Crispier tanier umožňuje odkvapkávanie prebytočného oleja na dno koša.
- Poznámka: Crispier tanier nemožno použiť pre všetky recepty, napríklad na muffiny a chleby.
2. Stlačte vypínač. Automaticky sa vyberie ľavý kôš.
 3. Zvoľte funkciu varenia.
- Poznámka: Funkcie varenia sú naprogramované s ideálnou dobou a teplotou na varenie určitých potravín. Môžete tiež nastaviť vlastný čas a teplotu bez výberu funkcie.

4. Voliteľne upravte teplotu a čas, pridajte/odstráňte funkciu predhriatia a pridajte/odstráňte pripomenutie pretrepať jedlo. Môžete to urobiť kedykoľvek počas varenia.
 - a. Kliknutím na tlačidlo TEMP/TIME zmeníte teplotu alebo čas. Na displeji bude blikať teplota alebo čas.
 - b. Stlačením tlačidiel + alebo - zmeníte teplotu alebo čas.

Poznámka:

- Ak chcete rýchlo zvýšiť alebo znížiť čas alebo teplotu, stlačte a podržte tlačidlá + alebo -.
- Ak nestlačíte tlačidlo TEMP/TIME, stlačením tlačidiel + alebo - automaticky zmení teplotu.

- c. Stlačením SHAKE zapnete/vypnete pripomenutie pretrepať jedlo.
- d. Stlačením PREHEAT zapnete/vypnete predhriatie fritézy.

5. Ak chcete variť najskôr s ľavým košom, stlačte ►|| .
- Poznámka: Funkciu GRILL je možné používať iba s jedným košom súčasne.
6. Stlačením R vyberte pravý kôš. Vyberte funkciu varenia a upravte teplotu, čas, predhriatie a pripomenutie pretrepať jedlo.
 7. Stlačením ►|| zahájite fritovanie s oboma košmi.
- Poznámka:
- Ak chcete varenie pozastaviť, stlačením L alebo R vyberte kôš a potom kliknite na ►|| .
 - Dva koše fungujú nezávisle, takže funkcie predhriatia, pripomenutie pretrepať jedlo, dobu varenia atď. sa môžu u jednotlivých košov líšiť.
8. Pokiaľ zvolíte PREHEAT, teplovzdušná fritéza 3x pípne a zobrazí „Add Food“ po dokončení predhrievania. Vložte jedlo do ľavého alebo pravého koša.
 9. Ak ste zapli pripomenutie pretrepať jedlo, objaví sa polovica doby varenia. Fritéza 5krát pípne a na displeji bude blikať ((SHAKE)).
 - a. Vyberte kôš z fritézy. Dávajte pozor na horúcu paru. Fritéza automaticky pozastaví varenie a displej zhasne, kým kôš nevrátite späť do fritézy.
 - b. Potraviny pretrepte alebo obráťte.
 - c. Vložte kôš späť do fritézy.

Poznámka: Viac informácií vid' sekcia Pretrepanie jedlom.

10. V priebehu varenia stlačením žiarovky zapnite svetlo počas varenia a sledujte stav varenia jedla. Svetlo sa automaticky vypne po 2 minútach.
11. Po dokončení varenia fritéza 3x pípne. Na displeji sa zobrazí „End“.
12. Vyberte kôš z fritézy. Dávajte pozor na horúcu paru. Na vybratie potravín z koša použite kliešte alebo iné tepelne odolné náčinie.
UPOZORNENIE: Horúci crisp tanier môže pri prevracaní koša vypadnúť.
 - a. Uistite sa, že kôš leží na rovnom povrchu.
 - b. Dávajte pozor na horúci olej alebo tuk nahromadený v koši. Pred vrátením koša späť do fritézy najskôr vypustite olej, aby nedošlo k vystreknutiu. [Obrázok 3.1]
13. Pred čistením fritézy ju najskôr nechajte poriadne vychladnúť.

Funkcia Sync Cook

Funkcia SyncCook zrkadlí nastavenie vo fritéze, takže ľavý a pravý kôš varí s rovnakým nastavením času, teploty, funkcií predhriatia a pripomenutia pretrepať jedlo. To vám umožní variť veľké množstvo jedla naraz.

1. Stlačte vypínač. Automaticky sa vyberie ľavý kôš.
2. Zvoľte funkciu varenia.
3. Voliteľne upravte teplotu a čas, zapnite/vypnite funkciu predhrievania a zapnite/vypnite funkciu pripomenutia pretrepať jedlo.
4. Stlačením SYNC COOK skopírujete nastavenie z jedného koša do druhého. Môžete nastaviť ľavý alebo pravý kôš a nastavenie sa bude zrkadliť pri druhom koši.
5. Stlačením ►|| zahájite fritovanie s oboma košmi.

Poznámka:

- Ak práve varíte s jedným alebo oboma košmi, funkcia SyncCook nebude fungovať.
- Úprava nastavení (čas, teplota, predhriatie atď.) počas funkcie SyncCook zruší túto funkciu.
- Funkcia varenia GRILL nie je možné použiť s funkciou SyncCook.

Funkcia Sync Finish

Funkcia SyncFinish synchronizuje koše tak, aby varenie v oboch košoch skončilo súčasne.

1. Stlačte vypínač. Automaticky sa vyberie ľavý kôš.
2. Zvoľte funkciu varenia.
3. Voliteľne upravte teplotu a čas, zapnite/vypnite funkciu predhrievania a zapnite/vypnite funkciu pripomenutia pretrepať jedlo.
4. Stlačením R vyberte pravý kôš. Vyberte funkciu varenia a upravte nastavenie.
5. Stlačte SYNC FINISH.
6. Stlačenním ►|| spustíte fritovanie. Na displeji koša s kratšou dobou varenia sa zobrazí „Hold“.
7. Keď sa časy varenia na oboch košoch zhodujú (zostávajúci čas je rovnaký), teplovzdušná fritéza pípne a druhý kôš automaticky začne fritovanie.
8. Oba koše dokončia varenie súčasne.

Poznámka: Úprava nastavenia varenia (čas, teplota, predhriatie atď.) počas funkcie SyncFinish zruší túto funkciu.

Pretrepanie jedlom

Ako pretrepať jedlo

- Počas varenia vyberte kôš z fritézy a jedlo pretrepte, premiešajte alebo preklopte.
 - a. Na pretrepanie jedla:
 - Držte rukoväť koša tesne nad tepelne odolným povrchom z bezpečnostných dôvodov. Zatraste košom.
 - b. Pokiaľ je kôš príliš ťažký na to, aby sa s ním dalo zatrasť:
 1. Umiestnite kôš na tepelne odolný povrch.
 2. Kôšom opatrne zatraste.
- Poznámka: Túto metódu nepoužívajte, ak existuje riziko striekania horúcich kvapalín.

c. Pokiaľ je kôš príliš ťažký na zatrasenie a sú v ňom horúce tekutiny:

1. Umiestnite kôš na tepelne odolný povrch.
2. Napremiešanie alebo prevrátenie jedla použite kliešte.

- Keď vyberiete kôš, fritéza automaticky pozastaví varenie. Z bezpečnostných dôvodov sa displej vypne, kým nie je kôš vrátený späť do fritézy.
- Keď vrátite kôš späť do fritézy, varenie sa automaticky obnoví.
- Vyhnite sa pretrepávaniu jedlom dlhšie ako 30 sekúnd, pretože teplovzdušná fritéza môže medzitým vychladnúť.

Aké jedlo pretrepávať

Malé potraviny ako sú hranolky alebo nugetky, ktoré sú naukladané na seba, obvykle potrebujú pretrepať.

- Bez pretrepania nemusí byť jedlo chrumkavé alebo rovnomerne prepečené.
- Ostatné potraviny, ako je napríklad steak, môžete prevrátiť pomocou klieští, aby ste zaistili rovnomerné zhnednutie.

Kedy pretrepať jedlo

Potraviny raz v polovici varenia pretrepte alebo otočte. Ak chcete, môžete ich pretrepať alebo otočiť častejšie.

- Pripomenutie pretrepať jedlo je navrhnuté tak, aby vám pripomenulo, že máte skontrolovať jedlo. Stlačením SHAKE zapnete pripomenutie pretrepať jedlo. Niektoré funkcie automaticky používajú toto pripomenutie (viď sekcia Nastavenie funkcií varenia).

Pripomenutie pretrepať jedlo

Pripomenutie pretrepať jedlo vás upozorní 5 pípnutiami a na displeji bude blikať ((SHAKE)).

- Pokiaľ kôš nevyberiete, pripomenutie pretrepať jedlo po 1 minúte znovu pípne a na displeji začne svietiť ((SHAKE)).
- Upozornenie ((SHAKE)) zmizne, akonáhle vyberiete kôš z fritézy.

Tipy na varenie

Preplňovanie

- Pokiaľ je kôš preplnený, jedlo sa bude variť nerovnomerne.
- Nahromadené množstvo potravín sa môže dotknúť vykurovacích špirál a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.

Použitie oleja

- Ak do jedla pridáte malé množstvo oleja, bude chrumkavejšie. Použite maximálne 30 ml oleja.
- Olejové spreje sú vynikajúce pre rovnomerné nanášanie malého množstva oleja na všetky potraviny.
- Nepoužívajte spreje na varenie s hnacími plynmi. Hnacie látky môžu poškodiť neprílivú vrstvu koša fritézy.

Užitočné tipy

- Môžete fritovať akékoľvek mrazené jedlá alebo pokrmy, ktoré je možné piecť v rúre.
- Ak chcete piecť koláče, torty alebo akékoľvek jedlo s náplňou alebo cestom, umiestnite jedlo pred vloženie do koša do nádoby odolnej voči teplu.
- Fritovanie potravín s vysokým obsahom tuku spôsobí, že tuk bude odkvapkávať na dno košov. Aby ste sa pri varení vyhli prebytočnému dymu, po uvarení vylejte odkvapkaný tuk.
- Namarinované potraviny môžu spôsobiť striekanie a prebytočný dym počas fritovania. Tieto potraviny pred vyprážením osušte.

Hranolky

- Pridajte 8-15 ml polievkovej lyžice oleja na usmaženie do chrumkava.
- Pri príprave hranoliek zo surových zemiakov namočte tepelne neupravené hranolky na 15 minút do vody, aby ste pred vyprážením odstránili škrob. Pred pridaním oleja hranolky osušte utierkou.
- Nevarené hranolky zo surových zemiakov nakrájajte na menšie kusy, aby boli chrumkavejšie. Skúste hranolky nakrájať na prúžky v rozmedzí 0,6 - 7,6 cm.

Poznámka: Ďalšie tipy a recepty nájdete v aplikácii VeSynca v knihe receptov.

Ďalšie funkcie

Monitorovanie stavu varenia

- Stlačením symbolu žiarovky zapnete/vypnete svetlo pri varení.
- Monitorujte pripravované jedlo cez priehľadné okienko na fritovacom koši bez toho, aby ste museli vynímať kôš z fritézy.

Poznámka:

- Svetlo pri varení sa po 2 minútach automaticky vypne.
- Keď teplovzdušná fritéza práve varí a vy znovu vložíte kôš alebo stlačíte ►|| , kontrolka varenia sa po 30 sekundách vypne.

Prepínanie medzi jednotkami teploty

- Stlačte a podržte TEMP/TIME na 3 sekundy.
- Fritéza raz pípne a jednotka teploty sa zmení z Fahrenheita na Celzia.
- Opakujte pre prepnutie späť na Fahrenheita.

Zapnutie/vypnutie zvuku

- Stlačte a podržte súčasne PREHEAT a SHAKE na 3 sekundy, pokiaľ fritéza nepípne. Zvuk sa vypne.
- Opakujte pre opätovné zapnutie zvuku.

Pauza

- Stlačením ►|| pozastavíte varenie. Fritéza prestane ohrievať a ►|| bude blikať, kým znovu nestlačíte ►|| pre pokračovanie vo varení.
- Po 3 minútach nečinnosti sa fritéza vypne.
- Táto funkcia vám umožňuje pozastaviť program varenia bez potreby vybratia koša z fritézy..

Automatické obnovenie varenia

- Pokiaľ vytiahnete kôš, fritéza automaticky preruší varenie.
- Akonáhle vrátite kôš späť, fritéza automaticky obnoví varenie na základe vášho predchádzajúceho nastavenia.

Automatické vypnutie

- Ak fritéza nemá aktívny žiadny program varenia, vymaže všetky nastavenia a automaticky sa vypne po 3 minútach nečinnosti.

Starostlivosť a údržba

Poznámka:

- Po každom použití vždy vyčistite kôš a crisper tanier.
- Vyroženie koša fólií (okrem crisper taniera) môže uľahčiť čistenie.

1. Vypnite fritézu a vypojte ju zo zásuvky. Pred čistením ju nechajte úplne vychladnúť. Pre rýchlejšie chladenie vytiahnite koše z fritézy.
2. V prípade potreby utrite vonkajšiu stranu fritézy vlhkou handričkou.
3. Koše a crisper tanier možno umývať v umývačke. Môžete ich tiež umyť horúcou mydlovou vodou a neabrazívnou špongiou. V prípade potreby ich namočte.

Poznámka:

- Kôša crisper tanier majú neprilhavú vrstvu. Vyhnite sa používaniu kovového riadu a abrazívnych čistiacich prostriedkov.
- Po umytí môžu byť na okienku fritovacieho koša vodné škvrny. To je normálne. Spustite fritézu na 15 minút, aby sa kôš úplne vysušil.

4. Pre odolnú masť:
 - a) V malej miske zmiešajte 30 ml jedlej sódy a 15 ml vody, aby ste vytvorili roztierateľnú pastu.
 - b) Pomocou hubky naneste pastu na koše a crisper tanier a vydrhnite ich. Pred opláchnutím ich nechajte 15 minút odležať.
 - c) Pred použitím umyte koše a crisper tanier mydlom a vodou.
5. Vyčistite vnútro fritézy mierne vlhkou neabrazívnou hubkou alebo handričkou. Neponárajte fritézu do vody. V prípade potreby vyčistite vykurovaciu špirálu, aby ste odstránili zvyšky jedla. [Obrázok 7]
6. Pred použitím nechajte fritézu úplne vyschnúť.
Poznámka: Pred zapnutím fritézy sa uistite, že je vykurovacia špirála úplne suchá.

Príslušenstvo

Pre vašu fritézu je k dispozícii ďalšie a náhradné príslušenstvo. Pre viac informácií kontaktujte zákazníkupodporu.

Odstraňovanie problémov

Porucha	Možné riešenie
Fritéza sa nezapne.	Skontrolujte, či je fritéza zapojená do zásuvky.
	Opatrne zasunúť kôš do fritézy.
Jedlo nie je úplne uvarené.	Do koša vložte menšie dávky potravín. Pokiaľ je kôš preplnený, potraviny budú nedovarené.
	Zvýšte teplotu alebo čas varenia.
Jedlo sa varí nerovnomerne.	Potraviny, ktoré sú naskladané na seba alebo blízko seba, treba počas varenia pretrepať alebo prevrátiť (viď sekcia Pretrepanie jedla).
Jedlo nie je chrumkavé po usmažení.	Pridanie malého množstva oleja na potraviny môže zvýšiť chrumkavosť (viď sekcia Typy na varenie).
Hranolky nie sú dobre usmažené.	Pozri sekciu Hranolky pre viac informácií.
Kôš nemožno ľahko vložiť do fritézy.	Uistite sa, že kôš nie je preplnený jedlom.
	Uistite sa, že je crisper tanier umiestnený bezpečne vo vnútri koša.
Z fritézy vychádzajú biely dym.	Pri prvom použití môže fritéza produkovať biely dym. To je normálne.
	Uistite sa, že koše a vnútro fritézy sú riadne vyčistené a nie sú mastné.
	Varenie tučných jedál spôsobí únik oleja do vonkajšieho koša. Tento olej produkuje biely dym a koše môžu byť teplejšie ako obvykle. To je normálne a nemalo by to mať vplyv na varenie. S košmi zaobchádzajte opatrne.

Z fritézy vychádza čierny dym.	Fritézu okamžite odpojte zo zásuvky. Tmavý dym znamená, že sa jedlo páli alebo je problém v obvode. Pred vytiahnutím košov počkajte, až dym zmizne. Pokiaľ príčinou neboli spálené potraviny, kontaktujte zákazníkupodporu.
Fritéza zapáchá po plaste.	Akákoľvek fritéza môže z výrobného procesu zapáchať po plaste. To je normálne. Postupujte podľa pokynov v sekcii Skúšobná prevádzka, aby ste sa zbavili zápachu po plaste. Ak je aj naďalej cítiť zápach, kontaktujte zákazníkupodporu.
Okno koša je špinavé alebo zahmlené.	Umyte kôš v umývačke riadu. Uistite sa, že je dôkladne vysušený.
Pri použití oboch košov je doba varenia dlhšia.	To je normálne. Varenie veľkého množstva jedla môže trvať dlhšie.
Na displeji sa zobrazí chybový kód "E1".	V monitore teploty ľavého koša je prerušený obvod. Kontaktujte zákazníkupodporu.
Na displeji sa zobrazí chybový kód "E2".	V monitore teploty ľavého koša došlo ku skratu. Kontaktujte zákazníkupodporu.
Na displeji sa zobrazí chybový kód "E01/21".	V monitore teploty pravého koša je prerušený obvod. Kontaktujte zákazníkupodporu.
Na displeji sa zobrazí chybový kód "E02/E22".	V monitore teploty pravého koša došlo ku skratu. Kontaktujte zákazníkupodporu.
Na displeji sa zobrazí chybový kód "E3".	Aktivovala sa ochrana proti prehriatiu fritézy. Vypnite a odpojte teplovzdušnú fritézu zo zásuvky a nechajte ju úplne vychladnúť. Ak sa na displeji naďalej zobrazuje chyba „E3“, kontaktujte zákazníkupodporu.

Ak váš problém nie je uvedený vyššie, kontaktujte našu zákazníkupodporu.