






WMF KÜCHENminis®

Stolní mixér 0,8 l

Stolový mixér 0,8 l



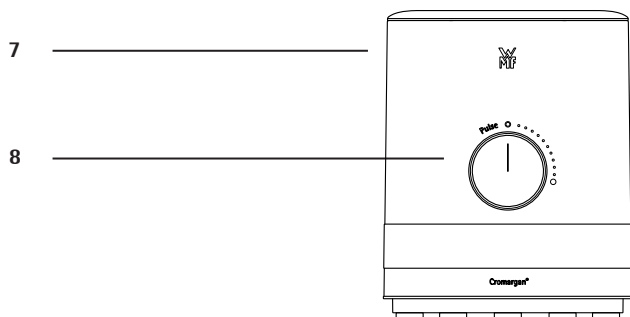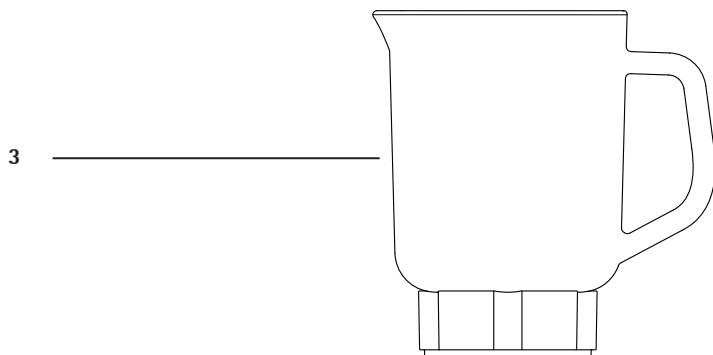

Součásti stolního mixéru

- 1** Uzávěr
- 2** Víko
- 3** Skleněná nádoba se základnou
- 4** Těsnicí kroužek
- 5** Sestava nožů
- 6** Pojistná matice
- 7** Jednotka pohonu
- 8** Přepínač

Důležité bezpečnostní informace

- Spotřebiče mohou používat osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby bez zkušeností anebo bez znalostí, jestliže jej používají pod dohledem nebo dostaly pokyny k bezpečnému používání zařízení a uvědomují si možná rizika.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Spotřebič a jeho napájecí kabel musíte udržovat mimo dosah dětí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Spotřebič musí být odpojen od napájení vytažením zástrčky ze zásuvky vždy, když není přítomen dohled nebo dojde-li k poruše při provozu a také před každým složením, rozložením nebo čištěním.
- Jestliže je napájecí kabel spotřebiče poškozen, musí být vyměněn výrobcem, zástupcem jeho zákaznických služeb nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby nevzniklo nebezpečí úrazu.
- Buďte opatrní při manipulaci s ostrými čepeli, při vyprazdňování nádoby a při provádění čištění.
- Po skončení používání spotřebiče a příslušenství očištěte všechny povrchy/části, které přišly do styku s potravinami. Pokyny jsou uvedeny v kapitole „Čištění a údržba“.
- Buďte opatrní při nalévání horkých kapalin do kompaktních kuchyňských spotřebičů nebo do mixéru. Kapalina může vystříknout ze spotřebiče ve formě náhlého proudu páry.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a v podobných komerčních prostorách;
 - zemědělské objekty;
 - hotely, motely a další prostory pro bydlení;
 - zařízení typu „bed and breakfast“.

Spotřebič není určen k čistě komerčnímu použití.

- Před výměnou příslušenství nebo před přiblížením se k pohyblivým částem spotřebič vypněte a odpojte od napájení.
- Vždy používejte tento spotřebič v souladu s těmito pokyny. Nesprávné použití může mít za následek úraz elektrickým proudem a jiná rizika.

Před použitím

Mixér může být používán pouze pro svůj zamýšlený účel podle tohoto návodu k použití, proto si ho pečlivě prostudujte, než začnete spotřebič používat. Součástí návodu jsou pokyny pro použití, čištění a péči o zařízení. Nepřebíráme odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu. Tento návod k obsluze uložte na bezpečném místě a předejte ho dalšímu uživateli společně se spotřebičem. Na jeho konci najdete rovněž informace k záruce. Spotřebič není určen ke komerčnímu použití, ale jen k přípravě pokrmů v množství běžném pro normální domácnost.

Během používání dodržujte bezpečnostní pokyny.

Technické údaje

Napájecí napětí:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Spotřeba:	340–400 W
Třída ochrany:	II

Další pokyny týkající se bezpečnosti

- Spotřebič by měl být připojen pouze do uzemněné zásuvky, která byla nainstalována v souladu s předpisy. Napájecí kabel a zástrčka musí zůstat suché.
- Nenechávejte přívodní kabel přivřený ani jej neohýbejte přes ostré hrany. Nenechávejte jej viset dolů a chraňte jej před teplem a mastnotou.
- Nepokládejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou horké plotýnky a podobná místa, a nepracujte s ním v blízkosti otevřeného ohně.
- Zástrčku nesmíte vytahovat ze zásuvky za napájecí kabel nebo mokřýma rukama.
- Nezapínejte spotřebič, když je skleněná nádoba prázdná.
- **Spotřebič vždy používejte se zavřeným víkem. Vždy počkejte, až se nože zastaví, než otevřete víko anebo odeberete skleněnou nádobu.**
- Nevkládejte žádné předměty do skleněné nádoby, když motor běží.
- **Nesahejte do nádoby, dokud neodpojíte napájecí zástrčku ze zásuvky.**
- Vždy přepněte přepínač do vypnuté polohy **O**, než odeberete skleněnou nádobu.
- **Pozor!** Hrozí nebezpečí opaření při zpracování horkých potravin. V extrémních případech by mohlo dojít k poškození skleněné nádoby. Je možné zpracovávat pouze potraviny s maximální teplotou 60 °C. V takovém případě nenaplňujete nádobu více než do poloviny a při mixování rukou pevně přidržujte víko na nádobě.
- Spotřebič musí být vypnut a odpojen ze sítě, než je možné vyměnit příslušenství nebo nástavce, které jsou při používání v pohybu.

- Vypněte spotřebič anebo vypojte napájecí zástrčku:
 - je-li spotřebič nebo napájecí kabel poškozen.
 - máte-li podezření, že došlo k závadě následkem pádu spotřebiče nebo něčeho podobného.
- V takových případech zašlete spotřebič k opravě.
- Neponořujte jednotku pohonu do vody.
- Nepřebíráme odpovědnost za jakékoliv škody způsobené nesprávným používáním nebo neodbornými opravami. V takových případech je vyloučen i nárok na záruku.

Použití

Stolní mixér WMF KITCHENminis® je úsporný kuchyňský spotřebič, který šetří místo. Tento spotřebič můžete používat k přípravě smoothie, koktejlů, polévek atp. Vzhledem k jeho kompaktní konstrukci a výkonnému motoru ho můžete používat i ke zpracování velmi malého množství. Snadné a intuitivní ovládání společně s vysoce kvalitním zpracováním a kvalitními materiály jsou zárukou pohodlné práce.



38 % Space savings*

49 % Resource savings*

42 % Energy savings*

100 % Performance

* Ve srovnání se stolním mixérem WMF LINEO.

Potvrdil technikzuhausa.de. Úspory zdrojů zahrnují použitý materiál a objem přepravy. Úspory energie se vztahují na maximální spotřebu při maximálním naplnění.

Začínáme

- Před prvním použitím spotřebiče vyčistěte skleněnou nádobu (3), víko (2) i uzávěr (1). Dávejte pozor, abyste se nezranili o ostré čepele.
- Položte spotřebič na rovný povrch a nasadte skleněnou nádobu (3) na jednotku pohonu (8).
- Přidejte přísady do skleněné nádoby (3) a zavřete ji víkem (2) a uzávěrem (1).
- Další přísady můžete přidávat po otevření uzávěru (1), a to i když motor běží.
- **Poznámka:** Nikdy nepřekračujte maximální objem plnění 0,8 l. Používáte-li horkou, řídkou nebo mírně pěnicí potravinu (např. mléko), doporučujeme používat 0,5 l jako maximální objem plnění.
- **Poznámka:** Nikdy nezapínejte spotřebič, když je prázdný.
- Spusťte spotřebič otočením přepínače (8) doprava. Začněte s nízkými otáčkami a podle potřeby je zvyšte.
- Chcete-li použít **impulsní** funkci, přidržte přepínač (8) vlevo na úrovni **Pulse**. Motor poběží na nejvyšší otáčky, dokud budete držet přepínač (8) v poloze **Pulse**.
- Jakmile dosáhnete požadovaného výsledku, nastavte přepínač (8) do polohy vypnuto **O**. Až poté byste měli sundat nádobu (3).
- **Pozor! Nebezpečí úrazu! Vždy počkejte, až se nože (2) zastaví, než otevřete víko. Nesahejte do spotřebiče, dokud neodpojíte napájecí zástrčku ze zásuvky.** Po použití musíte skleněnou nádobu (3) úplně vyprázdnit. Nenechávejte v nádobě (3) žádnou kapalinu.

Příklady	Otáčky	Maximální doba	Maximální objem naplnění
Instantní nápoje, koktejly	Nízké (min.)	40 – 60 s	500 ml
Měkké ovoce (tj. banány, meruňky)	Nízké (min.)	40 – 60 s	250 g
Mléčné koktejly / smoothie s měkkým ovocem	Nízké (min.)	1 – 2 min	250 g ovoce + 150 ml mléka/džusu
Polévky, omáčky	Střední	1,5 – 2 min	500 ml
Mléčné koktejly / smoothie s tvrdším ovocem	Střední	1,5 – 2 min	250 g ovoce + 150 ml mléka / džusu
Zelenina	Střední	1,5 – 2 min	250 g
Frappé	Střední	1,5 – 2 min	250 ml kávy + 4 kostky ledu
Mléčné koktejly / smoothie s mraženým ovocem, zeleninové smoothie	Vysoké (max.)	40 – 60 s	250 g ovoce + 150 ml mléka / džusu

Drcení kostek ledu

Vložte do skleněné nádoby (3) maximálně 6 kostek ledu a zavřete ji víkem (2) a uzávěrem (1). Otočte přepínač (8) do polohy **Pulse** na několik sekund a pak jej vraťte do polohy vypnuto **O**. Jakmile kostky ledu spadnou zpět na dno skleněné nádoby (8), můžete znovu na několik sekund přepnout do polohy **Pulse**. Celý proces opakujte, dokud nebude mít rozdrčený led požadovanou konzistenci.

Poznámka: Stejnorodější směsi dosáhnete, když ke kostkám ledu přidáte trochu vody.

Skleněná nádoba

Víko s uzávěrem

Uzávěr (1) ve víku (2) můžete vytáhnout a použít jako odměrnou nádobku (10/20/30ml), když ho otočíte proti směru hodinových ručiček.

Víko (2) spolehlivě a těsně uzavírá skleněnou nádobu. Víko (2) je vybaveno jazýčkem, který můžete použít ke snadnějšímu sejmutí víka.

Další přísady můžete přidávat skrz otvor, a to i když je spotřebič zapnutý.




Rozmontování skleněné nádoby

Skleněnou nádobu (3) můžete rozmontovat, zejména kvůli čištění.

Sejměte víko (2) i uzávěr (1). Položte skleněnou nádobu (3) na stůl dnem vzhůru a otočte pojistnou matici (6) přidržující mixovací nůž (5) po směru hodinových ručiček (viz obrázek). Nyní můžete odmontovat mixovací nůž (5) a těsnicí kroužek (4).

Při smontování skleněné nádoby nejprve nasadte těsnicí kroužek (4) na mixovací nůž (5). Dávejte při tom pozor, aby byl těsnicí kroužek (4) správně nasazen na mixovacím noži (5). Poté vložte mixovací nůž (5) do skleněné nádoby (3) a pevně otočte pojistnou matici (6) proti směru hodinových ručiček.


Poznámka: Aby byla zajištěna těsnost skleněné nádoby (3), musí být mixovací nůž (5) důkladně utažen. Utažení mixovacího nože (5) bude snazší, pokud nakápnete několik kapek kuchyňského oleje na těsnicí stranu skleněné nádoby (viz obrázek).



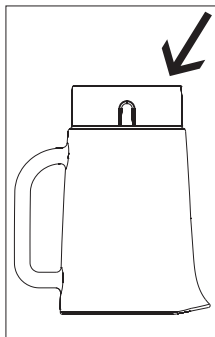


Čištění a údržba

Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Za žádných okolností byste neměli ponořovat jednotku pohonu (8) do vody. Jednoduše otřete její vnější povrch vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky. Dávejte pozor, abyste se při čištění skleněné nádoby (3) nezranili o ostré čepce. Okamžitě po použití naplňte nádobu teplou vodou na vypláchnutí a nechejte motor běžet několik sekund. Potom sundejte skleněnou nádobu (3) a vyčistěte ji kartáčem na nádobi. Pro důkladné vyčištění můžete skleněnou nádobu rozebrat, jak je popsáno v části nazvané „Rozmontování skleněné nádoby“.

Pro rychlejší a snadnější čištění je možné všechny volné součásti mýt v myčce.

	 Lze mýt v myčce	 Lze mýt pod tekoucí vodou	 Otřít vlhkým hadříkem
Uzávěr (1)	✓	✓	✓
Víko (2)	✓	✓	✓
Skleněná nádoba se základnou (3)	✓	✓	✓
Těsnicí kroužek (4)	✓	✓	✓
Mixovací nůž (5)	✓	✓	✓
Pojistná matice (6)	✓	✓	✓
Jednotka pohonu (7)	—	—	✓

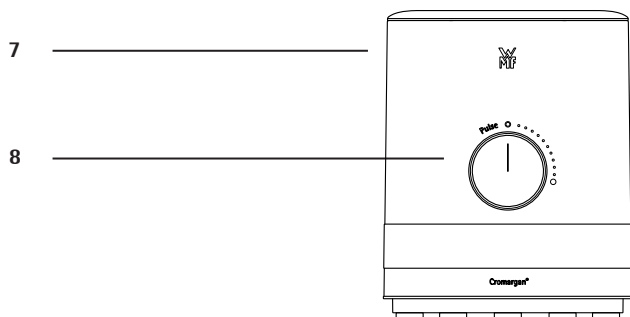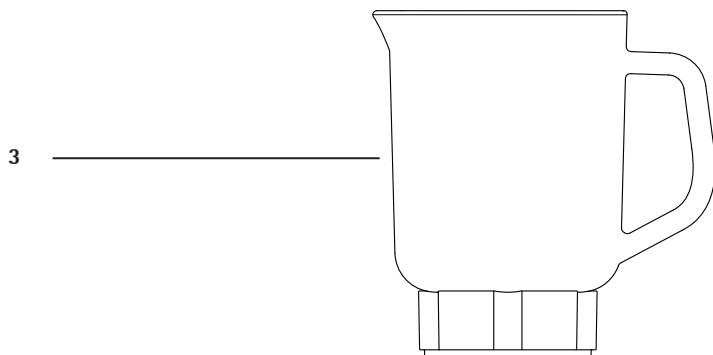

Súčasťi stolového mixéra

- 1 Uzáver
- 2 Veko
- 3 Sklenená nádoba so základňou
- 4 Tesniaci krúžok
- 5 Zostava nožov
- 6 Poistná matica
- 7 Jednotka pohonu
- 8 Prepínač

Dôležité bezpečnostné informácie

- Spotrebiče môžu používať osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, osoby bez skúseností alebo bez znalostí, ak ho používajú pod dohľadom alebo dostali pokyny na bezpečné používanie zariadenia a uvedomujú si možné riziká.
- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho napájací kábel musíte udržiavať mimo dosahu detí.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič je nutné odpojiť od napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky vždy, keď nie je prítomný dohľad alebo ak dôjde k poruche pri prevádzke a taktiež pred každým zložením, rozložením alebo čistením.
- Ak je napájací kábel spotrebiča poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zástupca jeho zákazníckych služieb alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nevzniklo nebezpečenstvo úrazu.
- Pri vyprázdňovaní nádoby a pri čistení buďte opatrní pri manipulácii s ostrými čepeľami.
- Po skončení používania spotrebiča a príslušenstva očistite všetky povrchy/časti, ktoré prišli do styku s potravinami. Pokyny sú uvedené v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“.
- Buďte opatrní pri nalievaní horúcich kvapalín do kompaktných kuchynských spotrebičov alebo do mixéra. Kvapalina môže vystriechnúť zo spotrebiča vo forme náhleho prúdu pary.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných prostrediach, ako sú:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a v podobných komerčných priestoroch;
 - poľnohospodárske objekty;
 - hotely, motely a ďalšie priestory na bývanie;
 - zariadenia typu „bed and breakfast“.

- Spotrebič nie je určený na čisto komerčné použitie.
- Pred výmenou príslušenstva alebo pred priblížením sa k pohyblivým častiam spotrebič vypnite a odpojte od napájania.
- Vždy používajte tento spotrebič v súlade s týmito pokynmi. Nesprávne použitie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom a iné riziká.

Pred použitím

Mixér sa môže používať iba na svoj zamýšľaný účel podľa tohto návodu na použitie, preto si ho pozorne preštudujte, skôr ako začnete spotrebič používať. Súčasťou návodu sú pokyny na použitie, čistenie a ošetrovanie zariadenia. Nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode. Tento návod na obsluhu uložte na bezpečnom mieste a odovzdajte ho ďalšiemu používateľovi spoločne so spotrebičom. Na jeho konci nájdete taktiež informácie k záruke. Spotrebič nie je určený na komerčné použitie, ale len na prípravu pokrmov v množstve bežnom pre normálnu domácnosť.

Počas používania dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

Technické údaje

Napájacie napätie: 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz

Spotreba: 340 – 400 W

Trieda ochrany: II

Ďalšie pokyny týkajúce sa bezpečnosti

- Spotrebič by mal byť pripojený iba do uzemnenej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná v súlade s predpismi. Napájací kábel a zástrčka musia zostať suché.
- Nenechávajte prívodný kábel privretý ani ho neohýbajte cez ostré hrany. Nenechávajte ho visieť nadol a chráňte ho pred teplom a mastnotou.
- Nekladte spotrebič na horúce povrchy, ako sú horúce platničky a podobné miesta, a nepracujte s ním v blízkosti otvoreného ohňa.
- Zástrčku nesmiete vyťahovať zo zásuvky za napájací kábel alebo mokrými rukami.
- Nezapínajte spotrebič, keď je sklenená nádoba prázdna.
- **Spotrebič používajte vždy so zavretým vekom. Skôr ako otvoríte veko alebo odobierate sklenenú nádobu, vždy počkajte, až sa nože zastavia.**
- Nevkladajte žiadne predmety do sklenenej nádoby, keď motor beží.
- **Nesiahajte do nádoby, pokiaľ neodpojíte napájaciu zástrčku od zásuvky.**
- Skôr ako odobierate sklenenú nádobu, vždy prepnete prepínač do vypnutej polohy .
- **Pozor!** Hrozí nebezpečenstvo oparenia pri spracovaní horúcich potravín. V extrémnych prípadoch by mohlo dôjsť k poškodeniu sklenenej nádoby. Je možné spracovávať iba potraviny s maximálnou teplotou 60 °C. V takom prípade nenapĺňajte nádobu viac než do polovice a pri mixovaní rukou pevne pridržiujte veko na nádobe.
- Spotrebič je nutné pred výmenou príslušenstva alebo nástavcov vypnúť a odpojiť od siete, keďže tie sú pri používaní v pohybe.

- Vypnite spotrebič alebo odpojte napájaciu zástrčku:
 - ak je spotrebič alebo napájací kábel poškodený;
 - ak máte podozrenie, že došlo k poruche následkom pádu spotrebiča alebo niečoho podobného.
- V takých prípadoch zašlite spotrebič na opravu.
- Neponárajte jednotku pohonu do vody.
- Nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym používaním alebo neodbornými opravami. V takých prípadoch je vylúčený aj nárok na záruku.

Použitie

Stolový mixér WMF KITCHENminis® je úsporný kuchynský spotrebič, ktorý šetrí miesto. Tento spotrebič môžete používať na prípravu smoothie, kokteílů, polievok a pod. Vzhľadom na jeho kompaktnú konštrukciu a výkonný motor ho môžete používať aj na spracovanie veľmi malého množstva. Jednoduché a intuitívne ovládanie spoločne s vysokokvalitným spracovaním a kvalitnými materiálmi sú zárukou pohodlnej práce.



38 % Space savings*

49 % Resource savings*

42 % Energy savings*

100 % Performance

* V porovnaní so stolovým mixérom WMF LINEO.

Potvrdil technikzuhausa.de. Úspory zdrojov zahŕňajú použitý materiál a objem prepravy.

Úspory energie sa vzťahujú na maximálnu spotrebu pri maximálnom naplnení.

Začíname

- Pred prvým použitím spotrebiča vyčistite sklenenú nádobu (3), veko (2) aj uzáver (1). Dávajte pozor, aby ste sa nezranili o ostré čepele.
- Položte spotrebič na rovný povrch a nasadte sklenenú nádobu (3) na jednotku pohonu (8).
- Pridajte prísady do sklenenej nádoby (3) a zatvorte ju vekom (2) a uzáverom (1).
- Ďalšie prísady môžete pridávať po otvorení uzáveru (1), a to aj keď motor beží.
- **Poznámka:** Nikdy neprekračujte maximálny objem plnenia 0,8 l. Ak používate horúcu, riedku alebo mierne peniacu potravinu (napr. mlieko), odporúčame používať 0,5 l ako maximálny objem plnenia.
- **Poznámka:** Nikdy nezapínajte spotrebič, keď je prázdny.
- Spustíte spotrebič otočením prepínača (8) doprava. Začnite s nízkymi otáčkami a podľa potreby ich zvýšte.
- Ak chcete použiť **impulzovú** funkciu, pridržte prepínač (8) vľavo na úrovni **Pulse**. Motor pobeží na najvyššie otáčky, pokiaľ budete držať prepínač (8) v polohe **Pulse**.
- Hneď ako dosiahnete požadovaný výsledok, nastavte prepínač (8) do polohy vypnuté **O**. Až potom by ste mali sňať nádobu (3).
- **Pozor! Nebezpečenstvo úrazu! Skôr ako otvoríte veko, vždy počkajte, až sa nože (2) zastavia. Nesiahajte do spotrebiča, pokiaľ neodpojíte napájaciu zástrčku od zásuvky.** Po použití musíte sklenenú nádobu (3) úplne vyprázdniť. Nenechávajte v nádobe (3) žiadnu kvapalinu.

Priklady	Otáčky	Maximálny čas	Maximálny objem naplnenia
Instantné nápoje, kokteily	Nízke (min.)	40 – 60 s	500 ml
Mäkké ovocie (t. j. banány, marhule)	Nízke (min.)	40 – 60 s	250 g
Mliečne kokteily / smoothie s mäkkým ovocím	Nízke (min.)	1 – 2 min	250 g ovocia + 150 ml mlieka/džúsu
Polievky, omáčky	Stredné	1,5 – 2 min	500 ml
Mliečne kokteily / smoothie s tvrdším ovocím	Stredné	1,5 – 2 min	250 g ovocia + 150 ml mlieka/džúsu
Zelenina	Stredné	1,5 – 2 min	250 g
Frappé	Stredné	1,5 – 2 min	250 ml kávy + 4 kocky ľadu
Mliečne kokteily / smoothie s mrazeným ovocím, zeleninové smoothie	Vysoké (max.)	40 – 60 s	250 g ovocia + 150 ml mlieka/džúsu

Drvenie kociek ľadu

Vložte do sklenenej nádoby (3) maximálne 6 kociek ľadu a zatvorte ju vekom (2) a uzáverom (1). Otočte prepínač (8) do polohy **Pulse** na niekoľko sekúnd a potom ho vráťte do polohy vypnuté **O**. Hneď ako kocky ľadu spadnú späť na dno sklenenej nádoby (8), môžete znovu na niekoľko sekúnd prepnúť do polohy **Pulse**. Celý proces opakujte, pokiaľ nebude mať rozdrvený ľad požadovanú konzistenciu.

Poznámka: Rovnorodejšiu zmes dosiahnete, keď ku kockám ľadu pridáte trochu vody.

Sklenená nádoba

Veko s uzáverom

Uzáver (1) vo veku (2) môžete vytiahnuť a použiť ako odmernú nádobku (10/20/30 ml), keď ho otočíte proti smeru hodinových ručičiek.

Veko (2) spoľahlivo a tesne uzatvára sklenenú nádobu. Veko (2) je vybavené jazyčkom, ktorý môžete použiť na ľahšie sňatie veka.

Ďalšie prísady môžete pridávať cez otvor, a to aj keď je spotrebič zapnutý.




Rozmontovanie sklenenej nádoby

Sklenenú nádobu (3) môžete rozmontovať, najmä kvôli čisteniu.

Odstráňte veko (2) aj uzáver (1). Položte sklenenú nádobu (3) na stôl dnom nahor a otočte poistnú maticu (6) pridržiujúcu mixovací nôž (5) v smere hodinových ručičiek (pozrite obrázok). Teraz môžete odmontovať mixovací nôž (5) a tesniaci krúžok (4).



Pri zmontovaní sklenenej nádoby najprv nasadte tesniaci krúžok (4) na mixovací nôž (5). Dávajte pri tom pozor, aby bol tesniaci krúžok (4) správne nasadený na mixovacom noži (5). Potom vložte mixovací nôž (5) do sklenenej nádoby (3) a pevne otočte poistnú maticu (6) proti smeru hodinových ručičiek.

Poznámka: Aby bola zaistená tesnosť sklenenej nádoby (3), musí byť mixovací nôž (5) dôkladne dotiahnutý. Dotiahnutie mixovacieho noža (5) bude ľahšie, ak nakvapkáte niekoľko kvapiek kuchynského oleja na tesniacu stranu sklenenej nádoby (pozrite obrázok).

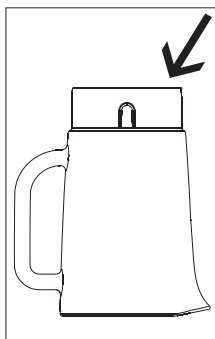

Čistenie a údržba

Po použití vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Za žiadnych okolností by ste nemali ponárať jednotku pohonu (8) do vody. Jednoducho utrite jej vonkajší povrch vlhkou handrou. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky. Dávajte pozor, aby ste sa pri čistení sklenenej nádoby (3) nezranili o ostré čepele. Okamžite po použití naplňte nádobu teplou vodou na vypláchnutie a nechajte motor bežať niekoľko sekúnd. Potom zložte sklenenú nádobu (3) a vyčistite ju kefou na riad. Na dôkladné vyčistenie môžete sklenenú nádobu rozobrať, ako je popísané v časti nazvanej „Rozmontovanie sklenenej nádoby“. Aby čistenie bolo rýchlejšie a jednoduchšie, je možné všetky voľné súčasti umývať v umývačke.

	 Je možné umývať v umývačke	 Je možné umývať pod tečúcou vodou	 Utríeť vlhkou handrou
Uzáver (1)	✓	✓	✓
Veko (2)	✓	✓	✓
Sklenená nádoba so základňou (3)	✓	✓	✓
Tesniaci krúžok (4)	✓	✓	✓
Mixovací nôž (5)	✓	✓	✓
Poistná matica (6)	✓	✓	✓
Jednotka pohonu (7)	—	—	✓



Toto zařízení odpovídá evropským směrnicím 2014/35/ES, 2014/30/ES a 2009/125/ES.



Tento výrobek nesmí být na konci své životnosti zlikvidován jako běžný domácí odpad, ale musí být předán na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. Opětné použití, recyklace a další způsoby využití starých zařízení jsou důležitým příspěvkem k ochraně našeho životního prostředí. O vhodném sběrném místě se, prosím, informujte u místních správních úřadů.

Dokument podléhá změnám.



Toto zariadenie zodpovedá európskym smerniciam 2014/35/ES, 2014/30/ES a 2009/125/ES.



Tento výrobok nesmie byť na konci svojej životnosti zlikvidovaný ako bežný domácí odpad, ale musí byť odovzdaný na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Materiály sú recyklovateľné podľa ich označení. Opätovné použitie, recyklácia a ďalšie spôsoby využitia starých zariadení sú dôležitým príspevkom k ochrane nášho životného prostredia. O vhodnom zbernom mieste sa informujte na miestnych úradoch.

Dokument podlieha zmenám.



ČESKÁ REPUBLIKA

contact-cz@wmf.com

773 070 853

Groupe SEB ČR s.r.o.

Futurama Business Park (budova A)

Sokolovská 651/136a

186 00 Praha 8

SLOVENSKO

contact-sk@wmf.com

232 199 932

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.

Cesta na Senec 2/A

821 04 Bratislava