

Shark[®]

**Shark[®] Cordless
Floor detect Vacuum**

BU3000 series

NÁVOD NA POUŽITIE

ĎAKUJEME

že ste si zakúpili bezdrôtový vysávač Shark Floor Detect.

ZAZNAMENAŤ TIETO INFORMÁCIE.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátumový kód: _____

Dátum nákupu (uschovejte si doklad): _____

Miesto nákupu: _____

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 21.6V

Testovací výkon motora: 240W

výkon: 60W

POZORNE SI PREČÍTAJTE

A UCHOVÁVAJTE SI TO PRE BUDÚCE POUŽITIE

používateľská príručka vám pomôže plne sa oboznámiť s vaším novým bezdrôtovým vysávačom Shark Floor Detect. Ak máte akékoľvek otázky, navštívte našu webovú stránku www.sharkhome.sk.

OBSAH

Dôležité bezpečnostné pokyny	4
Montáž vysávača Shark® Detect Pro	6
Nabíjanie batérie LI-ION	7
Vybratie batérie	9
Používanie vysávača	10
Metódy kontroly a čistenia	10
Čistenie podláh	11
Používanie automatického vyprázdňovacieho doku (len séria BU3000)	11
Údržba vysávača	12
Vyprázdnenie dokovacej nádrže zberača prachu (len séria BU3000)	14
Vyprázdňovanie nádoby na prach ručného vysávača	14
Čistenie nádoby na prach a filtra	15
Odstránenie antialergického filtra ručného vysávača	15
Čistenie filtra automatickej vypúšťacej nádoby (len séria BU3000)	15
Údržba nasávacej hlavy	15
Kontrola zablokovania vysávača	15
Kontrola zablokovania automatickej vyprázdňovacej nádoby	15
Riešenie problému	16



Toto označenie znamená, že tento výrobok nemožno likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Potenciálny vplyv nekontrolovanej likvidácie odpadu na životné prostredie zodpovedne recyklovať s cieľom podporiť udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov, aby sa zabránilo poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia. Ak chcete odovzdať použitý spotrebič, využite systémy spätného odberu a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste kúpil tento produkt. Tento výrobok môžu odovzdať na ekologickú recykláciu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI - PRED POUŽITÍM TOHTO VYSÁVAČA PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.



Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom a neúmyselnej prevádzky, servisom vypnite napájanie a vyberte batériu ION Power Pack.

POZNÁMKA: Ak máte jemné alebo vlnené koberce, najmä so slučkovým vlasom, vyskúšajte vysávač najprv na skrytej ploche, aby ste sa uistili, že rotujúce kefové valce nepoškodia alebo neroztrhajú vlákna koberca.

⚠ VAROVANIE

ZNÍŽIŤ RIZIKO POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ZRANENIA, ALEBO ŠKODY NA MAJETKU:

1. Tento vysávač sa skladá z motorovej sacej hlavice, tyče a ručného vysávača. Tieto komponenty obsahujú elektrické prípojky, elektrické vedenie a pohyblivé časti, ktoré by mohli predstavovať potenciálne nebezpečenstvo používateľovi. Sacia hlavica, tyč a ručný vysávač sú vybavené elektrickými zásuvkami.
 2. Pred každým použitím skontrolujte, či diely nie sú poškodené. Ak sú niektoré z nich poškodené, nepoužívajte ich.
 3. Používajte len identické náhradné diely.
 4. Nezahŕňa servisovateľné diely.
 5. Používajte ho len tak, ako je popísané v tejto príručke. **NEPOUŽÍVAJTE** vysávač na iné účely, ako sú popísané v tejto príručke.
 6. Žiadnu časť vysávača nevystavujte pôsobeniu vody alebo iných kvapalín, okrem filtrov a vysávača.
 7. Spotrebič a jeho elektroinštaláciu uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom používať spotrebič. Nedovoľte, aby sa používal ako hračka. Pri používaní v blízkosti detí je potrebný prísny dohľad.
- VŠEOBECNÉ POUŽITIE**
8. Túto pomôcku môžu používať aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bol poskytnutý dohľad alebo pokyny. o bezpečnom používaní zariadenia a porozumieť súvisiacim rizikám. Pred pripojením alebo odpojením akýchkoľvek hadíc vedúcich prúd, motorových hubíc, nabíjačiek, batérií alebo iných elektrických alebo mechanických častí vždy vysávač vypnite.
 9. **NEMANIPULUJTE** so zástrčkou ani so spotrebičom mokrými rukami.
 10. **NEPOUŽÍVAJTE** vysávač bez filtra pred motorom a mäkkým valcom.
 11. Používajte iba filtre a príslušenstvo značky Shark®. V opačnom prípade záruka je neplatná.
 12. Do nasávacej hlavy ani do otvorov príslušenstva **NEUMIESTŇUJTE** žiadne predmety. **NEPOUŽÍVAJTE** vysávač so zablokovanými otvormi; nedovoľte, aby sa v ňom nachádzal prach, žmolky, vlasy alebo čokoľvek, čo by mohlo znížiť prietok vzduchu.
 13. **NEPOUŽÍVAJTE**, ak je obmedzený prietok vzduchu odsávacou hlavou alebo príslušenstvom. Ak dôjde k zablokovaniu vzduchových kanálov alebo motorovej sacej hlavice, vysávač vypnite. Pred opätovným zapnutím spotrebiča odstráňte všetky prekážky.
 14. Všetky otvory v sacej hubici a vysávači udržiavajte mimo dosahu vlasov, tváre, prstov, nezakrytých nôh alebo voľného oblečenia.
 15. **NEPOUŽÍVAJTE** ho, ak vysávač nefunguje tak, ako má, alebo ak ho niekto upustil, poškodil, nechal vonku alebo hodil do vody.
 16. Pri čistení schodov venujte zvýšenú pozornosť
 17. **NECHÁVAJTE** vysávač bez dozoru, keď je zapnutý.
 18. Po zapnutí vysávača sa vždy pohybujte po koberci, aby ste predišli poškodeniu vlákien koberca.
 19. Ak máte citlivé alebo vlnené koberce, najmä ak máte koberce so slučkovým vlasom, vyskúšajte vysávač najprv na skrytom mieste, aby ste sa uistili, že rotujúce kefové valce nepoškodia alebo neroztrhajú vlákna koberca.
 20. **NEDOSTÁVAJTE sa s ňou do opojenia:**
 - a) Kvapalina
 - b) Veľké objekty
 - c) tvrdé alebo ostré predmety (sklo, kince, skrutky, mince)
 - d) Veľké množstvo prachu (vrátane sadrokartónu, krbového popola alebo uhlíkov). NIE ako príslušenstvo pre nástroje na zachytávanie prachu.
 - e) fajčenie alebo horiace predmety (horúce uhlíky, cigaretové ohorky alebo zápalky).
 - f) horľavé látky (tekutina do zapaľovačov, benzín alebo petrolej)

- g) Toxické látky (chlórové bielidlo, amoniak alebo čistič kanalizácie)
21. **NEPOUŽÍVAJTE** na nasledujúcich miestach:
 - a) Slabo osvetlené oblasti
 - b) Mokré alebo vlhké povrchy
 - c) Vonkajšie priestory
 - d) Uzavreté priestory, ktoré môžu obsahovať výbušné alebo toxické výpary alebo pary (zapaľovače, benzín, petrolej, farby, riedidlá, naftalín alebo horľavý prach).
 22. Pred pripojením alebo odpojením nabíjačky vysávač vypnite.
 23. Pred akýmkoľvek nastavovaním, čistením, údržbou alebo odstraňovaním porúch vysávač vypnite.
 24. Pri čistení alebo bežnej údržbe **NEODSTRIEHAJTE** nič iné ako vlasy, pramene alebo špagáty omotané okolo valcov kefy.
 25. Pred opätovným vložením do zariadenia nechajte všetky filtre úplne vyschnúť, aby sa zabránilo vniknutiu kvapaliny do elektrických komponentov.
 26. **NEMODIFIKUJTE** vysávač ani batériu, ani sa ich nepokúšajte opravovať sami, okrem prípadov opísaných v tejto príručke. **NEPOUŽÍVAJTE** batériu ani vysávač, ak boli upravené alebo poškodené. Poškodené alebo upravené batérie sa môžu správať neštandardne a spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
 27. Pred odpojením akéhokoľvek príslušenstva od motorovej sacej hlavy vždy spotrebič vypnite.

BATÉRIA

28. Batéria je zdrojom energie vysávača. Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny na nabíjanie.
29. Aby ste zabránili náhodnému spusteniu, uistite sa, že vysávač pred zdvihnutím alebo prenášaním vysávača vypnúť. **NENOSTE** spotrebič s prstom na vypínači.
30. Nesprávne používanie môže spôsobiť únik kvapaliny z batérie. Vyhnite sa kontaktu s touto kvapalinou, pretože môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite ju vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc.
31. Batéria by sa nemala skladovať pri teplotách nižších ako 3 °C alebo vyšších ako 40 °C, aby sa zachovala jej životnosť.
32. **NENABÍJAJTE** batériu pri teplote nižšej ako 5 °C alebo pri teplotách nad 40 °C. Nevhodné nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo uvedeného rozsahu môže poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.
33. Zariadenie skladujte v uzavretom priestore. **NEPOUŽÍVAJTE** ani neskladujte pri teplote



nižšej ako 3 °C. Pred použitím sa uistite, že má prístroj izbovú teplotu.

34. Batériu **NEVYSTAVUJTE** ohňu ani teplotám nad 130 °C, pretože to môže spôsobiť výbuch.
35. Zariadenia používajte len s batériami špeciálne určenými na tento účel. Použitie iných batérií môže mať za následok riziko poranenia alebo požiaru.
36. Pred akýmkoľvek úpravami, výmenou príslušenstva alebo uskladnením zariadenia odpojte batériu. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia.
37. Pre sériu BU3000 používajte iba akumulátor Shark® XBTR625KSLEU.

AUTOMATICKÁ VYPÚŠŤACIA ZOSTAVA (SÉRIA BU3000)

1. Posuňte tyč cez krk odsávacej hlavy, kým nezacvakne na miesto.
2. Zarovnajte otvor ručného vysávača s hornou časťou tyče a posúvajte ho nahor, kým nezacvakne na miesto.
3. Uistite sa, že je dokovacia stanica vo vzpriamenej polohe. Zasuňte nabíjaciu tyč do otvoru na prednej strane doku, kým nezacvakne na miesto.
4. Dokovaciu stanicu umiestnite na podlahu v blízkosti zásuvky. Zapojte napájací kábel do zásuvky a potom kábel do zásuvky na zadnej strane nabíjacej tyče.
5. Príslušenstvo na čistenie medzier uložte do držiaka v doku.

Aby ste zaistili správnu prevádzku, skontrolujte, či sú všetky komponenty úplne pripojené a zacvaknuté na svojom mieste.

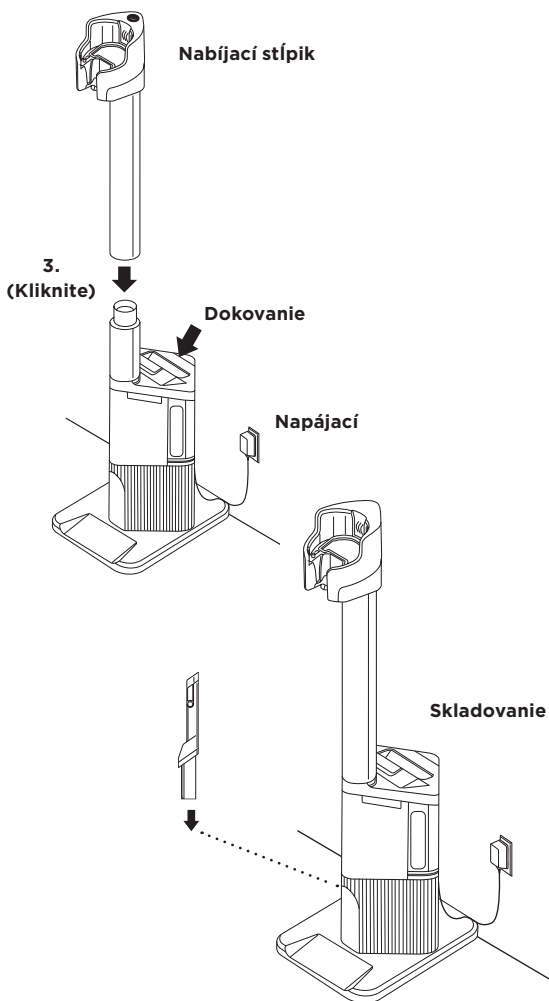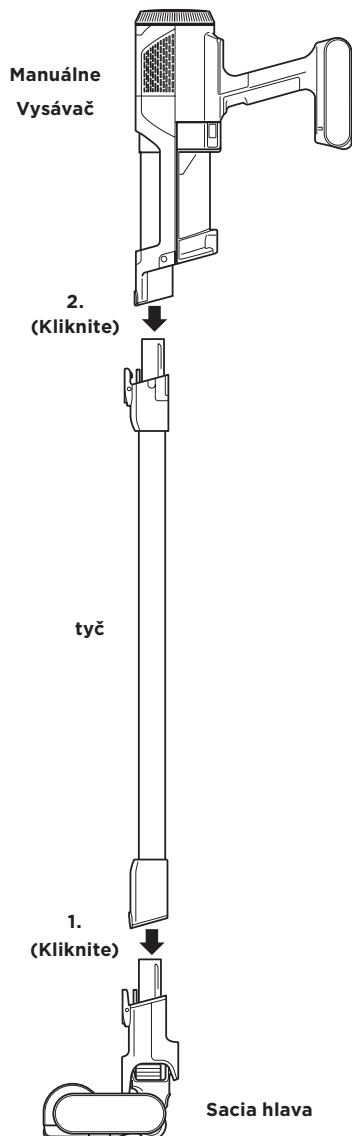


LI-ION BATÉRIA

Pred prvým použitím batériu úplne nabite. Plné nabitie trvá približne 5 hodín.

PREVÁDZKOVÝ ČAS S PLNE NABITOU BATÉRIOU

Pri plnom nabití má zariadenie prevádzkový čas až 40 minút. Viac informácií nájdete na stránke sharkclean.eu.

LED INDIKÁTORY NABÍJANIA BATÉRIE

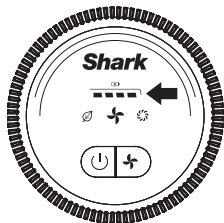

	Plné nabitie
	Stredné nabitie
	Nízke nabitie
	Takmer vybitá
	vybitá

Töltés




Keď batéria dosiahne úroveň nabitia 0-75 %, kontrolka LED na batérii pulzuje žltou farbou.



Kontrolka LED na batérii pulzuje zelenou farbou od 75 % do 100 % nabitia.



Biela LED dióda signalizuje, že batéria je plne nabitá.




POZNÁMKA: Úplné nabitie trvá približne 5 hodín.

RECYKLÁCIA LI-ION BATÉRIE


Keď je potrebné vymeniť lítium-iónovú batériu Shark®, zlikvidujte ju alebo recyklujte v súlade s miestnymi nariadeniami alebo predpismi. V niektorých oblastiach je nezákonné vyhadzovať použité lítium-iónové batérie do bežného odpadu. Použité batérie odovzdajte do oficiálneho recyklačného centra alebo predajcovi na recykláciu. Ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať použitú batériu, získate v miestnom recyklačnom centre.

POZNÁMKA: Kapacita batérie Shark, podobne ako všetkých lítium-iónových batérií, sa časom prirodzene zníži v porovnaní so 100 % kapacitou novej batérie.

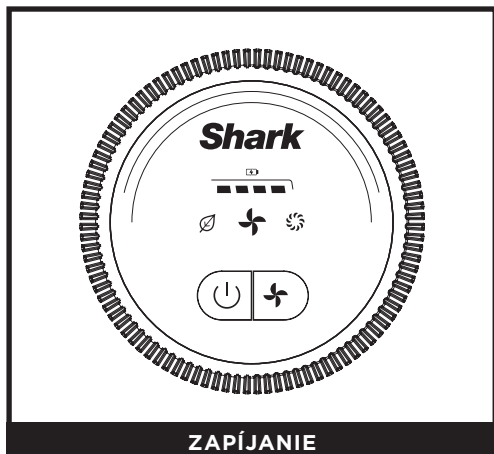


ZAPÍJANIE

Stlačte vypínač  na displeji, aby ste ho zapli. Opätovným stlačením tlačidla zariadenie vypnete. Na displeji sa zobrazí ECO, FLOOR DETECT a  Ak chcete prepínať medzi režimami BOOST, stlačte volič režimov.

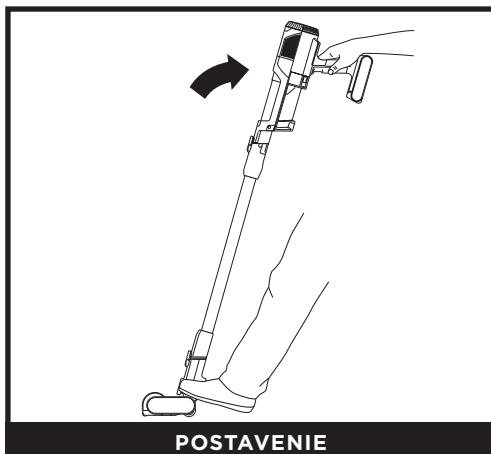


POSTAVENIE

Vo vzpriamenej polohe sa sacia hlavica uzamkne, takže ju možno po vybratí ručného vysávača uložiť voľne stojacu. Položte nohu na saciu hlavu, aby ste uvoľnili zámok a začali upratovať podlahu.

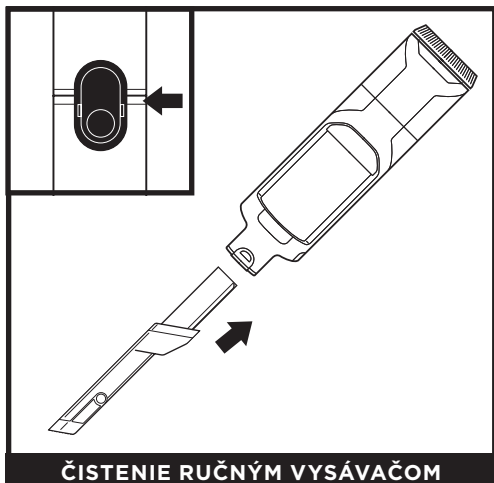

ČISTENIE RUČNÝM VYSÁVAČOM


Ak chcete čistiť plochy nad podlahou, vyberte ručný vysávač. Stlačte tlačidlo uvoľnenia prednej západky na ručnom vysávači na tyčovej spojke, potom ručný vysávač zdvihnite. Ak chcete pripojiť nadstavec k ručnému vysávaču, zasunúť ho do štrbiny na nadstavci. Ak ho chcete odobrať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo na prednej západke ručného vysávača v mieste, kde sa tyč stretáva, a potom vysunúť príslušenstvo.

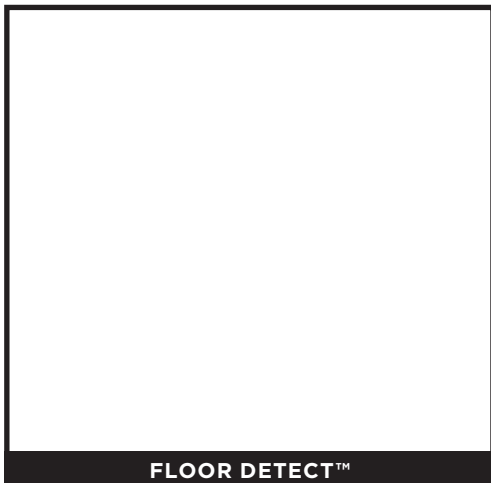


FLOOR DETECT™

Keď je vysávač v režime Auto, systém FloorDetect™ automaticky upravuje rýchlosť kefového valca, aby optimalizoval čistenie na rôznych povrchoch podlahy. LED indikátor na tryske mení farbu podľa rozpoznaného typu podlahy. Keď tryska zistí holý povrch podlahy, rozsvieti sa modré svetlo. Keď zistí koberec, svetlo sa zmení na fialové.

POUŽÍVANIE AUTOMATICKÉHO VYPRÁZDŇOVACIEHO DOKU

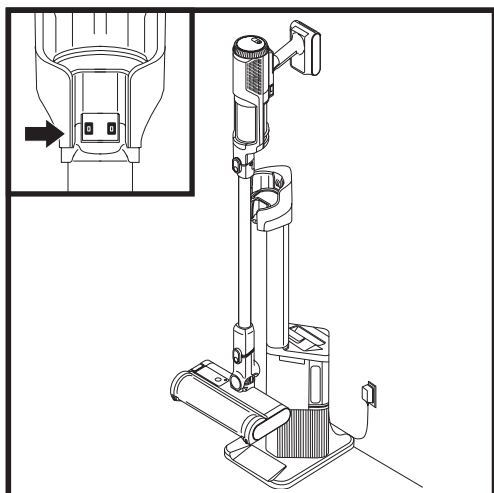


Umiestnite vysávač na prístavnú plošinu pohybom smerom nadol. Po správnom zaistení sa spustí proces automatického vyprázdňovania. Cyklus vyprázdňovania trvá 15 sekúnd.

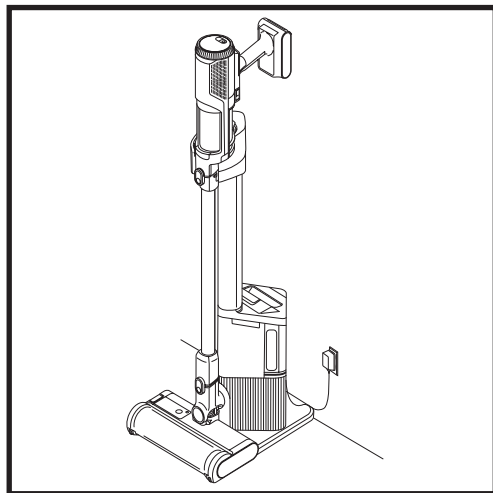

Po ukončení vyprázdňovania sa bude vákuum naďalej plniť, kým sa neodstráni z dok.


NABÍJANIE V REŽIME SKLADOVANIA

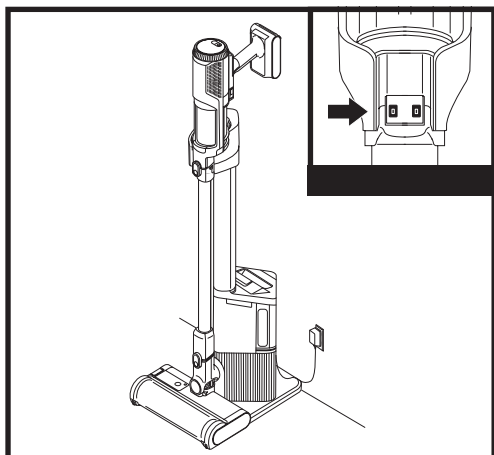

VERTIKÁLNY DOKOVÝ NAKLADAČ

Zariadenie nabíjajte tak, že ho položíte na nabíjaciu stanicu. Uistite sa, že kontakty na tyči sú v jednej línii s kontaktmi na nabíjacej tyči. Po dokončení nabíjania a keď chcete zariadenie opäť používať, zdvihnite ho z dok.


VOBYBERANIE BATÉRIE

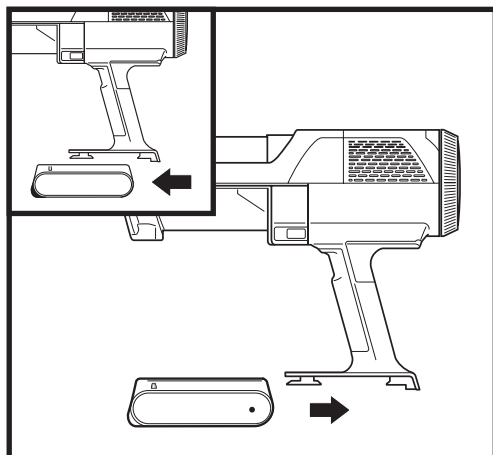


BATÉRIA

Ak chcete vybrať batériu z ručného vysávača, stlačte tlačidlo uvoľníte západky krytu batérie a vysuňte batériu von. Ak chcete batériu znova vložiť, zasunúť ju do priehradky v rukoväti, kým nezacvakne na svoje miesto.

VYPRÁZDŇOVANIE DOKOVEJ NÁDOBY NA PRACH (SÉRIA BU3000)

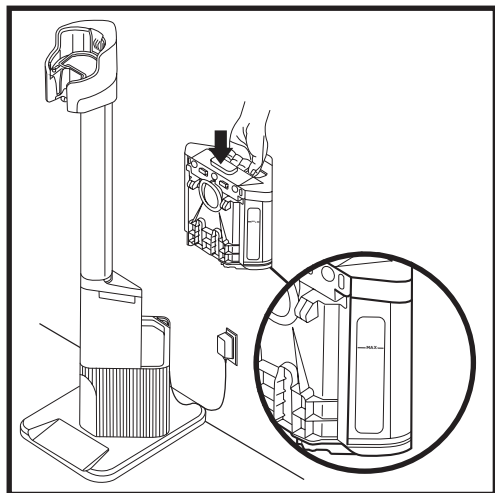


Odprašovač v doku prijme prach a nečistoty až na 30 dní. Dokladový zberač prachu vyprázdníte, keď je zberač prachu plný a rozsvieti sa kontrolka. Ak chcete nádobu vybrať, zdvihnite ju za rukoväť.

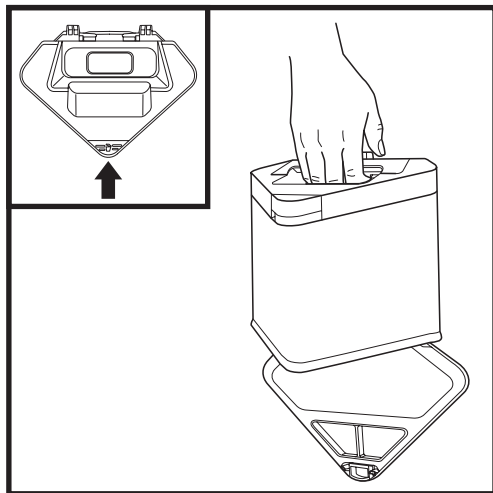


Ak chcete nádobu vyprázdniť, podržte ju nad košom a stlačte uvoľňovacie tlačidlo na boku. Dno sa otvorí a nečistoty sa vysypú.

VYPRÁZDŇOVANIE NÁDOBY NA PRACH RUČNÉHO VYSÁVAČA

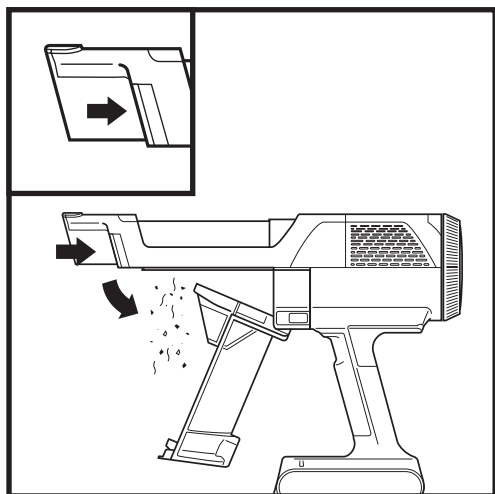


Ak chcete vyprázdniť nádobu na prach ručného vysávača, vypnite spotrebič a ručný vysávač podržte nad nádobou na prach. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a veko sa otvorí, aby sa vyprázdnili nečistoty.

ČISTENIE PRACHOVEJ NÁDOBY A FILTRA

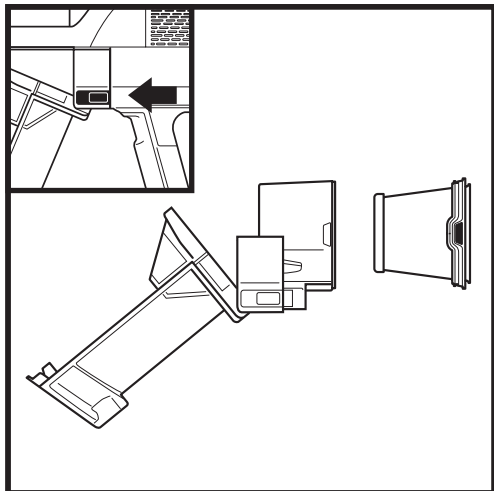


Pri otvorenej nádobe na prach a vypnutom napájaní stlačte obe uvoľňovacie tlačidlá a vysuňte nádobu na prach z ručného vysávača. Stlačte výstupky na oboch stranách telesa filtra a vytiahnite filter z telesa. Ak chcete filter vyčistiť, stačí ho opláchnuť vodou a pred opätovným vložením ho nechať najmenej 24 hodín vyschnúť na vzduchu. Ak chcete filter vymeniť, zasuňte ho späť do puzdra a zasuňte puzdro späť na miesto.

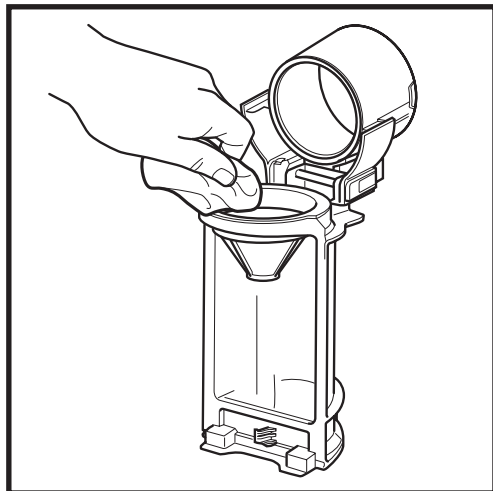


Ak chcete nádobu na prach hlbkovo vyčistiť, posuňte uvoľňovacie tlačidlo, kým sa veko úplne neotvorí. Prach a nečistoty utrite suchou handričkou a opláchnite vodou. A použite vlhkú handričku na odstránenie zvyšných nečistôt. Pred opätovnou inštaláciou nechajte zberač prachu úplne vyschnúť aspoň 24 hodín.

DÔLEŽITÉ: Pri čistení filtrov nepoužívajte mydlo. Používajte iba vodu. Nepoužívajte mydlo ani vodu. Pred použitím sa uistite, že sú nainštalované všetky filtre.

ČISTENIE AUTOMATICKÉHO DOKOVACIEHO FILTRA (SÉRIA BU3000)

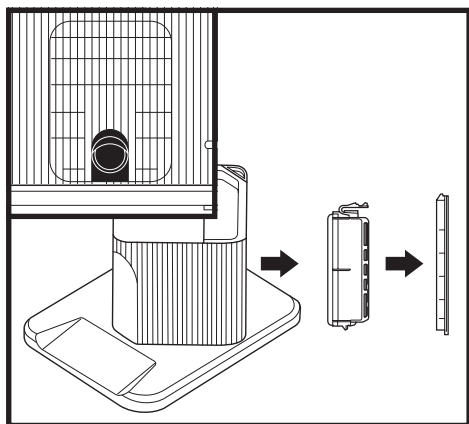


Ak chcete získať prístup k filteru v doku, odstráňte dvierka filtra. Stlačte tlačidlo na spodnej strane dvierok, potom dvierka vyklopte a zdvihnite ich. Vyberte filter z doku. Po opláchnutí a vysušení filtra filter v doku vymeňte.

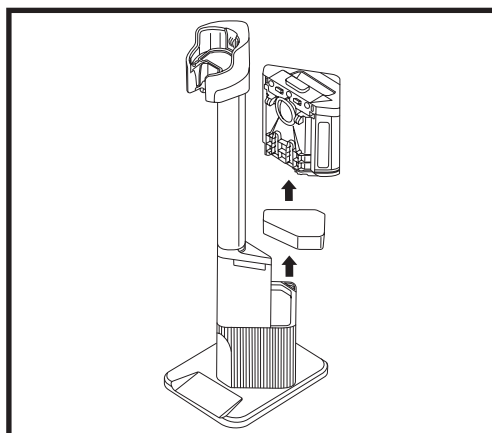



Ak chcete získať prístup k filteru výstupu vzduchu z dokovacej stanice, odstráňte zberač prachu. Pred odstránením filtra vysajte povrch jemné nečistoty. Vyberte filter z doku a opláchnite ho iba vodou (nepoužívajte mydlo). Pred výmenou filtra ho nechajte úplne vyschnúť.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov čistite filtre Auto-Empty aspoň raz za mesiac a pravidelne ich vymieňajte. Ak chcete filtre vyčistiť, opláchnite ich výlučne studenou vodou, aby ste zabránili poškodeniu čistiacími chemikáliami. Pred opätovnou inštaláciou nechajte všetky filtre vyschnúť na vzduchu aspoň 24 hodín, aby sa zabránilo nasatiu kvapaliny do elektrických komponentov.

ÚDRŽBA NASÁVACEJ HLAVY

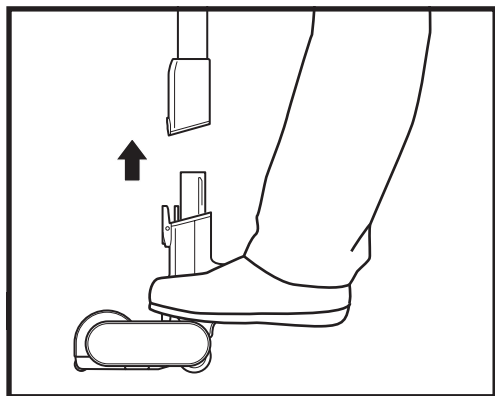


1. Vypnite vysávač.
2. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla sa odpojí od tyče.
3. Stlačte tlačidlo uvoľnenia kolieska kefy a koliesko kefy vysuňte.
4. Odstráňte upchatie a odstráňte nečistoty z kefového kolesa a sacej hlavy.

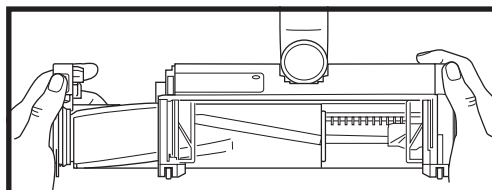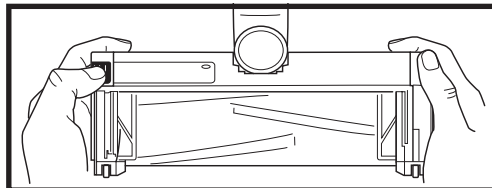

5. Odstráňte uvoľnené nečistoty a utrite ich suchou utierkou. V prípade potreby umyte ručne len vodou a nechajte úplne vyschnúť na vzduchu najmenej 24 hodín.
6. Keď je kefa suchá, vložte ju späť do vysávacej hlavy, kým nezacvakne na svoje miesto.


KONTROLA ZABLOKOVANIA VYSÁVAČA

Ak pri vysávaní narazíte na tvrdý alebo ostrý predmet alebo ak spozorujete zmenu zvuku, skontrolujte, či nie je kefové koleso zablokované nejakým predmetom.

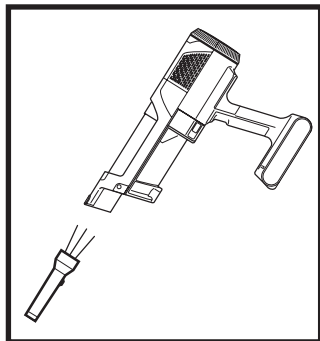


Kontrola ručného vysávača na zablokovanie:

1. Vypnite vysávač.
2. Odstráňte ručný vysávač z tyče.
3. Skontrolujte všetky vstupy vysávača a odstráňte prípadné nečistoty alebo upchatie.

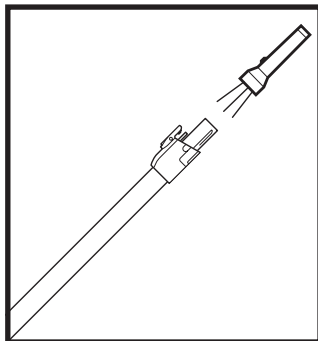

Kontrola upchatia tyče:


1. Vypnite vysávač.
2. Odstráňte ručný vysávač a saciu hubicu z tyče.
3. Skontrolujte oba konce tyče, či nie sú zablokované a či na nich nie sú nečistoty.
4. Odstráňte všetky nečistoty alebo upchávky.

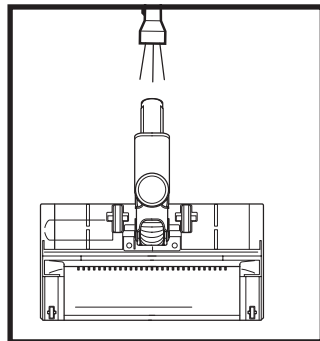

Kontrola sacích hlavic, či nie sú upchaté:


1. Vypnite vysávač.
2. Odstráňte tyč z nasávacej hlavy.
3. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie kolieska kefy a koliesko kefy vysuňte zo sacej hlavy.
4. Odstráňte upchatie a odstráňte nečistoty z kefového valca a zo sacej hlavy.
5. Zasuňte valec kefy späť do hlavy a skontrolujte, či je všetko na svojom mieste.

KONTROLA ZABLOKOVANIA V DOKU (SÉRIA BU3000)

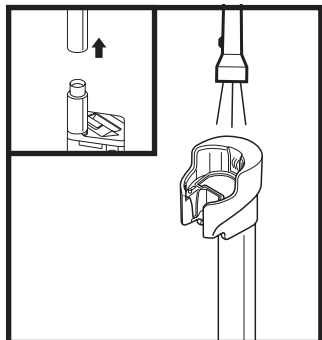

Skontrolujte, či nie je nabíjačka upchatá

1. Vytiahnite nabíjaciu stanicu.
2. Vyberte vysávač z doku.
3. Stlačte západku na zadnej strane nabíjacieho stĺpika a zdvihnite stĺpik z doku.
4. Skontrolujte, či na konci plniaceho stĺpika a v hornej časti doku nie sú nečistoty alebo či nie je upchatý.

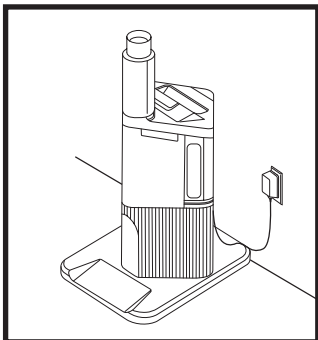

Skontrolujte, či nie sú v doku zablokované:

1. Vytiahnite dok.
2. Vyberte vysávač z doku.
3. Odstráňte zberač prachu z doku.
4. Skontrolujte, či nie je výstupný otvor zanesený nečistotami alebo upchatý.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom a neúmyselnej prevádzky, pred údržbou spotrebič vypnite a vyberte batériu.

Vysávač nevysáva nečistoty. Nevysáva alebo vysáva slabو. Tretia kontrolka ručného vysávača svieti žltو.

(Viac informácií nájdete v časti o kontrole upchávania).

1. Zásobník na prach môže byť plný; vyprázdňte ho.
2. Skontrolujte, či nie je upchatá podlahová tryska; v prípade potreby odstráňte upchatie.
3. Odstráňte všetky šnúry, vlákna koberca alebo vlasy, ktoré sa mohli namotať na valec kefy.
4. Skontrolujte, či nie je upchatý spoj medzi ručným vysávačom a tyčou; v prípade potreby upchatie odstráňte.
5. Skontrolujte filtre, či nie je potrebné ich vyčistiť. Pred opätovnou inštaláciou filtrov postupujte podľa pokynov na ich opláchnutie a úplné vysušenie na vzduchu.

Vysávač zdvihne koberec

1. Uistite sa, že ste nezapli režim Boost. Pri vysávaní kobercov buďte opatrní.
2. Vypnite spotrebič, aby ste ho odpojili od koberca, a potom ho znovu spustíte.

Keťové koleso v hlave sa neotáča.

1. Vysávač okamžite vypnite. Pred opätovným zapnutím vysávača odstráňte prípadné zablokovanie. Uistite sa, že ručný vysávač je dostatočne naklonený dozadu, aby sa počas používania dalo zaaretovať koliesko kefy.
2. Ak má sacia hlava svetlomety a tie nesvietia, je problém v spojení medzi sacou hlavou a tyčou. Skúste tieto časti odpojiť a potom ich znovu pripojiť.

Vysávač sa sám vypne.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa vysávač môže sám vypnúť, napríklad upchatie, problémy s batériou a prehriatie. Ak sa vysávač sám vypne, postupujte podľa týchto krokov:

1. Zapnite vysávač a skontrolujte kontrolku batérie na ručnom vysávači. Ak je potrebné dobíjanie, pred pripojením vysávača k nabíjačke sa uistite, že je vysávač vypnutý.
2. Vyprázdňte zásobník na prach a vyčistite filtre (pozri Čistenie zásobníka na prach a filtra).
3. Skontrolujte tyč, príslušenstvo a privody a odstráňte prípadné upchatia.
4. Nechajte zariadenie a batériu vychladnúť aspoň 45 minút, kým sa ich teplota nevráti na izbovú.
5. Stlačením spínača zapnutia/vypnutia vysávač znovu spustíte.

Kontrolky batérie na ručnom vysávači blikajú.

- Kruhovú kontrolku saciej hlavice bliká na červeno (obrázok A): sacia dýza je zablokovaná.

(Pozri kapitolu o údržbe vysávača.)

Ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich prípadov, obráťte sa na servisné stredisko:

- LED diódy ECO a boost budú blikáť (obrázok B):

Nadprúd alebo skrat.

- Všetky LED okrem ECO blikajú (obrázok C):

Motor sa prehrieva.

- Všetky kontrolky LED blikajú okrem ECO a AUTO


(Obrázok D): prekročenie rýchlosti.

- Všetky LED diódy okrem BOOST a AUTO blikajú.


(Obrázok E): Komunikácia.

- LED diódy AUTO a Boost blikajú (obrázok F):


v odsávacej hlave môže byť elektrický problém.




A




B




C



D



E



F



Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, preto sa tu uvedené špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. © 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT a SHARK®

sú registrované ochranné známky spoločnosti SharkNinja Operating LLC v týchto krajinách

Spojené kráľovstvo..InDesign ClipboardScrap1

VYTLAČENÉ V ČÍNE