

Vreckový vysávač BC 7030

Návod na obsluhu

Vážení zákazníci,

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a prajeme Vám veľa spokojnosti s vysoko kvalitným výrobkom spoločnosti SEVERIN.

Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité rady pre vašu bezpečnosť a používanie prístroja. V prípade nerešpektovania pokynov uvedených v tomto návode hrozí riziko poranenia užívateľa či poškodenia prístroja. Starostlivo návod uschovajte. Pokiaľ prístroj venujete či predáte niekomu inému, vždy odovzdajte spolu s prístrojom aj tento návod.

Predtým než začnete prístroj používať, pozorne si preštudujte celý text návodu.

Ilustrovaný sprievodca pre rýchle sprevádzkovanie prístroja

Tento návod na obsluhu obsahuje tiež ilustrovaného sprievodcu pre rýchle sprevádzkovanie prístroja, ktorý obsahuje ďalšie rady pre používanie a údržbu prístroja.

Bezpečnostné pokyny

Bezpečné pripojenie prístroja do elektrickej siete

Prístroj je napájaný z elektrickej siete. Vzhľadom k možnému riziku úrazu elektrickým prúdom dodržujte nasledujúce pokyny:

- Prístroj vždy zapojte a zapnite v súlade s údajmi uvedenými na typovom štítku prístroja (na spodnej strane prístroja).
 - Pred použitím skontrolujte prístroj a prírodný kábel, či nie sú poškodené. Nikdy nepoužívajte prístroj, pokiaľ je poškodený, alebo pokiaľ je poškodený prírodný kábel.
 - Nepokúšajte sa prístroj či prírodný kábel sami opraviť. Pre opravu prístroja či prírodného kábla sa vždy obráťte na náš zákaznícky servis, a to buď prostredníctvom predajcu prístroja, alebo priamo na adrese niektorého zo zákazníckych stredísk SEVERIN. Predídete tak možným rizikám.
 - Neponárajte prístroj do vody či iných tekutín, ani ho nečistite tekutými čistiacimi prostriedkami. Nepoužívajte prístroj vonku alebo v miestnostiach s veľkou vlhkosťou. Nemanipulujte so zástrčkou mokrymi rukami.
 - Skontrolujte, či nie je prírodný kábel zauzlovaný, priškripený, alebo či voľne nevisí. Uchovávajte kábel mimo dosahu tepelných zdrojov, vlhkosti a ostrých hrán. Uchovávajte kábel tak, aby oň niekto omylom nezakopol.
 - Nikdy za prírodný kábel neťahajte. Pri odpojení prístroja z elektrickej siete vždy uchopte zástrčku a vysuňte ju.
 - Pokiaľ to nie je nutné, nepoužívajte pri práci s prístrojom predlžovací kábel. V prípade nutnosti používajte iba jednoduché predlžovacie káble schválené testom GS (nie viaczásuvkové adaptéry), ktoré sú určené na pripojenie daného prístroja.
 - Pred čistením a údržbou prístroja alebo pred výmenou príslušenstva prístroj vypnite a odpojte z elektrickej siete. Bezpečnosť jednotlivých skupín osôb
 - Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami môžu prístroj používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, alebo ak boli oboznámené s používaním prístroja a plne porozumeli všetkým rizikám spojeným s používaním prístroja.
 - Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali alebo sa na neho sadali či stúpali. Deti smú vykonávať čistenie a údržbu prístroja iba pod dohľadom zodpovednej osoby.
 - Uchovávajte prístroj a prírodný kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
 - Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí, hrozí riziko udusenía. Zaisťte riadnu likvidáciu obalov.
- Použitie prístroja: Prístroj je určený iba na použitie v domácnostiach, na suché vysávanie bežne zašpinenej podlahy alebo, v závislosti na použítom príslušenstve, tiež nábytku a čalúnenia. Akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a je zakázané.
- Vzhľadom na riziko vzniku poranenia, požiaru či poškodenia prístroja nesmie byť prístroj používaný na čistenie (vysávanie):
- ľudí, zvierat a rastlín. Vždy uchovávajte hubicu a otvory vysávača v bezpečnej vzdialenosti od tela, vlasov a oblečenia. Nikdy nevysávajte v blízkosti hlavy.
 - horúcich či horiacich častí (ako je popol, uhlie, drevené uhlie, cigarety, zápalky).
 - výbušných alebo horľavých materiálov či tonera.
 - vody a iných tekutín, napr. vlhkých čistiacich prostriedkov na čistenie kobercov.
 - ostrých predmetov, ako napr. sklenených črepov, ihlíc alebo stavebného odpadu.

Provoz přístroje

Nasazování a výměna součástí

- Pred zostavením prístroja vždy odpojte prístroj z elektrickej siete.
- Vždy používajte iba hubice, ktoré nie sú poškodené. Použitím poškodenej hubice môže dôjsť k poškriabaniu čisteného povrchu.


Pre ďalšie rady o zostavení či výmene súčastí nahliadnite tiež do Ilustrovaného sprievodcu.

Vysávanie

- Zvlášť pri vysávaní schodov vždy dbajte, aby ste boli nad prístrojom. Hrozí riziko pádu prístroja a vzniku poranení.
- Prístroj používajte vždy s vloženým vreckom na prach a filtre. Ak nie je v prístroji vložené vrecko na prach, kryt prístroja nie je možné zavrieť.
- Pri čistení vždy dbajte na pokyny výrobcu podlahovej krytiny, koberca či nábytku ohľadom čistenia a údržby.
- Pri navíjaní kábla uchopte zástrčku a posúvajte ju v smere navíjania, aby nedošlo k vymršteniu kábla, poraneniu osôb v blízkosti kábla, alebo aby kábel nezahodil nejaké veci alebo sa nepriplietol niekomu pod nohy.

Pre ďalšie rady nahliadnite aj do Ilustrovaného sprievodcu

Nastavenie sacieho výkonu

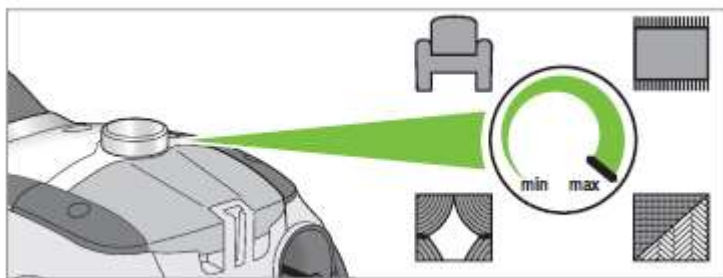

Pomocou regulátora výkonu môžete plynule meniť nastavenie sacieho výkonu. Nasávací výkon nastavte s ohľadom na podlahovú krytinu, ktorú chcete vyčistiť:

-  Maximálny výkon: na čistenie tvrdých podlahových krytín so štrbinami, silne zašpinených kobercov
-  Vysoký výkon: na čistenie kobercov, koberčekov a pod..
-  Slabý výkon: na čistenie čalúnenia a matracov
-  Minimálny výkon: na čistenie záclon, závesov a pod.

Výmena vrečka na prach

- Pred výmenou vrečka na prach prístroj vypnite a odpojte z elektrickej siete.
- Vrečko na prach vymeňte, akonáhle sa v kontrolnom okienku objaví indikátor výmeny vrečka na prach, výrazne sa zníži výkon vysávača, pred uskladnením prístroja na dlhšiu dobu alebo pred prepravou prístroja.
Naplnené vrečko na prach môžete likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, pokiaľ v ňom nie je zakázaný odpad.
- Pre informácie o výmene vrečka tiež nahliadnite do Ilustrovaného sprievodcu.
- Vždy používajte rovnaký druh vrečka na prach:

Lubovoľný z radu náhradných dielov Severin: Súprava vrieciek na prach Severin (4 vriecá na prach + 1 ochranný filter motora) - Číslo položky SB7211	Alebo z radu príslušenstva Swirl: Swirl® X351® MicroPor® Plus Swirl®, X351® a MicroPor® sú registrované ochranné známky spoločnosti Melitta Group, ktorá nie je nijako spojená so spoločnosťou SEVERIN.	
--	--	---

Údržba a čistenie prístroja

Čistenie alebo výmena filtra

- Pred výmenou alebo čistením filtra vypnite prístroj a odpojte ho z elektrickej siete.
- Ochranný filter motora môžete vyprať, ale nemožno ho prať v práčke, alebo umývať v umývačke riadu.
- Dôkladne filter prepláchnite pod tečúcou vodou (Ilustrovaný sprievodca, detail).
- Po vypraní nechajte filter dôkladne usušiť po dobu aspoň 24 hodín pri izbovej teplote. Filter inštalujte do vysávača iba ak je úplne suchý.
- Výstupný filter najskôr vyklepte, potom vykefujte mäkkou kefkou (Ilustrovaný sprievodca, detail).

Na čistenie filtra nahliadnite tiež do Ilustrovaného sprievodcu.

Čistenie

- Pred čistením prístroj vypnite a odpojte z elektrickej siete.
- Z dôvodu elektrickej bezpečnosti nesmú byť kryt prístroja ani prírodný kábel čistené vodou ani inými tekutinami, ani ponárané do tekutín.
Povrch prístroja vyčistíte ľahko navlhčenou handričkou a potom dôkladne vytrite dosucha.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte ostré ani hrubé čistiace prostriedky alebo tvrdé kefy.

Riešenie problémov

Pravidelne meňte vrecko na prach a kontrolujte filtre, či nie sú zanesené. Zašpinené filtre vyčistite. Vďaka tomu minimalizujete počet prípadných problémov. V prípade problémov najprv preštudujte nižšie uvedenú tabuľku a pokúste sa problém odstrániť s jej pomocou.

Problém	Rešenie
V okienku sa objaví indikátor výmeny vrecka na  prach	Je nutné vymeniť vrecko na prach „Výmena vrecka na prach“. Odporúčame vám pri tejto príležitosti vyčistiť aj filtre, „Čistenie a výmena filtra“.
Prístroj sa znenazdajky zastaví.	Vstavaná ochrana proti prehriatiu sa spustila (pravdepodobne kvôli naplnenému vrecúšku na prach a pod.). V takom prípade postupujte nasledujúcim spôsobom: 1. Prístroj vypnite. 2. Odpojte prístroj z elektrickej siete. 3. Odstráňte príčinu prehriatia (buď vymeňte vrecko na prach „Výmena vrecka na prach“, vyčistite filtre „Čistenie a výmena filtra“ alebo rozpojte teleskopickú trubicu a saciu hadicu a odstráňte prípadné prekážky, ktoré sa vo vnútri vytvorili. 4. Pri hľadaní príčiny prehriatia vždy skontrolujte hadicu, hubicu a teleskopickú trubicu. 5. Zaklopte veko a znovu nasadte všetko príslušenstvo. 6. Počkajte ďalších 45 minút. Až prístroj vychladne, môžete ho znova zapnúť.
Prístroj nevysáva smeti príliš dobre a/alebo sací výkon klesá.	Prístroj nevysáva smeti príliš dobre a/alebo sací výkon klesá. Je potrebné vymeniť vrecko na prach „Výmena vrecka na prach“. Odporúčame vám pri tejto príležitosti vyčistiť aj filtre, „Čistenie a výmena filtra“.
	Pripojená hubica nie je vhodná pre danú podlahovú krytinu. Vymeňte hubicu, „Nasadzovanie a výmena súčastí“.
	Prepínateľná podlahová hubica nie je prepnutá do príslušnej polohy vhodnej pre daný povrch. Prepnite podlahovú hubicu do správnej polohy. „Nasadzovanie a výmena súčastí“.
	Nastavenie sacieho výkonu možno nie je vhodné pre daný typ podlahovej krytiny. Nastavte sací výkon správne, „Nastavenie sacieho výkonu“.
Kryt vysávača nie je možné zavrieť.	Toto je bezpečnostné opatrenie, ktoré zabraňuje prevádzke vysávača bez vloženého vrecka na prach. Skontrolujte, či ste správne vložili správny typ vrecka na prach „Výmena vrecka na prach“.
	Vrecko na prach vyčnieva, a preto nie je možné vysávač zavrieť. Skontrolujte, či je vrecko na prach úplne usadené vo vnútri vysávača „Výmena vrecka na prach“.

Pokiaľ sa vám nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte naše zákaznícke stredisko. Kontaktné údaje nájdete v prílohe k tomuto návodu alebo na

 SB7211 : 4 sáčky na prach + 1 ochranný filter motoru	 8053-048 : 1 výstupný filter + 1 ochranný filter motoru
 PB7217 : 1 kartáč na parkety	 TB7215 : 1 mini turbo kartáč
 ZB7214 : 1 dlhá, ohebná štrbinová hubica	

našich webových stránkach.

Záruka: Nasledujúce záručné podmienky nijako nezasahujú do zákonných záručných práv vo vzťahu k predajcovi, ani sa nedotýkajú záručných podmienok predajcu. V prípade nutnosti opravy výrobku kontaktujte telefonicky alebo e-mailom naše zákaznícke stredisko. Kontaktné údaje nájdete v prílohe k tomuto návodu. V prípade záručnej reklamácie výrobku môžete kontaktovať aj priamo predajcu výrobku.

Navyše spoločnosť SEVERIN, výrobca prístroja, poskytuje záruku po dobu dvoch rokov od dátumu obstarania. V tejto dobe sa výrobca sa zaväzuje odstrániť všetky vady materiálov či výrobné vady alebo vady ovplyvňujúce fungovanie výrobku. Ostatné reklamácie nebudú akceptované. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode, nesprávneho zaobchádzania či na bežné opotrebenie, ďalej na krehké súčasti, ako je sklo, umelá hmota či žiarovky. Pri neoprávnenom zásahu do prístroja záruka zo strany výrobcu zaniká.

Likvidácia





Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od bežného komunálneho odpadu. Obsahujú cenné recyklovateľné materiály. Správna likvidácia výrobku vedie k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia. Pre bližšie informácie k likvidácii výrobku sa obráťte na miestny úrad alebo predajcu zariadenia.

Ilustrovaný průvodce

Montáž

Použití

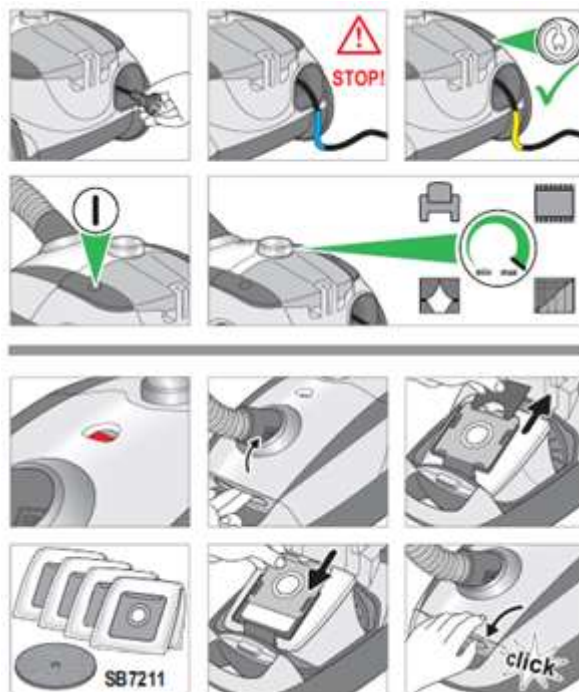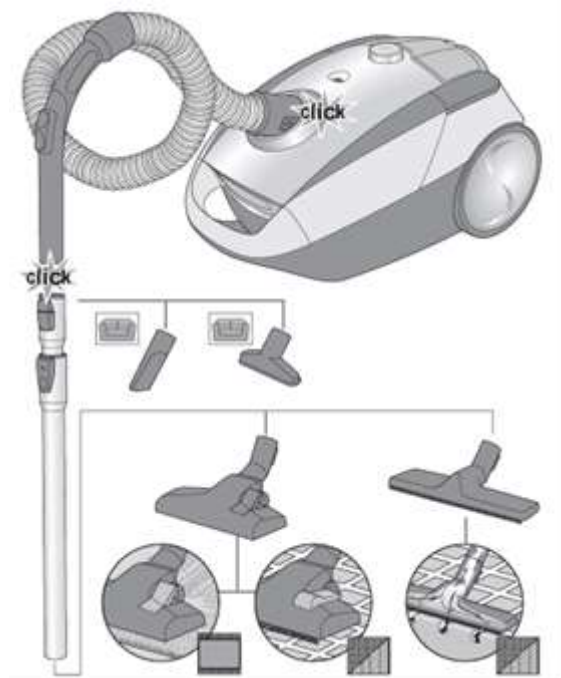

Údržba

