



Made in China
Fabriqué en Chine

E112E - T167a

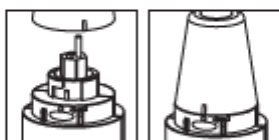


Fig. 1

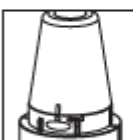


Fig. 2

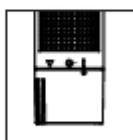


Fig. 3

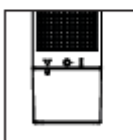


Fig. 4

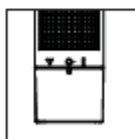


Fig. 5



BABYLIS SARL
21 du Val de Caligny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2023/08

IB-23/201

SLOVENSKY

Pred použitím produktu si starostlivo prečítajte bezpečnostné pokyny.

POKYNY NA POUŽITIE

DÔLEŽITÉ! Používajte iba príslušenstvo dodávané so spotrebičom.

Všeobecné

- Pred každým použitím vždy skontrolujte, či prístroj nevykazuje zrejmé známky poškodenia. Poškodený prístroj nepoužívajte.
- Uistite sa, aby v strihacích hlavách neboli vlasy ani nečistoty (ďalšie informácie viď „Čistenie a údržba“)

Výmena zastrihávačích hláv

- Váš zastrihávač je dodávaný s 2 vymeniteľnými strihacími hlavami.
- Ak chcete sňať strihaciu hlavu, otočte hlavu proti smeru hodinových ručičiek, kým sa značka „I“ nezarovná značkou „←“, potom hlavu jemne zdvihnite. (Fig. 1)
- Ak chcete hlavu znova namontovať na telo prístroja, zarovnajte značku „I“ na hlave so značkou „←“ na tele a potom otočte v smere hodinových ručičiek, kým sa značka „I“ nezarovná so značkou „krúžku“ na tele prístroja (Fig. 2).

Používanie hlavy na zastrihávanie obočia

Tento nadstavec je možné použiť na zastrihávanie obočia, kotliet a malých chĺpkov na tvári.

Použitie bez hrebeňových nadstavcov

- Zapnite zastrihávač otočením spodnej časti zastrihávača tak, aby sa oba symboly „I“ zarovnali (Fig. 3).
- Posúvajte zastrihávačom hore a von cez vlasy, ktoré chcete odstrániť.

Použitie s hrebeňovými nadstavcami

- Sú tam 2 hrebeňové nadstavce. Menší nadstavec zastrihuje približne na 3 mm a funguje veľmi dobre na krk a kotlety. Väčší nadstavec zastriháva približne na 5 mm a je perfektný na obočie a fúzy.
- Zasuňte nadstavec na čepeľ zastrihávača a zatlačte smerom dole - akonáhle bude na správnom mieste, budete počuť cvaknutie.
- Zapnite zastrihávač.
- Posúvajte nadstavcom v smere rastu vlasov, ktoré chcete odstrániť, kým nedosiahnete požadovanú dĺžku.

TIPY NA ZASTRIHÁVANIE

- Umiestnite zastrihávač takmer do pravého uhla k pokožke a zastrihávajte v smere rastu chĺpkov.
- Pokračujte v zastrihávaní v smere rastu chĺpkov. Dávajte pozor, aby ste na ostrie nevyvíjali nadmerný tlak. Mohlo by tak dôjsť k poškodeniu ostria a spôsobiť zranenie na pokožke počas zastrihávania.
- Počas zastrihávania jednou rukou vypínajte pokožku, aby ste zaistili čo najlepšie oholenie.

Používanie hlavy zastrihávača chĺpkov v nose a ušiach

- Zapnite zastrihávač otočením spodnej časti zastrihávača tak, aby sa oba symboly „I“ zarovnali.
- Jemne zasuňte zastrihávač do nosa alebo ucha, aby ste zastrihli nechcené chĺpky.
- Jemnými krúživými pohybmi pohybujte zastrihávačom.
- Nikdy zastrihávač nevypínajte, pokiaľ je ešte v nose alebo ušiach.

Poznámka: Zastrihávač používajte iba na kraji uší alebo nosa. Nezasúvajte ho hlbšie – mohlo by dôjsť k zraneniu.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Aby ste zachovali optimálny výkon, je potrebné zariadenie po každom použití vyčistiť.

- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý.
- Jemne vyfúkajte všetky chĺpky zo zastrihávacej hlavy.
- Každú hlavu je možné sňať a opláchnuť pod tečúcou vodou.
- Nedovoľte, aby sa rukoväť dostala do kontaktu s vodou; nie je vodotesná.
- Po vyčistení oklepte zastrihávaciu hlavu a nechajte ju dôkladne vyschnúť, než ju nasadíte späť na rukoväť.

VÝMENA BATÉRIE

Zastrihávač vyžaduje 1 ceruzkovú batériu (AA). Ak chcete vymeniť batériu, držte hornú polovicu zastrihávača jednou rukou a druhou rukou otáčajte spodnou časťou zastrihávača, pokiaľ sa značka „I“ nezarovná so symbolom „▽“ ktorý otvára priestor pre batérie (Fig. 4). Vložte batériu tak, ako je uvedené na vnútornej strane priehradky pre batérie. Umiestnite spodnú časť zastrihávača a otočte späť na hlavnú jednotku, kým sa značka „I“ nezarovná so symbolom „0“ (Fig. 5). Ak zostane strojček nejakú dobu nepoužívaný, alebo ak dôjde k vybitiu batérie, vyberte ju zo strojčka.