


Dreame MOVA K10 Pro

Mokrý a suchý vysávač

Používateľská príručka

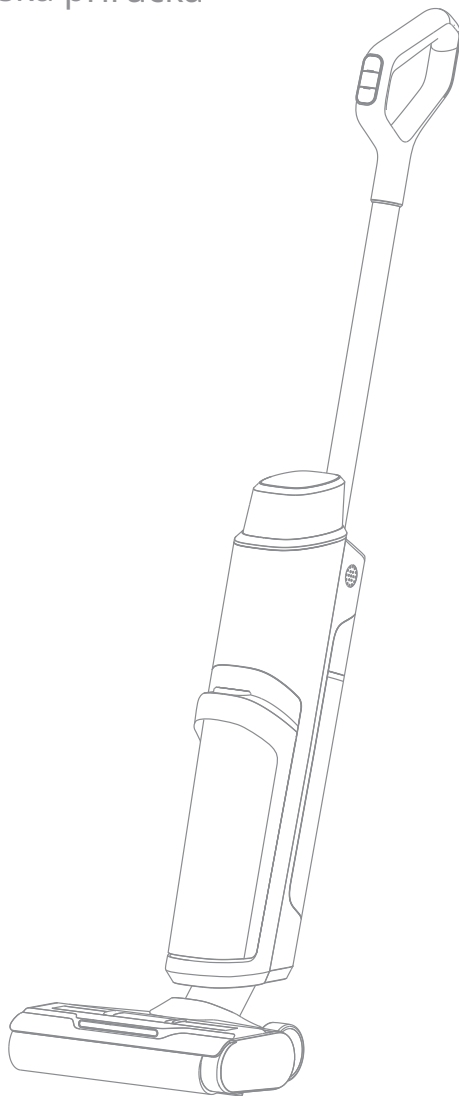

Ilustrácie v tejto príručke slúžia len na referenciu .
Prosím, obráťte sa na skutočný produkt .

DREAME

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím si dôkladne prečítajte túto príručku a ponechajte si ju na budúce použitie .

Pri používaní elektrického zariadenia vždy dodržiavajte základné opatrenia, vrátane nasledujúcich :

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED POUŽITÍM (TOHTO ZARIADENIA) .

Nedodržanie varovaní a pokynov môže viesť k úderu elektrickým prúdom, požiaru a / alebo vážnym zraneniam .

VAROVANIE - Na zníženie rizika požiaru, úderu elektrickým prúdom alebo zranenia:

Obmedzenia používania

- Tento spotrebič by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s fyzickými, senzorickými, intelektuálnymi obmedzeniami alebo obmedzenými skúsenosťami alebo znalosťami bez dozoru rodiča alebo opatrovníka, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka a predišlo sa akémukoľvek riziku. Čistenie a údržba by sa nemali vykonávať deťmi bez dozoru.
- Plastová fólia môže byť nebezpečná. Pre zabránenie nebezpečenstvu udušenia udržiavajte ju mimo dosahu detí.
- Deti by nemali hrať so spotrebičom.
- Používajte iba v interiéri, na nekobercových podlahových povrchoch ako je vinyl, dlažba, zapečatené drevo atď. Dávajte si pozor, aby ste neprešli cez voľné predmety alebo okraje kobercových kusov. Zablokovanie kefy môže viesť k predčasnému zlyhaniu remeňa.
- Používajte iba tak, ako je opísané v tejto používateľskej príručke. Používajte iba odporúčané príslušenstvo výrobcu.
- Nepodliehajte spotrebič ohňu alebo nadmerným teplotám. Vystavenie ohňu alebo nadmerným teplotám môže spôsobiť výbuch.
- Nepoužívajte v extrémne horúcich alebo studených prostrediach (pod 5 ° C / 41 ° F alebo nad 40 ° C / 104 ° F). Prosím, nabite zariadenie pri teplote nad 5 ° C / 41 ° F a pod 40 ° C / 104 ° F.
- Nepočítajte zariadenie do kvapaliny.
- Nepoužívajte na vyzdvihnutie horľavých alebo horľavých kvapalín, ako je benzín. Nepoužívajte na miestach, kde by mohli byť prítomné horľavé alebo horľavé kvapaliny.
- Nevkladajte žiadny predmet do otvorov. Nepoužívajte zariadenie, keď je akýkoľvek otvor blokovaný. Udržujte voľné od prachu, lintu, vlasov a všetkého, čo by mohlo brániť prúdeniu vzduchu.
- Nepodnášajte toxický materiál (chlorový bielicid, amoniak, odvádzací, atď.). Nepodnášajte tvrdé alebo ostré predmety, ako sú sklo, nechty, skrutky, mince, atď.
- Nepoužívajte zariadenie v uzavretom priestore naplnenom parou vyžarovanou olejovou farbou, zriedidlom na farbu, niektorými látkami na ochranu proti moliam, horľavým prachom alebo inými výbušnými alebo toxickými parmi. Nepodnášajte nič, čo horí alebo dymí, ako sú cigarety, zápalky alebo horúce popolčeky.
- Nepoužívajte zariadenie bez nainštalovaných filtrov.
- Držte vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela mimo otvorov a pohyblivých častí zariadenia a jeho príslušenstva.
- Držte zemné káble mimo zariadenia počas jeho používania. Ak zariadenie prejde cez napájací kábel, môže dôjsť k nebezpečenstvu.
- Buďte mimoriadne opatrní pri čistení na schodoch.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Údržba a skladovanie

- Zabraňte neúmyselnému spusteniu. Uistite sa, že prepínač je v polohe VYPNUTÉ pred zdvihnutím alebo prenášaním zariadenia. Nosenie zariadenia s prstom na prepínači alebo zapnutie zariadenia môže viesť k nehode.
- Uistite sa, že zariadenie je umiestnené na horizontálnej ploche. Nepoužívajte zariadenie na rovnakej pozícii, ak je vybavené kefou a rukoväť nie je úplne zvislá. Neukladajte zariadenie na miesto, kde by mohlo zamrznúť.
- Vypnite a odpojte zariadenie, keď ho nepoužívate, pred čistením, údržbou alebo servisovaním a pred pripájaním alebo odpojovaním ho od pohyblivej kefy.
- Nepoužívajte spotrebič, ktorý je poškodený alebo upravený . Poškodený alebo upravený spotrebič môže prejavovať nepredvídateľné správanie, čo môže viesť k požiaru, výbuchu alebo riziku zranenia .
- Neprekračujte ani sa nepokúšajte opraviť spotrebič, okrem ako je uvedené v pokynoch na používanie a údržbu .
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným príslušenstvom (napr .: nabíjacia základňa, napájací kábel atď.) . Ak bol spotrebič alebo príslušenstvo upustené, poškodené, ponechané vonku, upustené do vody alebo nefunguje tak, ako by malo, nikdy sa nepokúšajte ho prevádzkovať . Prosím nechajte ho opraviť v autorizovanom servisnom stredisku .
- Nechajte servis vykonať kvalifikovaná osoba používajúca iba identické náhradné diely . Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť spotrebiča je zachovaná .

Batéria a Nabíjanie

- Na účely nabíjania batérie používajte len odpojiteľný adaptér dodaný s týmto spotrebičom . Používajte iba s < GR24-310080 - AG > Nabíjačkou batérií .
- Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a neobohňujte spotrebič mimo teplotného rozsahu uvedeného v batérii, pretože to zvyšuje riziko požiaru .
- Pri používaní zariadenia udržiavajte zemné káble ďaleko od zariadenia, pretože môže dôjsť k nebezpečenstvu, ak zariadenie prejde cez napájací kábel.
- Neťahajte alebo nenoste adaptér za kábel, použite kábel ako rukoväť, nezavírajte dvere na kábel alebo neťahajte kábel okolo ostrých hrán alebo rohov.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré môžu byť vymenené len kvalifikovanými technikmi alebo servisom po predaji.
- Batériový balík s lítiovo-iónovou batériou obsahuje látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Pred likvidáciou zariadenia odstráňte batériový balík a potom ho zlikvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, v ktorom sa používa.
- Zariadenie musí byť odpojené od elektrickej siete pri odstraňovaní batérie. Udržiavajte batérie mimo dosahu detí. Nikdy nedávajte batérie do úst. Ak sú prehltnuté, kontaktujte svojho lekára alebo miestne centrum pre otravy.
- V prípade zneužívania nikdy neprichádzajte do kontaktu s batériou, z ktorej môže byť vypustená tekutina. Ak k náhodnému kontaktu došlo, opláchnite vodou. Ak sa tekutina dostane do očí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutina vypustená z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Informácie o WEEE




Všetky výrobky s týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE) podľa smernice 2012/19/EÚ, ktoré by nemali byť zmiešané s nesortovaným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového zariadenia na určené miesto na zber na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, určené vládou alebo miestnymi orgánmi. Správne likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.


Pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takýchto zberových miest sa prosím obráťte na inštalatéra alebo miestne orgány.

Prehľad produktu

Zoznam balenia

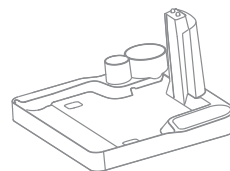

Dobíjacia základňa



Rukoväť



Hlavné telo



Čistiaca kefa




Napájací adaptér

My, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa príslušné smernice, európske normy a ich dodatky. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://global.dreametech.com>

Pre podrobný elektronický manuál, prosím, choďte na <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Prehľad produktu

Vysávač

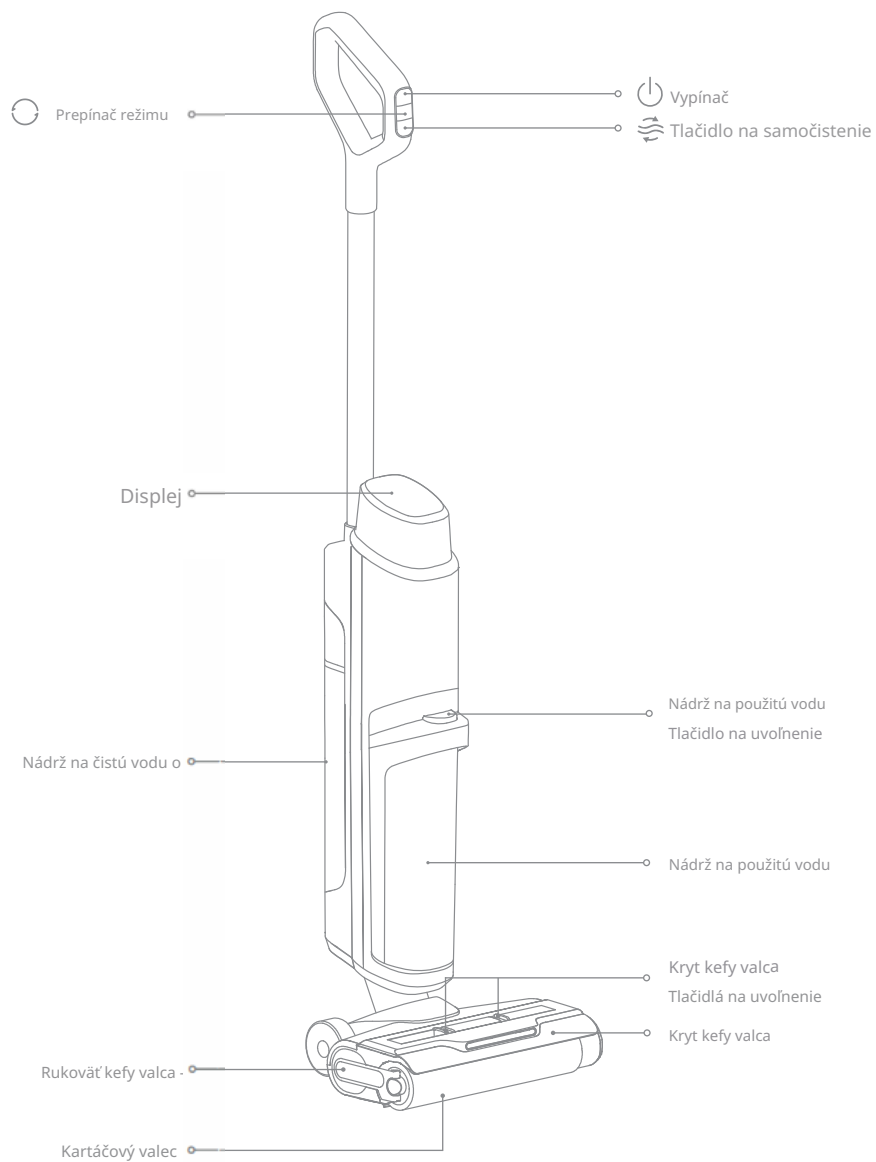


Prehľad produktu


Montáž kartáčového valca

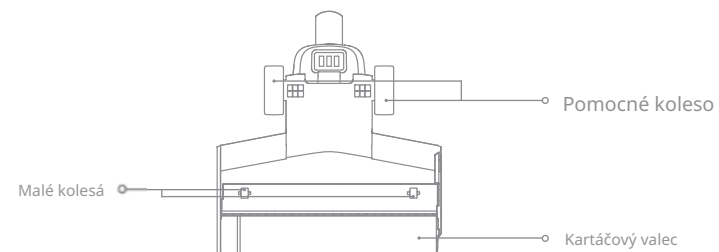


Dobíjacia základňa

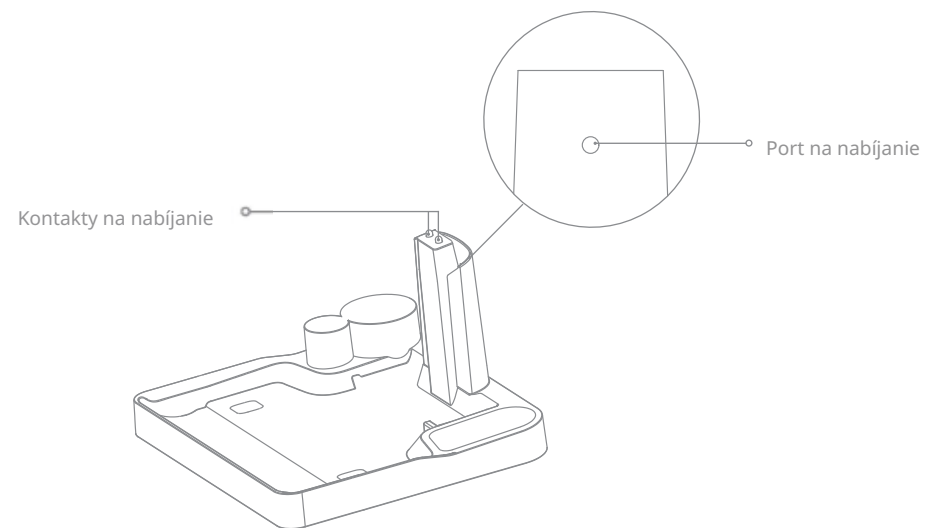

Prehľad produktu

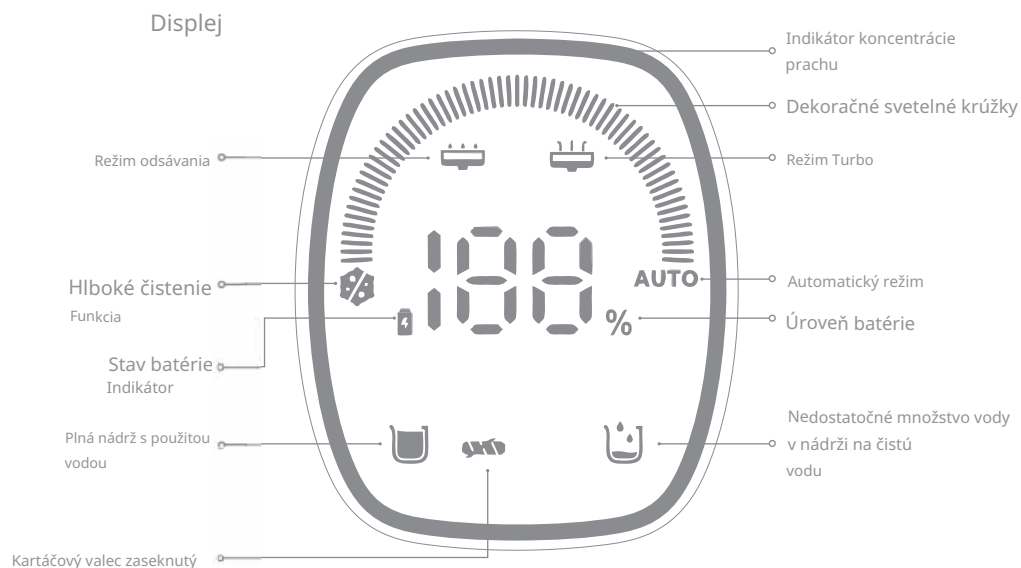


Nastavenia hlasového upozornenia

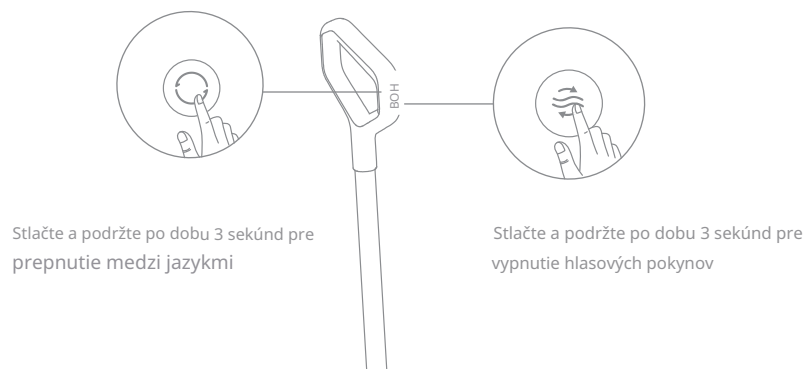

Inštalácia

Vložte koniec rukoväte vertikálne do portu na vrchu spotrebiča, ako je naznačené, až kým nepočujete kliknutie.


Poznámka : Na rozloženie, predĺžte tvrdý predmet do diery na zadnej strane spotrebiča, stlačte kontakty a súčasne ťahajte kľučkou nahor.

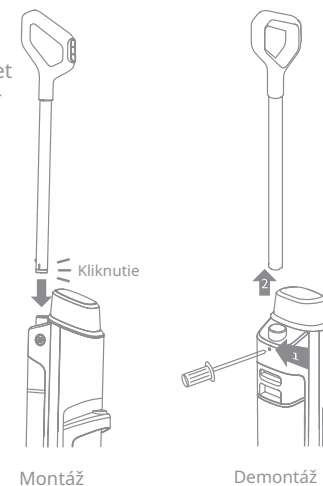

Nabíjanie

Poznámka : Pred prvým použitím spotrebič úplne nabite.


1. Umiestnite nabíjacie základňu na rovnú plochu oproti stene. Pripojte jeden koniec adaptéra do nabíjacej základne a druhý koniec do domácej zásuvky.
2. Umiestnite spotrebič na nabíjaciu základňu, spotrebič aktivuje režim nabíjania. Počas nabíjania číslo na displeji reprezentuje aktuálnu úroveň batérie ako percento. Keď číslo dosiahne 100, batéria je úplne nabitá.

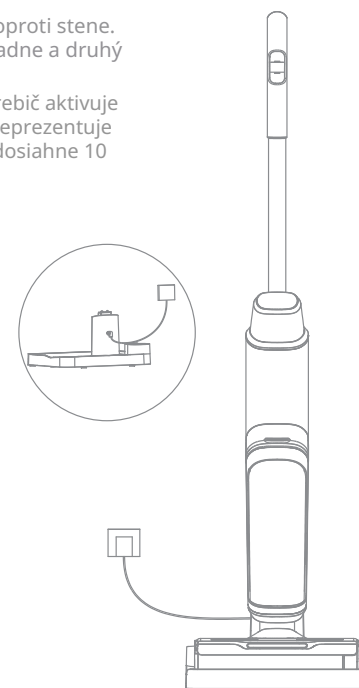

Ako používať

Naplňte nádrž s čistou vodou


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádrže s čistou vodou a vytiahnite nádrž von, aby ste ju odstránili.

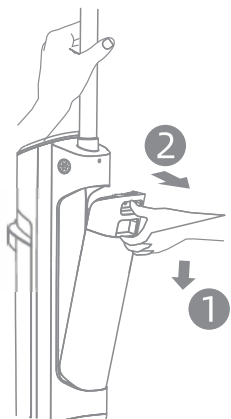


2. Otvorte kryt nádrže a naplňte nádrž s čistou vodou.



3. Pevne zatvorte kryt nádrže.




4. Nainštalujte nádrž s čistou vodou a uistite sa, že zacvakne na miesto.

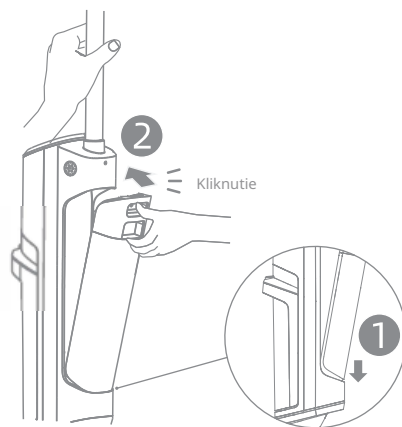

Ako používať

Začiatok čistenia

Jemne stlačte kryt kefy a nakloňte spotrebič dozadu.
Stlačte vypínač  pre spustenie prevádzky.

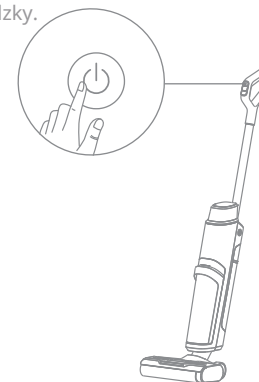

Poznámka:

- Nevysávajte žiadne peny.
- Ak je spotrebič vo vzpriamenej polohe počas práce, aktuálna úloha bude pozastavená.
- Spotrebič je vhodný na čistenie podláh, mramoru, dlažieb a iných tvrdých povrchov.
- Nevyklopte spotrebič viac ako 150 ° dozadu, aby sa zabránilo úniku vody zo spotrebiča.
- Keď je spotrebič v prevádzke, nezdvíhajte ho zo zeme, nepohybujte s ním, neklonte ho ani nekladte na rovinu. Ak tak urobíte, môže dôjsť k toku použitej vody do motora.

Prepnutie režimov


Spotrebič je predvolene zapnutý v režime Automatický, môžete ho podľa potreby prepínať na iné režimy.

Režim Automatický: Spotrebič prispôsobí saciu silu podľa škvŕn na zemi.

Režim Sání: Ak je vybraný režim sání, spotrebič vysaje vodu zo zeme.

Režim Turbo: Ak je vybraný režim turbo, spotrebič vyčistí tvrdohlavé škvŕny na zemi.

Funkcia Hlbokého čistenia: Funkcia hlbokého čistenia je aktivovaná v rovnakom čase ako režim automatický, režim turbo alebo režim samočistenia je spustený.

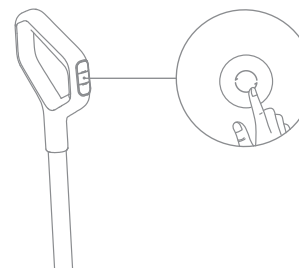


Ako používať

Jedno-stlačidlo samočistenie

* Funkciu samočistenia je možné aktivovať len vtedy, keď je spotrebič nabíjaný a úroveň batérie je viac ako 20 %.

1. Umiestnite spotrebič späť na základňu, kým dokončíte čistenie.
Uistite sa, že voda v nádrži na čistú vodu je postačujúca na samočistenie.
2. Krátko stlačte tlačidlo pre samočistenie na vrchu rukoväte, spotrebič začne samočistenie.
Samočistenie je naplánované, keď je úroveň batérie nižšia ako 20 %, a bude vykonané, keď je spotrebič nabíjaný a úroveň batérie je viac ako 20 %.

3. Po dokončení samočistenia bude spotrebič pokračovať v nabíjaní.

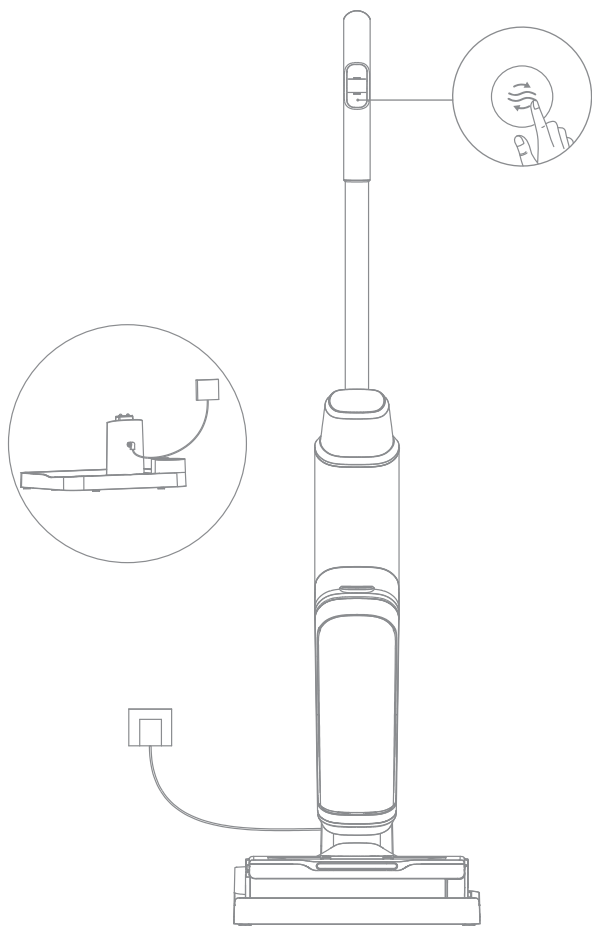

Poznámka : Po dokončení samočistenia promptne vyčistite použitú nádrž s vodou .
Vyčistite nabíjacie základne, ak na základni zostali nejaké škvry .

Starostlivosť a údržba


Tipy:

- Vypnite spotrebič pred údržbou.
- V prípade potreby vymeňte diely. Diely musia byť vymieňané za tie dostupné od výrobcu alebo jeho servisného agenta.
- Ak spotrebič nie je dlhodobo používaný, úplne ho nabite, odpojte napájací kábel a uložte spotrebič na chladné, málo vlhké miesto mimo priameho slnečného svetla. Pre zabránenie prebitia batérie nabite spotrebič aspoň raz za 3 mesiace.


Čistenie krytu valca kefy

* Čistite podľa potreby .


1. Stlačte tlačidlá na uvoľnenie krytu valca kefy smerom dovnútra na oboch stranách, aby ste odstránili kryt valca kefy .

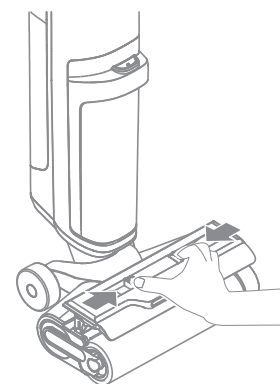


3. Dôkladne ju vysušte pred opätovným použitím .



2. Kryt valca kefy môže byť opláchnutý čistou vodou alebo utretý handrou .

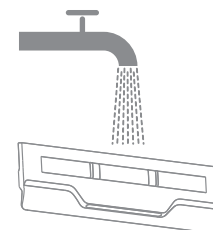

4. Znovu nainštalujte kryt valca kefy .

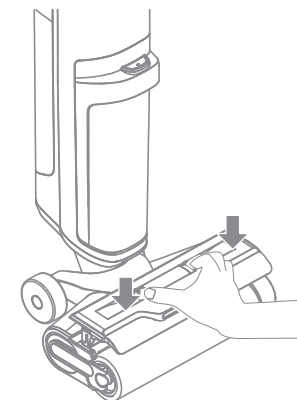



Starostlivosť a údržba

Čistenie valca kefy


* Čistite podľa potreby .

* Odporúča sa vymeniť valec kefy každých 3 až 6 mesiacov .


1. Vytiahnite rukoväť, aby ste vybrali valec kefy .
2. Odstráňte akékoľvek vlasy a nečistoty zachytené na valci kefy . Opláchnite valec kefy čistou vodou a dôkladne ho vysušte .

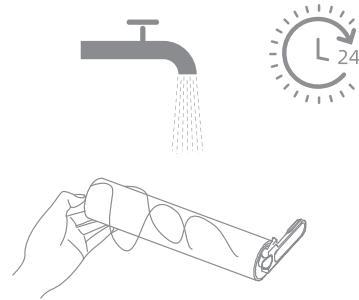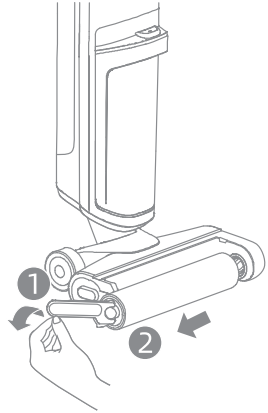

3. Utierajte sací vstup suchou handrou alebo mokrou utierkou. Nevyplachujte zložku kefy vodou.

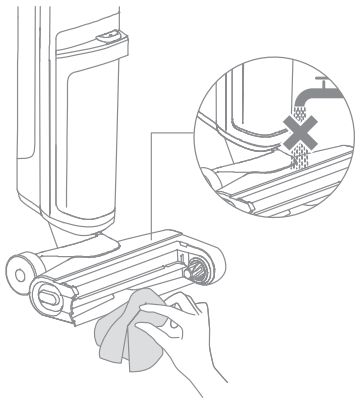

4. Znovu nainštalujte kefkový valec a rukoväť kefkového valca.


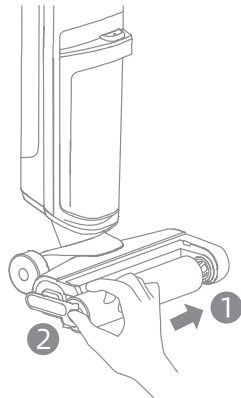


Starostlivosť a údržba


Čistenie použitej nádrže s vodou

* Pred a po samočistení alebo každom použití vyčistite použitú nádrž s vodou .


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia použitého vodného zásobníka a vytiahnite ho von, aby ste ho odstránili.
2. Odstráňte kryt nádrže a vylejte použitú vodu.

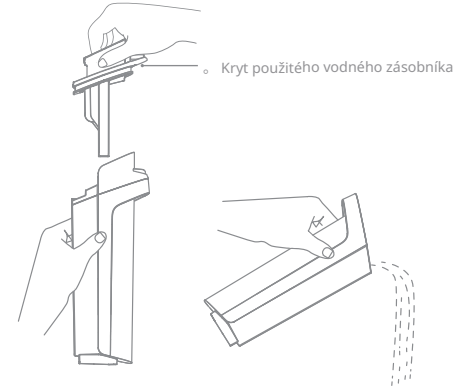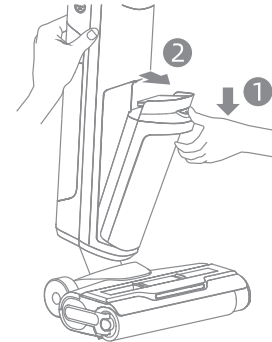

3. Opláchnite použitý vodný zásobník a kryt nádrže čistou vodou. Vyčistite nádrž poskytnutým čistiacim kartáčom.

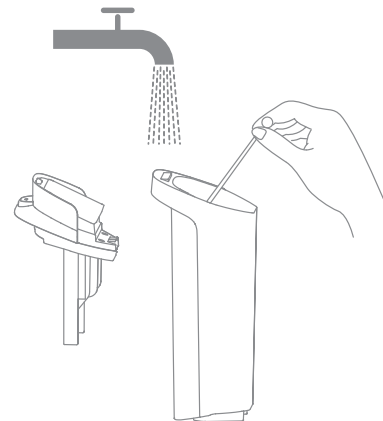

4. Znovu nainštalujte kryt použitého vodného zásobníka. Potom znovu nainštalujte použitý vodný zásobník, kým nepočujete kliknutie.

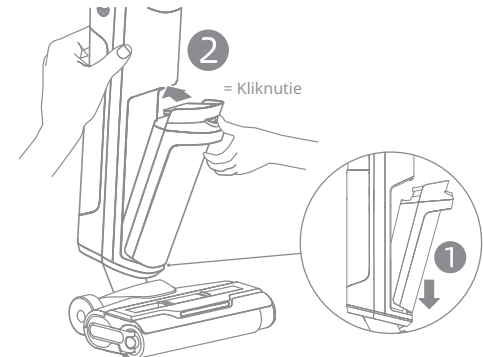


Starostlivosť a údržba


Čistenie filtra

* Odporúča sa vymeniť filter každých 3 až 6 mesiacov.

1. Vyberte filter z krytu použitého vodného zásobníka




2. Keď je filter špinavý a potrebuje umytie, opláchnite ho vodou. Musí byť úplne suchý pred použitím

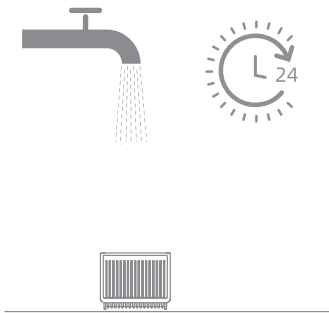

Čistenie hadice

Odstráňte použitú nádržku s vodou. Pred použitím utrite hadicu vlhkou handrou.

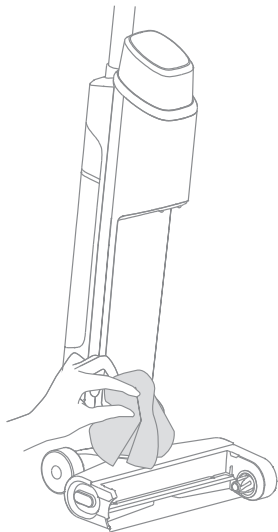

Riešenie problémov

Ak sa vyskytne chyba, zariadenie sa zastaví. Pre riešenie problémov sa oboznámte s nasledujúcou tabuľkou. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku službu.

Chyba	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje	Rukoväť nie je správne nainštalovaná	Uistite sa, že je rukoväť správne nainštalovaná na mieste
	Zariadenie je vybité alebo jeho úroveň batérie je nízka	Pred použitím úplne nabite jeho batériu
	Zariadenie je vo vzpriamenej pozícii	Nakloňte zariadenie dozadu
	Kotúčový valec nie je správne nainštalovaný alebo je zapletený v vlasoch	Znovu nainštalujte alebo vyčistite kotúčový valec
	Nádrž na použitú vodu je plná	Vyprázdniť nádrž na použitú vodu
	Blokácia spustila režim prehriatia ochrany	Odstráňte blokáciu a počkajte, kým sa teplota nevráti späť na normál
Sání zariadenia je slabé	Filter je upchatý	Vyčistite filter
	Kryt valca kefy, filter a nádrž na čistú vodu nie sú správne nainštalované	Uistite sa, že všetky diely sú správne nainštalované na svojom mieste
	Valec kefy je zamotaný v vlase	Pozrite sa na Starostlivosť a Údržbu, ako vyčistiť valec kefy
	Trubica je blokovaná cudzím predmetom	Vyčistite trubicu
Motor vydáva zvláštne zvuky	V nádrži na použitú vodu je príliš veľa špinavej vody	Vyprázdniť nádrž na použitú vodu
	Vstup sacieho otvoru je blokovaný	Odstráňte akúkoľvek blokáciu v sacom otvore
Displejová obrazovka nesvieti počas nabíjania	Zástrčka adaptéra nie je správne zasunutá do elektrickej zásuvky	Uistite sa, že zástrčka adaptéra je správne zasunutá na mieste

Odstraňovanie problémov

Displejová obrazovka nesvieti počas nabíjania	Zástrčka adaptéra nie je správne vložená do nabíjacej základne	Uistite sa, že zástrčka adaptéra je správne zasunutá na mieste
	Spotrebič nie je správne umiestnený na nabíjacej základni	Uistite sa, že spotrebič je správne umiestnený na nabíjacej základni
Z spotrebiča nevyteká žiadna voda	Nádrž na čistú vodu nie je správne nainštalovaná na mieste, alebo v nádrži na čistú vodu je nedostatok vody	Znova nainštalujte alebo naplňte nádrž na čistú vodu
	Trvá 30 sekúnd, kým sa navlhčí kefa valca	Zapnite spotrebič a skontrolujte znova o 30 sekúnd
Vzduchový ventil uniká vodu	Zrážka alebo ostrý ťah spôsobuje vniknutie vody do motora	Pohybuje spotrebičom jemne dopredu a dozadu, keď je zapnutý
	Filter nie je úplne suchý po vyčistení	Dôkladne vysušte filter pred použitím
Samočistenie zlyhalo	Kefka valca môže byť zaseknutá veľkými nečistotami	Odstráňte kryt kefy valca pre skontrolovanie a vyčistenie kefy valca
	Spotrebič nie je správne umiestnený na nabíjacej základni	Uistite sa, že zariadenie je nabité pred povolením funkcie samočistenia
	Samočistenie nemôže byť povolené, ak je úroveň batérie nižšia ako 20 %	Samočistenie bude naplánované, keď je úroveň batérie nižšia ako 20 % a bude vykonané, keď je úroveň viac ako 20 %
	Nádrž na použitú vodu je plná	Vyprázdniť nádrž na použitú vodu
	Nádrž na čistú vodu nie je nainštalovaná na správnom mieste, alebo voda v nádrži na čistú vodu je nedostatočná	Naplňte alebo znovu nainštalujte nádrž na čistú vodu

Pre ďalšie služby nás kontaktujte prostredníctvom aftersales@dreame.tech
Webová stránka: <https://global.dreame.tech>

Chybové hlásenia a riešenia

Ak spotrebič nefunguje správne, displej zobrazí chybové hlásenie.
Prosím, pozrite sa do tabuľky nižšie, aby ste našli svoje riešenie.

Ikona chyby	Možná príčina	Riešenie
	Nedostatočné množstvo vody v nádrži na čistú vodu	Naplňte nádrž na čistú vodu
	Plná nádrž na použitú vodu	Vyprázdniť nádrž na použitú vodu
	Kečka valca sa zasekla	Vyčistite kečku valca s dodaným cleaning brush

Chybový kód	Možná príčina	Riešenie
E1/E2/E7/E9	Chyba motora	Prosím, kontaktujte zákaznickú službu
E0	Chyba batérie	Prosím, kontaktujte zákaznickú službu
E3	Kečka valca sa zasekla	Vyčistite kečku valca s dodaným cleaning brush
E5	Prehriatie batérie	Počkajte, kým sa teplota batérie vráti do normálu, potom pokračujte v používaní zariadenia
E6	Nekompatibilný adaptér napájania	Prosím, použite originálny adaptér napájania. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznickú podporu

Špecifikácie

Vysávač			
Model	BVC-T8	Čas nabíjania	približne 4,5 hodiny
Nominálny napätie	25,2 V- =	Nabíjacie napätie	31 V ---=
Nominálny výkon	220 W	Použitý nádrž na vodu Kapacita	600 mL
Čistá nádrž na vodu Kapacita	890 mL		
Napájací adaptér			
Model	GR24-310080-AG	Priemerná aktívna účinnosť	87.09%
Vstup	100-240V~50/60Hz 1.0A Max	Účinnosť pri nízkej Záťaž (10 %)	79.17%
Výstup	31V --- 0.8A	Bez záťaže Spotreba	0.089W

Likvidácia a odstránenie batérie

Vstavaná lítio-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Pred likvidáciou batérie sa uistite, že batéria je odstránená kvalifikovanými technikmi a zlikvidovaná na vhodnom recyklačnom zariadení.

- batéria musí byť odstránená z prístroja pred jeho zlikvidovaním;
- prístroj musí byť odpojený od zásuvky pri odstraňovaní batérie;
- batéria musí byť likvidovaná bezpečne.

VAROVANIE :

- Pred odstránením batérie odpojte napájanie a vybijajte batériu čo najviac .
- Nepotrebné batérie by mali byť likvidované na vhodnom recyklačnom zariadení .
- Nevystavujte vysokým teplotám, aby ste predišli riziku výbuchu .
- Pri zneužívaní sa môže z batérie vytrysknúť tekutina . Ak dôjde k kontakte, opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc .

Sprievodca odstránením

1. Rozoberanie rukoväte podľa potreby v inštalácii.
2. Zasuňte tvrdý predmet do diery na zadnej strane spotrebiča, stlačte kontakty a súčasne vytiahnite batériu nahor.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.

Upozornenia a informácie o bezpečnosti

Všetky informácie o obsluhu zariadenia sa nachádzajú v návode na obsluhu. Predtým, ako začnete zariadenie používať, oboznámte sa s jeho obsahom a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím sa oboznámte aj s nasledujúcimi informáciami:

Upozornenia týkajúce sa používania**1. Bezpečnosť detí:**

- Vysávače nie sú určené na obsluhu detími. Ukladajte zariadenia na mieste, ktoré nie je prístupné najmladším, aby ste predišli náhodnému spusteniu alebo kontaktu s pohyblivými časťami.
- Roboty na upratovanie môžu byť spustené v automatickom režime – uistite sa, že v blízkosti nie sú deti ani zvieratá, aby sa predišlo riziku zrážok.

2. Elektrická bezpečnosť:

- Pred pripojením zariadenia k napájaniu sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený ani zamotaný.
- Nepoužívajte vysávače s káblom na mokrých povrchoch, pokiaľ nie sú na to špeciálne prispôsobené (napr. vodné vysávače).
- Pri bezdrôtových vysávačoch používajte iba originálne nabíjačky a akumulátory.

3. Riziko zranení a poškodení:

- Nevkladajte ruky, oblečenie ani iné predmety do sacích otvorov alebo do pohyblivých častí zariadenia.
- Vyhnite sa nasávaniu ostrých predmetov (napr. skla, klinčov), ktoré môžu poškodiť mechanizmus zariadenia.

4. Ochrana pred prehriatím:

- Pravidelne vyprázdňujte nádoby na prach alebo vymieňajte vrecká v tradičných vysávačoch, aby ste zabezpečili správny prietok vzduchu.
- Uistite sa, že filtre (HEPA, uhlíkové atď.) sú čisté a správne namontované, aby sa predišlo preťaženiu motora.

5. Bezpečnosť používania robotov na upratovanie:

- Pred spustením robota na upratovanie odstráňte všetky prekážky z podlahy, ako sú káble, malé hračky alebo iné predmety, ktoré môžu narušiť jeho činnosť.
- Nepresúvajte robota na upratovanie počas jeho činnosti, aby ste predišli narušeniu naprogramovaného cyklu.

6. Náhradné diely a príslušenstvo:

- Používajte iba originálne náhradné diely, ako sú kefy, filtre alebo akumulátory, odporúčané výrobcom. Nevhodné časti môžu znížiť výkon zariadenia alebo spôsobiť jeho poškodenie.
- Pravidelne kontrolujte stav kefiiek, koliesok a sacích rúr – poškodené prvky môžu znížiť účinnosť vysávača.

Informácie o správnom používaní**1. Príprava zariadenia na prácu:**

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu. Uistite sa, že všetky prvky zariadenia sú správne namontované a pripravené na prácu.
- Skontrolujte, či je napájací kábel rozvinutý a akumulátor v bezdrôtových modeloch je nabitý.

2. Prevádzka zariadenia:

- Používajte vhodné nadstavce a režimy práce v závislosti od typu povrchu (napr. koberec, parkety, čalúnenie).
- V multifunkčných modeloch, ako sú vysávače s mopovacou funkciou, používajte iba odporúčané čistiace prostriedky, aby ste predišli poškodeniu nádob alebo povrchov.

3. Údržba a čistenie:

- Pravidelne čistite filtre, kefy a nádoby na prach podľa pokynov výrobcu, aby ste zabezpečili ich dlhú životnosť a efektívnosť.
- Ak sa zariadenie zašpiní, utrite ho vlhkou handričkou. Nikdy nezapájajte elektrické časti do vody.

4. Skladovanie:

- Skladujte vysávač na suchom mieste, mimo vlhkosti a vysokých teplôt. Chráň napájací kábel pred poškodením a v bezdrôtových modeloch sa vyhýbaj skladovaniu zariadenia s úplne vybitým akumulátorom.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia**● Ochrana životného prostredia:**

- Použité filtre, vrecká na prach a akumulátory je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o odpadoch.
- Použité vysávače odovzdávajú do zberných miest elektrického zariadenia na recykláciu.

● Energetická účinnosť:

- Využívaj energeticky úsporné režimy, ak sú k dispozícii, aby si znížil spotrebu energie.
- Vypnite vysávač, keď sa nepoužíva, aby ste predišli zbytočnému zaťaženiu.

Výrobca:

Dreame Trading (Tianjin) Co., s.r.o.

Izba 2112-1-1, Južný obvod, Centrum financií a obchodu, č. 6975

Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Čína

Autorizovaný zástupca v EÚ:

DREAME TECHNOLOGY s.r.o.

Koszykowa 61 00-667 Varšava

dreamesupport@dreame.tech

Importér:

INNPRO Robert Błędowski s.r.o.

65c Rudzka St.

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl