
VARNÉ PANELY

NÁVOD NA OBSLUHU

SK 02

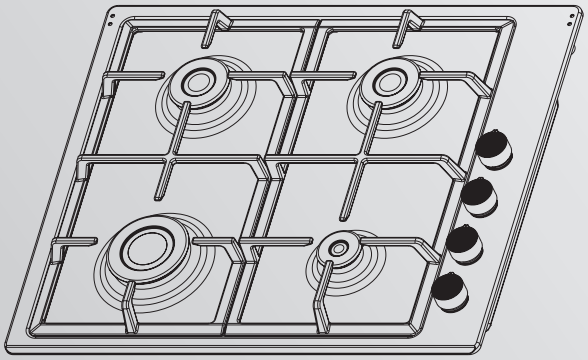

- CHG6L
- CHW6L

CANDY HOOVER GROUP S.R.L. • Via Privata Eden Fumagalli • 20047 Brugherio Milano Taliansko

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Odporúčame Vám, aby ste si uchovali pokyny na inštaláciu a použitie pre neskoršiu potrebu, a pred inštaláciou varného panela si zapíšte jeho sériové číslo pre prípad, že by ste potrebovali pomoc autorizovaného servisu.
UPOZORNENIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú na vysokú teplotu. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných článkov.
Deti do 8 rokov života musia byť mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
UPOZORNENIE: Používajte iba ochrannú zábranu varného panela navrhnutú výrobcom tohto spotrebiča alebo zábranu, ktorú výrobca spotrebiča označí v návode na obsluhu za vhodnú, alebo zábranu zabudovanú do spotrebiča. Použitie nevhodných ochranných zábran môže spôsobiť nebezpečenstvo.
UPOZORNENIE: Varenie bez dozoru na varnom paneli s tukom alebo olejom môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar. Nikdy sa nepokúšajte zahasiť požiar vodou; vypnite spotrebič, a potom zakryte plameň napr. pokrievkou alebo protipožiarnou dekou.
UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru: na varnom povrchu nič neskladujte.
UPOZORNENIE: Pokiaľ je povrch prasknutý, nedotýkajte sa skla a spotrebič vypnite, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez primeraných skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, prípadne boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú možným nebezpečenstvám.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. Deti nesmú bez dozoru dospelých osôb spotrebič čistiť, ani vykonávať údržbu.
POZOR: Varenie musí prebiehať pod dozorom. Na krátky proces varenia je potrebné neustále dozerať.
Dôrazne odporúčame, aby sa deti nepribližovali k varným zónam v čase, keď sú zapnuté alebo sú vypnuté, ale ukazovateľ zvyškového tepla svieti, aby sa zabránilo riziku vážnych popálenín.
Tento spotrebič nie je určený na používanie pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
Ak je varný panel vybavený osvetlením, nepozerajte sa dlho na prvky varného panela s halogénovými žiarovkami.
Pripojte zástrčku k prívodnému káblu, ktorý je schopný vydržať napätie, prúd a záťaž uvedené na štítku a ktorý je vybavený uzemňovacím kontaktom. Zásuvka musí byť vhodná pre zaťaženie uvedené na štítku a musí mať zapojený a funkčný uzemňovací kontakt. Uzemňovací vodič má žltozelenú farbu.
Túto operáciu by mal vykonávať odborník s vhodnou kvalifikáciou. V prípade nekompatibility medzi zásuvkou a zástrčkou spotrebičov požiadajte kvalifikovaného elektrikára, aby zásuvku nahradil iným vhodným typom. Zástrčka aj zásuvka musia zodpovedať platným normám krajiny, kde sa bude inštalácia vykonávať.
Pripojenie k napájaciemu zdroju môžete vykonať tiež tak, že medzi spotrebičom a zdrojom energie, ktorý zvládne maximálnu pripojenú záťaž a ktorý je v súlade s existujúcimi právnymi predpismi, je umiestnený omnipolárny vypínač.
Žltozelený uzemňovací kábel by nemal byť prerušený vypínačom. Zásuvka alebo omnipolárny vypínač používaný na pripojenie by mal byť pri inštalácii spotrebiča ľahko prístupný.
Odpojenie môžete zaistiť prístupnou zástrčkou alebo začlenením spínača v pevnom zapojení v súlade s pravidlami elektroinštalácie.
Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho autorizovaný servis alebo podobne kvalifikované osoby, aby nedošlo ku vzniku nebezpečných situácií. Uzemňovací vodič (žltozelený) musí byť na strane svorkovnice dlhší ako 10 mm. Vnútorná časť vodičov by mala zodpovedať výkonu absorbovanému varným panelom (uvedené na štítku). Typ prívodného kábla musí byť HO5V2V2-F.
Na varný panel neodkladajte žiadne kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice alebo pokrievky. Mohli by sa zahriať na veľmi vysokú teplotu.
Na zóny ohrevu sa nesmú umiestňovať hliníkové fólie ani umelohmotné nádoby.
Po každom použití je potrebné varný panel vyčistiť, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt a mastnoty. Pokiaľ sa tieto nečistoty a mastnota na varnom paneli ponechajú, sú pri jeho používaní opäť zahrievané a spaľované pri vzniku dymu a nepríjemných zápachov, nehovoriac o riziku šírenia požiaru.
Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte paru ani vysokotlakový čistič.
Nedotýkajte sa ohrevných zón počas prevádzky a nejaký čas po použití.
Jedlo nepripravujte nikdy priamo na sklokeramickom povrchu varného panela.
Vždy používajte zodpovedajúcu nádobu.
Nádobu vždy umiestnite do stredu jednotky, na ktorej varíte. Nič neodkladajte na ovládací panel.
Varný panel nepoužívajte ako pracovnú plochu.
Povrch panela nepoužívajte ako dosku na krájanie.
Nad varný panel neukladajte ťažké predmety.
Ak by na varný panel spadli, mohli by spôsobiť jeho poškodenie.
Na varný panel neodkladajte žiadne predmety.
Nádoby po varnom paneli neposúvajte.

1. POKYNY PRE INŠTALATÉRA

INŠTALÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV MÔŽE BYŤ ZLOŽITÁ OPERÁCIA, KTORÁ, AK NIE JE VYKONANÁ SPRÁVNE, MÔŽE VÁŽNE OHROZIŤ BEZPEČNOSŤ POUŽÍVATEĽA. Z TOHTO DÔVODU POŽIADAJTE O INŠTALÁCIU KVALIFIKOVANÉHO SERVISNÉHO TECHNIKA, KTORÝ INŠTALÁCIU VYKONÁ PODĽA PLATNÝCH PREDPISOV. V PRÍPADE NEOPRÁVNENEJ INŠTALÁCIE VÝROBCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA TECHNICKÉ PORUCHY VÝROBKU, KTORÉ MÔŽU VIESŤ K POŠKODENIU VÝROBKU ALEBO ZRANENIU OSÔB.

1.1 ZABUDOVANIE

Varnú dosku je možné inštalovať do pracovnej dosky, ktorá je z tepla odolného materiálu do 100°C a má hrúbku 25-45 mm. Rozmery výrezu v pracovnej doske sú na *obrázku 2*.
Ak je varná doska pripevnená k nábytku na ktorejkoľvek strane, vzdialenosť medzi varnou doskou a nábytkom musí byť najmenej 15 cm (*viď obrázok 4*); zatiaľ čo vzdialenosť medzi varnou doskou a zadnou stenou musí byť najmenej 70 mm.
Vzdialenosť medzi varnou doskou a spotrebičom nad ňou (napr. odsávač pár) musí byť najmenej 70 cm (*obrázok 4*).
Ak nie je voľný priestor medzi varnou doskou a skrinkou pod ňou, je nutné inštalovať vhodné medzidno (drevené alebo z podobného materiálu) (*obrázok 3*).
Kovové predmety v zásuvke môžu v dôsledku recirkulácie vzduchu dosiahnuť vysoké teploty.
Odporúčame preto použiť drevenú vložku.
Dôležité - Obrázok 1 znázorňuje aplikáciu tesnenia.

Varná doska sa upevňuje pomocou dodaných upevňovacích svoriek, pomocou otvorov v dolnej časti spotrebiča.

Ak je 60 cm varná doska nad rúrou, ktorá nie je vybavená chladiacim ventilátorom, odporúčame urobiť vetracie otvory v nábytku pre zaistenie správnej ventilácie.
Veľkosť otvorov musí byť najmenej 300 cm^2 a umiestnenie podľa *obrázka 5*.
Ak je 75 cm varná doska nad rúrou, musí byť pridaný chladiaci ventilátor.

1.2 VHODNÉ MIESTO INŠTALÁCIE

Tento spotrebič musí byť inštalovaný v súlade s platnými predpismi a môže sa používať len v dobre vetraných miestnostiach. Pred použitím spotrebiča si prečítajte návod na obsluhu.

Plynové spotrebiče produkujú teplo a vlhkosť v mieste inštalácie. Z tohto dôvodu musíte zaistiť dostatočnú ventiláciu udržaním voľných prirodzených otvorov alebo inštaláciou odsávača.

Intenzívne a dlhodobé použitie spotrebiča môže vyžadovať extra ventiláciu, ako je otvorenie okna alebo zvýšenie výkonu ventilátora, ak je inštalovaný.

Ak nie je možné inštalovať odsávač, je nutné inštalovať ventilátor do vonkajšej steny alebo okna. Elektrický ventilátor musí byť schopný vymeniť vzduch 3-5 násobku objemu kuchyne každú hodinu, inštalatér musí dodržiavať platné pravidlá.


2.1. PRIPOJENIE K ELEKTRICKEJ SIETI

Skontrolujte údaje na výrobnom štítku, na vonkajšej strane prístroja, pre kontrolu, či napätie zodpovedá napätiu elektrickej siete. Pred pripojením skontrolujte uzemnenie. Tento spotrebič musí byť uzemnený. Ak túto podmienku nesplníte, výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie spotrebiča alebo úrazy osôb. Ak prívodný kábel nie je vybavený zástrčkou, pripojte vhodnú zástrčku podľa údajov na výrobnom štítku.

Uzemňovací systém je farebne označený žltozelenou. Zástrčka musí zostať aj po inštalácii ľahko prístupná.

Ak je varná doska pripojená priamo k elektrickej sieti, musíte inštalovať odpojovač zariadenia. Ak sa poškodí prívodný kábel, musí ho vymeniť kvalifikovaný servisný technik, aby sa zabránilo možnému nebezpečenstvu.

Uzemňovací vodič (žltozelený) musí byť najmenej o 10 mm dlhší ako živý a neutrálny vodič. Použite vhodný kábel podľa parametrov výkonu rúry. Skontrolujte výrobný štítok a uistite sa, že je napájací kábel typu 3x0,75 mm^2 H05 V2V2-F.



Ak spotrebič nie je vybavený napájacím káblom so zástrčkou, alebo iným typom odpájacieho zariadenia poskytujúceho odstup kontaktu v odpojenom stave podľa požiadaviek proti prepätiu III kategórie, musíte uskutočniť toto pripojenie podľa platných smerníc.

2.2. PRIPOJENIE PLYNU

Tieto pokyny sú pre kvalifikovaného technika, inštalácia musí byť v súlade s národnými predpismi.

Všetky práce sa musia vykonávať pri odpojenom napájaní.

Výrobný štítok na varnej doske definuje typ plynu, pre ktorý je navrhnutá. Pripojenie k hlavnej prípojke plynu alebo k plynovej fľaši môže byť vykonané po overení, že je vhodný pre typ privádzaného plynu. Ak nie je správne regulovaný, viď pokyny v nasledujúcich odsekoch pre úpravu nastavenia.

Pre tekutý plyn (plyn vo fľaši) použite regulátor tlaku plynu vyhovujúci medzinárodným štandardom.

Niektoré modely sú vybavené kónickou prípojkou pre inštalácie v krajinách, kde je tento typ povinný; v obrázku 8 je popísané ako rozoznať rôzne typy spojov (CY = cylindrický, CO = kónický). V každom prípade, cylindrická časť pripojenia musí byť pripojená k varnej doske.

Ak pripájate varnú dosku k prípojke plynu pomocou ohybnej hadice, zaistite, aby maximálna dĺžka hadice nepresahovala 2 metre.

Flexibilnú rúrku je nutné pripevniť tak, aby neprišla do kontaktu s pohyblivými dielmi skrinky (napr. šuplíkom) a neprechádzala cez veľmi úzke priestory.

Aby ste zabránili možnému nebezpečenstvu, vykonajte inštaláciu v nasledujúcom poradí (obrázok 6):

1) Podľa obrázka zostavte diely v poradí:
A: 1/2 cylindrický adaptér,
B: 1/2 tesnenie,
C: 1/2 kónický-cylindrický alebo cylindrický-cylindrický adaptér plynu

2) Dotiahnite spoje kliešťami, umiestnite rúrky do správnej pozície.

3) Pripevnite diel C k hlavnej prípojke plynu pomocou pevnej medenej rúrky alebo ohybnej oceľovej rúrky.

DÔLEŽITÉ: vykonajte konečnú kontrolu tesnosti spojov pomocou roztoku vody a saponátu. Nikdy nepoužívajte plameň. Tiež sa uistite, či ohybná rúrka nie je v kontakte s pohyblivými dielmi skrinky (napr. zásuvkou) a nie je inštalovaná v mieste, kde sa môže poškodiť.

Upozornenie: Ak zacítite plyn v okolí spotrebiča, okamžite vypnite prívod plynu a kontaktujte servisného technika. Nepokúšajte sa nájsť únik plynu pomocou plameňa.

2.3. ZMENA VARNEJ DOSKY NA INÝ DRUH PLYNU

Na úpravu varnej dosky na iný typ plynu vykonajte nasledujúce kroky:
• zložte mriežky a horáky
• vložte kľúč (7 mm) do podložky horáku (*obrázok 7*)
• vyskrutkujte trysku a nahraďte ju vhodnou pre daný typ používaného plynu (*viď tabuľku typov plynu*)

2.4. NASTAVENIE MINIMÁLNEHO PLAMEŇA

Po zapálení horákov otočte ovládačom na minimálne nastavenie a potom zložte ovládač (môžete ho zložiť jemným potiahnutím).

Pomocou malého skrutkovača nastavte regulačnú skrutku podľa obrázka 9. Otočením skrutky v smere hodinových ručičiek znížite plameň, otočením proti smeru hodinových ručičiek plameň zväčšíte. Pomocou tohto nastavenia nastavte plameň s dĺžkou približne 3 až 4 a potom naložte ovládač.


Ak je dodávaný plyn LPG (plyn vo fľašiach) - skrutku pre nastavenie počiatočného plameňa musíte otočiť v smere hodinových ručičiek do konca.

Po dokončení nastavenia plynu nahraďte výrobný štítok s typom plynu za nový, podľa inštalovaného plynu.

3. POUŽITIE VARNEJ DOSKY

Tento spotrebič sa musí používať len na účely, pre ktoré bol navrhnutý a to na varenie v domácnosti. Akékoľvek iné použitie je nesprávne a môže byť nebezpečné. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia vyplývajúce z nesprávneho použitia tohto spotrebiča.

Pred použitím horáku sa uistite, že obvod mriežky je na strede horáku, ako zobrazuje obrázok. Pokiaľ používate liatinovú mriežku, je v dolnej polohe. Uistite sa, že použitá mriežka je v správnej pozícii.

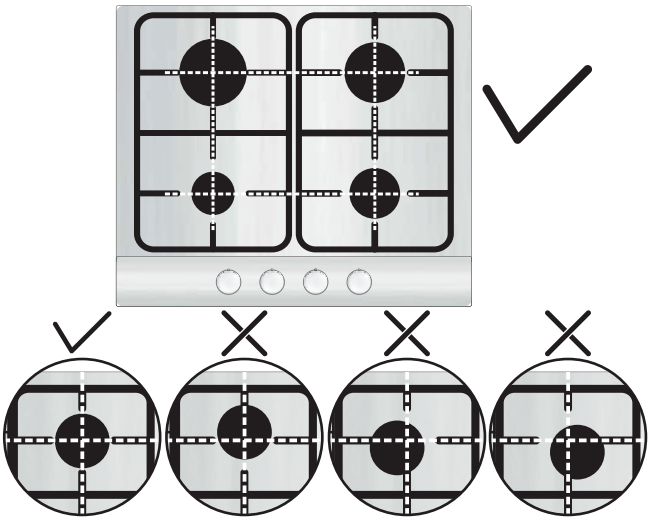

3.1. POUŽITIE PLYNOVÉHO HORÁKA

Na zapálenie horákov priložte zdroj otvoreného plameňa k horáku, stlačte a otočte ovládačom ovládania plynu proti smeru hodinových ručičiek.
Ak ste horák nepoužívali niekoľko dní, pred zapálením počkajte niekoľko sekúnd, toto odstráni prítomný vzduch v rúrkach.
Pre spotrebiče s elektrickým zapaľovaním vykonajte nasledujúce kroky:
• stlačte a otočte ovládač proti smeru hodinových ručičiek na symbol zapálenia.
• zapáľte horák stlačením tlačidla iskrenia.
Pre varné dosky vybavené automatickým zapaľovaním stlačte a otočte ovládač na symbol zapálenia.
Systém zapaľovania opakuje iskrenie, pokým držíte stlačený ovládač.

Ak sa horák nezapáli do 5 sekúnd, otočte ovládač na pozíciu 0 a postup opakujte.
Pre modely vybavené bezpečnostným ventilom (ktorý vypne prívod plynu v prípade náhodného zhasnutia plameňa) sa horák zapaľuje podľa vyššie uvedeného postupu, ale ovládač musíte držať stlačený 6 sekúnd po zapálení plameňa.

UPOZORNENIE:
Pred zapnutím varnej dosky sa uistite, či sú horáky a kryty horákov správne naložené.

Varovanie: *Pokiaľ do zariadenia neprúdi elektrina, mali by ste pre zapálenie horáku použiť zapaľovač.*
- stlačte a otočte proti smeru hodinových ručičiek ovládač so symbolom zapaľovania,
- držte ovládač stlačený a pomocou zapaľovača zapáľte horák, po zapálení držte ovládač stlačený ešte ďalších 5 sekúnd.

VŠEOBECNÉ POKYNY
Pre najlepšie výsledky používajte riad s rovným dnom, ktoré vyhovujú priemeru horákov. *Tabuľka A*.

Typ horáku	Ø panvice (cm)	Výkon (kW)	G20/20 mbar (Metán)	G30/28-30 mbar (LPG)
AUX Pomocný horák	10 - 18	1,00	95 l/h	73 g/h
SR Normálny horák	12 - 22	1,75	167 l/h	127 g/h
R Silný horák	16 - 26	2,70	257 l/h	196 g/h

Tabuľka A

Pre menšie nádoby nastavte plyn tak, aby plameň nepresahoval za okraj dna nádoby. Nepoužívajte nádoby s vypuklým dnom.

UPOZORNENIE: Pokiaľ plameň nečakane zhasne, otočte ovládačom do pozície vypnuté a nepokúšajte sa ho zapaľovať do 1 minúty.

Ak sa ovládač po rokoch použitia otáča ťažko, je potrebné ho namazať. **Túto činnosť môže vykonávať len kvalifikovaný technik.**

4. ÚDRŽBA A ČISTENIE

Pred čistením varnej dosky sa uistite, či dostatočne vychladol. Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky alebo vypnite istič.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Na čistenie nepoužívajte drsné, korozívne prostriedky, bielidlá, alebo kyseliny. Vyhnite sa akýmkoľvek kyselinám (citrónová šťava, ocot, atď.) Na smaltovanom alebo nerezovom povrchu.

Pokiaľ čistíte smaltovaný, lakovaný alebo chrómový povrch, použite roztok saponátu a vody. Pre nerezový povrch používajte vhodný čistiaci prostriedok.

Horáky môžete čistiť vodou so saponátom. Pre obnovenie pôvodného lesku použite čistič na nerezový povrch. Po vyčistení nechajte horáky vysušiť a vráťte na svoje miesto.
Je dôležité naložiť horáky správne.

Chrómové mriežky a horáky
Chrómové mriežky a horáky majú pri použití tendenciu stmavnúť. Toto je normálne a neodvratný fenomén, ale nemá vplyv na funkčnosť varnej dosky. V prípade potreby sú náhradné diely dostupné v servisnom stredisku.

5. SERVIS

Skôr ako zavoláte servis, skontrolujte nasledujúce:
• je pripojená zástrčka k sieťovej zásuvke;
• nie je problém v prípojke plynu.

Ak nie je možné poruchu odstrániť: vypnite spotrebič, nedemontujte ho a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

6. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrického a elektronického zariadenia (WEEE). WEEE obsahuje ako škodlivé látky (ktoré môžu vyvolať nepriaznivý vplyv na životné prostredie), tak aj suroviny (ktoré je možné opäť použiť). Je potrebné používať špeciálne zaobchádzanie vzhľadom k WEEE, aby sa všetky nečistoty likvidovali správne a bolo možné recyklovať všetky materiály.
Jednotlivci môžu zohrať významnú úlohu pri zaisťovaní toho, aby sa z WEEE nestal ekologický problém; je nevyhnutné dodržiavať niektoré základné pravidlá:
• WEEE nelikvidujte ako bežný domáci odpad.
• WEEE odovzdávajte na príslušné zberné miesta riadené mestskými úradmi alebo zaregistrovanými spoločnosťami. V mnohých krajinách môže byť používaný systém domáceho odberu veľkých WEEE.
• Keď kupujete nový spotrebič, môžete starý vrátiť predajcovi, ktorý ho musí zadarmo odobrať na princípe kus za kus, ak ide o zariadenie zodpovedajúceho typu, ktoré má rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie.

Prehlásenie o zhode: Tento spotrebič prichádzajúci do kontaktu s potravinami vyhovuje predpisom smernice EEC 89/109.
Spotrebič je v zhode so smernicou 2009/142/ES o spotrebičoch plynných palív a počnúc 21. aprílom 2018 s nariadením 2016/426 o spotrebičoch plynných palív.

Umiestnením značky CE na produkt deklarujeme na vlastnú zodpovednosť zhodu so všetkými požiadavkami EÚ týkajúcimi sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré sú zakotvené v legislatíve a týkajú sa daného produktu.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti vyplývajúce z tlače alebo prekladu v tomto návode. Vyhradzujeme si právo na zmeny výrobku, vrátane bodov o spotrebe, bez predchádzajúceho upozornenia, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť alebo bezpečnosť výrobku.

Tabuľka 1

Doska horáku	4 Plyn
Horák	Aux/2SR/R
Typ	UH60ML
FFD	ÁNO
Aux 1kW	1
Sr 1,75 kW	2
R 2,7 kW	1
Menovitý tepelný vstup	7,2 kW
G20/20 mbar	686 l/h
G30/28-30 mbar	524 g/h
Inštalačná trieda	3
Napätie / frekvencia V / Hz	220-240 V/ 50/60 Hz
Príkon	1
Elektrické zapaľovanie	ÁNO
Rozmery spotrebiča	595x510

Tento spotrebič je navrhnutý na nekomerčné použitie v domácnosti.

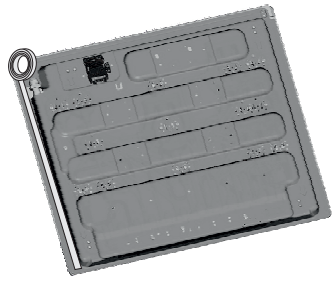


Figure 1

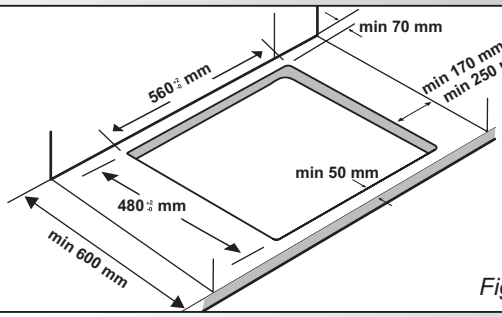
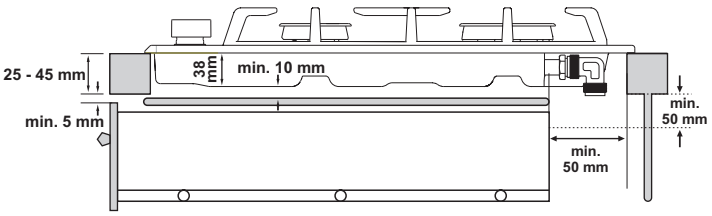


Figure 2



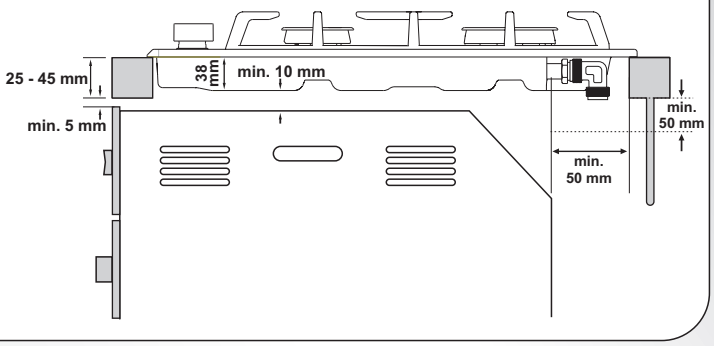


Figure 3

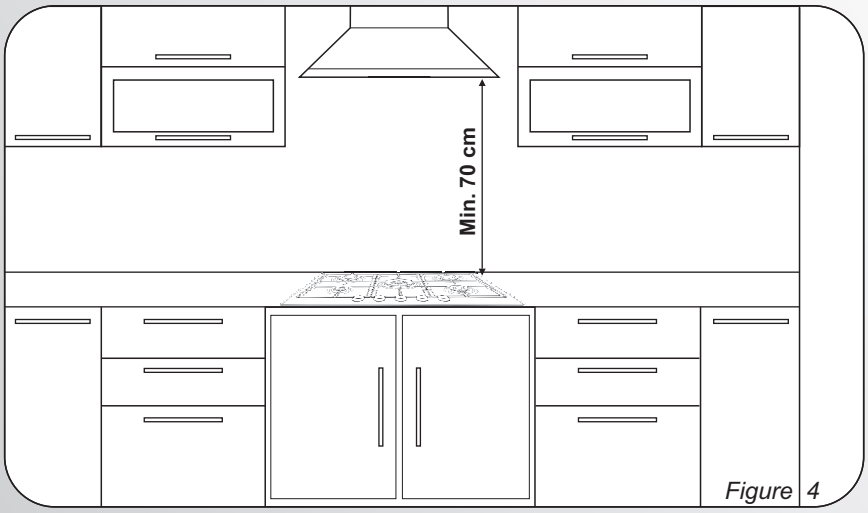


Figure 4

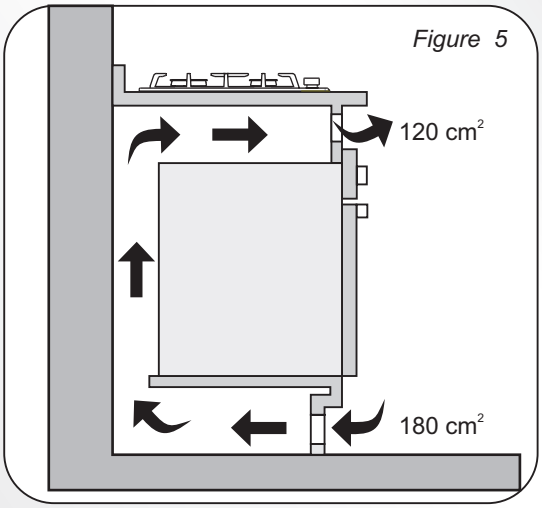
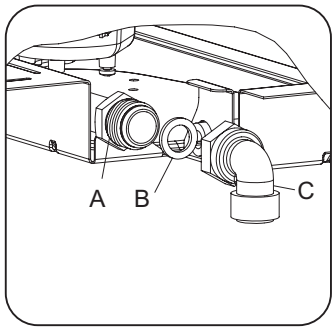
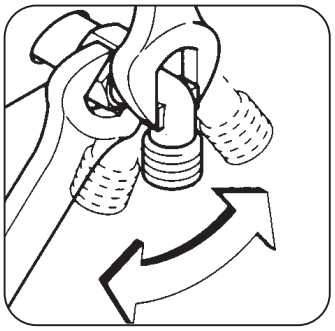


Figure 5





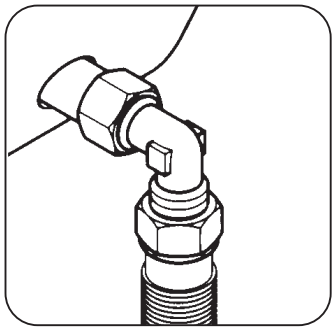


Figure 6

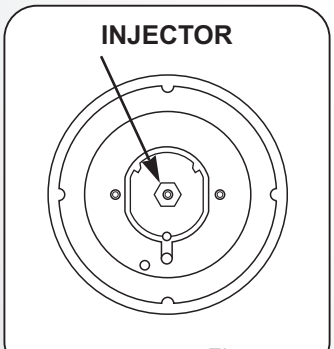


Figure 7

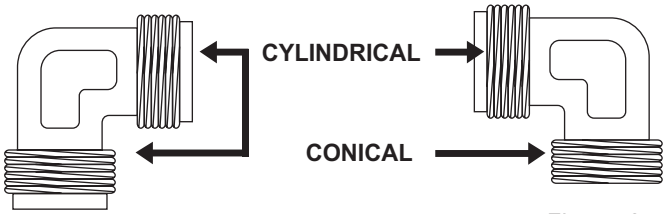


Figure 8


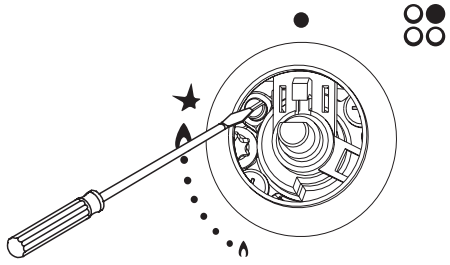


Figure 9

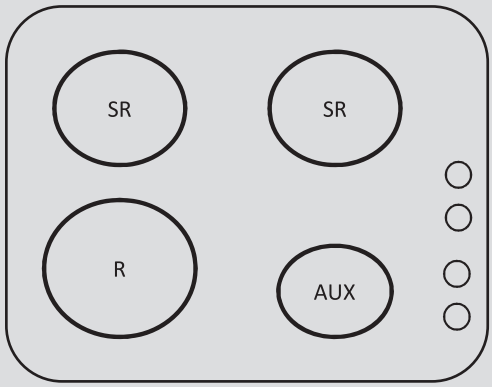

	Gas Type		G20	G20	G25.1	G25.3	G30	G30	G30
	Gas Pressure		20 mbar	25 mbar	25 mbar	25 mbar	29 mbar	37 mbar	50 mbar
Burners	Max (kW)	Min (kW)	Injector NG	Injector NG	Injector NG	Injector NG	Injector LPG	Injector LPG	Injector LPG
			Max - Min	Max - Min	Max - Min	Max - Min	Max - Min	Max - Min	Max - Min
Aux	1	0,3	72X (1Kw-0,3Kw)	70X (1Kw-0,3Kw)	74F1 (1Kw-0,3Kw)	72F1 (1Kw-0,3Kw)	50 (1Kw-0,3Kw)	46 (1Kw-0,34Kw)	43H2 (1Kw-0,39Kw)
Sr	1,75	0,44	97Z (1.75Kw-0.44Kw)	91Z (1.75Kw-0.44Kw)	98Y (1.75Kw-0.44Kw)	102F3 (1.75Kw-0.44Kw)	65 (1.75Kw-0.44Kw)	61 (1.75Kw-0.51Kw)	58M (1.75Kw-0.58Kw)
R	2,7	0,75	109Y (2.7Kw-0.75Kw)	110F3 (2.7Kw-0.75Kw)	125F3 (2.7Kw-0.75Kw)	120F3 (2.7Kw-0.75Kw)	80 (2.7Kw-0.75Kw)	78 (2.7Kw-0.83Kw)	73S (2.7Kw-0.96Kw)

Gas Categories	II2E+3+	II2H3+	II2H3B/P
	G20/G25-20/25 mbar	G20 20 mbar	G20 20 mbar
	G30/31 28-30/37 mbar	G30 28-30mbar	G30/31 30/30 mbar
		G31 37 mbar	
Countries	BE,FR	CY,CZ,GB,GR,IE,IT,PT,SI, ES,TR,CH	BG, HR,DK,EE,FI,LV,LT,NO,RO,SK,SE,CZ,SI,TR

Gas Categories	II2H3B/P	II2EK3B/P	II2HS3B/P	II2E3B/P	II2E3B/P
	G20 20 mbar	G20 20 mbar	G20 25mbar	G20 20 mbar	G20 20 mbar
	G30/31 50/50 mbar	G25.3 25 mbar	G25.1 25 mbar	G30/31 37/37 mbar	G30/31 50 mbar
		G30/31 30/30 mbar	G30/31 30/30 mbar		
Countries	AT,CH	NL	HU	PL	DE

Declerácia účinnosti 2016/426

EN 30-2-1			
UH60ML			
SINGLE BURNER EFFICENCY			
AUX FR	**SR RR**	**SR RL**	**R FL**
-	**60 %**	**60 %**	**57,6 %**
MEDIUM %59,2			

09.2018 • REV:0 • 42823718

SK

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosti vyplývajúce z tlače alebo prekladu v tomto návode. Vyhradzujeme si právo na zmeny výrobku, vrátane bodov o spotrebe, bez predchádzajúceho upozornenia, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť alebo bezpečnosť výrobku.