




OPTIMA EXTREME 3.2

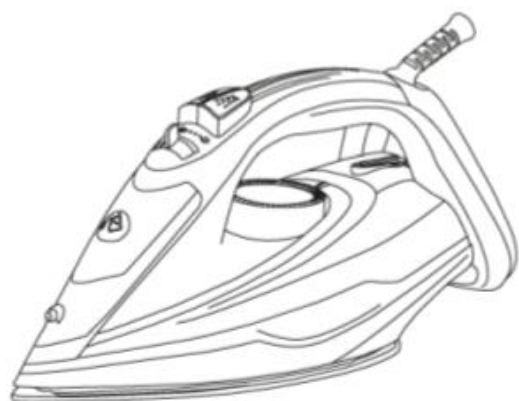

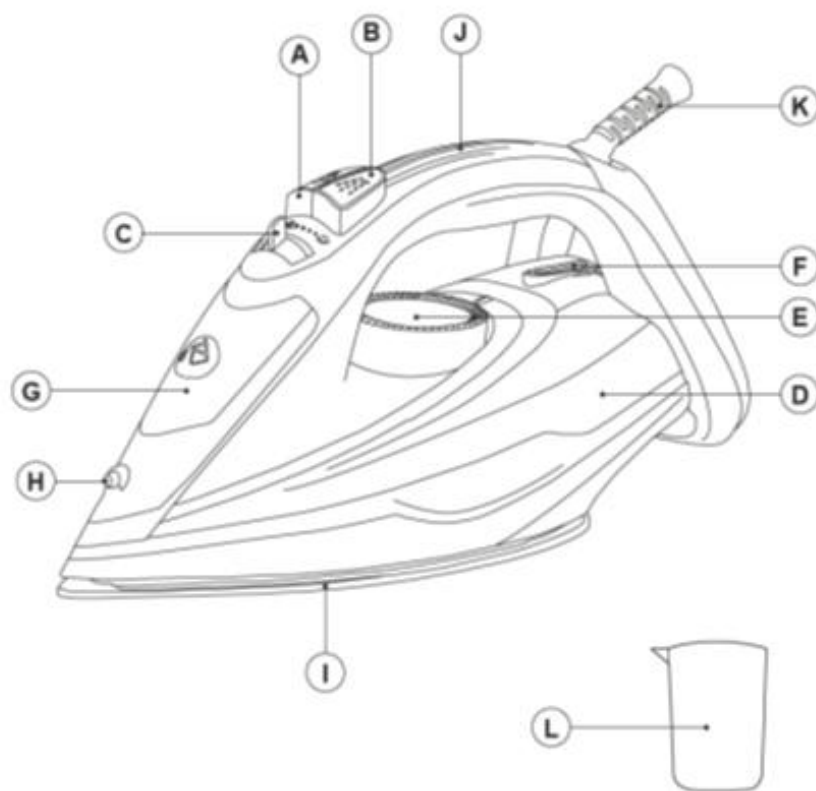

NAPAROVACIA ŽEHLIČKA OPTIMA EXTREME 3.2

POPIS

- A** Tlačidlo pre parný ráz
- B** Tlačidlo pre rozprašovanie
- C** Tlačidlo pre paru a samočistenie
- D** Nádržka na vodu
- E** Regulátor teploty
- F** Kontrolka
- G** Viečko nádržky
- H** Tryska rozprašovača
- I** Žehliaca plocha

J Rukoväť
K Prívodný kábel
L Plniaca nádobka

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne odviňte prívodný kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nie sú jeho časti alebo príslušenstvo správne namontované.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je jeho príslušenstvo poškodené – okamžite ho vymeňte.
- Nezapínajte spotrebič bez vody.
- Na prenášanie alebo premiestňovanie používajte iba rukoväť/madlá spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je prevrátený, a neprevracajte ho počas používania alebo ak je zapojený do elektrickej siete.
- Na zachovanie nepriľnavého povrchu nepoužívajte kovové alebo ostré predmety.
- Dodržujte ukazovateľ maximálnej hladiny vody (MAX).
- Vždy odpojte spotrebič zo siete, ak ho nepoužívate alebo pred čistením.
- Neskladujte ani nepresúvajte spotrebič, kým je ešte horúci.
- Pre správne fungovanie udržiavajte žehliacu plochu v dobrom stave – nežehlite po kovových predmetoch (kovové časti žehliacej dosky, gombíky, zipsy atď.).
- Odporúča sa používať destilovanú vodu, najmä ak je voda vo vašej oblasti tvrdá (obsahuje vápnik alebo horčík) alebo obsahuje íl.
- Pred spustením spotrebiča sa uistite, že je viečko nádržky správne uzavreté.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapojený – šetríte tým energiu a predlžujete jeho životnosť.
- Počas používania neodkladajte spotrebič na žiadny povrch.
- Nepoužívajte spotrebič na žiadnu časť tela osoby alebo zvierťa.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie akéhokoľvek textilu.
- Nastavenie regulátora teploty na minimum neznamená, že je spotrebič vypnutý.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM

- Uistite sa, že bol odstránený všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru „Bezpečnostné pokyny a upozornenia“.
- Niektoré časti spotrebiča sú ľahko namazané, a preto môže pri prvom použití dôjsť k miernemu zadymeniu. Tento jav je normálny a po krátkom čase zmizne.
- Na odstránenie zápachu pri prvom použití nechajte spotrebič 10 minút zapnutý na plný výkon v dobre vetranej miestnosti.
- Spotrebič pripravte podľa funkcie, ktorú chcete používať.

NAPLNENIE VODOU

- Aby ste mohli pracovať s parou, je nevyhnutné, aby bola nádržka na vodu naplnená.
- Otvorte viečko prívodu vody.
- Naplňte nádržku vodou a dbajte na označenie MAX.
- Vodu nalievajte pomocou dodanej odmerky.
- Zatvorte viečko prívodu vody.

POUŽITIE

- Pred zapojením úplne odviňte prívodný kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Otočte regulátor teploty do požadovanej polohy.
- Rozsvieti sa kontrolka.
- Pomocou ovládača pary vyberte požadovaný prietok pary.
- Nepoužívajte vyššiu teplotu, než je odporúčaná pre daný typ odevu.

Označenie teploty podľa materiálu:

- ● Teplota pre syntetické vlákna (polyester, nylon...)
 - ●● Teplota pre hodváb a vlnu
 - ●●● Teplota pre bavlnu
 - **MAX** Teplota pre ľan
- Ak odev obsahuje rôzne druhy vlákien, nastavte teplotu podľa najcitlivejšieho (napr. pre 60 % polyester a 40 % bavlna zvolte teplotu pre polyester).
 - Počkajte, kým kontrolka zhasne – znamená to, že spotrebič dosiahol požadovanú teplotu.
 - Počas používania sa kontrolka automaticky rozsvieti a zhasne – to znamená, že výhrevné telesá udržiavajú správnu teplotu.

SUCHÉ ŽEHLENIE

- Spotrebič je vybavený ovládačom pary, ktorý umožňuje suché žehlenie (bez pary), ak je nastavený na minimálnu teplotu.

ŽEHLENIE S PAROU

- Napařovanie je možné, ak je nádržka naplnená vodou a zvolená vhodná teplota.

OVLÁDANIE PRIETOKU PARY

- Spotrebič má ovládač pre reguláciu intenzity pary.

ROZPRAŠOVAČ (SPRAY)

- Možno ho použiť pri suchom aj parnom žehlení.
- Na použitie stlačte tlačidlo rozprašovania.
- Na spustenie prvého rozprašovania je potrebné stlačiť tlačidlo viackrát.

PARNÝ RÁZ

- Funkcia poskytuje extra paru na odstránenie záhybov.
- Stlačte tlačidlo pary. Pred opätovným stlačením počkajte niekoľko sekúnd, aby para prenikla do tkaniny.
- Pre optimálny výkon nepoužívajte viac ako tri parné rázy za sebou.
- Pre prvý parný ráz je potrebné tlačidlo stlačiť opakovane.

VERTIKÁLNE NAPAŘOVANIE

- Môžete naparovať závesy alebo odevy zavesené na ramienku.
- Nastavte maximálnu teplotu a otočte regulátor v smere hodinových ručičiek.
- Pohybujte žehličkou zhora nadol, pričom držte tlačidlo pary.

Dôležité:

- Pri bavlně a ľane sa odporúča, aby bola žehliaca plocha v kontakte s látkou.
- Pri jemnejších tkaninách nechajte medzi žehličkou a látkou malú vzdialenosť.

PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA SPOTREBIČA

- Otočte regulátor teploty na minimálnu hodnotu.
- Odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Nechajte vychladnúť.
- Vyprázdňte vodu zo spotrebiča.
- Vyčistite žehličku.

PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA

- Triedte odevy podľa požadovanej teploty žehlenia.
- Spotrebič sa ohrieva rýchlejšie, než chladne – začnite s tkaninami, ktoré vyžadujú nižšiu teplotu, a pokračujte k vyšším.
- Čisté vlnené látky (100 %) môžete žehliť s použitím pary – použite vysokú teplotu pary a medzi žehličku a látku vložte bavlnenú tkaninu.

TEPELNÁ BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA

- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom proti prehriatiu.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte spotrebič zo siete a nechajte ho vychladnúť.
- Spotrebič čistite vlhkou handričkou s kvapkou čistiaceho prostriedku, potom utrite do sucha.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH (napr. bielidlo), ani abrazívne čističe.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani ho neumývajte pod tečúcou vodou.

FUNKCIA SAMOČISTENIA

- Samočistenie je potrebné vykonávať aspoň raz mesačne na odstránenie vodného kameňa a minerálnych usadenín.
- Naplňte nádržku vodou po značku MAX.
- Postavte žehličku do zvislej polohy, zapojte ju a nastavte maximálnu teplotu.
- Počkajte, kým sa rozsvieti kontrolka – spotrebič je pripravený.
- Odpojte spotrebič zo siete a postavte ho do drezu.
- Stlačte a podržte tlačidlo samočistenia.
- Voda začne vytekať z parných otvorov – počas toho žehličkou jemne zatraste.
- Tlačidlo uvoľníte po minúte alebo keď sa nádržka vyprázdni.
- Nechajte žehličku vychladnúť v zvislej polohe.

AKO SA VYSPORIADAŤ S VODNÝM KAMEŇOM

- Aby spotrebič správne fungoval, je potrebné predchádzať usadzovaniu vodného kameňa a horčika spôsobeného tvrdou vodou.
- Na prevenciu sa odporúča používať destilovanú vodu.
- Aby ste tomuto problému predišli, odporúčame používať vodu s nízkym obsahom vápnika alebo horčika.

- Ak však nie je možné použiť vyššie odporúčaný druh vody, je potrebné pravidelne odstraňovať vodný kameň zo spotrebiča:
 - Každých 6 týždňov, ak je voda „veľmi tvrdá“.
 - Každých 12 týždňov, ak je voda „tvrdá“.
- Na tento účel odporúčame používať špecifický prípravok určený pre tento typ spotrebiča, ktorý je dostupný v špecializovaných predajniach a u autorizovaných servisných partnerov.
- Na tento typ výrobku by sa mal používať výhradne špeciálny odvápnovací prostriedok.
- Na odstraňovanie vodného kameňa z tohto spotrebiča sa neodporúča používať domáce roztoky, ako napríklad ocot.