

Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi


α6400

E-mount

Návod na spustenie

ILCE-6400A


Nabitie akumulátora

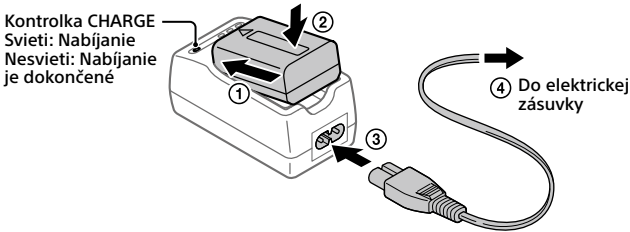

- 1 Vložte akumulátor do nabíjačky batérií a pripojte ju k elektrickej zásuvke pomocou napájacieho kábla (je súčasťou dodávky).**
Umiestnite akumulátor na nabíjačku batérií v smere ▲. Posuňte akumulátor v smere šípky až na doraz.

Vloženie akumulátora (je súčasťou dodávky)/pamäťovej karty (predáva sa osobitne) do fotoaparátu

Otvorte kryt batérie/pamäťovej karty a vložte akumulátor a pamäťovú kartu do fotoaparátu. Potom zatvorte kryt.

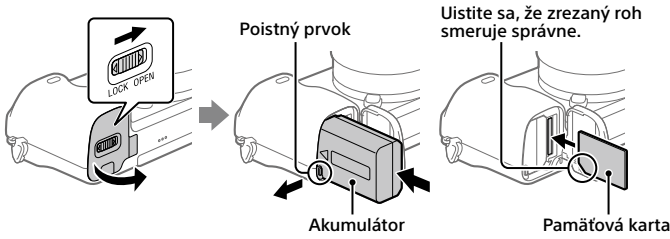

Akumulátor
Uistite sa, že je akumulátor otočený správnym smerom a vložte ho počas stlačenia poistného prvku akumulátora.

Pamäťová karta
Vložte pamäťovú kartu so zarezaným rohom smerujúcim podľa znázornenia.


Tento fotoaparát je kompatibilný s pamäťovými kartami SD alebo Memory Stick. Podrobnosti o kompatibilných pamäťových kartách nájdete v „Príručka“.

Pri prvom použití pamäťovej karty s týmto fotoaparátom naformátujte kartu vo fotoaparáte s cieľom stabilizovať činnosť pamäťovej karty.

Poznámka


- Naformátovaním sa vymažú všetky dáta vrátane chránených záberov a zaregistrovaných nastavení (M1 až M4). Po vymazaní sa nedajú tieto dáta obnoviť. Pred formátovaním si cenné dáta uložte do počítača atď.

Pripojenie objektívu

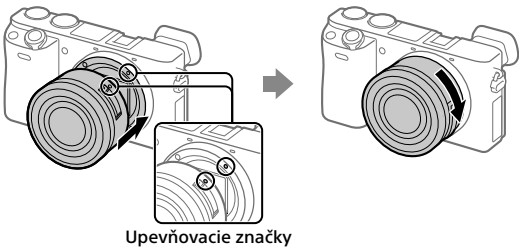

- 1 Odstráňte kryt na hlavnú časť z fotoaparátu a zadný kryt na objektív zo zadnej časti objektívu.**
- 2 Nasadte objektív zarovnaním dvoch bielych značiek (upevňovacích značiek) na objektíve a fotoaparáte.**
- 3 Počas mierneho potláčania objektívu smerom k fotoaparátu pomaly otáčajte objektív v smere šípky dovedy, kým nezacvakne do zaistenej polohy.**

Nastavenie jazyka a hodín

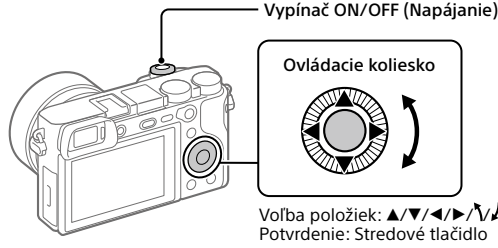


- 1 Prepnutím hlavného vypínača ON/OFF (Napájanie) do polohy „ON“ zapnete fotoaparát.**
- 2 Zvoľte požadovaný jazyk a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.**
- 3 Uistite sa, že je na displeji zvolené [Enter] a potom stlačte stred.**
- 4 Zvoľte požadovanú zemepisnú polohu a potom stlačte stred.**
- 5 Nastavte [Daylight Savings], [Date/Time] a [Date Format] a potom zvoľte [Enter] a stlačte stred.**
Ak neskôr budete chcieť znova nakonfigurovať dátum/čas alebo nastavenie oblasti, zvoľte MENU → [Setup] → [Date/Time Setup] alebo [Area Setting].

Snímanie


Snímanie statických záberov

- 1 Zvoľte požadovaný režim snímania otočením otočného prepínača režimov.**
- 2 Zaostríte stlačením tlačidla spúšte do polovice.**
- 3 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.**

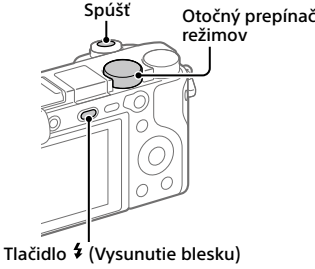

Zmena uhla monitora

Môžete zmeniť uhol monitora na snímame z ľubovoľnej polohy.
(A) Vysoká poloha (držanie fotoaparátu vysoko)
(B) Nízka poloha (držanie fotoaparátu nízko)
(C) Poloha autoportrétu (monitor smerujúci k vám na zhotovenie autoportrétu)

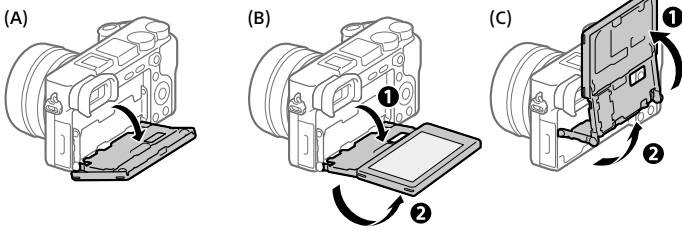

Používanie blesku

Stlačením tlačidla [Flash] (Vysunutie blesku) vysuníte blesk. Po použití uvedte blesk späť do pôvodnej polohy. Uistite sa, že blesk nie je vysunutý.

Snímanie videozáznamov

- 1 Stlačením tlačidla MOVIE (Videozáznam) spustíte snímame.**
Snímame videozáznamov je možné spustiť z ktoréhokolvek režimu snímame pri predvolenom nastavení.
- 2 Opätovným stlačením tlačidla MOVIE zastavte snímame.**

