

MOVA P50

Návod na použitie

Robotický vysávač a mop s funkciou automatického vysávania a samočistenia mopu



Obrázky v tejto príručke sú iba orientačné. Prosím, pozrite sa na skutočný výrobok.

MOVA

Informácie o bezpečnosti

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu spôsobenému nesprávnym používaním spotrebiča, dôkladne si prečítajte návod na použitie pred jeho použitím a uschovajte ho na budúce použitie.

Obmedzenia používania

· Tento výrobok by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov, ani osoby s fyzickými, zmyslovými, psychickými alebo intelektuálnymi nedostatkami, alebo s obmedzenými skúsenosťami, bez dohľadu rodičov alebo opatrovníkov, aby sa zabezpečila bezpečnosť. Prevádzka a aby sa predišlo akýmkoľvek rizikám. Čistenie a údržba nesmú byť vykonávané deťmi bez dozoru.
Spotrebič smie byť používaný iba s napájacím zdrojom dodaným s prístrojom.

Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať iba kvalifikované osoby. Vyprázdňte priestor, ktorý má byť čistený. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Zabezpečte, aby deti a domáce zvieratá boli počas prevádzky robota v bezpečnej vzdialenosti.

Spotrebič neinstalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte v kúpeľniach alebo v okolí bazénov. Tento výrobok je určený výhradne na čistenie podláh v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na iných než podlahových povrchoch alebo v komerčnom či priemyselnom prostredí.

Uistite sa, že spotrebič pracuje správne v vhodnom prostredí. V opačnom prípade ho nepoužívajte.

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou, ktorá je k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.

Informácie o bezpečnosti

Obmedzenia používania

Nepoužívajte robota v priestore zavesenom nad úrovňou zeme bez ochranných bariér. Neumiestňujte robota hore nohami. Nepoužívajte kryt LDS, kryt robota ani nárazník ako rukoväť robota.

Robota používajte v prostredí s okolitou teplotou nad 0 °C a nižšou ako 40 °C. Uistite sa, že na podlahe nie je žiadna tekutina ani lepkavá látka.

Aby ste predišli poškodeniu alebo zraneniu v dôsledku ťahania, odstráňte z robota všetky voľné predmety. Z podlahy a pred začatím prevádzky odstráňte káble alebo napájacie šnúry z dráhy úklidu spotrebiča.

Odstráňte z podlahy krehké alebo malé predmety, aby ste predišli nárazom robota, aby do nich robot nenarazil a nepoškodil ich.

Udržujte vlasy, prsty a iné časti tela mimo sacieho otvoru robota.

Nepoužívajte spotrebič v miestnosti, kde spí dojča alebo dieťa.

Nepokladajte na robota deti, domáce zvieratá ani žiadne predmety, bez ohľadu na to, či je robot v pokoji alebo sa pohybuje.

Do nádržky na čistú vodu je možné pridávať iba čistú vodu a oficiálne schválený roztok. Nepřidávajte žiadnu inú tekutinu, ako je alkohol alebo dezinfekčný prostriedok. Poměr čistiacieho roztoku k čistej vode je možné skontrolovať na fľaši s čistiacim roztokom. Čistiaci roztok uchováajte mimo dosah detí.

Nepoužívajte robota na čistenie žiadnych horiacich predmetov. Nepoužívajte robota na zbieranie horľavých alebo vznetlivých kvapalín, korozívnych plynov alebo neriedených kyselín či rozpúšťadiel.

Informácie o bezpečnosti

Obmedzenia používania	Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety. Nepoužívajte spotrebič na zber predmetov , ako sú kamene, veľké kusy papiera alebo akékoľvek predmety, ktoré by mohli spotrebič upchať. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky. Neutierajte robota ani základnú stanicu mokrým hadrom ani ich neoplachujte žiadnou tekutinou. Po čistení umývateľných častí a dielov ich pred opätovným nasadením a použitím dôkladne vysušte. Výrobok používajte v súlade s pokynmi uvedenými v užívateľskej príručke. Používatelia nesú zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania tohto výrobku.
Batéria a nabíjanie	Nepoužívajte žiadne batérie alebo základňové stanice tretích strán. Robota je možné používať iba so základňovou stanicou RCPEO105. Nepokúšajte sa rozoberať, opravovať alebo upravovať batériu alebo základňovú stanicu. Neumiestňujte základňovú stanicu v blízkosti zdroja tepla. Na utieranie alebo čistenie základnej stanice nepoužívajte mokrý hadr ani mokré ruky. nabíjacích kontaktov.

Informácie o bezpečnosti

Batéria a nabíjanie

Nevyhadzujte staré batérie nesprávnym spôsobom. Nepotrebné batérie by mali byť zlikvidované v príslušnom recyklačnom zariadení.

Ak dôjde k poškodeniu alebo zlomeniu napájacieho kábla, okamžite prestante používať a kontaktujte popredajný servis.

Dbajte na to, aby bol robot pri preprave vypnutý a ak je to možné, uložený v pôvodnom obale.

Ak robot nebudete dlhší čas používať, plne ho nabijte, potom ho vypnite a uložte na chladnom a suchom mieste. Robota dobíjajte aspoň raz za 3 mesiace, aby nedošlo k nadmernému vybitiu batérie.

Bezpečnostné

informácie o laserovom zariadení

· Laserový snímač v tomto výrobku spĺňa normu IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pre laserové výrobky triedy 1. Počas používania sa vyhnite priamemu kontaktu s očami.

LASEROVÝ VÝROBEK TRIEDY 1

SPOTREBITEĽSKÝ LASEROVÝ PRODUKT

EN 50689:2021



Iba na vnútorné použitie




Prečítajte si návod na obsluhu.

Spoločnosť Moonstone Technology (Shaoxing) s.r.o. týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie typu RLP23SE je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.mova-tech.com.


Podrobný elektronický návod na obsluhu nájdete na adrese <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>.

Prehľad produktov:

Obsah balenia:

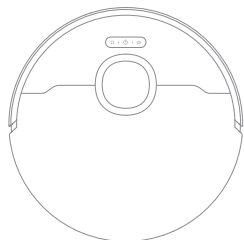


Robot

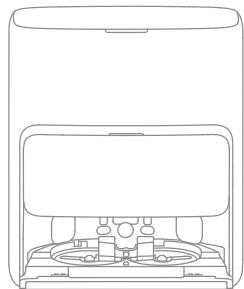

Základná stanica

Ďalšie príslušenstvo




Napájací kábel



Rozširujúca doska rampy
základnej stanice



Návod na použitie




Podložka pod mop x 2
(predinštalovaná)



Držiak na mop x 2




Prachový sáčok
(predinštalovaný)



Filter pre umývaciu dosku
(predinštalovaný)

Prehľad produktov:

Robot

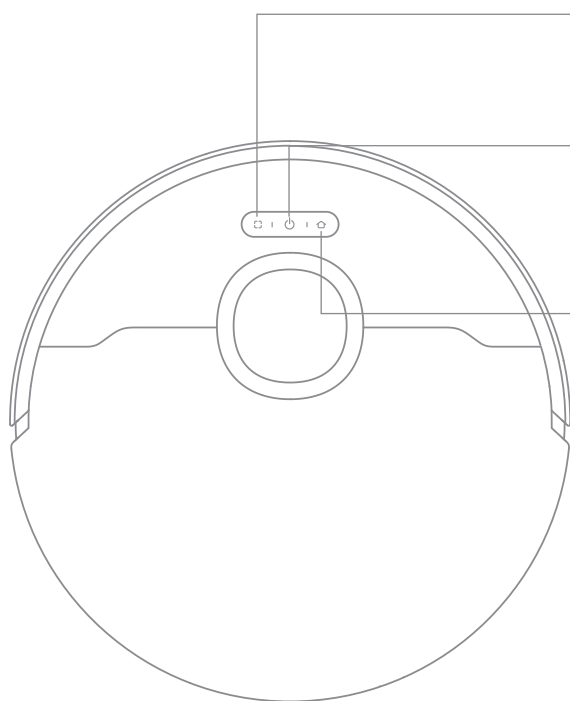

□ Tlačidlo bodového čistenia

- Stlačením spustíte bodové čistenie.

⏻ Tlačidlo Power / Clean

- Stlačením a podržaním na 3 sekundy zapnete alebo vypnete.
- Stlačením spustíte čistenie po zapnutí robota.

🏠 Tlačidlo doku

- Stlačením tlačidla odošlete robota späť do základnej stanice.
- Stlačením a podržaním na 3 sekundy vypnete detskú poistku.

Indikátor stavu




- Pevná biela farba: Čistenie alebo úklid je dokončený.
- Dýchanie bielej: Nabíjanie (nie slabá batéria).
- Oranžová farba: Pohotovostný režim pri vybití batérie alebo pozastavenie pri vybití batérie.
- Dýchanie oranžovej: Nabíjanie (slabá batéria).
- Bliká oranžovo: Chyba.

Poznámka:


- Stlačením akéhokoľvek tlačidla na robote pozastavíte jeho úklid alebo návrat k nabíjaniu.
- Detská zámka sa dá povoliť alebo zakázať prostredníctvom aplikácie MOVAhome.

Prehľad produktov:

Robot a senzory

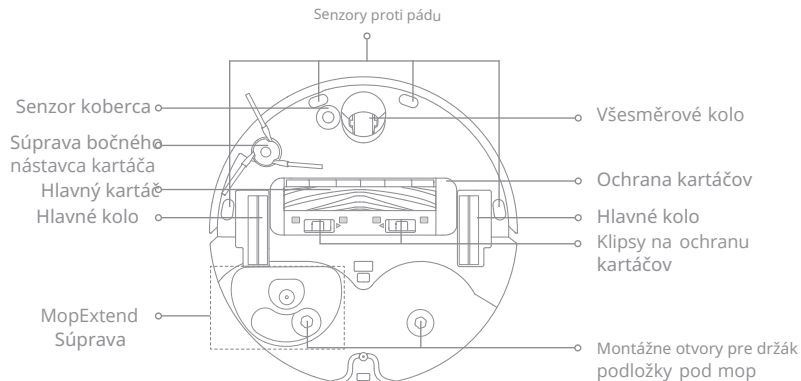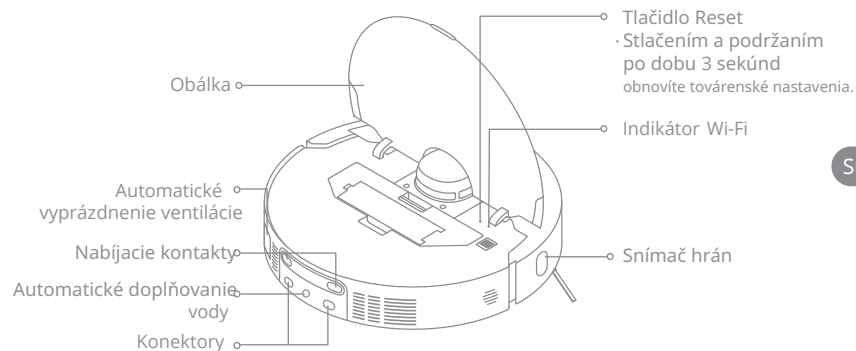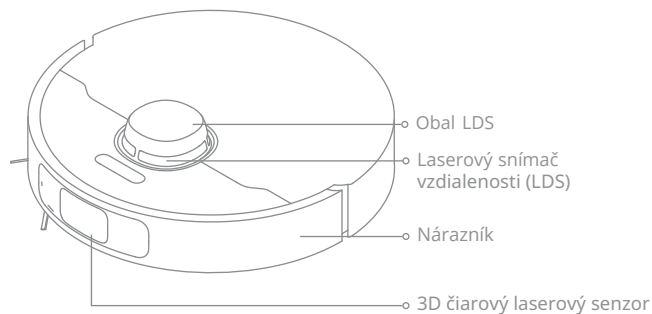

Prachový box


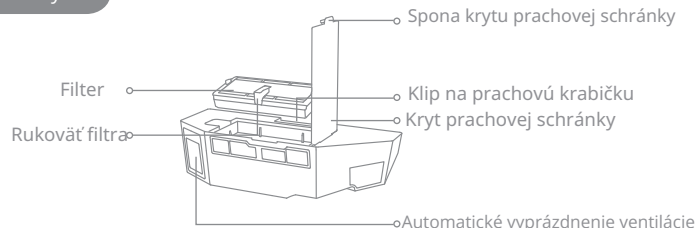


Súprava mopu




Prehľad produktov:

Základňová stanica

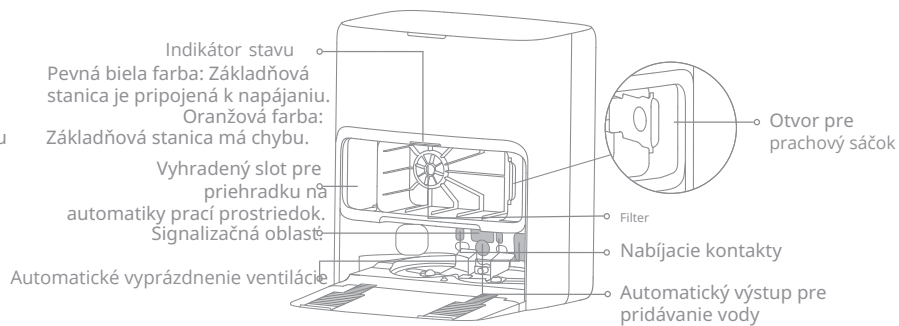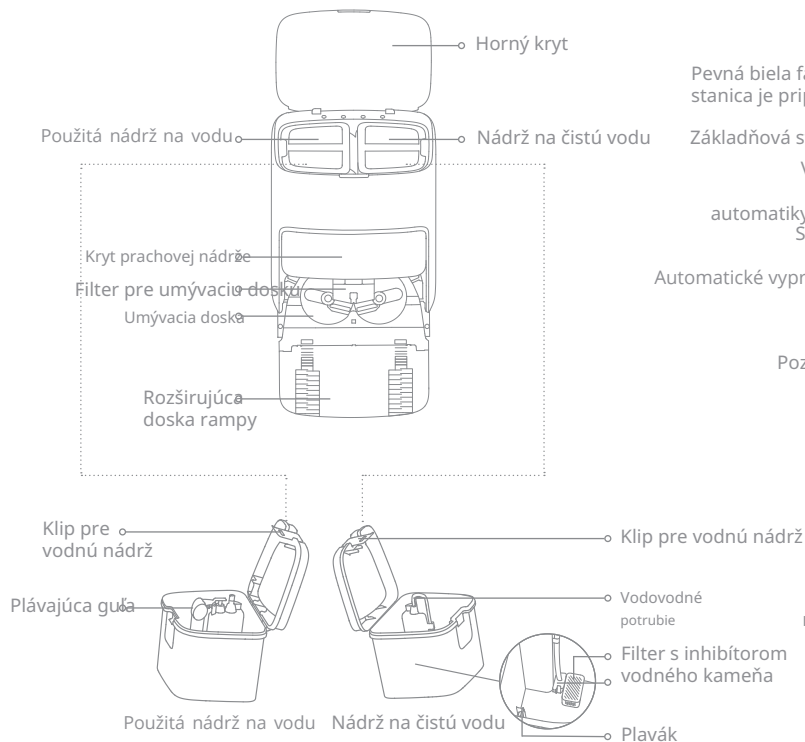


Poznámka: Prihrádku na automatický čistiaci prostriedok je potrebné zakúpiť zvlášť.

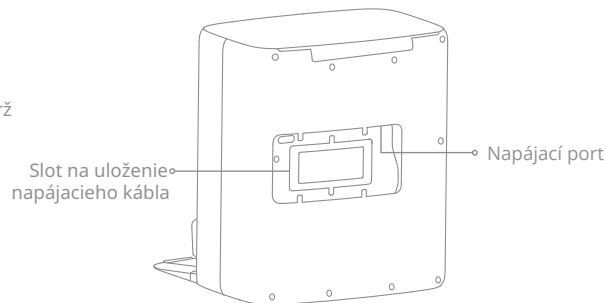


Príprava vášho domova



Pred čistením odstráňte nestabilné, krehké, cenné alebo nebezpečné predmety a upracte káble, hračky, nebezpečné predmety a ostré predmety na zemi, aby nedošlo k ich zamotaniu, poškrabaniu alebo prevráteniu robotom a k stratám.

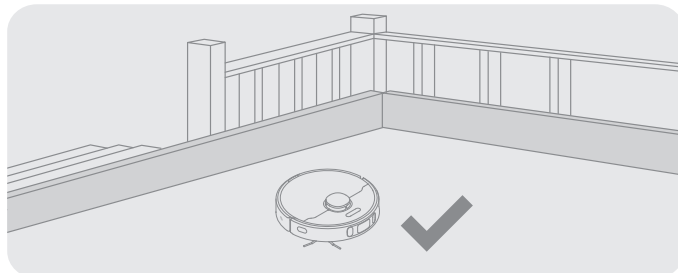


Pred upratovaním umiestnite na okraj schodiska fyzickú prekážku, aby ste zabezpečili bezpečný a plynulý chod robota.

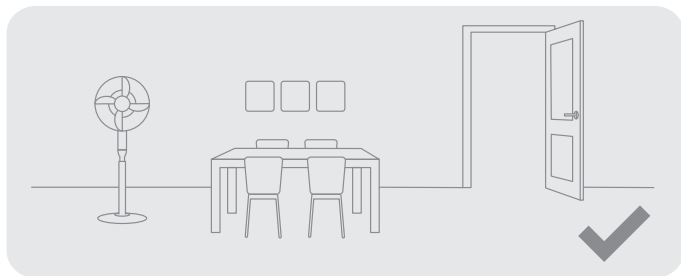

Otvoríte dvere upratovanej miestnosti a umiestnite nábytok na správne miesto, aby ste ponechali viac priestoru.

Poznámka:

- Pri prvom použití robota ho sledujte počas upratovania, aby ste včas odstránili prípadné prekážky.
- Nevysávajte tvrdé predmety, ako sú kamene, ocelové guľičky a časti hračiek, ani ostré predmety, ako je stavebný odpad, rozbité sklo a klinec, inak môže dôjsť k poškodeniu podlahy.

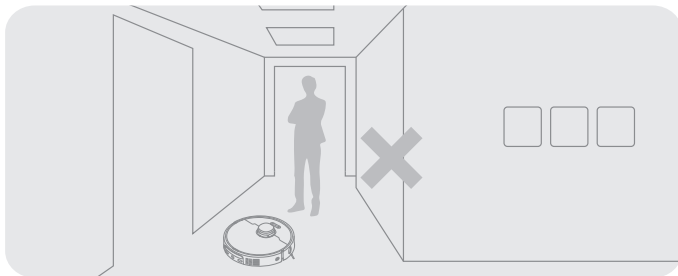


Aby robot nerozpoznal miesta, ktoré je potrebné vyčistiť, nestojte pred robotom, na prahu, v chodbe alebo na úzkych miestach.

Pred použitím.

1. Umiestnenie základnej stanice a pripojenie k elektrickej zásuvke


Základnú stanicu umiestnite na čo najotvorenejšie miesto s dobrým signálom Wi-Fi. Ponechajte dostatočný priestor, ako je znázornené aj na obrázku, a odstráňte všetky objekty v tienenej oblasti. Zasuňte napájací kábel do základnej stanice a zapojte ho do zásuvky.

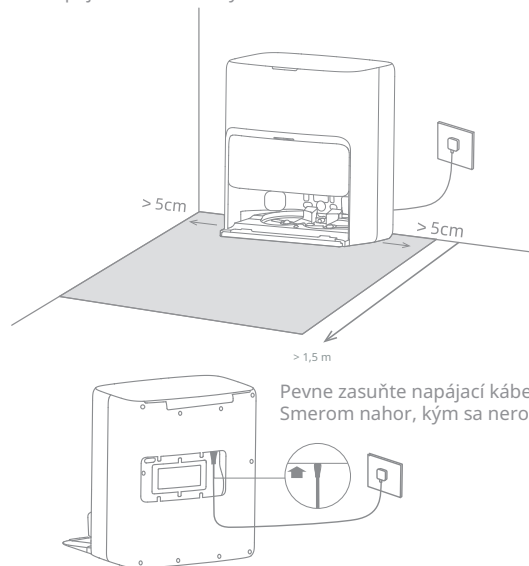

Poznámka: :


- Uistite sa, že signalizačná oblasť nie je blokovaná žiadnymi predmetmi.
- Aby sa predišlo namočeniu drevených podláh alebo kobercov do škvrn od vody, odporúča sa umiestniť základnú stanicu na dlaždice alebo mramorové podlahy.

2. Inštalácia rozširujúcej dosky rampy.

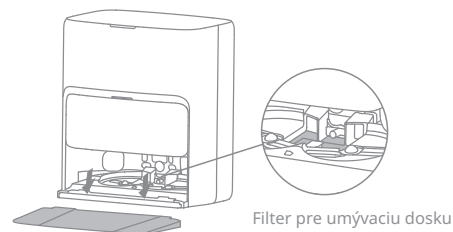

Poznámka: Uistite sa, že je filter umývacej dosky nainštalovaný na svojom mieste.


3. Odstráňte ochranu robota a nainštalujte zostavu mopu.

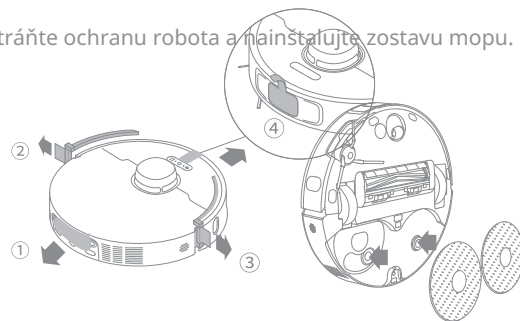

Pred použitím.

4. Pripojenie robota k základnej stanici


Stlačte a podržte tlačidlo na robote po dobu 3 sekúnd, aby sa zapol. Umiestnite robota na základnú stanicu zostavou mopu smerom k umývacej doske. Potom uslyšíte hlasové oznámenie, keď sa robot úspešne pripojí k základnej stanici. Po úplnom nabití robota zostanú stavové indikátory na robote a základnej stanici svietiť po dobu 10 minút a potom zhasnú.

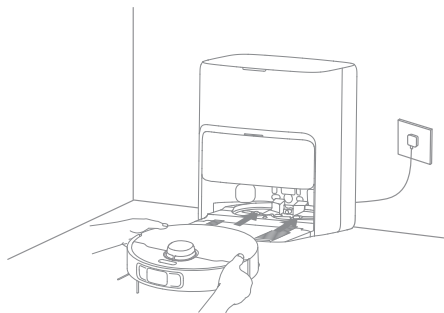

Poznámka: Pred prvým použitím sa odporúča robota plne nabiť. Ak po vybití batérie nie je možné robota zapnúť, pripojte robota ručne k základnej stanici, aby sa nabíjal.

5. Doplňte vodu do nádrže na čistú vodu.

Vyberte nádržku na čistú vodu zo základnej stanice a naplňte ju čistou vodou. Potom ju nainštalujte späť do základnej stanice.

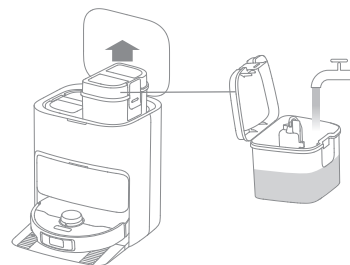


Poznámka: Do zásobníka na vodu nepridávajte horúcu vodu, pretože by mohlo dôjsť k jeho deformácii.

Pripojenie k aplikácii MOVAhome

1. Stiahnite si aplikáciu MOVAhome

Stiahnite a nainštalujte aplikáciu naskenovaním QR kódu na robote alebo vyhľadáním „MOVAhome“ v obchode s aplikáciami.

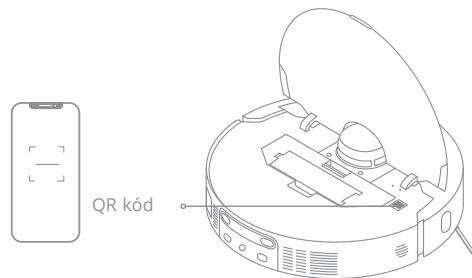


Poznámka:

- Podporovaná je iba Wi-Fi 2,4 GHz.
- Vzhľadom na aktualizácie softvéru aplikácie sa skutočné operácie môžu líšiť od pokynov v tejto príručke. Postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.

2. Pridať zariadenie.

Otvorenie aplikácie MOVAhome, ťuknite na „Naskenujte QR kód na pripojenie“ a znova naskenujte rovnaký QR kód na robote, aby ste pridali zariadenie. Podľa pokynov dokončíte pripojenie Wi-Fi.

Poznámka: Ak chcete resetovať Wi-Fi, zopakujte krok 2 a potom podľa pokynov dokončíte pripojenie Wi-Fi.

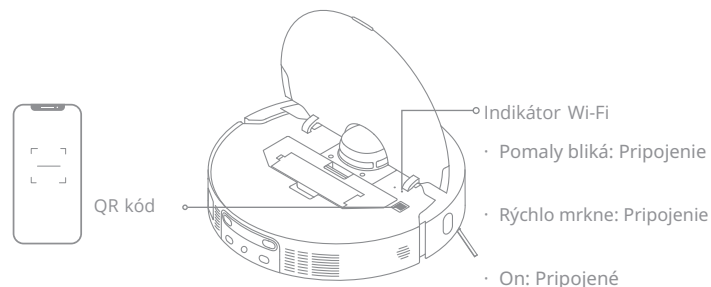

Ako používať

Zapnúť/vypnúť

Stlačením a podržaním tlačidla  do dobu 3 sekúnd zapnete robota. Mal by sa rozsvietiť indikátor napájania. Umiestnite robota na základnú stanicu, robot by sa mal automaticky zapnúť a začať sa nabíjať. Ak chcete robota vypnúť, odsuňte robota od základnej stanice a stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd.

Rýchle mapovanie

Po prvom nastavení siete postupujte podľa pokynov v aplikácii a rýchlo vytvorte mapu. Robot začne mapovať bez čistenia. Keď sa robot vráti do základnej stanice, proces mapovania bude ukončený a mapa sa automaticky uloží.

Pauza/spánok

Keď je robot v prevádzke, stlačením akéhokoľvek tlačidla ho pozastavíte. Ak je robot pozastavený dlhšie ako 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku. Všetky indikátory na robote sa vypnú. Stlačením akéhokoľvek tlačidla na robote alebo pomocou aplikácie robota ho prebudíte.

Poznámka: Ak je robot zastavený a umiestnený na základnej stanici, aktuálny proces čistenia sa ukončí.

Automatické čistenie životopisu

Ak je batéria príliš vybitá, robot sa automaticky vráti k základnej stanici, kde sa nabije. Po nabití batérie na požadovanú úroveň bude pokračovať v nedokončených úklidových úlohách.

Poznámka: Ak chcete túto funkciu používať, povoľte ju v aplikácii.

Režim Nerušiť (DND)

Ak je robot nastavený do režimu Nerušiť (DND), je mu znemožnené pokračovať v čistení. Režim „DND“ je vo výchozom nastavení z výroby vypnutý. Pomocou aplikácie Môžete povoliť režim DND alebo upraviť jeho trvanie. Vo výchozom nastavení je doba DND od 22:00 do 8:00.

Poznámka:

- Naplánované úkony čistenia sa počas obdobia DND vykonávajú ako obvykle.
- Po uplynutí doby DND bude robot pokračovať v úklide tam, kde skončil.

Bodové čistenie

Keď je robot v pohotovostnom režime, krátkym stlačením tlačidla  zapnete režim bodového čistenia. V tomto režime robot vyčistí plochu v tvare štvorca s rozmermi 1,5 x 1,5 metra okolo seba a po dokončení bodového čistenia sa vráti do výchozieho bodu.

Reštart robota

Ak robot prestane reagovať alebo ho nie je možné vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo  do dobu 10 sekúnd, aby ste ho násilne vypnuli. Následne stlačte a podržte tlačidlo  do dobu 3 sekúnd, aby ste robota zapli.


Ako používať

Vysávanie a mopovanie

Poznámka: Pri prvom použití zostavy mopu robot vo výchozom nastavení vykoná úlohu „Vysať a vytierať“.

1. Začnite s upratovaním

Stlačte tlačidlo robota alebo použite aplikáciu, aby sa robot spustil zo základnej stanice. Potom robot naplánuje optimálnu trasu upratovania a vykoná upratovaciu úlohu na základe vytvorenej mapy.

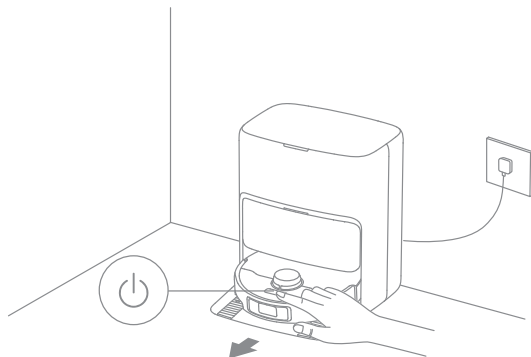


Poznámka:

- Aby sa robot po upratovaní ľahko vrátil do základnej stanice, odporúčame, aby robot štartoval zo základnej stanice.
- Predtým, než robot začne vytierať, budú podlahy mopu vyčistené, prosím, vyčkajte trpezlivo.
- Nepremiestňujte základnú stanicu, nádrž na čistú vodu, nádrž na použitú vodu ani umývací filter počas prevádzky.
- Čistenie horúcou vodou je možné povoliť v aplikácii pre mopovaciu podlahu, čo platí pre všetky režimy. Aby ste predišli opaženiu, nedotýkajte sa výstupu vody, keď je funkcia zapnutá.

2. Automatické umývanie mopom


Pri upratovaní sa robot automaticky vráti k základnej stanici, aby umyl podlahy mopu podľa frekvencie čistenia podlahy mopu zadanej v aplikácii. Základná stanica automaticky doplní nádržku na vodu a robot bude pokračovať v upratovaní.

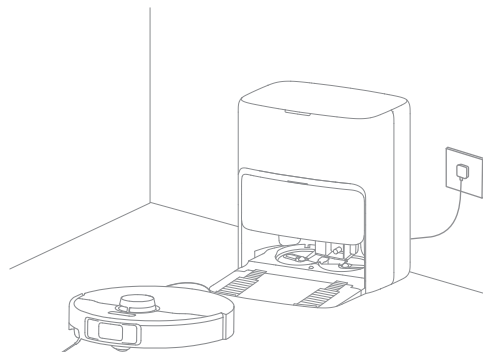

Ako používať

3. Automatické vyprázdňovanie prachovej nádoby a umývanie a sušenie mopových podložiek.

Po dokončení úklidu sa robot vráti k základňovej stanici, aby sa nabíjal, základňová stanica automaticky spustí vyprázdňovanie prachového boxu. Potom umyje a vysuší mopové podložky.

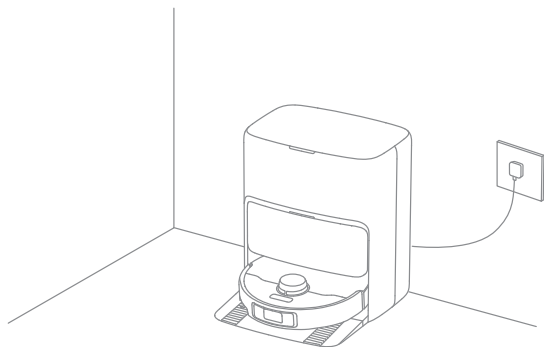

Poznámka:

- Ak je v aplikácii vypnutá funkcia automatického vyprázdňovania, základňová stanica nebude automaticky vyprázdňovať prachovú schránku.
- Základňová stanica vyprázdni schránku na prach podľa nastavení v aplikácii.

4. Vyčistíte nádrž na použitú vodu.

Po dokončení úlohy robota vyčistíte nádržku na použitú vodu, aby ste predišli vzniku zápachu.

Mopovanie po vysávaní

V aplikácii povolíte funkciu mopovania po vysávaní, a robot automaticky zdvihne zostavu mopu a vysaje podlahu. Po dokončení vysávania sa robot vráti, aby vyprázdnil zásobník na prach, a následne, po spustení zostavy mopu a zdvihnutí bočného kartáča, začne vyťerať.

Iba vysávanie.

V aplikácii povolíte funkciu vysávania, a robot automaticky zdvihne zostavu mopu a začne vysávať.

Iba mop

V aplikácii povolíte funkciu mopovania a robot skontroluje, či je nainštalovaná súprava mopu. Ak nie, nainštalujte súpravu mopu ručne a robot automaticky zahájí mopovanie po zdvihnutí bočného kartáča.

Bežná údržba

Diely

Pre udržanie robota v dobrom stave sa odporúča nahliadnuť do použitia príslušenstva v aplikácii alebo do nasledujúcej tabuľky pre bežnú údržbu.

Časť	Frekvencia údržby	Obdobie výmeny
Použitá nádrž na vodu	Po každom použití	/
Nádrž na čistú vodu	Raz za 2 týždne	
Hlavný kartáč		
Filter prachového boxu		Každé 3 až 6 mesiacov
Bočný kartáč		/
Držák podložky pod mop		
Filter pre umývaciu dosku	Jednou za 1 až 2 mesiace	/
Signalizačná oblasť základňovej stanice	Jednou za mesiac	/
Nabíjací kontakt		
Automatické vyprázdnenie ventilácie		
Všesměrové kolo		
Hranový snímač		
Vzdialenosť laseru		
Snímač vzdialenosti (LDS)		
3D čiarový laserový senzor		


Časť	Frekvencia údržby	Obdobie výmeny
Kobercový senzor	Jednou za mesiac	/
Snímač útesu		
Nárazník		
Automatické doplňovanie vody do robota		
Spodná časť robota		
Prachový box	Vyčistite ju podľa potreby	
Prachový sáčok	/	Každé 2 až 4 mesiace
Podložka pod mop		Každé 1 až 3 mesiace
Inhibitor vodného kameňa		Každých 18 až 36 mesiacov

Poznámka: Frekvencia výmeny závisí od spôsobu používania robota. Ak dôjde k výnimke v dôsledku zvláštnych okolností, mali by sa diely vymeniť.


Bežná údržba

Filter pre umývaciu dosku


1. Po dokončení čistenia mopovej podložky vyberte robota a vyberte filter umývacej dosky.

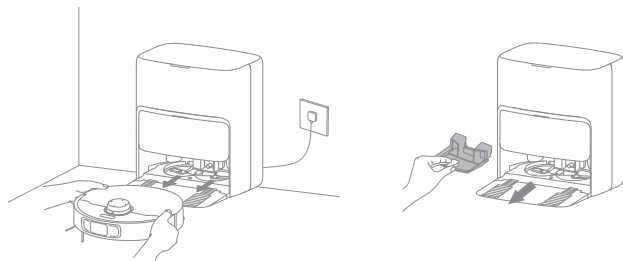

2. Opláchnite filter umývacej dosky čistou vodou, utrite ho a znovu ho namontujte do umývacej dosky.

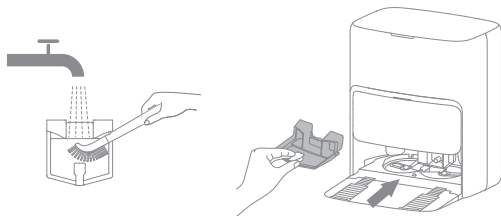


3. Pomocou aplikácie alebo stlačením tlačidla vráťte robota do základnej stanice, alebo ho ručne vráťte späť.

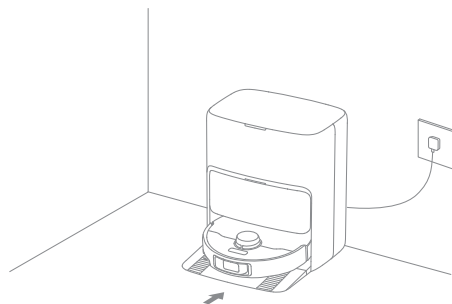

Bežná údržba

Prachový sáčok

1. Zložte kryt prachovej nádrže a vyhodte prachový sáčok.

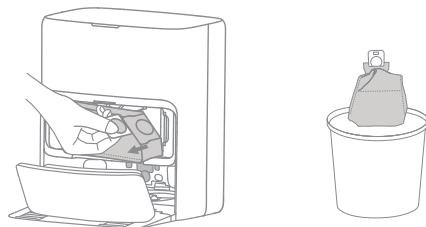


Poznámka: Zatiahnuť za rukoväť smerom nahor zabezpečí, že sáčok bude uzavretý, aby sa predišlo náhodnému vypadnutiu prachu a nečistôt.


2. Prach a nečistoty z filtra odstráňte suchým hadrom.



3. Nainštalujte nový prachový sáčok.

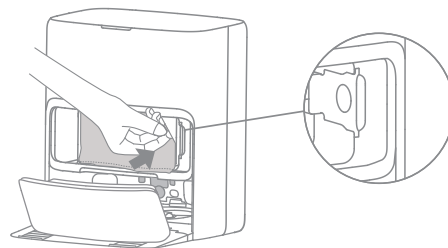


4. Znovu nasadíte kryt prachovej nádrže.

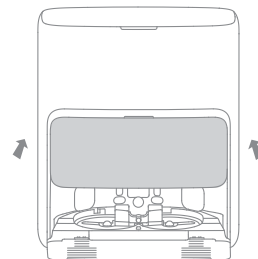


Bežná údržba

Prachový box a filter


1. Otvorte kryt robota a stlačením spony prachovej schránky vyberte prachovú schránku.

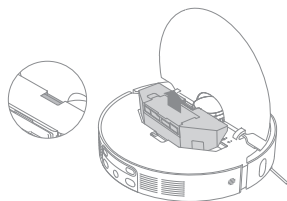

2. Otvorte kryt prachovej schránky, vyberte filter a následne prachovú schránku vyprázdníte podľa obrázku.

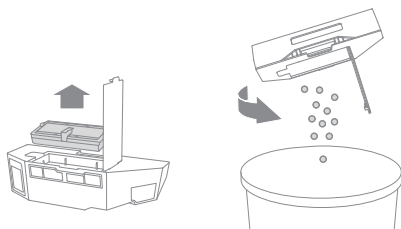


3. Jemným poklepom na koš filtra odstráňte nečistoty.



Poznámka: Nepokúšajte sa čistiť filter kartáčom, prstom alebo ostrými predmetmi, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

4. Pred opätovnou montážou opláchnite prachový box a filter vodou a dôkladne ich vysušte.

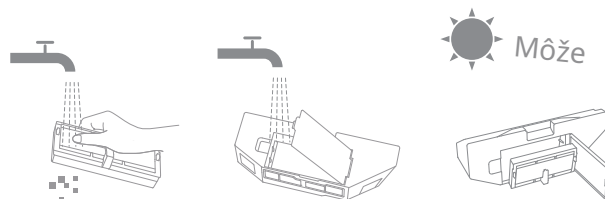


Poznámka:

- Prachový box a filter oplachujte iba čistou vodou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Prachový box a filter používajte iba vtedy, keď sú úplne suché.


Bežná údržba

Hlavný kartáč

1. Stlačte svorky krytu kefy smerom dovnútra, aby ste zložili kryt kefy a zdvihli kefu z robota.

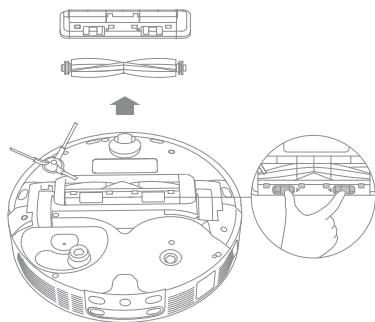


2. Vytiahnite kryty kefiiek na oboch koncoch kefy, ako je znázornené na obrázku. Pomocou vhodného čistiaceho nástroja odstráňte všetky vlasy zamotané do krytov kefiiek na oboch koncoch kefy a potom kefu znovu nasadte. Stlačením krytu kefy ho zabezpečte na mieste.

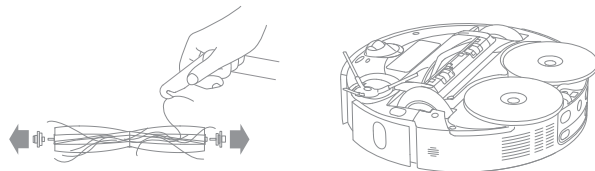


Bočný kartáč

Odskrutkujte bočný kartáč skrutkovačom, očistite ho od chlupov a potom ho opäť našróbujte.

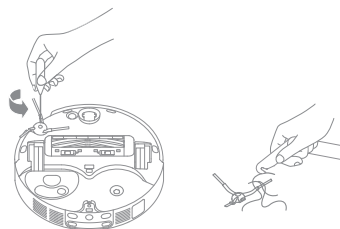

Všesměrové kolo

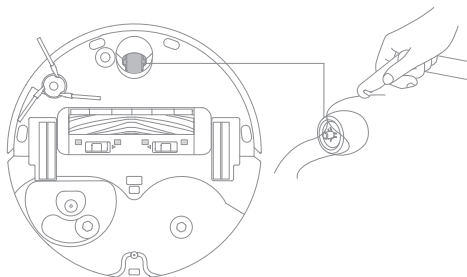

Poznámka:

Pomocou nástroja, ako je napríklad malý skrutkovač, oddelte os a pneumatiku všesměrového kola. Nepoužívejte nadmernú silu.

Opláchnite všesměrové koleso pod tečúcou vodou a po úplnom vysušení ho opäť vložte na miesto.


Bežná údržba

Použitá nádrž na vodu

1. Vyberte nádržku na použitú vodu, otvorte jej kryt a vylejte použitú vodu.





2. Nádržku na použitú vodu vypláchnite čistou vodou a vnútornú stenu nádržky na použitú vodu vyčistite vhodným čistiacim nástrojom.

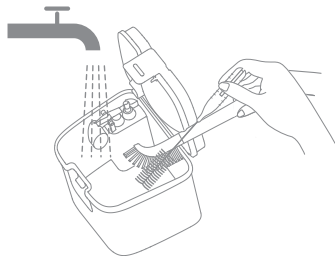

Poznámka: Plávajúca guľa v nádrži na použitú vodu je pohyblivá časť. Pri čistení na ňu nevyvíjajte príliš veľkú silu, aby nedošlo k jej poškodeniu.

Senzory robotov

Otrite senzory robota mäkkým a suchým hadrom, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

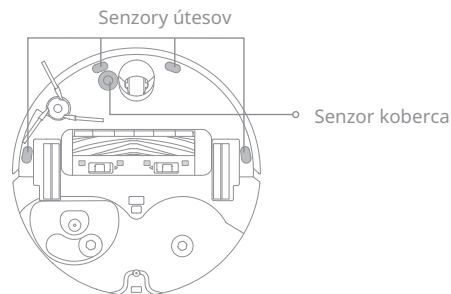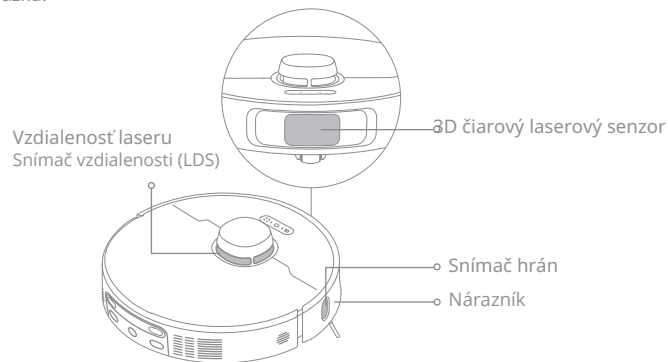


Poznámka: Mokrý hadr môže poškodiť citlivé prvky robota a základnú stanicu. Na čistenie používajte suchý hadr.

Bežná údržba


Nabíjacie kontakty a signalizačná oblasť

Očistite nabíjacie kontakty a signalizačnú oblasť mäkkým a suchým hadrom.

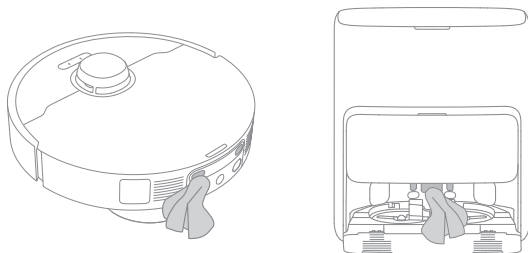


Automatické vyprázdňovanie ventilačných otvorů

Vyčistite automaticky vyprázdňované ventilačné otvory robota a základnej stanice mäkkým a suchým hadrom.

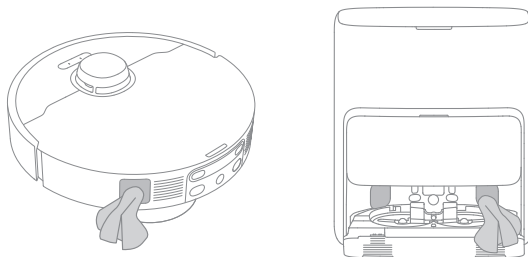


Držiak podložky pod mop

Vyberte a vyčistite držiaky mopu.

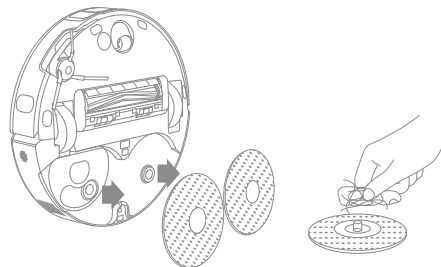

Podložka pod mop

Na výmenu vyberte podložku mopu z držiaka podložky mopu.

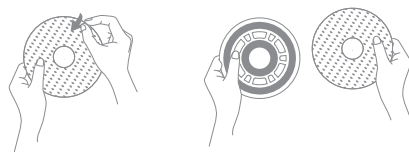

Batéria

Robot obsahuje vysoko výkonnú lithium-iónovú batériu. Dbajte na to, aby bol akumulátor pri každodennom používaní dobre nabitý, aby bol zachovaný jeho optimálny výkon. Ak robot dlhší čas nepoužívate, vypnite ho a uložte. Aby ste predišli poškodeniu v dôsledku nadmerného vybitia, nabíjajte robota aspoň raz za tri mesiace.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Robot sa nezapína.	Batéria je vybitá. Nabite robota na základni a skúste to znova. Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Odporúča sa prevádzkovať spotrebič pri teplote vyššej ako 0 °C (32 °F) a nižšej ako 40 °C (104 °F).
Robot sa nenabíja.	Základňová stanica nie je pripojená k napájaniu. Skontrolujte, či sú oba konce jej napájacieho kábla správne zapojené. Kontakt medzi nabíjacími kontaktmi na základnej stanici a robotom je zlý. Vyčistite nabíjacie kontakty. Skontrolujte, či sa na konektore robota nenachádza cudzí predmet, a v prípade potreby ho odstráňte.
Robot sa nedokáže pripojiť k sieti Wi-Fi.	Heslo siete Wi-Fi je nesprávne. Skontrolujte, či je heslo použité na pripojenie k sieti Wi-Fi správne. Robot nepodporuje pripojenie Wi-Fi 5 GHz. Uistite sa, že je robot pripojený k sieti Wi-Fi 2,4 GHz. Signál Wi-Fi je slabý. Uistite sa, že sa robot nachádza v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi. Robot nemusí byť pripravený na konfiguráciu. Ukončite a znovu sa prihláste do aplikácie a potom to skúste znova podľa pokynov.
Robot nemôže nájsť základnú stanicu a vrátiť sa k nej.	Základná stanica je odpojená od napájania alebo presunutá, keď na nej robot nie je. Pripojte základnú stanicu k napájaniu alebo umiestnite robota na základnú stanicu, aby sa mohol nabíjať. V okolí základnej stanice je príliš veľa prekážok. Umiestnite základnú stanicu na voľnejšie miesto. Pohyb robota môže spôsobiť zmenu jeho polohy, a ak sa zmena polohy nepodarí, robot znovu vytvorí mapu. Ak je robot príliš ďaleko od základnej stanice, nemusí byť schopný sa sám automaticky vrátiť; v takom prípade budete musieť robota na základnú stanicu umiestniť ručne. Utrite signalizačnú oblasť na základnej stanici, aby ste odstránili prach alebo nečistoty.
Robot uviazne pred základnou stanicou a nemôže sa k nej vrátiť.	Skontrolujte, či je po oboch stranách alebo pred základnou stanicou dostatok miesta, aby robot nebol blokován. Cesta na návrat k nabíjaniu je blokována, napríklad sú zatvorené dvere. Robot môže uklouznúť, ak je podlaha pred základnou stanicou príliš mokrá. V takom prípade pred ďalším pokusom odstráňte prebytočnú vodu. Skontrolujte, či je rozširujúca doska rampy správne nainštalovaná.
Robot sa nevypne.	Robota nie je možné pri nabíjaní vypnúť. Odporúčame odsunúť robota od základnej stanice a potom ho vypnúť stlačením a podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd. Ak robota nie je možné vypnúť podľa kroku 1, stlačte a podržte tlačidlo po dobu 10 sekúnd, aby ste robota násilne vypnuli. Ak problém pretrváva, kontaktujte popredajný servis.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Rýchlosť nabíjania je pomalá.	Keď je batéria vybitá, plné nabitie robota trvá približne 3,5 hodiny. Ak budete robota prevádzkovať pri teplotách mimo uvedeného rozsahu, rýchlosť nabíjania sa automaticky zníži, aby sa predĺžila životnosť batérie. Nabíjacie kontakty robota aj základne môžu byť znečistené; utrite ich suchým hadrom.
Počas prevádzky robota sa hluk zvyšuje.	Skontrolujte, či nie je filter prachového boxu upchatý. Ak áno, vyčistite ho alebo vymeňte. V hlavnej kefke alebo prachovom boxe sa môže zachytiť tvrdý predmet. Skontrolujte a odstráňte akýkoľvek tvrdý predmet. Hlavný alebo bočný kartáč sa môže zamotať. Skontrolujte a odstráňte všetky cudzie predmety. Prepnite režim odsávania na Štandardný alebo Tichý.
Robot sa pohybuje bez dodržiavania nastaveného trasy.	Predmety, ako sú napájacie káble a papuče, by mali byť pred použitím robota usporiadané. Práca na mokrom klzkom povrchu spôsobuje preklzovanie hlavného kolesa. Pred použitím robota sa odporúča mokré miesta vysušiť. Laserový snímač 3D línie na robote utrite čistým mäkkým hadrom, aby bol čistý a nezakalený.
Robot vynechá miestnosti, ktoré je potrebné upratať.	Uistite sa, že sú dvere upratovaných miestností otvorené. Skontrolujte, či je pri dverách miestnosti prah vyšší ako 2 cm. Robot nemôže prejsť cez vysoké prahy alebo schody. Priestor pred upratovanou miestnosťou môže byť mokrý a klzký, čo môže spôsobiť, že robot uklzne a bude pracovať nestandardne. Pred použitím robota sa pokúste podlahu vysušiť.
Robot po nabití nebude pokračovať v upratovaní.	Uistite sa, že robot nie je nastavený do režimu Nerušiť (DND), ktorý mu bráni v pokračovaní v upratovaní. Robot nebude pokračovať v upratovaní po tom, čo ho ručne umiestnite na základnú stanicu alebo ho odošlete na nabíjanie prostredníctvom aplikácie alebo tlačidla .

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Stanica nemôže automaticky vyprázdniť zásobník na prach.	Skontrolujte, či je prachový sáčok v zásobníku na prach plný. Ak nie je prachový sáčok plný, skontrolujte, či nie sú pri automaticky vyprazdňovaných otvoroch robota, základnej stanice alebo prachového boxu nejaké prekážky. Ak nejaké existujú, včas vyčistite ucpanú časť.
Hladina vody v umývacej doske je abnormálna.	Skontrolujte, či tesnenie na nádrži na použitú vodu nie je uvoľnené alebo nesprávne nainštalované; ak áno, ručne ho obnovte. Ak problém pretrváva, obráťte sa na popredajný servis. Jemne zatlačte na nádržku na použitú vodu, aby ste sa uistili, že je správne nainštalovaná. Vyberte filter umývacej dosky a skontrolujte, či nie je upchatý odtok odpadovej vody, a vyčistite ho. Skontrolujte čistiaci roztok. Nepřidávajte inú tekutinu, ako je oficiálne schválený čistiaci roztok.
Držiak mopu je abnormálne zdvihnutý.	Vyberte držiak mopu a skontrolujte, či v ňom neuvíznul žiadny cudzí predmet, a skúste robota znova spustiť. Ak problém pretrváva, obráťte sa na popredajný servis.
Pod nádržkou na čistú vodu alebo okolo tesnenia sa nachádza voda.	Pri vyberaní nádržky na čistú vodu môže pod nádržkou alebo okolo tesnenia zostať v potrubí trochu vody. To je normálne. Prosím, otrite e suchým a čistým hadrom.

Ak potrebujete ďalšiu podporu, kontaktujte nás na adrese www.mova-tech.com

Špecifikácia

Robot

Model	RLP23SE
Čas nabíjania	Približne 3,5 hodiny
Menovité napätie	14,4 V ---
menovitý výkon	75 W
Prevádzková frekvencia	2400–2483,5 MHz
Maximálny výstupný výkon	<20 dBm

Základňová stanica

Model	RCPE0105
Menovitý príkon	220-240 V ~ 50-60 Hz
menovitý výkon	20 V --- 2 A
Menovitý výkon (pri vyprázdňovaní)	700 W
Menovitý výkon (pri čistení horúcou vodou)	1160 W
Menovitý výkon (počas nabíjania a sušenia)	87 W

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa najmenej 20 cm.

Poznámka:

Menovitý výkon (pri čistení horúcou vodou) je určený hodnotou výkonu počas reprezentatívneho obdobia (teplota vody 25 °C).

Menovitý výkon (počas nabíjania a sušenia) je určený hodnotou výkonu počas obdobia plného zaťaženia.

Likvidácia a vybratie batérie

Vstavaná lítium-iónová batéria obsahuje látky nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou batérie sa uistite, že ju vyberú kvalifikovaní technici a zlikvidujú ju v príslušnom recyklačnom zariadení.

- batéria musí byť pred vyradením zo spotrebiča vybraná;
- pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete;
- batéria musí byť bezpečne zlikvidovaná.

POZOR:

Pred vybratím batérie odpojte napájanie a batériu čo najviac vybijte.

Nepotrebné batérie by mali byť zlikvidované v príslušnom recyklačnom zariadení.

Nevystavujte zariadenie prostrediu s vysokou teplotou, aby ste predišli riziku výbuchu.

Za nepriaznivých podmienok môže z batérie vytékať kvapalina. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite ju vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Príručka na odstránenie

1. Otočte robota, pomocou vhodného nástroja odstráňte skrutky na zadnej strane robota a potom zložte kryt.
2. Odpojte svorky medzi batériou a doskou plošných spojov a vyberte batériu.

Informácie o WEEE



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ v zmysle smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odpadové zariadenie odovzdáte do určitého zberného miesta na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Prosím, obráťte sa na inštalačnú firmu alebo miestne úrady, kde získate ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest.



Pokračujte, čakajú na vás dobrodružstvá.



Ak potrebujete ďalšiu podporu, kontaktujte nás na adrese www.mova-tech.com.

Vyrobené spoločnosťou: Moonstone Technology (Shaoxing) s.r.o.

Vyrobené v Číne.



EU-S00

ZJEDNODUŠENÉ EU PREHLÁSENIE O SHODE

Moonstone Technology (Shaoxing) s.r.o. týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Úklidový robot MOVA P50 Pro Ultra je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie EU prehlásenia o shode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://files.innpro.pl/mova>

Adresa výrobcu: Izba 301, 3. poschodie, Budova 2, č. 99 Chuangxing Road, Sunduan Street, Oblasť Yuecheng, Mesto Shaoxing, Provincie Zhejiang, P.R. Čína

Rádiová frekvencia: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie: < 20 dBm

Zplnomocnený zástupca výrobcov pre EÚ

Názov: EUREP GmbH

Adresa: Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt, Nemecko

Krajina: Nemecko

Telefón: +49 841 8869 7744

E-mail: eurep@eurep-gmbh.com

Upozornenie a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa prevádzky spotrebiča nájdete v návode na obsluhu. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a dodržujte pokyny, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenie na použitie

1. Bezpečnosť detí:

- Odsávače nie sú určené na obsluhu deťmi. Udržujte spotrebič mimo dosahu detí, aby ste predišli náhodnému spusteniu alebo kontaktu s pohyblivými časťami.
- Úklidové roboty môžu byť spustené v automatickom režime - uistite sa, že sa nenachádzajú v blízkosti detí alebo domácich zvierat, aby ste predišli riziku kolízie.

2. Elektrická bezpečnosť:

- Pred zapojením sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený ani zamotaný.
- Šnúrové vysávače nepoužívajte na mokrých povrchoch, pokiaľ na to nie sú špeciálne určené (napr. vodné vysávače).
- Pri akumulátorových vysávačoch používajte iba originálne nabíjačky a batérie.

3. Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia:

- Nevkladajte ruky, odev ani iné predmety do sacích otvorov alebo pohyblivých častí spotrebiča.
- Nevťahujte ostré predmety (napr. sklo, klince), ktoré môžu poškodiť mechanizmus spotrebiča.

4. Ochrana pred prehriatím:

- Pravidelne vyprázdňujte nádoby na prach alebo vymieňajte vrecká v bežných vysávačoch, aby ste zabezpečili správny prietok vzduchu.
- Uistite sa, že sú filtre (HEPA, uhlíkové atď.) čisté a správne nasadené, aby nedošlo k preťaženiu motora.

5. Bezpečnosť pri používaní čistiacich robotov:

- Pred spustením úklidového robota odstráňte z podlahy všetky prekážky, ako sú káble, malé hračky alebo iné predmety, ktoré by mohli brániť jeho prevádzke.
- Nepohybujte úklidovým robotom počas jeho chodu, aby nedošlo k narušeniu naprogramovaného cyklu.

6. Náhradné diely a príslušenstvo:

- Používajte iba originálne náhradné diely, ako sú kefy, filtre alebo batérie, odporúčané výrobcom. Nevhodné diely môžu znížiť výkonnosť zariadenia alebo ho poškodiť.
- Pravidelne kontrolujte stav kefiiek, kolies a sacích trubíc - poškodené diely môžu znížiť účinnosť vysávača.

Informácie o správnom používaní

1. Príprava spotrebiča na použitie:

- Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. Uistite sa, že sú všetky súčasti spotrebiča správne namontované a pripravené na použitie.
- Skontrolujte, či je napájací kábel úplne odvinutý a či je batéria u bezdrôtových modelov dostatočne nabitá.

2. Prevádzkovanie spotrebiča:

- V závislosti od typu povrchu (napr. koberec, parkety, čalúnenie) použite vhodné trysky a prevádzkové režimy.
- Pri multifunkčných modeloch, ako sú vysávače s funkciou mopu, používajte iba odporúčané čistiace prostriedky, aby ste predišli poškodeniu nádob alebo povrchov.

3. Údržba a čistenie:

- Pravidelne čistite filtre, kefy a nádoby na prach podľa pokynov výrobcu, aby ste zabezpečili ich dlhú životnosť a účinnosť.
- Ak sa prístroj znečistí, utrite ho vlhkým hadrom. Elektrické časti nikdy neponárajte do vody.

4. Skladovanie:

- Vysávač skladujte na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti a vysokých teplôt. Chráňte napájací kábel pred poškodením a u bezdrôtových modelov sa vyvarujte skladovania prístroja s úplne vybitou batériou.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

● Ochrana životného prostredia:

- Použité filtre, prachové vrecká a batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o odpadoch.
- Použité vysávače odovzdajte do zberných miest elektrozařízení na recykláciu.

● Energetická účinnosť:

- Na zníženie spotreby energie používajte úsporné režimy, ak sú k dispozícii.
- Ak vysávač nepoužívate, vypnite ho, aby ste ho zbytočne nezaťažovali.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie nesmie byť ukladaný spolu s ostatným komunálnym odpadom. Podlieha oddelenému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie prejdete možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pri likvidácii odpadu. Podrobné informácie k tomuto tématu získate na obecnom úrade, vo spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by mali byť identifikované a odstránené.



Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie vydaného výrobcom.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné stredisko na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o nevyhnutnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, je potrebné pravidelne, najmenej raz týždenne, vyhodnocovať odchýlku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak je zistená alebo nájdená akákoľvek odchýlka, musí byť neodkladne vykonaná údržba (čistenie) alebo servisné opatrenia. Ak nebude vykonaná riadna údržba (čistenie) a nebude reagované na zistený odlišný stav, môže dôjsť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant neodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nebanlivosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Zabezpečte, aby ste v prípade núdze mohli zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosah okolia.

Udržujte minimálnu vzdialenosť 1 m od ostatných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble a podobne bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia; vybavte sa hasiacim prístrojom.

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lithium-iónovou) batériou, ktorá v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním stárne. Výrobca uvádza maximálnu dobu prevádzky prístroja v laboratórnych podmienkach, kedy existujú optimálne prevádzkové podmienky pre prístroj a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzková doba sa môže v skutočnosti líšiť od doby deklarovanej v ponuke a nejde o vadu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. Na zachovanie maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabijte batériu na 50 % a každé dva mesiace pravidelne kontrolujte úroveň nabitia. Akumulátor a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosah slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lithium-polymer), ktorá vzhľadom na svoju finálnu a chemickú štruktúru časom a používaním stárne. Výrobca uvádza maximálnu dobu prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kedy existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzková doba sa môže v skutočnosti líšiť od doby deklarovanej v ponuke a nejde o vadu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. Pre zachovanie maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabijte batériu na 50 % a každé dva mesiace pravidelne kontrolujte úroveň jej nabitia. Akumulátor a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosah slnka a negatívnych teplôt.