



DEEBOT **T90S** PRO OMNI

Návod na použitie
Návod k použití

Návod na používanie v ďalších jazykoch nájdete na stránke: <https://www.ecovacs.com>.

DÔLEŽITÉ POUČENIE O BEZPEČNOSTI

DÔLEŽITÉ POUČENIE O BEZPEČNOSTI

Pri používaní elektrického spotrebiča je vždy potrebné riadiť sa základnými bezpečnostnými opatreniami vrátane týchto:

PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA SI PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD NÁVOD SI USCHOVAJTE

1. Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich dohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba dala pokyny ohľadom používania a chápu riziká. Deti nesmú spotrebič používať ako hračku. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú deti vykonávať bez dohľadu.
2. Upracte priestor, ktorý sa chystáte vysávať. Odstráňte z podlahy káble a drobné predmety, ktoré by sa mohli do spotrebiča zapliesť. Zasuňte strapce behúňov pod behúne a zdvihnite z podlahy veci, ako sú závesy alebo obrusy.
3. Ak je v luxusnom priestore nerovnosť, napríklad schod alebo schodisko, zaistite, že

spotrebič bude schopný túto nerovnosť zaznamenať a neprepadne cez ňu. V niektorých prípadoch môže byť potrebné umiestniť k nerovnosti fyzickú zábranu, aby spotrebič cez nerovnosť neprepadol. Zábrana nesmie predstavovať riziko zakopnutia.

4. Používajte spotrebič iba tak, ako je uvedené v tomto návode. Používajte iba doplnky odporúčané alebo predávané výrobcom.
5. Používajte IBA V INTERIÉRI domácnosti. Nepoužívajte zariadenie vonku, v komerčných ani priemyselných prostrediach.
6. Nepoužívajte bez toho, aby boli zásobník na prach a/alebo filtre na svojich miestach.
7. Nepoužívajte spotrebič v mieste, kde sú zapálené sviečky alebo sa v ňom nachádzajú krehké predmety.
8. Dajte pozor, aby sa vaše vlasy, voľné oblečenie, prsty alebo iné časti tela nedostali do blízkosti otvorov alebo pohybujúcich sa súčastí spotrebiča.
9. Nepoužívajte spotrebič v miestnosti, kde práve spí dojča alebo dieťa.
10. Nepoužívajte a neskladujte v extrémne horúcom alebo chladnom prostredí (pod 0 °C alebo nad 40 °C). Nabíjajte robota pri teplote vyššej ako 0 °C a nižšej ako +40°C.
11. Nepoužívajte spotrebič na mokrom povrchu alebo na povrchu s vrstvou vody.

12. Nenechajte zariadenie zbierať veľké predmety, ako sú kamene, veľké kusy papiera alebo ľubovoľný predmet, ktorý môže upchať zariadenie.
13. Nepoužívajte spotrebič na vysatie horľavých alebo výbušných materiálov, ako je napríklad benzín, toner do tlačiarne alebo kopírky, ani spotrebič nepoužívajte v miestach, kde sa tieto materiály môžu vyskytovať.
14. Nepoužívajte spotrebič na vysatie horiaceho alebo tľajúceho predmetu, ako sú napríklad cigarety, zápalky, horúce uhličky alebo čokolívek, čo by mohlo spôsobiť požiar.
15. Nevkladajte do sacieho otvoru žiadne predmety. Nepoužívajte spotrebič, ak je sací otvor upchatý. Odstraňujte zo sacieho otvoru prach, hrčky, vlasy alebo čokoľvek iné, čo by mohlo znížovať sanie.
16. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis – vyhnite sa tak rizikám.
17. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča ho vypnite príslušným tlačidlom.
18. Typ lítiovej batérie vhodnej pre CH2591 je max. 4 článkov, max. menovité napätie 14,4 V (jednosmerný prúd), menovitá kapacita 3600 mAh. Pred odložením spotrebiča do odpadu z neho najskôr musíte vybrať batériu a naložiť s ňou v súlade s miestnymi platnými zákonmi a vyhláškami o nakladaní s odpadmi.
19. S použitými batériami nakladajte v súlade s miestnymi zákonmi a vyhláškami o nakladaní s odpadmi.
20. Zariadenie nepáľte, ani pokiaľ je značne poškodené. Batérie môžu v ohni vybuchnúť.
21. Spotrebič sa musí používať v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie. Spoločnosť Ecovacs Home Service Robotics nenesie zodpovednosť za žiadne škody ani poranenia spôsobené nesprávnym používaním.
22. Robot obsahuje batérie, ktoré smie vymieňať iba kvalifikovaná osoba. Ak je potrebné vymeniť batériu robota, kontaktujte Zákaznícky servis.
23. Skontrolujte, že napätie vášho zdroja zodpovedá napätiu uvedenému na stanici OMNI.
24. Používajte iba s originálnou dobíjacou batériou a stanicou OMNI dodávanými výrobcom spoločne so spotrebičom. Použitie iných ako dobíjacích batérií je zakázané.
25. Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel. Neťahajte ani neprenášajte spotrebič alebo stanicu OMNI za napájací kábel, nepoužívajte napájací kábel ako držadlo, dajte pozor, aby ste ho nepricvikli do dverí a aby ste ho neťahali cez ostré hrany alebo rohy. Neprechádzajte spotrebičom cez napájací

- kábel. Napájací kábel nesmie prísť do styku s horúcim povrchom.
26. Nepoužívajte stanicu OMNI, ak je poškodená. Zdroj napájania sa nesmie opravovať a nesmie sa používať, ak je poškodený alebo poruchový.
27. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zásuvka. Nepoužívajte spotrebič alebo stanicu OMNI, ak nefungujú správne, spadli vám na zem, sú poškodené, nachádzali sa vonku alebo prišli do kontaktu s vodou. Musí ich opraviť výrobca alebo jeho servisný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
28. Skôr ako začnete s čistením alebo údržbou spotrebiča, odpojte stanicu OMNI zo zásuvky.
29. Ak budete spotrebič likvidovať ako odpad, zložte ho najskôr zo stanice OMNI, dajte spínacie tlačidlo do polohy „Vypnuté“ a potom zo zariadenia vyberte batériu.
30. Ak dlhší čas nepoužívate stanicu OMNI, odpojte ju zo zásuvky.
31. Ak nebudete robotu dlhší čas používať, vypnite ho a odpojte stanicu OMNI zo zásuvky.
32. **VAROVANIE:** Do nádrže na vodu/nádrže na čistú vodu nepridávajte žiadnu inú tekutinu ako tie, ktoré uvádza výrobca. Použitie nepovolených tekutín (napr. éterických olejov, dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pro-

striedkov, horúcej vody atď.) môže mať za následok: Prasknutie, poškodenie, netesnosť alebo korózia plastových súčastí. Riziko elektrického skratu alebo požiaru. Vznik alebo uvoľňovanie potenciálne škodlivých aerosólov, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziká.

33. **VAROVANIE:** Na nabíjanie batérie použite iba odpojitelnú jednotku napájania CH2591 dodanú so zariadením.

Aby boli splnené expozičné požiadavky RF, mala by byť počas prevádzky zariadenia dodržaná medzi zariadením o osobou, ktorá ho prevádzkuje, vzdialenosť 20 cm.

Aby bolo zaistené dodržanie predpisov, neodporúčame prevádzkovať zariadenie z kratšej než vyššie uvedenej vzdialenosti. Anténa použitá pre tento vysielateľ nesmie byť umiestnená spoločne so žiadnou ďalšou anténou alebo vysielateľom.

Aktualizácia spotrebiča

Niektoré zariadenia sa typicky aktualizujú raz za dva mesiace, ale nie je to tak vždy.

Niektoré zariadenia, obvykle tie, ktoré boli uvedené do predaja pred viac ako tromi rokmi, sa budú aktualizovať iba v prípade zistenia zásadnej zraniteľnosti, ktorá sa tým opraví.

Ak chcete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru a povoliť automatické aktualizácie, prejdite v aplikácii do časti Nastavenia > Rozšírené nastavenia robota > Informácie o vašom robotovi > Aktualizovať. Zobrazí sa tam aktuálna verzia; ťuknite na Aktualizovať, čím vstúpite na stránku, a výberom možnosti Automatická aktualizácia ju aktivujete.

	Upozornenie: horúci povrch
	Izolačný transformátor odolný proti skratu
	Spínací zdroj
	Len na použitie v interiéri
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd
	Pred nabíjaním si prečítajte pokyny.
	Polarita dobíjacieho portu
	Miniatúrna poistka s časovým oneskorením
	Trieda II

Vzdialené sledovanie slúži na úplne súkromné použitie na neverejných súkromne vlastnených miestach čisto na účely vlastnej ochrany a jednotnej kontroly. V prípade použitia berte do úvahy miestne zákonné povinnosti ohľadom ochrany osobných údajov. Je zakázané sledovanie verejných priestorov, obzvlášť s tajnými úmyslami alebo zo strany zamestnávateľa bez ospravedlniteľných dôvodov. Takéto neospravedlniteľné použitie je čisto na riziko a zodpovednosť používateľa.

Vyhlásenie o dodržiavaní pravidiel EÚ

Informácie likvidáciu pre používateľov odpadových elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na výrobku alebo jeho obale značí, že použité elektrické a elektronické produkty sa nesmú odkladať do netriedeného komunálneho odpadu.

Aby mohlo byť s odloženým zariadením správne naložené, je vašou povinnosťou zariadenie jeho odovzdanie na určenom zbernom mieste.

Ak tento výrobok odložíte na správnom mieste, pomôžete ušetriť cenné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli nastať, ak by s odpadom bolo naložené nesprávnym spôsobom.

Pri vrátení použitého zariadenia použite systém vrátenia a zberu zariadenia alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili, čo je zadarmo.

Kontaktujte miestne úrady, ktoré vám oznámia podrobnosti o najbližšom určenom zbernom mieste.

Za nesprávne odloženie tohto odpadu môžu byť uložené pokuty v súlade s národnou legislatívou.

Informácie pre používateľov použitých batérií o ich odložení



Tento symbol znamená, že batérie a akumulátory sa na konci svojej životnosti nesmú odkladať do netriedeného komunálneho odpadu. Vaša spoluúčasť je dôležitou súčasťou snahy o minimalizáciu dopadu batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie. Aby ste zaistili riadnu recykláciu, môžete tento výrobok alebo batérie či akumulátory, ktoré produkt obsahuje, vrátiť svojmu dodávateľovi alebo odovzdať na zbernom mieste, čo je zadarmo.

Ak tento výrobok odložíte na správnom mieste, pomôžete ušetriť cenné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli nastať, ak by s odpadom bolo naložené nesprávnym spôsobom.

Za nesprávne odloženie tohto odpadu môžu byť uložené pokuty v súlade s národnou legislatívou.

Pre použité batérie a akumulátory existujú samostatné zberné systémy.

Odložte batérie a akumulátory správnym spôsobom vo svojom miestnom zbernom/recyklačnom centre.

Smernica o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok (smernica RoHS)

Spoločnosť Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že celý výrobok vrátane jeho súčastí (kábllov, šnúrov atď.) spĺňa požiadavky smernice RoHS 2011/65/EÚ a novely smernice Komisie v delegovanej právomoci (EÚ) 2015/863 o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach („prepracovaná RoHS“ alebo „RoHS 2.0“).

Smernica o rádiových zariadeniach

Spoločnosť Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že výrobok uvedený v tejto časti spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Autorizovaný zástupca pre Európu:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2, 40221 Düsseldorf, Nemecko.

Spoločnosť Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice RoHS 2011/65/EÚ a novely smernice Komisie v delegovanej právomoci (EÚ) 2015/863, smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ.

Vyhlasenie o zhode nájdete na nasledujúcej adrese:
<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

Antibakteriálny filter

Antibakteriálny filter je ošetrovaný výrobok. Antibakteriálny filter obsahuje účinné látky dusičnan strieborný (č. CAS: 7761-88-8, č. ES: 231-853-9) a PHMB (č. CAS: 32289-58-0 a 1802181-67-4).

Antibakteriálne vrečko na prach

Antibakteriálny vrečko na prach je ošetrovaný výrobok. Antibakteriálny vrečko na prach obsahuje účinnú látku dusičnan strieborný (č. CAS: 7761-88-8, č. ES: 231-853-9).

Antibakteriálny valčekový mop

Antibakteriálny valčekový mop bol ošetrovaný biocídnymi prípravkami obsahujúcimi biocídnu účinnú látku dusičnan strieborný (č. CAS: 7761-88-8, č. ES: 231-853-9), čo pomáha zabráňovať množeniu baktérií vo vláknoch a minimalizovať zápach.


1 Nákres produktu

1. Pohľad na robota DEEBOT spredu

Tlačidlá na robotu DEEBOT:


Stlačte: Prepínanie štart/pozastavenie

Stlačte na 3 sekundy: Návrat na stanicu

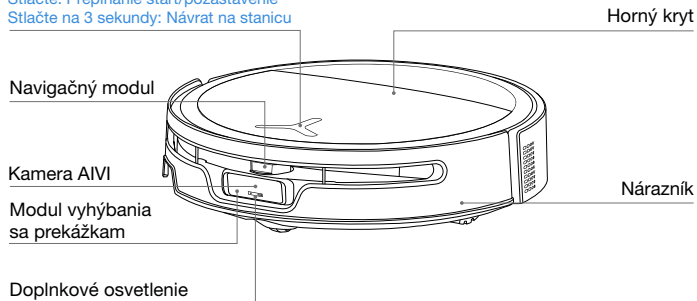

2. Pohľad na robota DEEBOT zdola

Snímače proti pádu

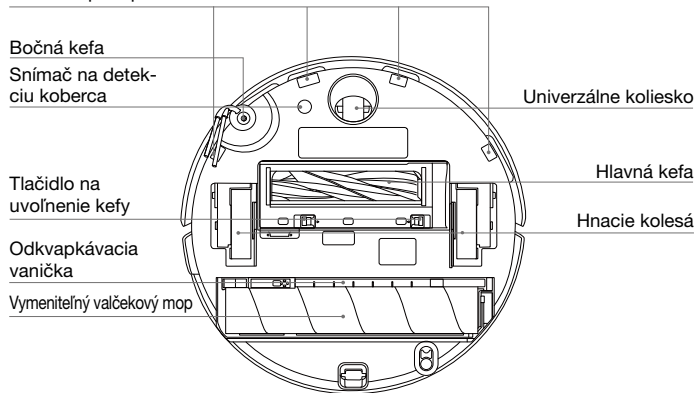


3. Vnútri DEEBOT (Pod vrchným krytom)

Tlačidlo RESET

Sieťové nastavenie: Stlačte tlačidlo RESET a ozve sa hlasová výzva na pripojenie robota DEEBOT k aplikácii.

Obnovenie predvoleného nastavenia: Stlačte a podržte tlačidlo RESET po dobu 5 sekúnd. Po zaznení hlasovej výzvy sa prehrá úvodná hudba a robot DEEBOT sa obnoví na predvolené nastavenia. Po obnovení budú aktuálne mapy a nastavenia upratovania odstránené. Pri používaní tejto funkcie buďte opatrní.

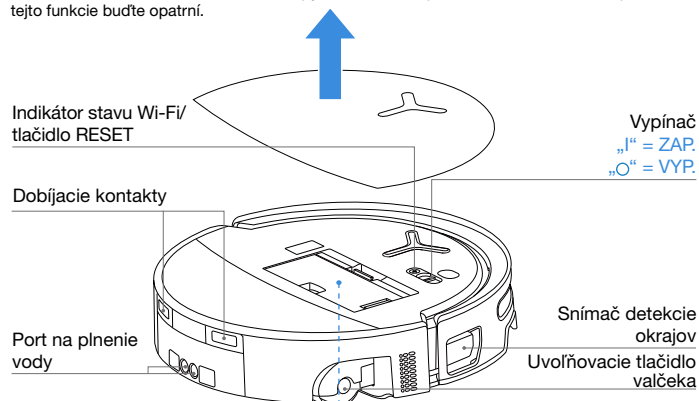

Vypínač
„I“ = ZAP.
„O“ = VYP.


4. Zásobník na prach

Kryt zásobníka na prach


Filter

Držiak filtra


Otvor na vyprázdňovanie prachu

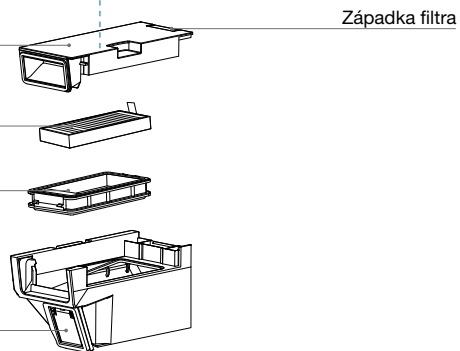

5. Pohľad na stanicu OMNI spredu

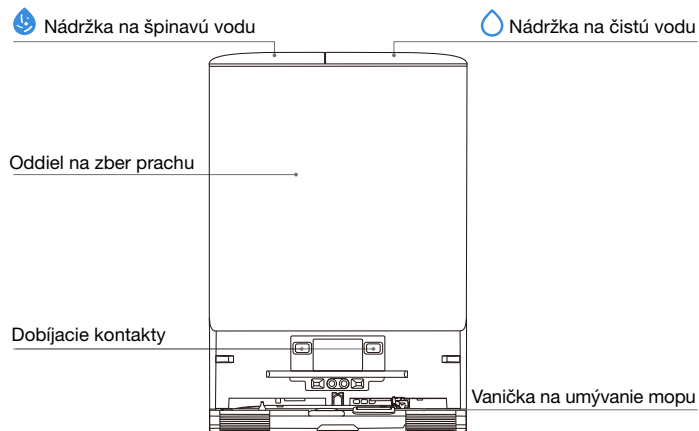

6. Pohľad na stanicu OMNI zozadu

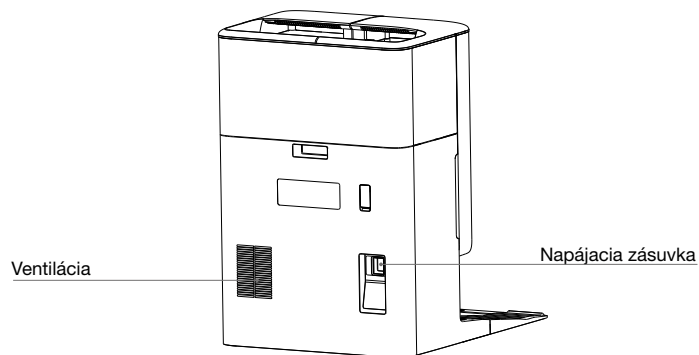

7. Kontrolka na robote DEEBOT

Svetelný efekt	Stav
Bliká biela	Dobíjanie
Nepretržite svieti biela	Plne nabitý/v prevádzke
Nepretržite svieti červená	Nízky stav batérie
Bliká na červeno	Alarm DEEBOT
Blikajúca oranžová	Alarm stanice

Poznámka:

- Bliká oranžovo alebo červeno: Príčinu poruchy skontrolujte v aplikácii.
- Ak sa robot DEEBOT nenabíja, utrite nabíjacie kontakty čistou a suchou handričkou.
- Počas umývania mopu v stanici nevyberajte robot DEEBOT.

8. Prehľad snímačov

Názov	Opis funkcie
Navigačný modul	Na meranie vzdialenosti medzi robotom DEEBOT a okolitými objektmi sa používa laserové meranie vzdialenosti na základe časového rozdielu odrazu, čo umožňuje modulu mapovať vzdialenosť medzi objektmi v okolí, zatiaľ čo sa DEEBOT pohybuje. Detekčný dosah je 10 m.
Modul vyhýbania sa prekážkam	Na meranie vzdialenosti medzi okolitými objektmi a robotom DEEBOT sa používa infračervené meranie vzdialenosti a podobné trojuholníky. Keď senzor zistí v blízkosti objekt, DEEBOT sa automaticky otočí, aby sa vyhol nárazu do objektu. Detekčný dosah je 0,3 m.
Snímače proti pádu	Pomocou princípu Time-of-Flight (dToF) senzor dToF umiestnený na spodnej strane robota DEEBOT nepretržite meria vzdialenosť medzi robotom DEEBOT a zemou. Medzitým infračervené senzory na spodnej strane detegujú vzdialenosť pomocou technológie infračerveného merania vzdialenosti. Robot DEEBOT sa nepohne vpred, keď sú vpredu schody (napr. keď je výška bieleho povrchu 55 mm alebo viac alebo výška čierneho povrchu je 30 mm alebo viac) a zistená výška presahuje prednastavenú výšku, čím sa aktivuje funkcia proti pádu.
Snímač na detekciu koberca	Snímač vysiela 300 kHz ultrazvuk, ktorého energia bude absorbovaná kobercom, čo spôsobí, že odrazená energia bude nižšia ako prahová hodnota. DEEBOT tak deteguje prítomnosť koberca. V laboratóriu ECOVACS je identifikovaných viac ako 50 druhov kobercov dostupných na trhu.
Snímač proti nárazu	Vďaka princípu optočlena sa DEEBOT vyhne prekážkam v kolíznom kurze.
Snímač detekcie okrajov	Pomocou infračerveného diaľkomeru zisťuje snímač detekcie okrajov vzdialenosť medzi robotom DEEBOT a objektmi na boku. Ak sa vpravo nachádza stena alebo prekážky, robot DEEBOT vykonáva čistenie okrajov, aby nevynechal žiadne miesto a zabránil kolízii.
Kamera AIVI	Inteligentná analýza AI sa využíva na snímání prostredia a efektívnu správu videa.
Mikrofón (pre niektoré modely)	Mikrofón zachytáva zvuk prostredníctvom vibrácií membrány spôsobených ľudským hlasom šíriacim sa vzduchom. To umožňuje nahrávanie hlasu a hlasové ovládanie, ktoré nasmerujú DEEBOT na dokončenie pridelenej úlohy prostredníctvom zhromažďovania a algoritmov zvukových modelov. Efektívna vzdialenosť je 5 m.


PRVÉ NASTAVENIE A POUŽÍVANIE

1 Poznámky pred upratovaním




Usporiadajte oblasť, ktorá sa má upratať

Pre maximálnu možnú plochu upratovania umiestnite nábytok, ako sú stoly, stoličky a stojanové ventilátory, na správne miesto a pred použitím robota DEEBOT odložte nízko položené predmety, ako sú váhy.

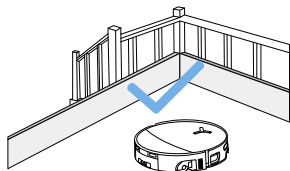

Zabráňte pádu robota DEEBOT

Umiestnite fyzickú prekážku k hrane, ako sú schody a schodíky, aby robot DEEBOT neprepadol cez okraj.

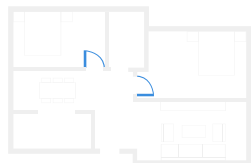

Otvorte dvere a pomôžte robotu DEEBOT pokračovať

Otvorte všetky dvere v miestnostiach, aby DEEBOT mohol počas prvého použitia úplne preskúmať váš dom.



Odstráňte z podlahy predmety, vrátane káblov, oblečenia a paľučiek, aby ste zvýšili účinnosť upratovania.




Pred použitím produktu na koberci so strapcovými okrajmi založte strapce pod koberec.



Nestojte v úzkych priestoroch, ako sú chodby, aby ste neblokovali navigačný modul.



Zaistite čistotu zorného poľa robota DEEBOT a zabráňte poškrabaniu alebo zašpineniu šošovky modulu na vyhýbanie sa prekážkam odtlačkami prstov alebo masnými škvrnami. Na utieranie fotoaparátu použite čistú, mäkkú handričku namiesto čistiacich prostriedkov alebo čistiacich sprejov.

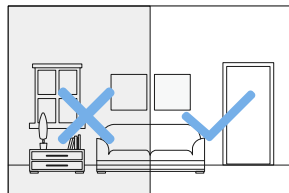

Zabezpečte dostatočné osvetlenie


Zaistite, aby všetky upratované plochy boli dobre osvetlené, aby modul DEEBOT na vyhýbanie sa prekážkam mohol presne vyhýbať prekážkam, ako sú topánky, ponožky a káble.

2 Rýchle spustenie

Pred použitím spotrebiča odstráňte všetky ochranné materiály.


1. Inštalácia stanice

Zvuk „cvaknutia“ signalizuje správnu inštaláciu.

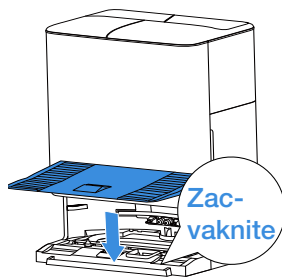

2. Zostavte a umiestnite stanicu

Umiestnite stanicu OMNI k stene na rovný, tvrdý povrch. Nekladte predmety do vzdialenosti 0,05 m na oboch stranách stanice a 0,6 m pred stanicu.

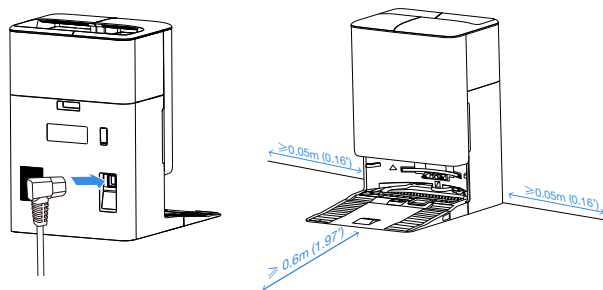


Poznámka:

- Ak sú blízko stanice reflexné predmety, ako sú zrkadlá alebo reflexné líšty, je treba zakryť ich do výšky 14 cm.
- Neumiestňujte stanicu na priame slnečné svetlo ani do prostredia s vysokou teplotou.
- Pre lepší používateľský komfort umiestnite stanicu na miesto so silným signálom Wi-Fi.
- Slabý mechanický zvuk zo spodnej časti stanice signalizuje, že je stanica zapnutá.


3 Stiahnutie aplikácie ECOVACS HOME

Aby ste mohli plne využívať všetky dostupné funkcie, odporúčame ovládať robota DEEBOT pomocou aplikácie ECOVACS HOME.

Po naskenovaní QR kódu pod horným krytom budete presmerovaný na stiahnutie aplikácie ECOVACS HOME.

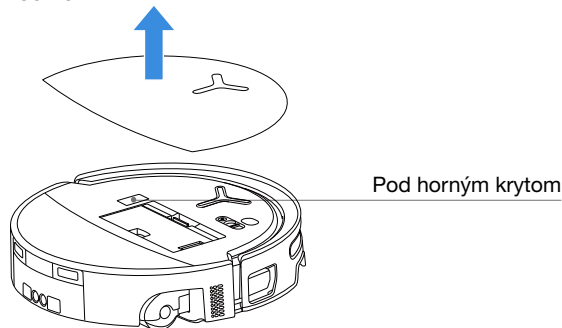

Prípadne v App Store alebo Google Play vyhľadajte „ECOVACS HOME“ a stiahnite si aplikáciu ECOVACS HOME.



Poznámka: Registráciu, prihlásenie a pripojenie dokončite podľa pokynov v aplikácii.

4 Prepojte robota DEEBOT s aplikáciou

Zapnite DEEBOT a v aplikácii ťuknite na  alebo [Scan to connect](#), potom postupujte podľa pokynov na spustenie nastavenia siete.

Požiadavky na sieť Wi-Fi:

- Používate zmiešanú sieť 2,4 GHz alebo 2,4/5 GHz.
- Váš router podporuje 802.11b/g/n a protokol IPv4.
- Nepoužívajte VPN (Virtual Private Network) ani Proxy Server.
- Nepoužívajte skrytú sieť.
- WPA a WPA2 používajúcu šifrovanie TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) nie je podporovaný.
- V Severnej Amerike použite Wi-Fi kanály 1 – 11 a mimo Severnej Ameriky kanály 1 – 13 (konzultujte miestny regulačný úrad).
- Ak používate sieťový rozširovač/opakovač, sú názov siete (SSID) a heslo rovnaké ako pri vašej primárnej sieti.
- Povoľte na svojom smerovači WPA2.

Kontrolka Wi-Fi

	Pomaly blikajúce biele svetlo	Wi-Fi je odpojená
	Rýchlo blikajúce biele svetlo	Prebieha pripájanie
	Nepretržite svietiace biele svetlo	Pripojené na Wi-Fi

Upozorňujeme, že inteligentné funkcie, ako je vzdialené spustenie, hlasová interakcia, 2D/3D zobrazenie mapy a nastavenie ovládania a personalizované upratovanie (v závislosti od spotrebiča), vyžadujú aplikáciu ECOVACS HOME, ktorá je neustále aktualizovaná. Než budete môcť používať niektoré funkcie aplikácie ECOVACS HOME na ovládanie spotrebiča, musíte súhlasiť s našimi zásadami ochrany osobných údajov a používateľskou zmluvou, aby sme mohli spracovať niektoré vaše základné a nevyhnutné informácie. Ak nesúhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov a používateľskou zmluvou, tieto funkcie nebudú dostupné. Základné funkcie tohto spotrebiča však môžete používať aj pri ručnom ovládaní.


Informácie o sieťovom rozhraní

Názov	Opis
Infračervené rozhranie	Infračervené rozhranie je štandardne vypnuté a aktivuje sa, keď sa DEEBOT nachádza v nabíjacej stanici. Keď sa DEEBOT nachádza v nabíjacej stanici, komunikuje s ňou prostredníctvom infračerveného rozhrania.
Bluetooth	Zapnite Bluetooth, aby sa robot pripojil k sieti počas procesu nastavovania siete. Bluetooth využíva protokoly GAP 1800, GATT 1801 a službu 8888 na bezpečnú konfiguráciu a výmenu údajov.
WI-FI*	Uľahčíte prenos údajov medzi aplikáciou a robotom DEEBOT, čo umožní ovládanie robota DEEBOT prostredníctvom aplikácie.
Aplikácia ECOVACS HOME	Produkty ECOVACS ponúkajú inteligentné funkcie, ako je nastavenie siete, mapovanie a výber režimu upratovania (špecifické pre každý produkt). Aby používatelia mohli využívať tieto funkcie, musia si stiahnuť a používať oficiálnu aplikáciu ECOVACS HOME.

Robotické vysávače série DEEBOT sú navrhnuté pre scenáre domáceho čistenia. Na prevádzku je potrebná domáca sieť Wi-Fi. Ochranu proti útoku DDoS musia používatelia nakonfigurovať prostredníctvom nastavenia trasovania.

5 Zapnite a nabite robota DEEBOT

Zapnite napájací vypínač pod krytom robota DEEBOT („I“ = zapnuté, „O“ = vypnuté). Presuňte robota DEEBOT späť na stanicu. Hlasová výzva „Začínam nabíjať“ a biele svetlo signalizujú úspešné dokovanie a prebiehajúce nabíjanie. DEEBOT sa začne nabíjať.

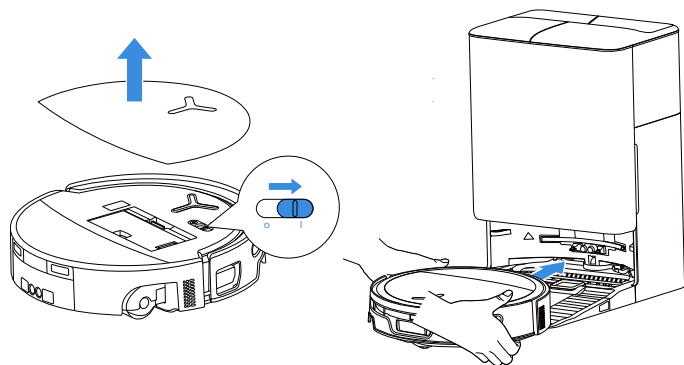


Poznámka:

- DEEBOT sa nedá nabíjať, keď je vypnutý.
- Po uprataní sa odporúča nechať DEEBOT zapnutý a nabíjať, aby bol pripravený na ďalšie upratovanie.
- Začnite s upratovaním zo stanice. Keď prebieha upratovanie, stanicu nepremiestňujte.

6 Naplňte nádržku na čistú vodu

Vyberte nádržku na čistú vodu, otvorte kryt nádržky a naplňte nádržku vodou. Zatvorte kryt nádržky a znova nainštalujte nádržku na čistú vodu.

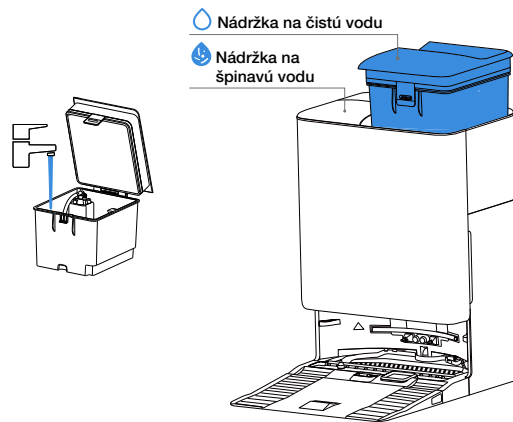


Poznámka:

- Pred vložením nádržky na miesto zotrite vodu z povrchu nádržky čistou suchou handričkou.
- Pred použitím pevne zaistite horné kryty oboch nádrží na vodu.
- Akékoľvek vodoznaky vo vodných nádržkách pochádzajú z testovania funkčnosti. Zariadenie je v poriadku.


7 Pridajte umývací roztok

Box s jednorazovým čistiacim roztokom pre stanicu OMNI:

1. Odstráňte kryt zbernej nádoby na prach, vytiahnite nádobu s čistiacim roztokom a položte ju na rovný, tvrdý povrch.

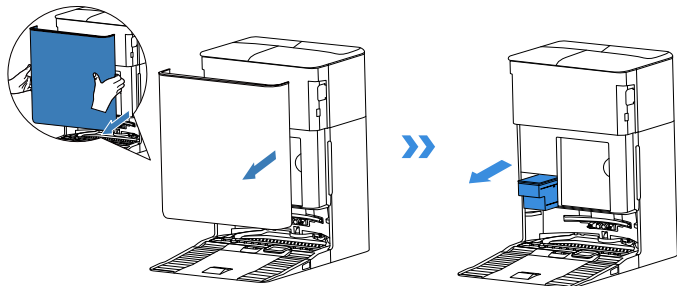

2. Nalejte čistiaci roztok do nádoby. Po zaistení viečok nádrží ich zatlačte späť do stanice a zatvorte veko nádrže.

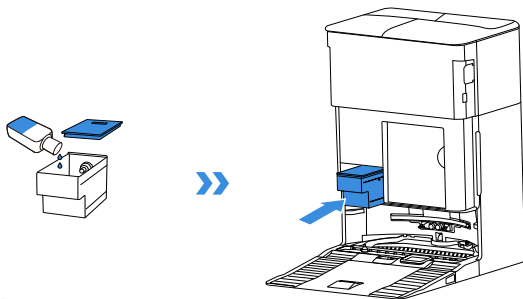


Poznámka:

- Nepreplňujte čistiaci roztok, pretože pri zaistení veka by mohol pretiecť. Tento krok je možné vynechať, ak nepoužívate čistiaci roztok na podlahy pravidelne, a funkciu automatického dávkovania čistiaceho roztoku je možné v aplikácii vypnúť.
- Pre lepší výkon a dlhšiu životnosť produktu používajte čistiaci roztok ECOVACS DEEBOT.
- Uistite sa, že do jednotky čistiaceho roztoku nespádli žiadne cudzie predmety.

Bez boxu na čistiaci roztok pre stanicu OMNI:

Pomocou uzáveru fľaše pridajte príslušné množstvo čistiaceho roztoku (predáva sa samostatne) s riediacim pomerom 1:200. Zaisťte veko nádrže, jemne pretrepajte, aby sa obsah premiešal, a použite.

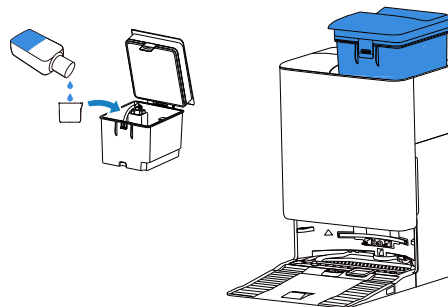

Poznámka:

- Pre lepší výkon a dlhšiu životnosť produktu použite čistiaci roztok ECOVACS DEEBOT (predáva sa samostatne).

8 Používajte DEEBOT na upratovanie

1. Spustenie mapovania

Pri prvom vytváraní mapy sledujte robota DEEBOT, aby ste zabránili niektorým drobným problémom.

Napríklad, DEEBOT sa môže zaseknúť pod nábytkom. Využite nasledujúce riešenie:

- 1 Ak je to možné, zdvihnite nízko umiestnený nábytok.
- 2 Zakryte spodnú časť nábytku;
- 3 Nastavte v aplikácii virtuálne hranice.

2. Spustenie upratovania

- Nádrž na vodu robota DEEBOT sa automaticky dopĺňa cez stanicu. Ručné dopĺňanie nie je potrebné.
- Pri mopovaní robot DEEBOT rozpozná typy podláh a dokáže automaticky zdvihnúť mopy, keď narazia na koberce. Nepoužívajte DEEBOT na huňaté koberce ani predložky. Počas upratovania sa odporúča chlpaté koberce zložiť alebo nastaviť koberec ako zónu zákazu vstupu nastavením virtuálnej hranice v aplikácii.


Pred prvým upratovaním sa uistite, že DEEBOT je v stanici a je úplne nabitý. Ťuknutím na  na robote DEEBOT ho spustíte. Na začatie môžete použiť aj aplikáciu.

3. Pozastavenie

Ťuknutím na  na robote DEEBOT pozastavíte jeho činnosť. Aplikáciu môžete použiť aj na pozastavenie robota DEEBOT.


4. Prebudenie

Po chvíli prestávky všetky kontrolky na robote DEEBOT zhasnú. Ak chcete robota DEEBOT zobudiť, stlačte . Prípadne môžete na obnovenie prevádzky robota DEEBOT použiť aplikáciu.

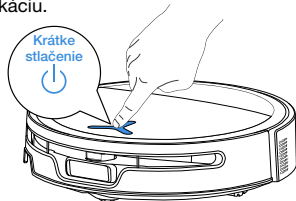


5. Späť do stanice

Na vyvolanie robota DEEBOT použite aplikáciu alebo stlačte a podržte tlačidlo  na robote DEEBOT na 3 sekundy, aby sa robot DEEBOT mohol pripojiť k doku a nabiť.

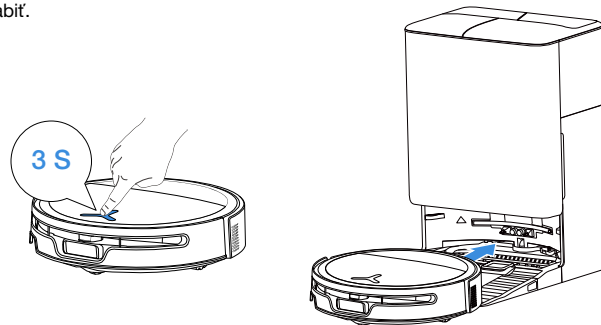

6. Režim hlbokého spánku

DEEBOT prejde do režimu hlbokého spánku, ak zostane mimo stanice približne 10 hodín, aby sa ochránila batéria. Vypnite a zapnite robota DEEBOT, aby ste ho zobudili. Ak nedôjde k žiadnej odozve, umiestnite robota DEEBOT späť do stanice na nabíjanie.

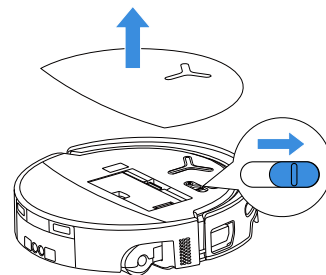

Poznámka:

- Niektoré modely podporujú hlasové ovládanie. DEEBOT môžete pohodlne ovládať pomocou hlasových príkazov. Konkrétne hlasové príkazy nájdete v aplikácii ECOVACS HOME.
- Niektoré modely podporujú funkciu PowerBoost Charging. Keď sa DEEBOT vráti do stanice počas plnenia úlohy, spustí sa štandardné nabíjanie PowerBoost, ktoré trvá približne 5 minút. Potom sa prepne na štandardné nabíjanie a po úplnom nabití sa automaticky zastaví.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

1 Frekvencia údržby

Aby robot DEEBOT fungoval v špičkovom stave, vykonávajte údržbu a výmenu náhradných dielov s nasledujúcou frekvenciou.


Súčasť	Frekvencia údržby	Výmena
Vymeniteľný valčekový mop	/	Po 1 – 2 mesiacoch
Odkvapkávacia vanička	Každý týždeň	/
Vrečko na prach	/	Keď vás k tomu aplikácia vyzve
Bočná kefa	Každé 2 týždne	Po 3 – 6 mesiacoch
Hlavná kefa Kryt hlavnej kefy	Každý týždeň	Po 6 – 12 mesiacoch
Filter	Každý týždeň	Po 3 – 6 mesiacoch
Univerzálne koliesko Senzory proti pádu Nárazník Nabíjacie kontakty na zariadení DEEBOT Nabíjacie kontakty na stanici OMNI Navigačný modul Modul vyhýbania sa prekážkam	Pribl. každý mesiac	/
Nádržka na čistú vodu	Každé 3 mesiace	/
Nádržka na špinavú vodu	Každý mesiac	/
Telo a spodná časť stanice	Každý mesiac	/
Výmenný filter do vaničky na umývanie mopu	Každé 2 týždne	Po 1 – 2 mesiacoch
Jednotka s čistiacim roztokom (pre niektoré modely)	Každý mesiac	/

Poznámka: Preskúmajte ďalšie príslušenstvo v aplikácii ECOVACS HOME alebo na <https://www.ecovacs.com>.


ÚDRŽBA ROBOT DEEBOT

1 Údržba prachového zásobníka a filtra


1. Vyberte nádobu na prach a potom ju vyprázdňte.

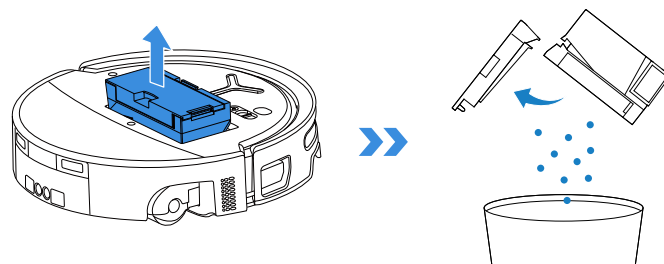

2. Otvorte filtračnú sieť a vyberte filter.

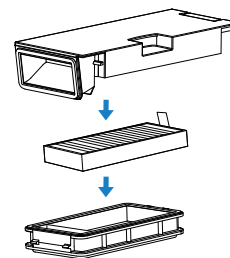


3. Vypláchnite nádobu na prach a filter vodou a straste kvapôčky vody.

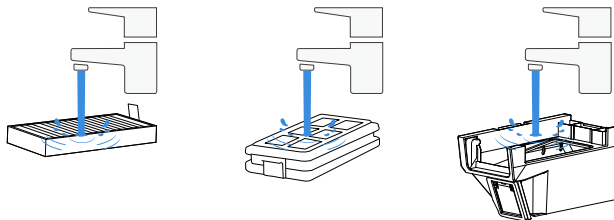

Poznámka:

- Prepláchnite filter vodou podľa obrázku.
- Pri čistení filtra nepoužívajte prsty ani kefu.

4. Nádobu na prach a filter vysušte na vzduchu.

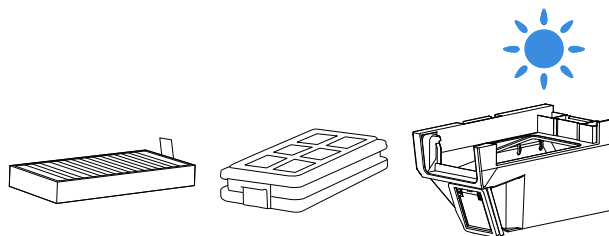


Poznámka: Pred použitím komponenty úplne osušte.

2 Vykonaajte údržbu hlavnej kefy a bočnej kefy


Vyčistite hlavnú kefu

1. Odstráňte kryt z hlavnej kefy.


Poznámka: Než otočíte DEEBOT hore nohami, vyprázdnite všetku zostávajúcu vodu z odkvapkávacej vaničky.

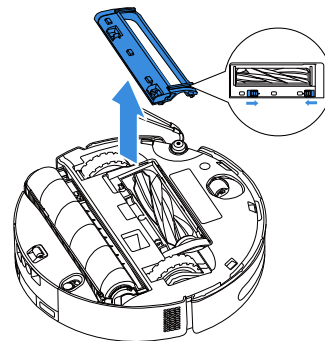

2. Vyberte a vyčistite hlavnú kefu a jej komoru.

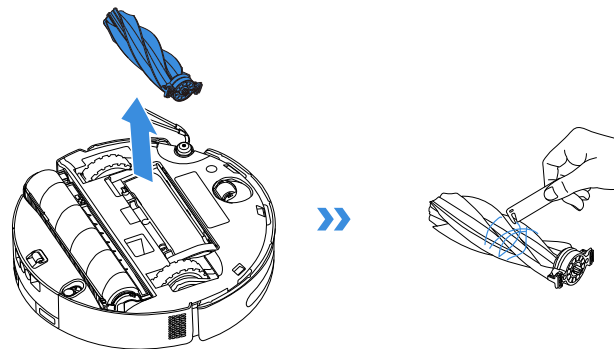


3. Nainštalujte hlavnú kefu a kryt.

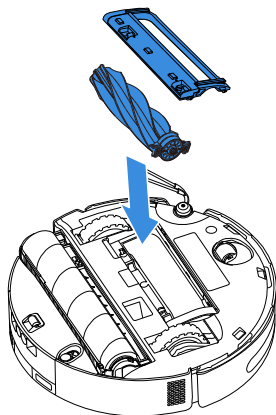


Čistenie bočnej kefy

Bočnú kefu vyberte pomocou skrutkovača a vyčistite ju.




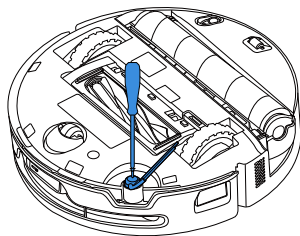



3 Údržba súčastí valčeka

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo valčeka na boku valčekového mopu, jemne ho nadvihnite a vyberte.

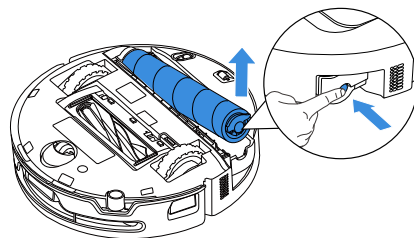

2. Odoberte kryt konca valčeka, vyčistite a osušte valčekový mop. Komoru valca utrite vlhkou a vyžmýkanou handričkou.

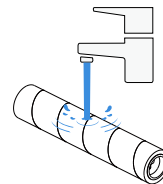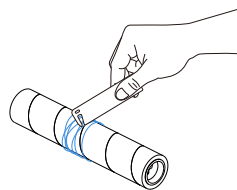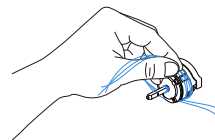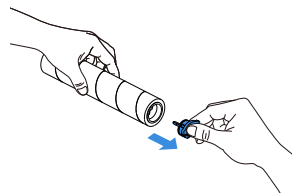


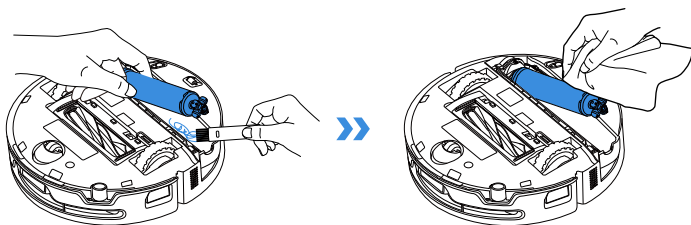

Poznámka:

- Počas čistenia netahajte za súčasti motora valčeka silou, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Neoplachujte DEEBOT vodou.


3. Znova nasadíte koncový kryt valčeka a pripojíte valčekový mop k motoru. Keď je mop na svojom mieste, zarovnajte uvoľňovacie tlačidlo valčeka s drážkou na boku komory valčeka a stlačte ho. Zvuk „cvaknutia“ signalizuje správnu inštaláciu mopu.

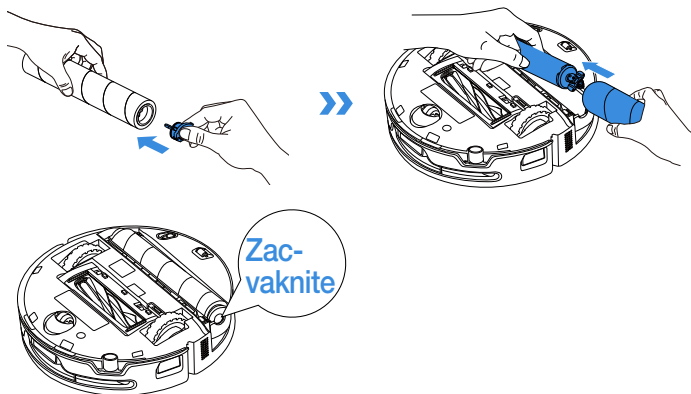

Poznámka: Preskúmajte ďalšie príslušenstvo v aplikácii ECOVACS HOME alebo na <https://www.ecovacs.com>.


4 Údržba odkvapkávacej vaničky

1. Stlačením uvoľňovacieho tlačidla odkvapkávacej vaničky vyberte a potom ju vyčistite a osušte.

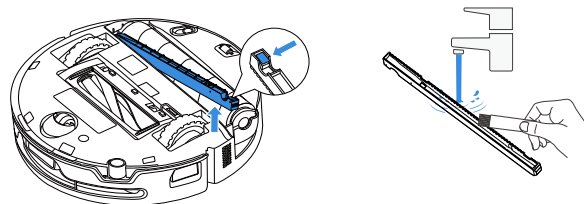


Poznámka: Pri otáčaní robota DEEBOT, ak nie je v režime sušenia, môže uniknúť malé množstvo zvyškovej vody.

2. Znova nainštalujte odkvapkávaciu vaničku a pevne ju pritlačte, kým nebude správne nainštalovaná.

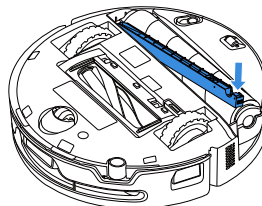


5 Čistenie krytu mopovacieho valčeka


1. Po vybratí mopovacieho valčeka posuňte uvoľňovací spínač krytu mopovacieho valčeka doprava, aby sa odblokoval.

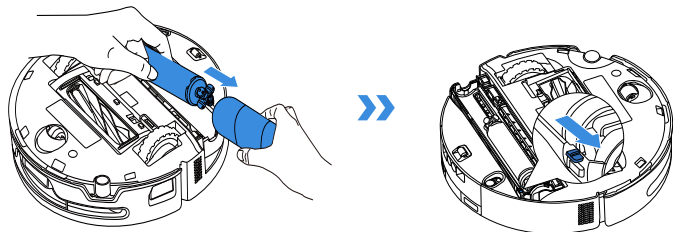

2. Uchopte kryt mopovacieho valčeka za drážku na komore valčeka, jemne ho otočte a zdvihnite.

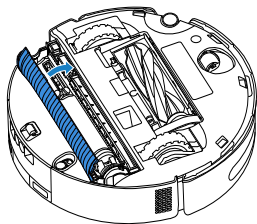


3. Po vyčistení a vysušení krytu mopovacieho valčeka vyrovajte jeho os s drážkou na ľavej strane komory valčeka, znova ho namontujte a zaistíte uvoľňovací spínač.

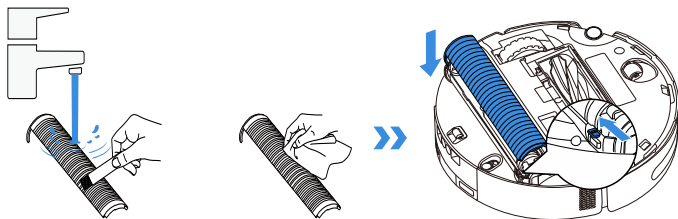


6 Vykonajte údržbu ostatných komponentov


Čistenie šošovky modulu vyhýbania sa prekážkam

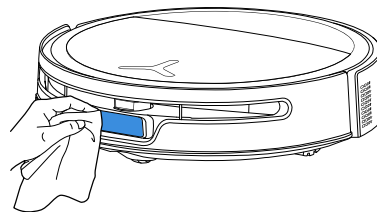


Čistenie nárazníka

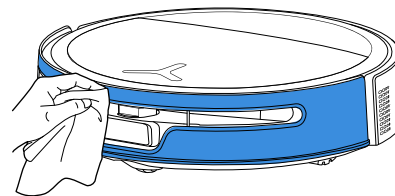


Vyčistite navigačný modul

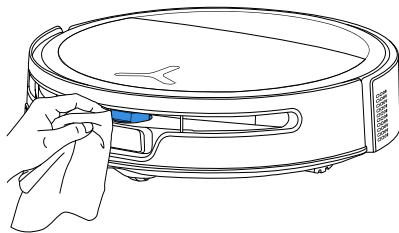


Čistenie senzorov okrajov

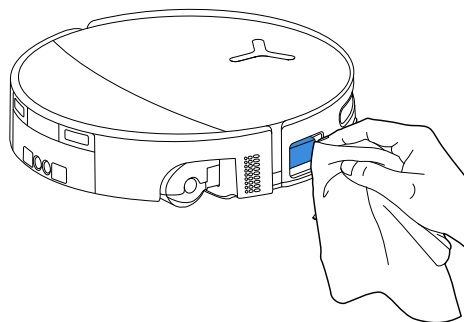

Čistenie nabíjacích kontaktov

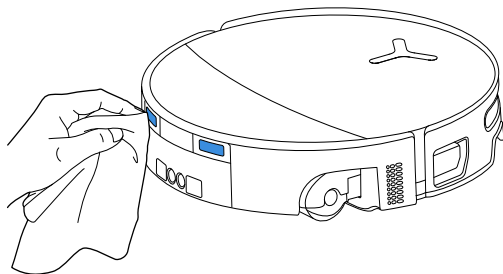


Čistenie senzorov proti pádu

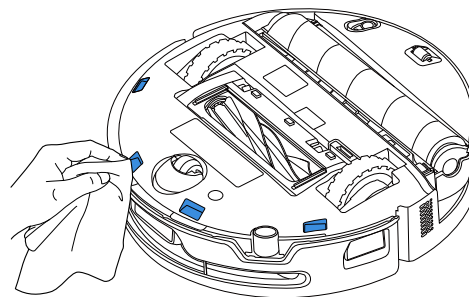


Poznámka:

- Utrite komponenty suchou čistou handričkou. Nikdy nepoužívajte mokрую handričku. Nepoužívajte čistiace spreje ani saponáty, pretože vlhkosť môže spôsobiť poškodenie.

Čistenie univerzálneho kolieska

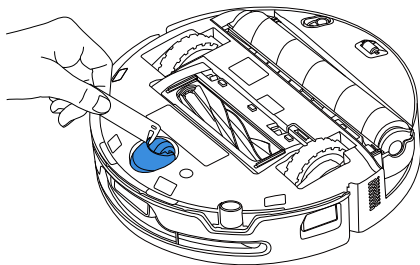


Čistenie hnacích koliesok

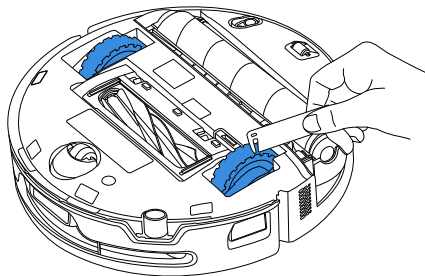


ÚDRŽBA STANICE

1 Údržba nádoby na prach

1. Vyberte kryt kabíny na zachytávanie prachu.

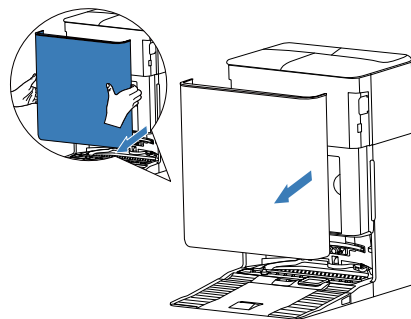


2. Vyberte jednorazové vrecko na prach v smere šípky a zlikvidujte ho.

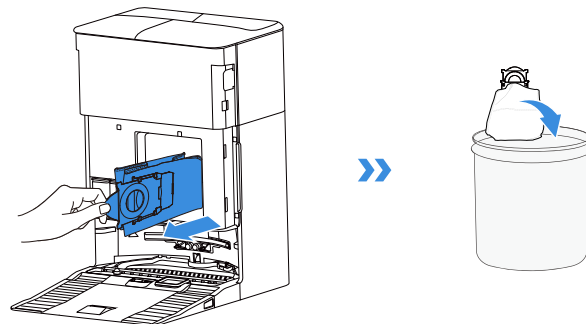


Poznámka: Podržte rúčku, aby ste zdvihli vrecko na prach, tak môžete účinne zabrániť úniku prachu.

3. Vyčistite nádobu na prach suchou handričkou a nainštalujte nové vrecko na prach.

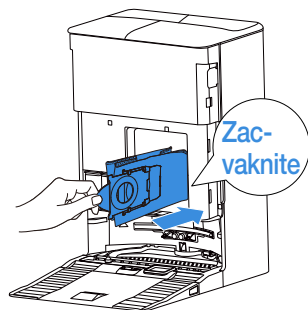


4. Nasadíte kryt oddielu na zber prachu a pritlačíte obe strany, aby ste zaistili tesnosť.

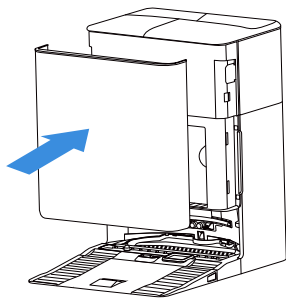


2 Údržba vaničky na umývanie mopu


1. Vyberte a vyčistite základňu stanice.

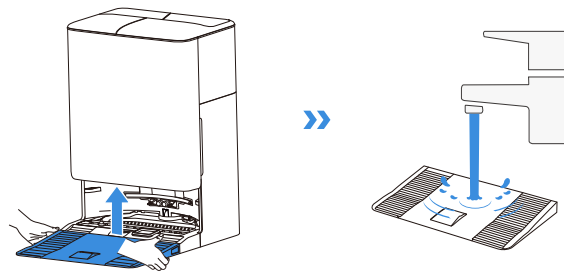

2. Vyberte vaničku na umývanie mopu. Stlačte západku na vaničke, aby ste vybrali vymeniteľný filter a vyčistili ho.

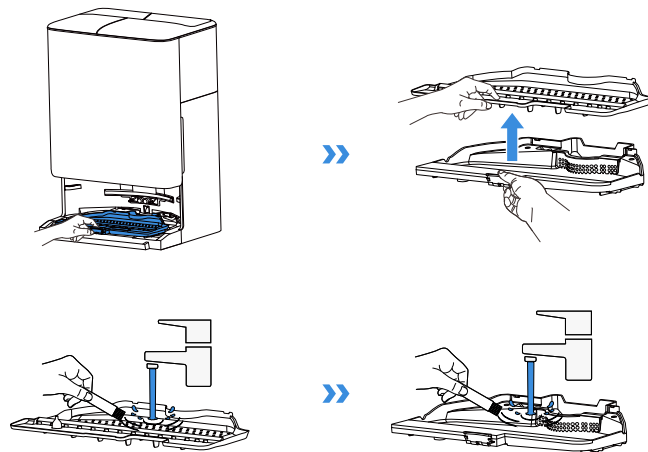


3. Znovu nainštalujte vymeniteľný filter, vaničku a základňu mopu v uvedenom poradí. Zvuk „cvaknutia“ signalizuje, že sú bezpečne na svojom mieste.

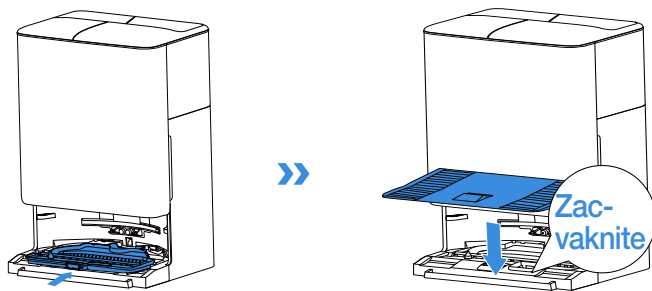

Poznámka: Pred použitím ho správne nainštalujte.

3 Skladovanie

Pred uskladnením robota DEEBOT úplne nabite a VYPNITE. Dobíjajte batériu vždy po uplynutí doby 1,5 mesiaca, aby ste predišli prílišnému vybitiu.

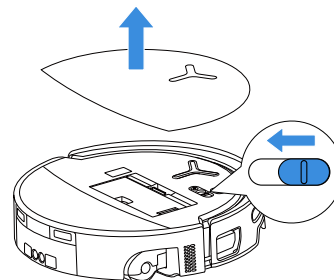

! Upozorňujeme, že DEEBOT sa nedá nabíjať, keď je VYPNUTÝ.

Poznámka:

- Potom, čo robot DEEBOT dokončí upratovanie, sa odporúča nevypínať ho, ale nechať ho nabíjať, aby sa lepšie pripravil na ďalšie upratovanie.
- Ak je batéria príliš vybitá alebo ste ju dlhý čas nepoužívali, nepôjde robota DEEBOT dobiť. Požiadajte o pomoc spoločnosť ECOVACS. Batériu sami nerozoberajte.
- Ak zariadenie DEEBOT dlhší čas nepoužívate, použite funkciu premiestnenia zariadenia v aplikácii na vyprázdnenie čistej vody vo vnútri zariadenia DEEBOT, udržiavajte nádržky na vodu v stanici prázdné a valčekové mopy suché.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak sa vyskytne nejaký problém, pozrite do časti Riešenie problémov.

Č.	Porucha	Možná príčina	Riešenie
1	DEEBOT sa nedokáže pripojiť k aplikácii.	Zadali ste nesprávne používateľské meno alebo heslo k Wi-Fi.	Vložte správny názov a heslo siete Wi-Fi.
		Robot DEEBOT sa nenachádza v dosahu signálu vašej domácej Wi-Fi.	Uistite sa, že sa robot DEEBOT nachádza v dosahu signálu vašej domácej Wi-Fi. Snažte sa zostať čo najbližšie k smerovaču.
		Robot DEEBOT nie je v stave konfigurácie.	Stlačením tlačidla Reset pripojte robota DEEBOT k telefónu cez Bluetooth. Ak to zlyhá, stlačte tlačidlo Reset+  a pripojte sa prostredníctvom aplikácie.
		Na zozname Wi-Fi nie je žiadna Wi-Fi.	Skontrolujte, či názov Wi-Fi neobsahuje špeciálne znaky. Nepoužívajte špeciálne znaky, ako napríklad ! @#& ¥%^. Nepoužívajte sieť 5 Ghz.
		Je nainštalovaná nesprávna aplikácia.	Stiahnite si a nainštalujte si aplikáciu.
2	V aplikácii nie je možné vytvoriť mapu nábytku.	Pohyb robota DEEBOT pri upratovaní by mohol spôsobiť stratu mapy.	Počas upratovania nepohybujte robotom DEEBOT.
		Automatické upratovanie nie je dokončené.	Uistite sa, že sa DEEBOT po upratovaní automaticky vráti do stanice OMNI.
		Pri vytváraní druhej mapy nebol povolený režim viacerých poschodí.	Povoľte v aplikácii režim viacerých poschodí.
3	Počas používania vypadla bočná kefa robota.	Bočná kefa nie je správne nasadená.	Pri inštalácii bočnej kefy pomocou skrutkovača sa uistite, že je skrutka bezpečne utiahnutá.
4	Nenájdený žiadny signál. Robot sa nemôže vrátiť na stanicu.	Stanica OMNI je nesprávne umiestnená.	Umiestnite stanicu správne podľa pokynov v časti [Zapnutie a nabíjanie robota DEEBOT] .
		Stanica je bez napájania alebo bola premiestnená.	Skontrolujte, či je stanica OMNI pripojená k napájaniu. Nehýbte stanicou OMNI.
		Robot DEEBOT nezačína upratovanie zo stanice OMNI.	Odporúčame, aby robot DEEBOT začal upratovanie od stanice OMNI.
		Dokovacia trasa je zablokovaná. Napríklad dvere do miestnosti, kde je stanica umiestnená, sú zatvorené.	Udržujte nabíjaciú trasu voľnú.

Č.	Porucha	Možná příčina	Riešenie
5	DEEBOT sa vráti do stanice OMNI skôr, ako dokončí čistenie.	Miestnosť je taká veľká, že sa robot DEEBOT musí vrátiť na dobítie.	Povoľte automatické obnovenie. Ďalšie podrobnosti nájdete v pokynoch aplikácie.
		Vo veľmi zložitých usporiadaniach domova sa môže účinnosť upratovania znížiť, čo môže mať za následok neúplné upratovanie.	Zjednodušte si usporiadanie domova.
6	Robot DEEBOT sa nemôže nabíjať.	Robot DEEBOT nie je zapnutý.	Zapnite robota DEEBOT.
		Nabíjacie kontakty robota DEEBOT nie sú pripojené k nabíjaciím kontaktom stanice OMNI.	Uistite sa, že nabíjacie kontakty robota DEEBOT sú pripojené k nabíjaciím kontaktom stanice a že bliká  . Skontrolujte, či nie sú nabíjacie kontakty robota DEEBOT a stanice OMNI znečistené. Vyčistite tieto súčasti podľa pokynov v časti [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
		Stanica OMNI nie je pripojená k napájaniu.	1. Uistite sa, že stanica OMNI je pripojená k napájaniu. 2. Po pripojení napájania sa uistite, že je počuť zvuk spustenia motora.
		Základňa nebola nainštalovaná na mieste.	Pokyny na správnu inštaláciu nájdete v časti [Rýchly štart] .
7	DEEBOT je počas upratovania veľmi hlučný.	Hlavná kefa/bočná kefa je zamotaná alebo je upchatá nádobou na prach/filter.	Odporúča sa pravidelne čistiť hlavnú kefu, bočnú kefu, zásobník na prach, filter, valcový mop atď.
		DEEBOT je v režime silného sania alebo v režime maximálneho sacieho výkonu.	Sací výkon môžete nastaviť do tichého režimu. V tichom režime môže byť čistiaci výkon znížený.
8	Robot DEEBOT sa počas práce zasekol a zastavil sa.	Robot DEEBOT sa zamotal o predmet na podlahe (elektrické káble, záclony, okraj koberca a pod.).	Robot DEEBOT vyskúša rôzne spôsoby, pomocou ktorých sa môže uvoľniť. Ak pokusy zlyhajú, odstráňte prekážky ručne a znova zapnite.
		Robot DEEBOT môže byť zaseknutý pod nábytkom so vstupom podobnej výšky.	Zdvihnite nábytok, nastavte fyzickú bariéru alebo nastavte virtuálnu hranicu prostredníctvom aplikácie.
		Robot DEEBOT uviazol v úzkom priestore.	Usporiadajte si domácnosť, nastavte fyzickú bariéru alebo si vytvorte virtuálnu hranicu prostredníctvom aplikácie.

Č.	Porucha	Možná příčina	Riešenie
9	Počas upratovania môže robot DEEBOT naraziť na problémy, ako je neusporiadaná trasa, chaotický pohyb, opakované prejazdy cez rovnaké miesta a vynechanie malých oblastí.	Veľký priestor nebol uprataný, pravdepodobne preto, že došlo k blokácii.	Uistite sa, že sú dvere otvorené, a odstráňte prípadné prekážky, ako sú papuče a rozhádzané káble. Pred ukončením upratovania vykoná DEEBOT doplnkové upratovanie.
		Pri prekonávaní schodov, prahov a dverných líšť môžu hnacie kolieska na zemi prešmykovať, čo môže ovplyvniť úsudok robota DEEBOT o celom domácom prostredí.	Zatvorte dvere miestnosti alebo v aplikácii nastavte virtuálnu hranicu. Potom je možné robota DEEBOT preniesť do miestnosti a upratať ju samostatne.
		Na čerstvo navoskovaných alebo vyleštených podlahách a na hladkých dlaždicach môže byť trenie medzi hnacími kolieskami a podlahou menšie.	Než začnete upratovanie, počkajte, až vosk zaschne.
10	Po návrate na stanicu OMNI robot DEEBOT nevyprázdni zásobník na prach.	Funkcia automatického vyprázdnenia nebola v aplikácii zapnutá.	Zapnite funkciu automatického vyprázdňovania v aplikácii.
		Manuálne presunutie robota DEEBOT späť do stanice nespustí funkciu automatického vyprázdňovania.	Odporúčame nechať robota DEEBOT, aby sa sám vrátil na stanicu OMNI. Nepresúvajte ho rukami.
		V režime Nerušiť robot DEEBOT nevyprázdni prach po návrate späť do stanice OMNI.	V aplikácii vypnite funkciu Nerušiť alebo ručne spustíte vysypávanie prachu.
		Stanica zistí zníženie účinnosti vyprázdnenia.	Vymeňte vrečko na prach podľa pokynov v časti [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] a zatvorte oddiel na zber prachu. Ak vrečko na prach nie je po výzve aplikácie plné, môžete ho opäť vložiť späť.
		Skontrolujte, či nie je nádoba na prach plná a nespôsobuje upchatie.	Vyčistite nádobu na prach podľa pokynov v časti [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
		Ak ste vylúčili vyššie uvedené možné príčiny, komponenty stanice môžu mať poruchu.	Požiadajte o pomoc zákaznícky servis.

Č.	Porucha	Možná příčina	Riešenie
11	Automatické vyprázdnenie zlyhalo.	Stanica zistí zníženie účinnosti vyprázdnenia.	Vymeňte vrečko na prach podľa pokynov v časti [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] a bezpečne zatvorte dverka zbernej nádoby na prach. Ak sa zobrazí výzva na výmenu, ale vrečko nie je plné, vyberte ho, vložte späť a potom oddiel na zber prachu riadne zaistíte.
		Vývod zásobníka na prach je zablokovaný cudzími predmetmi.	Zložte zásobník na prach a odstráňte cudzie predmety na vývode.
12	Vnútorná strana oddielu na zber prachu je špinavá.	Jemné častice prechádzajú cez vrečko na prach a hromadia sa na vnútornej strane oddielu na zber prachu.	Vyčistite vnútornú stranu oddielu na zber prachu.
		Vrečko na prach je poškodené.	Skontrolujte a vymeňte vrečko na prach.
		Vrečko na prach nie je správne nainštalované.	Vložte vrečko na prach správne.
		Kryt nádoby na prach nie je zatvorený.	Skontrolujte, či je kryt nádoby na prach správne zatvorený.
13	Pri spustení robota DEEBOT, dochádza k úniku prachu.	Vývod zásobníka na prach je zablokovaný cudzími predmetmi.	Zložte zásobník na prach a odstráňte cudzie predmety na vývode.
14	Valčekový mop sa neotáča.	Valčekový mop nie je správne nainštalovaný.	Nainštalujte valčekový mop správne podľa pokynov v časti [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
		Valčekový mop je zablokovaný cudzími predmetmi.	Valčekový mop riadne vyčistite a nainštalujte podľa pokynov v časti [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
15	Hnacie koliesko je zaseknuté.	Hnacie koliesko je zamotané alebo zaseknuté v dôsledku cudzích predmetov.	Otočte a stlačte hnacie koliesko, aby ste skontrolovali, či nie je omotané alebo zablokované cudzími predmetmi. Ak nájdete cudzie predmety, ihneď ich odstráňte. Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícke centrum.

Č.	Porucha	Možná příčina	Riešenie
16	Vanička na umývanie mopu je plná vody a nedá sa vyprázdniť. Hlasová výzva oznámi poruchu vaničky na umývanie mopu.	Nádržka na špinavú vodu nie je správne nainštalovaná.	Klepnite na nádržku na špinavú vodu, aby ste sa uistili, že je správne nainštalovaná.
		Tesniace zátky v nádržke na špinavú vodu nie sú správne nainštalované.	Skontrolujte, či sú obe tesniace zátky správne namontované.
		Vanička na umývanie mopu nie je správne nainštalovaná.	Skontrolujte a uistite sa, že je vanička na umývanie mopu správne nainštalovaná.
		Skontrolujte, či sa plavák nezasekne, keď v základni vaničky na umývanie mopu nie je voda.	Vyberte vaničku na umývanie mopu a vložte plávajúci plavák späť na miesto.
		Stanica OMNI nedokáže normálne odvádzať vodu.	Umiestni robota DEEBOT do stanice. Keď sa uistíte, že sa nabíja, dvakrát ťuknite na  . Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.
		Sací otvor vaničky na umývanie mopu je upchatý cudzími predmetmi alebo nečistotami.	Vyčistite vaničku na umývanie mopu a príslušný filter a uistite sa, že v privode nie sú žiadne cudzie predmety.
		Hlasové upozornenie pretrváva aj po vyskúšaní všetkých vyššie uvedených riešení.	Vypnite a zapnite stanicu. Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícke centrum.

Ak problém napriek odporúčaným riešeniam pretrváva, kontaktujte náš zákaznícky servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Model	ZJ2583		
Menovitý príkon	17,8 V $\approx$ 2 A	Vstup na rýchle nabíjanie	16,4 V $\approx$ 10,5 A
Čas dobíjania	Pribl. 2,5 h		
Model stanice	CH2591		
Menovitý príkon	220 – 240 V $\sim$ 50 – 60 Hz		
Menovitý výkon nabíjania	17,8 V $\approx$ 2 A	Výkon rýchleho nabíjania (krátkodobý)	16,4 V $\approx$ 10,5 A
Menovitý vstupný prúd (nabíjanie)	1,5 A	Príkon (vyprázdňovanie)	450 W
Výkon (mopovanie horúcou vodou)	350 W		
Frekvenčné pásmo	2400 – 2483,5 MHz		
Spotreba v pohotovostnom režime pri zapojení do siete	Menej ako 2,00 W		

Maximálna hodnota EIRP robota na čistenie podláh je 19,91 dBm.

Na základe požiadaviek na produkt (funkčnosť a používateľská skúsenosť) naše produkty používajú architektúru spotrebičov s ultranízkou spotrebou, takže neexistuje žiadny režim vypnutia a žiadny pohotovostný režim. Po úplnom nabití zariadenie prejde do 20 minút do sieťového pohotovostného režimu. Príkon sieťového pohotovostného režimu je 1,86 W

Poznámka: Technológia a dizajn sa v rámci neustáleho zlepšovania výrobku môže zmeniť.

Objavte ďalšie príslušenstvo na <https://www.ecovacs.com>.

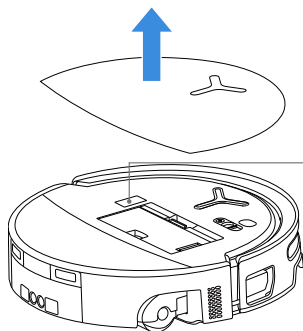

Pomocou mobilného fotoaparátu naskenujte QR kód a získajte používateľskú príručku.



DEEBOT **T90S** PRO OMNI

Návod k použití

Návody k použití v dalších jazycích naleznete na: <https://www.ecovacs.com>.

DŮLEŽITÉ POUČENÍ O BEZPEČNOSTI

DŮLEŽITÉ POUČENÍ O BEZPEČNOSTI

Při používání elektrického spotřebiče je vždy třeba řídit se základními bezpečnostními opatřeními včetně těchto:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD NÁVOD SI USCHOVEJTE

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s jeho používáním spojená. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí děti provádět bez dohledu.
2. Ukliděte prostor, který se chystáte vysávat. Odstraňte z podlahy kabely a drobné předměty, které by se mohly do spotřebiče zaplést. Zasuňte trásně běhounů pod běhouny a zvedněte z podlahy věci, jako jsou závěsy nebo ubrusy.
3. Pokud je v luxovaném prostoru nerovnost, například schod nebo schodiště, zajistěte,

že spotřebič bude schopen tuto nerovnost zaznamenat a nepřepadne přes ni. V určitých případech může být potřeba umístit k nerovnosti fyzickou zábranu, aby spotřebič přes nerovnost nepřepadl. Zábrana nesmí představovat riziko zakopnutí.

4. Používejte spotřebič pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Používejte pouze doplňky doporučené nebo prodávané výrobcem.
5. Používejte POUZE V INTERIÉRU domácnosti. Spotřebič není určen pro používání venku ani v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
6. Spotřebič používejte, pouze pokud je v něm nasazená nádoba na prach a/nebo filtry.
7. Nepoužívejte spotřebič v místě, kde jsou zapálené svíčky nebo se v něm nachází křehké předměty.
8. Dejte pozor, aby se vaše vlasy, volné oblečení, prsty nebo jiné části těla nedostaly do blízkosti otvorů nebo pohyblivých se součástí spotřebiče.
9. Nepoužívejte spotřebič v místnosti, kde právě spí kojenec nebo dítě.
10. Nepoužívejte a neskladujte v extrémně horkém nebo chladném prostředí (pod 0 °C nebo nad 40 °C). Nabíjejte robota při teplotě nad 0 °C a pod 40 °C.
11. Nepoužívejte spotřebič na mokřím povrchu nebo na povrchu s vrstvou vody.

12. Dejte pozor, aby spotřebič nenasál větší předměty, jako jsou kamínky či velké kousky papíru nebo jiné předměty, které by mohly spotřebič ucpat.
13. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořlavých nebo výbušných materiálů, jako je například benzín, toner do tiskárny nebo kopírky, ani spotřebič nepoužívejte v místech, kde se tyto materiály mohou vyskytovat.
14. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořícího nebo doutnajícího předmětu, jako jsou například cigarety, zápalky, horké uhlíky nebo cokoli, co by mohlo způsobit požár.
15. Nevkládejte do sacího otvoru žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič, pokud je sací otvor ucpaný. Odstraňujte ze sacího otvoru prach, žmolky, vlasy nebo cokoli jiného, co by mohlo snižovat sání.
16. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhněte se tak rizikům.
17. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče jej vypněte příslušným tlačítkem.
18. Typ lithiové baterie vhodné pro CH2591 je max. 4 článků, max. jmenovité napětí 14,4 V (stejnosměrný proud), jmenovitá kapacita 3600 mAh. Před odložením spotřebiče do odpadu z něj nejprve musíte vyjmout baterii a naložit s ní v souladu s místními platnými zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
19. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
20. Zařízení nepalte, ani pokud je značně poškozené. Baterie mohou v ohni vybuchnout.
21. Spotřebič se musí používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Společnost Ecovacs Home Service Robotics nenese zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění zapříčiněné nesprávným použitím.
22. Robot obsahuje baterie, které smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba. Pokud je třeba vyměnit baterii robota, kontaktujte prosím Zákaznický servis.
23. Zkontrolujte, že napětí vašeho zdroje odpovídá napětí uvedenému na stanici OMNI.
24. Používejte pouze s originální dobíjecí baterií a stanicí OMNI dodávanými výrobcem společně se spotřebičem. Použití jiných než dobíjecích baterií je zakázáno.
25. Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič nebo stanicí OMNI za napájecí kabel, nepoužívejte napájecí kabel jako držadlo, dejte pozor, abyste jej neskřípli do dveří a abyste jej netahali přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel.

Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.

26. Nepoužívejte stanici OMNI, pokud je poškozená. Zdroj napájení se nesmí opravovat a nesmí se používat, pokud je poškozený nebo poruchový.
27. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka. Nepoužívejte spotřebič nebo stanici OMNI, pokud nefungují správně, upadly vám na zem, jsou poškozené, nacházely se venku nebo přišly do kontaktu s vodou. V takovém případě je musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis – vyhnete se tak rizikům.
28. Než začnete s čištěním nebo údržbou spotřebiče, odpojte stanici OMNI ze zásuvky.
29. Pokud budete spotřebič likvidovat jako odpad, sundejte jej nejprve ze stanice OMNI, dejte vypínač do polohy „Vypnuto“ a potom ze zařízení vyndejte baterii.
30. Pokud delší dobu nepoužíváte stanici OMNI, odpojte ji ze zásuvky.
31. Pokud nebudete robota po delší dobu používat, vypněte ho a odpojte stanici OMNI ze zásuvky.
32. **VAROVÁNÍ:** Do nádrže na vodu / nádrže na čistou vodu nepřidávejte žádné jiné tekutiny než ty, které určil výrobce. Použití nepovolených kapalin (jako jsou éterické oleje, dez-

infekční prostředky, čisticí prostředky, horká voda atd.) může mít za následek: Praskliny, poškození, netěsnosti nebo koroze plastových součástí. Riziko elektrického zkratu nebo požáru. Vznik nebo uvolňování potenciálně škodlivých aerosolů, které mohou představovat zdravotní riziko.

33. **VAROVÁNÍ:** Za účelem dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dobíjecí jednotku CH2591 dodávanou společně se spotřebičem.

Aby byly splněny expoziční požadavky RF, měla by být během provozu zařízení dodržena mezi zařízením o osobou, která ho provozuje, vzdálenost 20 cm.

Aby bylo zajištěno dodržení předpisů, nedoporučujeme provozovat zařízení z kratší než výše uvedené vzdálenosti. Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna společně s žádnou další anténou nebo vysílačem.

Aktualizace spotřebiče

Některá zařízení se typicky aktualizují jednou za dva měsíce, ale není tomu tak vždy.

Některá zařízení, obvykle ta, která byla uvedena do prodeje před více než třemi roky, se budou aktualizovat pouze v případě zjištění zásadní zranitelnosti, která se tím opraví.

Chcete-li zkontrolovat aktuální verzi softwaru a povolit automatické aktualizace, přejděte v aplikaci do Nastavení > Rozšířená nastavení robota > O robotovi > Aktualizovat. V nabídce se zobrazí aktuální verze; klepnutím na Aktualizovat přejděte na stránku a výběrem možnosti Automatická aktualizace ji povolte.

	Upozornění: horký povrch
	Izolační transformátor odolný vůči zkratu
	Spínací zdroj
	Pouze pro použití v interiéru
	Stejnoseměrný proud
	Střídavý proud
	Před nabíjením si přečtěte pokyny.
	Polarita dobíjecího portu
	Miniaturní pojistka s časovou prodloužením
	Třída II

Vzdálené sledování slouží pro naprosto soukromé použití na neveřejných soukromě vlastněných místech čistě za účelem vlastní ochrany a jednotné kontroly. V případě použití berte v potaz místní zákonné povinnosti ohledně ochrany osobních údajů. Je zakázáno sledování veřejných prostor, obzvláště s tajnými úmysly anebo ze strany zaměstnavatele bez ospravedlnitelných důvodů. Takové neospravedlnitelné použití je čistě na riziko a odpovědnost uživatele.

Prohlášení o dodržování pravidel EU

Informace likvidaci pro uživatele odpadních elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu značí, že použité elektrické a elektronické produkty se nesmí odkládat do netříděného komunálního odpadu. Aby mohlo být s odloženým zařízením správně naloženo, je vaší povinností zařídit jeho odevzdání na určeném sběrném místě.

Pokud tento výrobek odložíte na správném místě, pomůžete ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly nastat, pokud by s odpadem bylo naloženo nesprávným způsobem. Při vracení použitého zařízení použijte systém vracení a sběru zařízení nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste si výrobek zakoupili, což je zdarma. Kontaktujte místní úřady, které vám sdělí podrobnosti o nejbližším určeném sběrném místě.

Za nesprávné odložení tohoto odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s národní legislativou.

Informace pro uživatele použitých baterií o jejich odložení



Tento symbol znamená, že baterie a akumulátory se na konci své životnosti nesmí odkládat do netříděného komunálního odpadu. Vaše spoluúčast je důležitou součástí snahy o minimalizaci dopadu baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví. Abyste zajistili řádnou recyklaci, můžete tento výrobek nebo baterie či akumulátory, které produkt obsahuje, vrátit svému dodavateli nebo odevzdat na sběrném místě, což je zdarma.

Pokud tento výrobek odložíte na správném místě, pomůžete ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly nastat, pokud by s odpadem bylo naloženo nesprávným způsobem. Za nesprávné odložení tohoto odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s národní legislativou. Pro použité baterie a akumulátory existují samostatné sběrné systémy.

Odložte baterie a akumulátory správným způsobem ve svém místním sběrném/recyklačním centru.

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek (směrnice RoHS)

Společnost Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že celý výrobek včetně jeho součástí (kabelů, šňůr atd.) splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU a novely směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních („přepřacovaná RoHS“ nebo „RoHS 2.0“).

Směrnice o rádiových zařízeních

Společnost Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že výrobek uvedený v této části splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Autorizovaný zástupce pro Evropu:



ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2, 40221 Düsseldorf, Německo.

Společnost Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice RoHS 2011/65/EU a novely směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863, směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Prohlášení o shodě naleznete na následující adrese:
<https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

Antibakteriální filtr

Antibakteriální filtr je ošetřený výrobek.

Antibakteriální filtr obsahuje účinné látky dusičnan stříbrný (č. CAS: 7761-88-8, č. ES: 231-853-9) a PHMB (č. CAS: 32289-58-0 a 1802181-67-4).

Antibakteriální prachový sáček

Antibakteriální prachový sáček je ošetřený výrobek.

Antibakteriální prachový sáček obsahuje účinnou látku dusičnan stříbrný (č. CAS: 7761-88-8, č. ES: 231-853-9).

Antibakteriální válečkový mop

Antibakteriální válečkový mop byl ošetřen biocidními přípravky obsahujícími biocidní účinnou látku dusičnan stříbrný (číslo CAS: 7761-88-8, číslo ES: 231-853-9), aby se zabránilo množení bakterií ve vláknech a minimalizovaly se pachy.

1 Nákres produktu

1. DEEBOT pohled zepředu

Tlačítka na robota DEEBOT:

Stiskněte: Přepnout spuštění/pozastavení

Stiskněte na 3 sekundy: Návrat na stanici

Navigační modul

AI/VI kamera

Modul vyhýbání se překážkám

Doplňkové světlo

Horní kryt

Narázník

2. DEEBOT (pohled zespoda)

Senzory proti pádu

Postranní kartáč

Senzor pro detekci koberce

Uvolňovací tlačítko na kartáči

Odkapávací vanička

Vyměnitelný válečkový mop

Univerzální kolečko

Hlavní kartáč

Hnací kolečka

3. Uvnitř robota DEEBOT (pod horním krytem)

Tlačítko RESET

Síťové nastavení: Stiskněte tlačítko RESET a ozve se hlasový pokyn k připojení robota DEEBOT k aplikaci.

Obnovení výchozího nastavení: Stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu 5 sekund. Po přehrání hlasového pokynu se spustí úvodní hudba a DEEBOT se vrátí do výchozího nastavení. Po obnovení budou aktuální mapy a nastavení úklidu odstraněny. Při používání této funkce buďte opatrní.

Indikátor stavu
Wi-Fi/tlačítko RESET

Nabíjecí kontakty

Port pro plnění
vody

Senzor detekce
okrajů
Uvolňovací tlačítko
válečku

Vypínač
„I“ = ZAP.
„O“ = VYP.

4. Nádoba na prach

Kryt odpadní nádoby


Filtr

Držák filtru


Otvor pro vyprazdňování
prachu

Západka filtru

5. Pohled zepředu na stanici OMNI

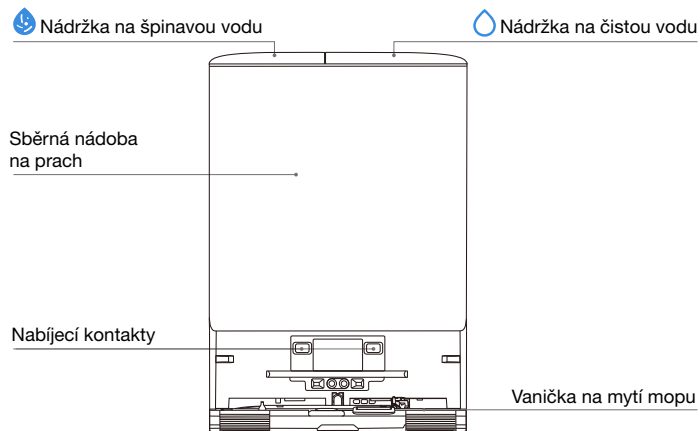

6. Pohled zezadu na stanici OMNI

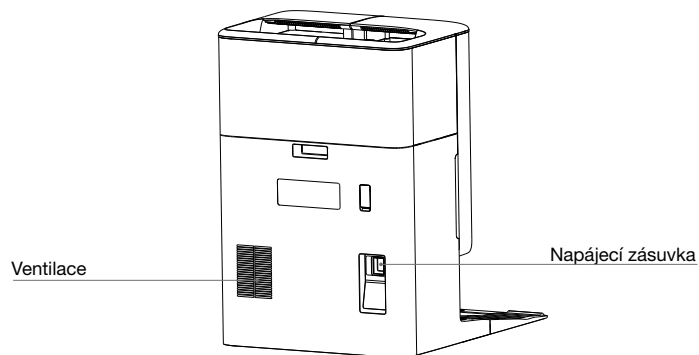

7. Kontrolka na robotu DEEBOT

Světelný efekt	Stav
Bliká bílá	Dobíjení
Nepřetržitě svítí bílá	Plně nabitý/v provozu
Nepřetržitě svítí červená	Nízký stav baterie
Bliká červeně	Alarm robota DEEBOT
Bliká oranžově	Alarm stanice

Poznámka:

- Bliká oranžově nebo červeně: Příčinu poruchy zkontrolujte v aplikaci.
- Pokud se robot DEEBOT nenabíjí, otřete dobíjecí kontakty suchým a čistým hadříkem.
- Během mytí mopu ve stanici nevyjímejte robot DEEBOT.

8. Přehled senzorů

Název	Popis funkce
Navigační modul	Laserové měření vzdálenosti mezi robotem DEEBOT a okolními objekty se provádí na základě časového rozdílu odrazu, což umožňuje modulu mapovat vzdálenost mezi robotem DEEBOT a okolními objekty, zatímco se robot DEEBOT pohybuje. Detekční dosah je 10 m.
Modul vyhýbání se překážkám	K měření vzdálenosti mezi okolními objekty a robotem DEEBOT se používá infračervené měření vzdálenosti a podobné trojúhelníky. Když senzor detekuje blízký předmět, DEEBOT se automaticky otočí, aby do něj nenarazil. Detekční dosah je 0,3 m.
Senzory proti pádu	Pomocí principu Time-of-Flight (dToF) měří senzor dToF umístěný na spodní straně robota DEEBOT nepřetržitě vzdálenost mezi robotem DEEBOT a zemí. Mezitím infračervené senzory na spodní straně detekují vzdálenost pomocí technologie infračerveného měření vzdálenosti. Robot DEEBOT se nepohne vpřed, když jsou vpředu schody (např. když je výška bílého povrchu 55 mm nebo více nebo výška černého povrchu je 30 mm nebo více) a zjištěná výška přesahuje přednastavenou výšku, čímž se aktivuje funkce proti pádu.
Senzor pro detekci koberce	Senzor vysílá 300 kHz ultrazvuk, jehož energie bude absorbována kobercem, což způsobí, že odražená energie bude nižší než prahová hodnota. DEEBOT tak detekuje přítomnost koberce. V laboratoři ECOVACS je identifikováno více než 50 druhů koberců dostupných na trhu.
Senzor proti nárazu	Díky principu optočlenu se DEEBOT vyhne překážkám v kolizní dráze.
Senzor detekce okrajů	Pomocí infračerveného dálkoměru zjišťuje senzor detekce okrajů vzdálenost mezi robotem DEEBOT a objekty na straně. Pokud se vpravo nachází zeď nebo překážky, robot DEEBOT provádí čištění okrajů, aby nevynechal žádné místo a zabránil kolizi.
AI/VI kamera	Pro snímání prostředí a efektivní správu videa se využívá inteligentní analýza pomocí umělé inteligence.
Mikrofon (u některých modelů)	Mikrofon zachycuje zvuk prostřednictvím vibrací membrány způsobených lidským hlasem šířícím se vzduchem. To umožňuje nahrávání hlasu a hlasové ovládání, které navádí DEEBOT k dokončení přiřazeného úkolu prostřednictvím sběru a algoritmů zvukových modelů. Efektivní vzdálenost probuzení je 5 m.


PRVNÍ NASTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ

1 Poznámky před úklidem




Uspořádejte oblast, která má být vyčištěna

Pro maximální možnou plochu úklidu umístěte nábytek, jako jsou stoly, židle a stojanové ventilátory, na správné místo a před použitím robota DEEBOT odložte nízko položené předměty, jako jsou váhy.

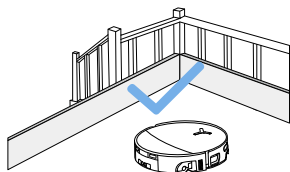

Zabraňte pádu robota DEEBOT

Umístěte fyzickou překážku k hraně, jako jsou schody a schůdky, aby robot DEEBOT nepřepadl přes okraj.

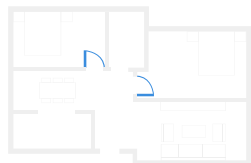

Otevřete dveře a pomozte robotu DEEBOT pokračovat

Otevřete všechny dveře místností, aby DEEBOT mohl během prvního použití plně prozkoumat váš dům.



Odstraňte z podlahy předměty, včetně kabelů, oblečení a pantoflí, abyste zvýšili účinnost úklidu.




Před použitím produktu na koberci se střípacovými okraji založte střípce pod koberec.



Nestůjte v úzkých prostorách, jako jsou chodby, abyste neblokovali navigační modul.



Zajistěte čistotu zorného pole robota DEEBOT a zabraňte poškrábání nebo zašpinění čočky modulu pro vyhýbání se překážkám otisky prstů nebo mastnými skvrnami. Místo čistících prostředků, saponátů nebo sprejů používejte k otírání kamery čistý, měkký hadřík.

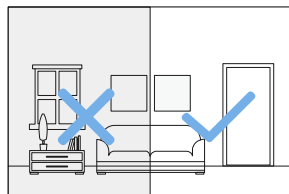

Zajistěte dostatečné osvětlení


Zajistěte, aby všechny uklízené plochy byly dobře osvětlené, aby modul DEEBOT pro vyhýbání se překážkám mohl přesně vyhýbat překážkám, jako jsou boty, ponožky a kabely.

2 Rychlé spuštění

Před použitím spotřebiče odstraňte všechny ochranné materiály.


1. Instalace stanice

Zvuk „cvaknutí“ signalizuje správnou instalaci.

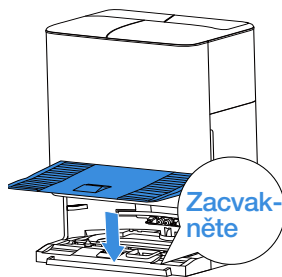

2. Sestavte a umístěte stanici

Umístěte stanici OMNI ke stěně na rovný, tvrdý povrch. Nepokládejte předměty do vzdálenosti 0,05 m na obou stranách stanice a 0,6 m před stanicí.

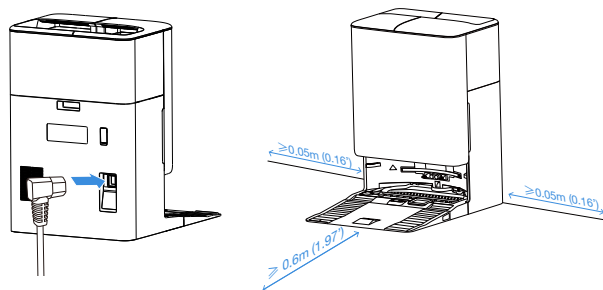


Poznámka:

- Pokud jsou poblíž stanice reflexní předměty, jako jsou zrcadla nebo reflexní lišty, je třeba zakrýt je do výšky 14 cm.
- Neumísťujte stanici na přímé sluneční světlo ani do prostředí s vysokou teplotou.
- Pro lepší uživatelský komfort umístěte stanici na místo se silným signálem Wi-Fi.
- Slabý mechanický zvuk ze spodní části stanice signalizuje, že je stanice zapnutá.


3 Stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME

Abyste mohli plně využívat všechny dostupné funkce, doporučujeme ovládat robota DEEBOT pomocí aplikace ECOVACS HOME.

Po naskenování QR kódu pod horním krytem budete přesměrováni ke stažení aplikace ECOVACS HOME.

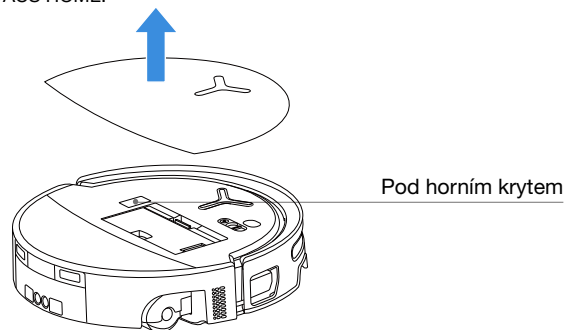

Případně v App Store nebo Google Play vyhledejte „ECOVACS HOME“ a stáhněte si aplikaci ECOVACS HOME.



Poznámka: Registraci, přihlášení a připojení dokončete podle pokynů v aplikaci.

4 Propojte robota DEEBOT s aplikací

Zapněte DEEBOT a v aplikaci  nebo [Scan to connect](#) klepněte na, potom postupujte podle pokynů na obrazovce a spusťte nastavení sítě.

Požadavky na síť Wi-Fi:

- Používáte smíšenou síť 2,4 GHz nebo 2,4/5 GHz.
- Váš router podporuje 802.11b/g/n a protokol IPv4.
- Nepoužívejte VPN (Virtual Private Network) nebo Proxy Server.
- Nepoužívejte skrytou síť.
- WPA a WPA2 používající šifrování TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) není podporován.
- V Severní Americe použijte Wi-Fi kanály 1–11 a mimo Severní Ameriku kanály 1–13 (konzultujte místní regulační úřad).
- Pokud používáte síťový rozšiřovač/opakovač, jsou název sítě (SSID) a heslo stejné jako u vaší primární sítě.
- Povolte na svém routeru WPA2.

Kontrolka Wi-Fi

	Pomalou blikající bílé světlo	Odpojeno od Wi-Fi
	Rychle blikající bílé světlo	Připojování
	Nepřetržitě svítící bílé světlo	Napojeno na Wi-Fi

Upozorňujeme, že inteligentní funkce, jako je vzdálené spuštění, hlasová interakce, 2D/3D zobrazení mapy a nastavení ovládání a personalizovaný úklid (v závislosti na spotřebiči), vyžadují aplikaci ECOVACS HOME, která je neustále aktualizována. Než budete moci používat některé funkce aplikace ECOVACS HOME k ovládání spotřebiče, musíte souhlasit s našimi zásadami ochrany osobních údajů a uživatelskou smlouvou, abychom mohli zpracovat některé vaše základní a nezbytné informace. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a uživatelskou smlouvou, tyto funkce nebudou dostupné. Základní funkce tohoto spotřebiče však můžete používat i při ručním ovládání.


Informace o síťovém rozhraní

Název	Popis
Infračervené rozhraní	Infračervené rozhraní je ve výchozím nastavení vypnuté a aktivuje se, když je DEEBOT v nabíjecí stanici. Když je DEEBOT v nabíjecí stanici, komunikuje s ní prostřednictvím infračerveného rozhraní.
Bluetooth	Zapněte Bluetooth, abyste mohli robota připojit k síti během procesu nastavování sítě. Bluetooth využívá protokol GAP1800, GATT 1801, 8888 – služba pro konfiguraci a data který zajišťuje bezpečnou komunikaci.
WI-FI*	Uspadněte přenos dat mezi aplikací a robotem DEEBOT, což umožní ovládání robota DEEBOT prostřednictvím aplikace.
Aplikace ECOVACS HOME	Produkty ECOVACS nabízejí chytré funkce, jako je nastavení sítě, mapování a výběr režimu čištění (specifické pro každý produkt). Aby uživatelé mohli využívat tyto funkce, musí si stáhnout a používat oficiální aplikaci ECOVACS HOME.

* Robotické vysavače řady DEEBOT jsou určeny pro domácí úklidové scénáře. K provozu je nutná domácí síť Wi-Fi. Ochranu proti DDoS musí uživatelé nakonfigurovat prostřednictvím nastavení trasování.

5 Zapněte a nabijte robota DEEBOT

Zapněte napájecí spínač pod krytem robota DEEBOT („I“ = zapnuto, „O“ = vypnuto). Přesuňte robota DEEBOT zpět na stanici. Hlasový pokyn „Začínám nabíjet“ a blikající bílé světlo signalizují úspěšné dokování a probíhající nabíjení. DEEBOT se začne nabíjet.

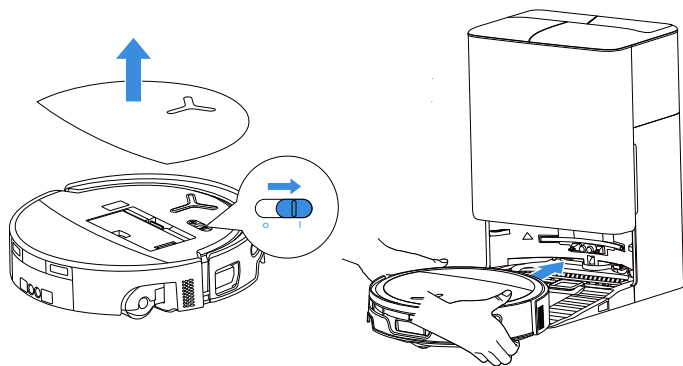


Poznámka:

- DEEBOT se nemůže nabíjet, když je vypnutý.
- Po úklidu se doporučuje nechat DEEBOT zapnutý a nabíjet, aby byl připraven k dalšímu úklidu.
- Začněte s úklidem ze stanice. Když probíhá úklid, stanici nepřemísťujte.

6 Naplňte nádržku na čistou vodu

Vyjměte nádrž na čistou vodu, otevřete víko nádržky a naplňte nádržku vodou. Zavřete víko nádržky a znovu nainstalujte nádržku na čistou vodu.

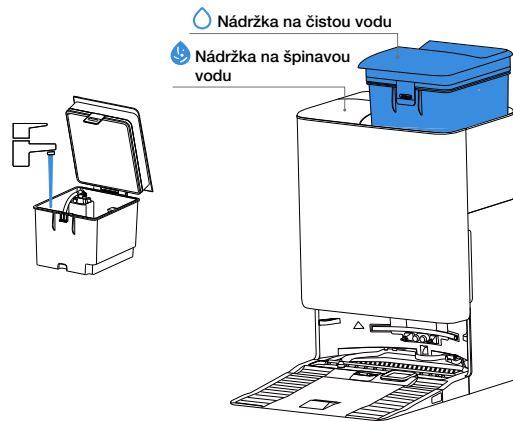


Poznámka:

- Před vložením nádržky na místo setřete vodu z povrchu nádržky čistým suchým hadříkem.
- Před použitím se ujistěte, že jsou horní kryty obou nádrží na vodu pevně zajištěny.
- Veškeré vodoznaky ve vodních nádržkách pocházejí z funkčních testů. Zařízení je v pořádku.


7 Přidejte mycí roztok

Krabice s jedním čistícím roztokem pro OMNI Station:

1. Sejměte kryt sběrné nádoby na prach, vyjměte nádobu s čistícím roztokem a umístěte ji na rovný, tvrdý povrch.

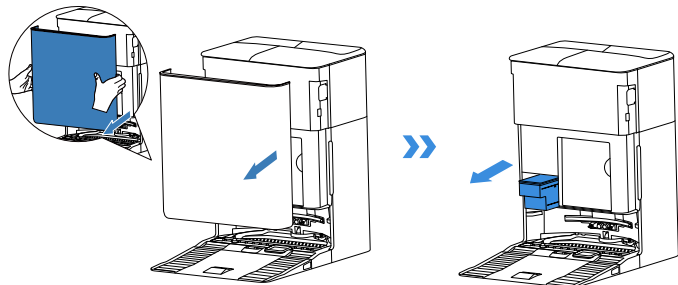

2. Nalijte čistící roztok do nádoby. Po zajištění víček nádob je zatlačte zpět do stanice a zavřete víko nádrže.

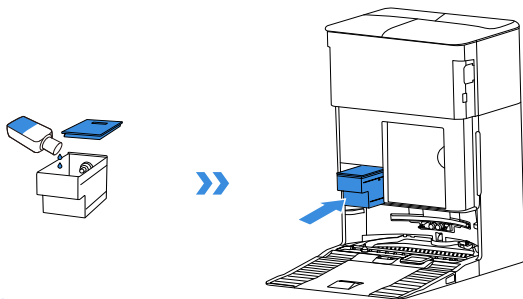


Poznámka:

- Nepřepínajte čistící roztok, protože při zajištění víka by mohl přetéct. Tento krok lze vynechat, pokud nepoužíváte čistící roztok na podlahy pravidelně, a funkci automatického dávkování čistícího roztoku lze v aplikaci vypnout.
- Pro lepší výkon a delší životnost produktu používejte čistící roztok ECOVACS DEEBOT.
- Ujistěte se, že do jednotky čistícího roztoku nespadly žádné cizí předměty.

OMNI Station bez přihrádky na čistící roztok:

Pomocí uzávěru lahve přidejte odpovídající množství čistícího roztoku (prodává se samostatně) s poměrem ředění 1:200. Zajištěte víko nádrže, jemně protřepejte, aby se obsah promíchal, a použijte.

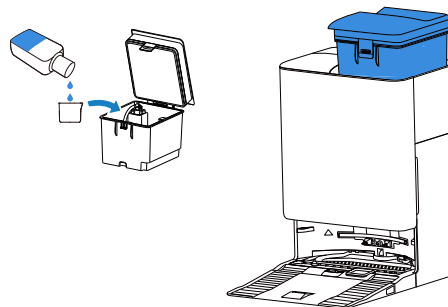

Poznámka:

- Pro lepší výkon a delší životnost produktu používejte čistící roztok ECOVACS DEEBOT (prodává se samostatně).

8 Ovládání robota DEEBOT pro úklid

1. Spuštění mapování

Při prvním vytváření mapy robota DEEBOT sledujte, abyste mu případně pomohli s drobnými obtížemi.

Například DEEBOT se může zaseknout pod nábytkem. Využijte následující řešení:

- 1 Pokud je to možné, zvedněte nízkou umístěný nábytek.
- 2 Zakryjte spodní stranu nábytku.
- 3 Nastavte v aplikaci virtuální hranice.

2. Spuštění čištění

- Nádržka na vodu robota DEEBOT se automaticky doplňuje prostřednictvím stanice. Ruční doplňování není potřeba.
- Při vytírání DEEBOT rozpozná typy podlah a dokáže automaticky zvednout mopy, když narazí na koberce. Nepoužívejte DEEBOT na huňaté koberce ani předložky. Během úklidu se doporučuje chlupaté koberce složit nebo nastavit koberec jako zónu zákazu vstupu nastavením virtuální hranice v aplikaci.


Před prvním úklidem se ujistěte, že je DEEBOT ve stanici a plně nabitý. Spusťte robota klepnutím na  na robotovi DEEBOT. K spuštění můžete také použít aplikaci.

3. Pozastavení

Klepnutím na  na robotu DEEBOT ho pozastavíte, pokud pracuje. Aplikaci můžete také použít k pozastavení provozu robota DEEBOT.


4. Probuzení

Po chvíli pauzy všechny kontrolky na robotu DEEBOT zhasnou. Chcete-li DEEBOT probudit, stiskněte . Případně můžete k obnovení provozu robota DEEBOT použít aplikaci.

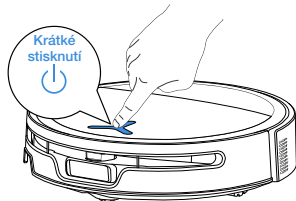


5. Zpět do stanice

Pro vyvolání robota DEEBOT použijte aplikaci nebo stiskněte a podržte tlačítko  na robotu DEEBOT po dobu 3 sekund, aby se DEEBOT mohl připojit k dobíjecí stanici a nabít.

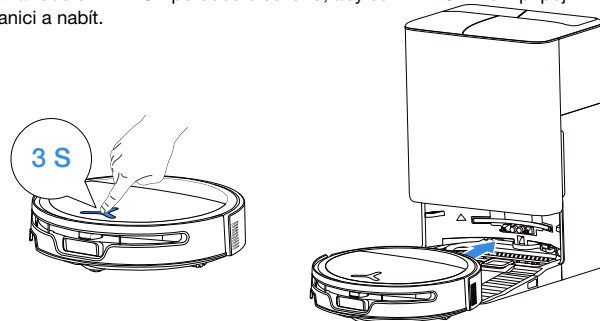

6. Režim hlubokého spánku

DEEBOT přejde do režimu hlubokého spánku, pokud zůstane mimo stanici přibližně 10 hodin, aby se chránila baterie. Vypněte a znovu zapněte, abyste DEEBOT probudili. Pokud nedojde k žádné odezvě, umístěte robota DEEBOT zpět do stanice pro nabíjení.

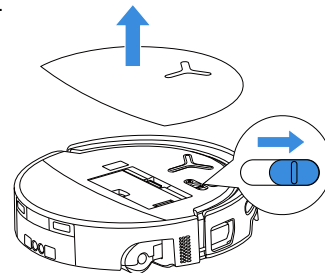

Poznámka:

- Některé modely podporují hlasové ovládání. DEEBOT můžete pohodlně ovládat pomocí hlasových příkazů. Konkrétní hlasové příkazy najdete v aplikaci ECOVACS HOME.
- Vybrané modely podporují funkci PowerBoost Charging. Když se DEEBOT vrátí do stanice během plnění úkolu, spustí se standardně nabíjení PowerBoost, které trvá přibližně 5 minut. Potom se přepne na standardní nabíjení a po úplném nabití se automaticky zastaví.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

1 Frekvence údržby

Aby si DEEBOT udržel špičkový výkon, provádějte údržbu a výměnu součástí tak často, jak je uvedeno níže:


Součást	Frekvence údržby	Výměna
Vyměnitelný válečkový mop	/	Po 1–2 měsících
Odkapávací vanička	Každý týden	/
Sáček na prach	/	Když vás k tomu aplikace vyzve
Postranní kartáč	Každé 2 týdny	Po 3–6 měsících
Hlavní kartáč Kryt hlavního kartáče.	Každý týden	Po 6–12 měsících
Filtr	Každý týden	Po 3–6 měsících
Univerzální kolečko Senzory proti pádu Nárazník Nabíjecí kontakty na robota DEEBOT Nabíjecí kontakty na stanici OMNI Navigační modul Modul vyhýbání se překážkám	Přibl. každý měsíc	/
Nádržka na čistou vodu	Každé 3 měsíce	/
Nádržka na špinavou vodu	Každý měsíc	/
Tělo a spodní část stanice	Každý měsíc	/
Vyměnitelný filtr do vaničky na mytí mopů	Každé 2 týdny	Po 1–2 měsících
Jednotka čistícího roztoku (u některých modelů)	Každý měsíc	/

Poznámka: Prozkoumejte další příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na <https://www.ecovacs.com>.


ÚDRŽBA ROBOTA DEEBOT

1 Údržba odpadní nádoby a filtru


1. Vyměňte nádobu na prach a potom ji vyprázdněte.

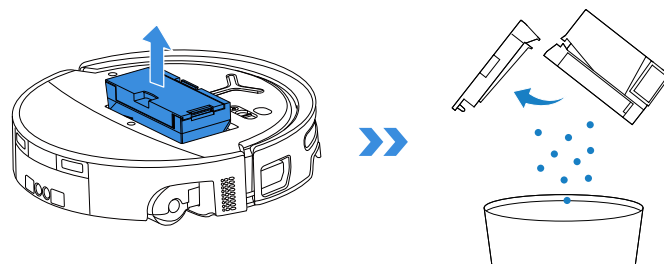

2. Otevřete filtrační síť a vyjměte filtr.

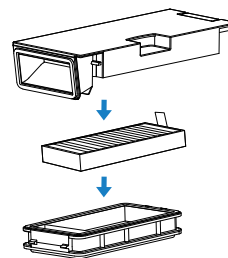


3. Vyláchněte nádobu na prach a filtr vodou a setřeste kapičky vody.

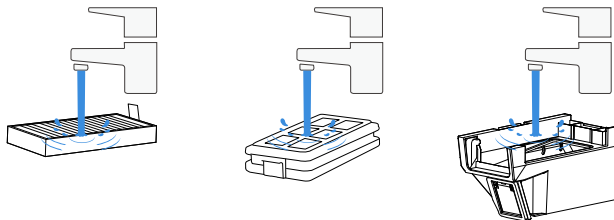

Poznámka:

- Propláchněte filtr vodou podle obrázku.
- K čištění filtru nepoužívejte prsty ani kartáč.

4. Vysušte nádobu na prach a filtr na vzduchu.

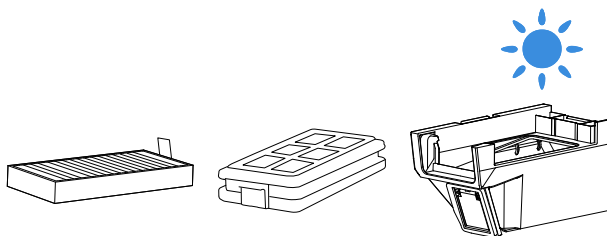


Poznámka: Před použitím součásti zcela osušte.

2 Provedte údržbu hlavního kartáče a postranního kartáče


Vyčistěte hlavní kartáč

1. Sejměte kryt z hlavního kartáče.


Poznámka: Než otočíte DEEBOT vzhůru nohama, vyprázdněte veškerou zbývající vodu z odkapávací vaničky.

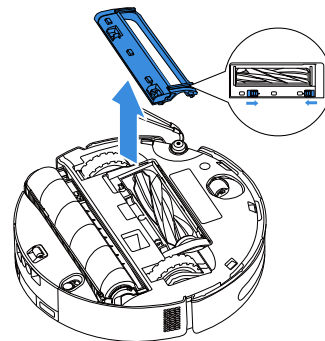

2. Vyjměte a vyčistěte hlavní kartáč a jeho komoru.

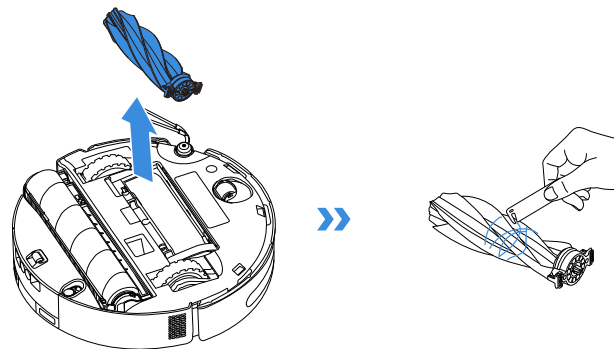


3. Nainstalujte hlavní kartáč a kryt.

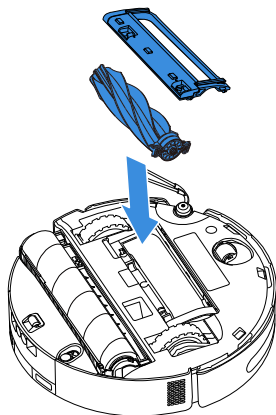


Čištění postranního kartáče

Vyjměte boční kartáč pomocí šroubováku a vyčistěte jej.




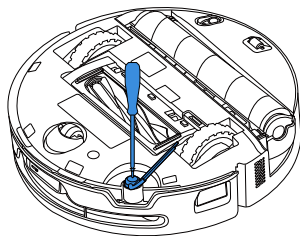



3 Údržba součástí válečku

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko válečku na boku válečkového mopu, jemně jej nadzvedněte a vyjměte.

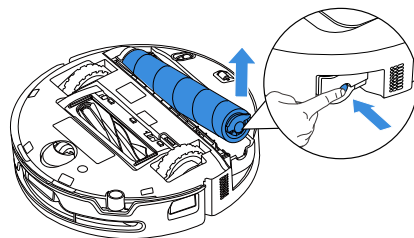

2. Sejměte kryt konce válečku, vyčistěte a osušte válečkový mop. Komoru válce otřete vlhkým a vyždímaným hadříkem.

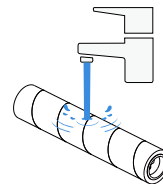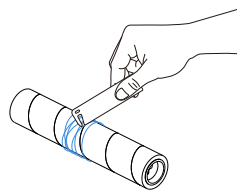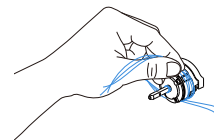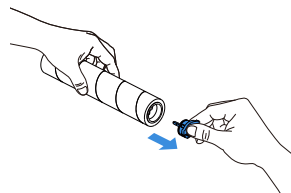


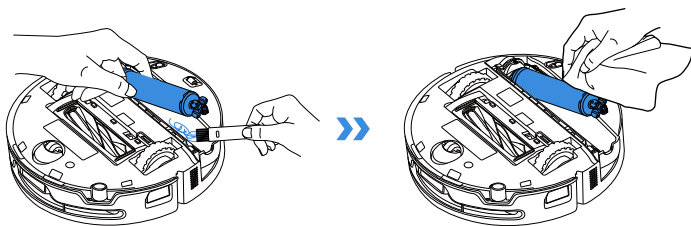

Poznámka:

- Během čištění netahejte za součásti motoru válečku silou, aby nedošlo k jejich poškození.
- Neoplachujte DEEBOT vodou.


3. Znovu nasadíte koncový kryt válečku a připojíte válečkový mop k motoru. Jakmile je mop na svém místě, zároveň uvolňovací tlačítko válečku s drážkou na boku komory válečku a stisknete jej. Zvuk „cvaknutí“ signalizuje správnou instalaci mpu.

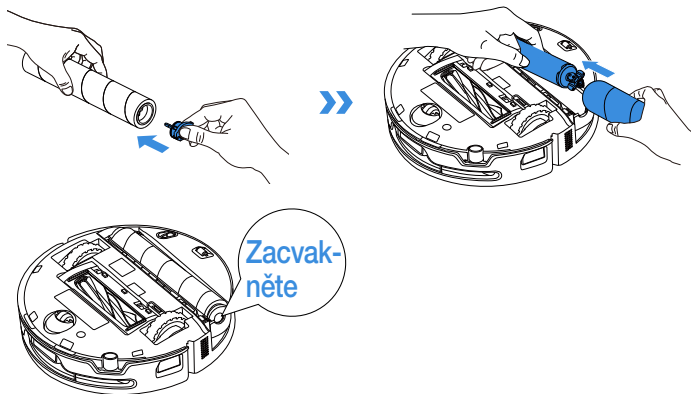

Poznámka: Prozkoumejte další příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na <https://www.ecovacs.com>.


4 Údržba odkapávací vaničky

1. Stisknutím uvolňovacího tlačítka odkapávací vaničky vyjměte a potom ji vyčistěte a osušte.

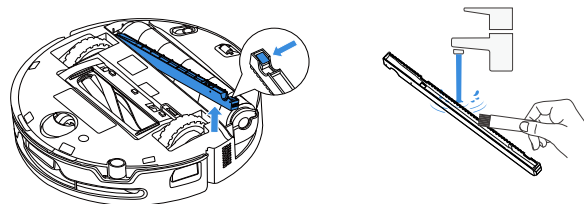


Poznámka: Při otáčení robota DEEBOT, pokud není v režimu sušení, může uniknout malé množství zbytkové vody.

2. Znovu nainstalujte odkapávací vaničku a pevně ji přitlačte, dokud nebude správně nainstalována.

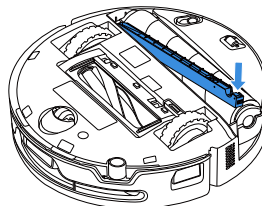


5 Čištění krytu mopovacího válečku


1. Po vyjmutí mopovacího válečku posuňte uvolňovací spínač krytu mopovacího válečku doprava, aby se odblokoval.

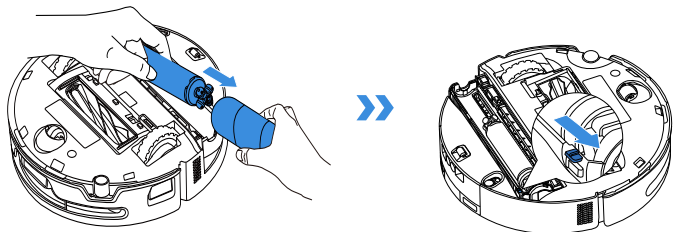

2. Uchopte kryt mopovacího válečku za drážku na komoře válce, jemně jej otočte a zvedněte.

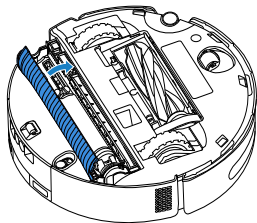


3. Po vyčištění a vysušení krytu mopovacího válečku vyrovnejte jeho osu s drážkou na levé straně komory válce, znovu jej namontujte a zajistěte uvolňovací spínač.

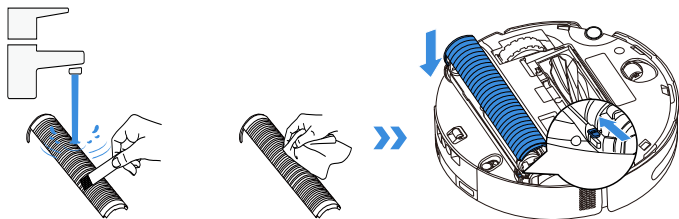


6 Provedte údržbu ostatních komponent


Čištění čočky modulu pro vyhýbání se překážkám

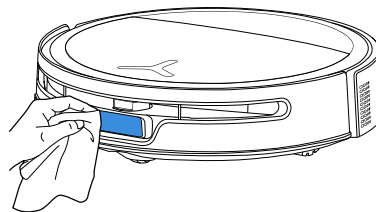


Čištění nárazníku

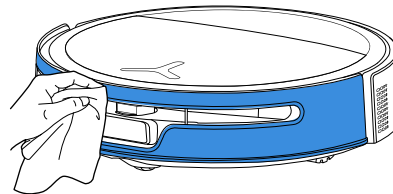


Vyčistěte navigační modul

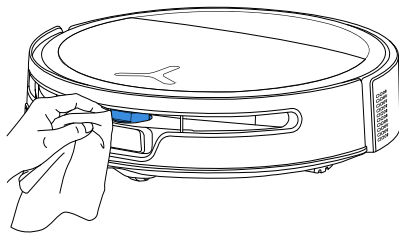


Čištění senzoru okrajů

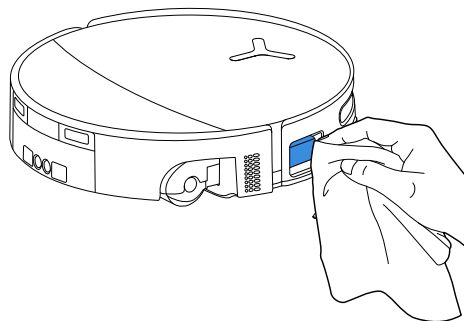

Čištění nabíjecích kontaktů

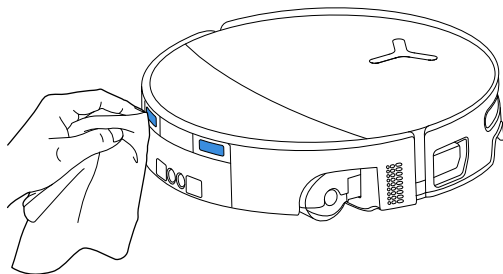


Čištění senzorů proti pádu

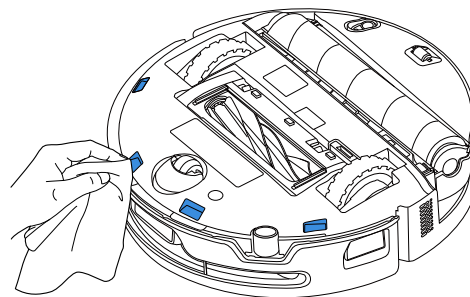


Poznámka:

- Otírejte komponenty suchým čistým hadříkem. Nikdy nepoužívejte mokrý hadřík. Nepoužívejte čisticí spreje ani saponáty, protože vlhkost by mohla způsobit poškození.

Čištění univerzálního kolečka

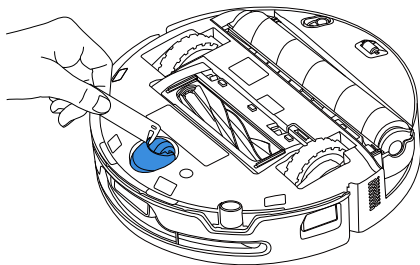


Čištění hnacích koleček

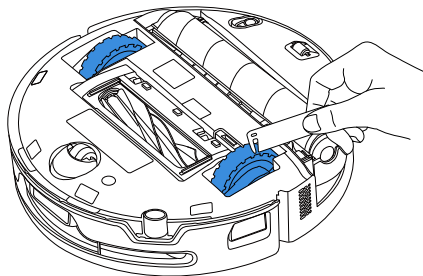


ÚDRŽBA STANICE

1 Údržba nádoby na prach

1. Vyměťte kryt sběrné nádoby na prach.

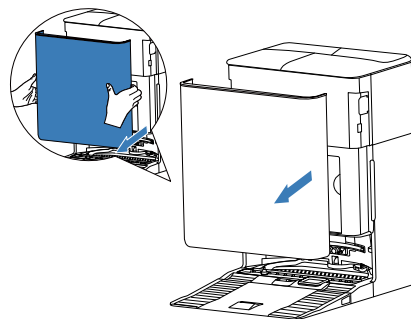


2. Vyměťte jednorázový sáček na prach ve směru šipky a zlikvidujte jej.

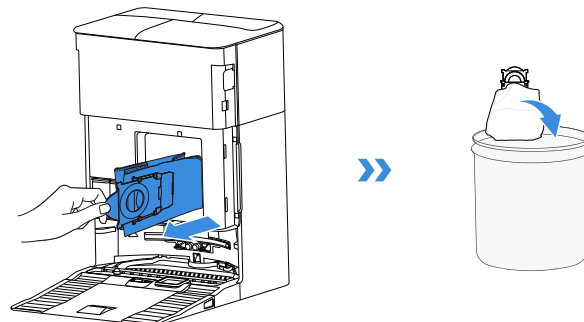


Poznámka: Podržení za rukojeť vytáhnete sáček na prach, což efektivně zabrání úniku prachu.

3. Vyčistěte nádobu na prach suchým hadříkem a nasadte nový prachový sáček.

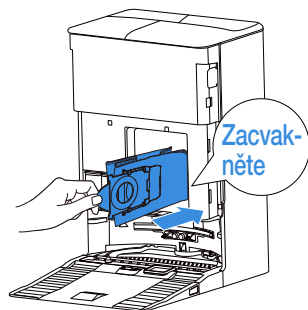


4. Nasadte kryt sběrné nádoby na prach a přitlačte obě strany, abyste zajistili těsnost.

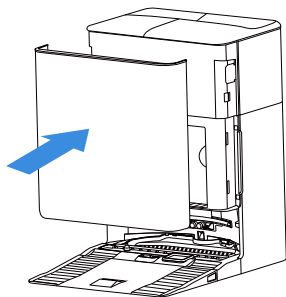


2 Provedte údržbu vaničky na mytí mopu


1. Vyjměte a vyčistěte základnu stanice.

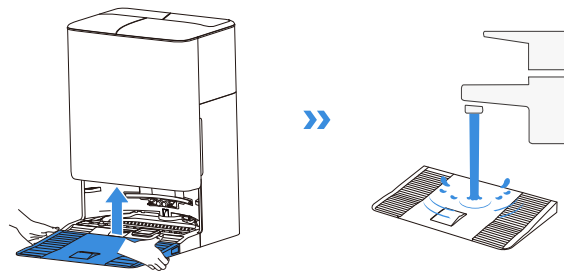

2. Vyměňte vaničku na mytí mopu. Stiskněte západku na zásobníku, abyste vyjmuli vyměnitelný filtr a vyčistili jej.

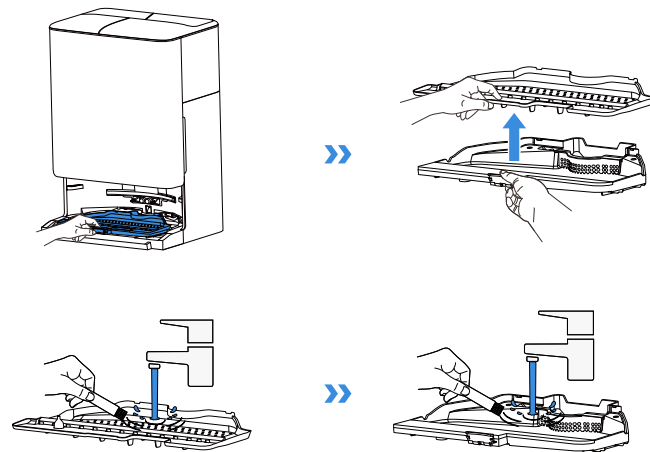


3. Znovu nainstalujte vyměnitelný filtr, zásobník a základnu stanice mopu v uvedeném pořadí. Zvuk „cvaknutí“ signalizuje, že jsou bezpečně na svém místě.

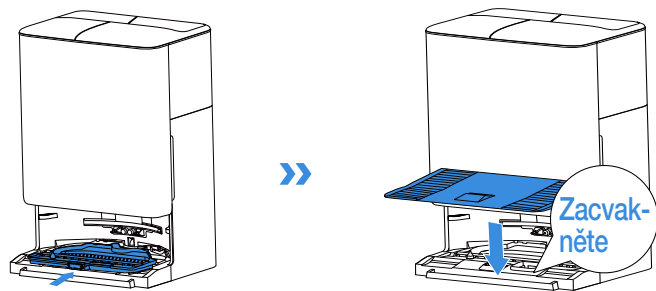

Poznámka: Před použitím jej správně nainstalujte.

3 Skladování

Před uskladněním robota DEEBOT plně dobijte a VYPNĚTE. Dobíjejte baterii vždy po uplynutí doby 1,5 měsíce, abyste předešli přílišnému vybití.

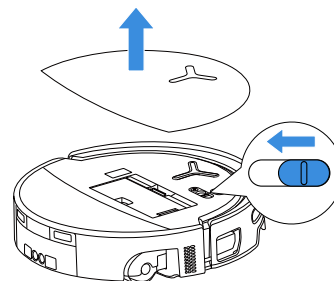

! Upozorňujeme, že DEEBOT se nemůže nabíjet, když je vypnutý.

Poznámka:

- Potom, co robot DEEBOT dokončí úklid, se doporučuje nevypínat jej, ale nechat jej nabíjet, aby se lépe připravil na další úklid.
- Pokud je baterie příliš vybitá nebo jste ji dlouhou dobu nepoužívali, nepůjde robota DEEBOT dobít.
Kontaktujte společnost ECOVAC s žádostí o pomoc. Baterii sami nerozebírejte.
- Pokud zařízení DEEBOT delší dobu nepoužíváte, použijte funkci přemístění zařízení v aplikaci k vyprázdnění čisté vody uvnitř zařízení DEEBOT, udržujte nádržky na vodu ve stanici prázdné a válečkové mopy suché.

ŘEŠENÍ OBTÍŽÍ

Řešení následujících možných problémů naleznete v části řešení obtíží.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
1	DEEBOT se nemůže připojit k aplikaci.	Zadali jste nesprávný název nebo heslo pro síť Wi-Fi.	Vložte správný název a heslo sítě Wi-Fi.
		DEEBOT je mimo dosah signálu domácí sítě Wi-Fi.	Přesvědčte se, že je DEEBOT v dosahu signálu domácí sítě Wi-Fi. Snažte se zůstat co nejbližně směrovači.
		Robot DEEBOT není ve stavu konfigurace.	Stisknutím tlačítka RESET připojte robota DEEBOT ke svému telefonu pomocí Bluetooth. Pokud se to nezdaří, stiskněte tlačítko Reset +  a připojte se prostřednictvím aplikace.
		Na seznamu Wi-Fi není žádná Wi-Fi.	Zkontrolujte, zda název Wi-Fi neobsahuje speciální znaky. Nepoužívejte speciální znaky, jako například ! @#& ¥%^\.
		Je nainstalována nesprávná aplikace.	Nepoužívejte síť 5 Ghz. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci.
2	V aplikaci nelze vytvořit mapu nábytku.	Přemístění robota DEEBOT během úklidu může způsobit ztrátu mapy.	Během úklidu nepřemísťujte robota DEEBOT.
		Automatický úklid není dokončený.	Ujistěte se, že se DEEBOT po úklidu automaticky vrátí do stanice OMNI.
		Při vytváření druhé mapy nebyl povolen režim více podlaží.	Povolte v aplikaci režim pro více podlaží.
3	Postranní kartáč během použití vypadává.	Postranní kartáč není správně nasazený.	Při instalaci bočního kartáče pomocí šroubováku se ujistěte, že je šroub bezpečně utažen.
4	Nenalezen žádný signál. Nelze provést návrat do stanice.	Stanice OMNI je nesprávně umístěna.	Umístěte stanici správně podle pokynů v části [Zapnutí a nabíjení robota DEEBOT] .
		Stanice je bez napájení nebo byla přemístěna.	Zkontrolujte, zda je stanice OMNI připojená ke zdroji napájení. Stanici OMNI nepřemísťujte.
		DEEBOT nezahájil úklid ze stanice OMNI.	Doporučujeme, aby robot DEEBOT zahájil úklid ze stanice OMNI.
		Dokovací trasa je zablokována. Například dveře do místnosti, kde je stanice umístěna, jsou zavřené.	Udržujte dobíjecí trasu volnou.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
5	DEEBOT se vrací do stanice OMNI před dokončením úklidu.	Místnost je příliš velká a robot DEEBOT se potřebuje vrátit a dobít.	Povolte automatické obnovení. Více podrobností naleznete v pokynech v aplikaci.
		Ve velmi složitých uspořádáních domova se může účinnost úklidu snížit, což může mít za následek neúplný úklid.	Zjednodušte uspořádání domova.
6	Robot DEEBOT se nedokáže nabíjet.	DEEBOT není zapnutý (ON).	Zapněte robota DEEBOT.
		Nabíjecí kontakty robota DEEBOT nejsou připojeny k nabíjecím kontaktům stanice OMNI.	Ujistěte se, že nabíjecí kontakty robota DEEBOT jsou připojeny k nabíjecím kontaktům stanice a že bliká  . Zkontrolujte, zda nejsou dobíjecí kontakty robota DEEBOT a stanice OMNI znečištěné. Vyčistěte tyto součásti podle pokynů v části [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
		Dobíjecí stanice OMNI není připojena k napájení.	1. Ujistěte se, že je stanice OMNI připojena k napájení. 2. Po připojení napájení se ujistěte, že je slyšet zvuk spouštění motoru.
		Základna nebyla nainstalována na místě.	Pokyny pro správnou instalaci naleznete v části [Rychlý start] .
7	DEEBOT je během úklidu velmi hlučný.	Hlavní kartáč/postranní kartáč je zamotaný nebo je ucpaná nádoba na prach/filtr.	Doporučuje se pravidelně čistit hlavní kartáč, boční kartáč, nádobu na prach, filtr, válečkový mop atd.
		DEEBOT je v režimu silného sání nebo v režimu maximálního sacího výkonu.	Sací výkon můžete nastavit do tichého režimu. V tichém režimu může být účinnost úklidu snížena.
8	DEEBOT se v průběhu úklidu zasekne a poté se zastaví.	DEEBOT se zamotal do překážky na podlaze (elektrické kabely, závěsy, třásně koberce atd.).	DEEBOT se různými způsoby pokusí vymanit se z překážky. Pokud pokusy selžou, odstraňte překážky ručně a znovu zapněte.
		DEEBOT může uvíznout pod nábytkem, pod nímž je meza podobně vysoká, jako je samotný robot.	Zvedněte nábytek, nastavte fyzickou bariéru nebo nastavte virtuální hranici prostřednictvím aplikace.
		Robot DEEBOT uvízl v úzkém prostoru.	Uspořádejte domov, vytvořte fyzickou bariéru nebo si pomocí aplikace vytvčte virtuální hranici.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
9	Během úklidu může robot DEEBOT narazit na problémy, jako je neuspořádaná trasa, chaotický pohyb, opakované přejezdy přes stejná místa a vynechání malých oblastí.	Velký prostor nebyl uklizen, pravděpodobně proto, že došlo k blokaci.	Ujistěte se, že jsou dveře otevřené, a odstraňte případné překážky, jako jsou pantofle a rozházené kabely. Před ukončením úklidu provede DEEBOT doplňkový úklid.
		Při překonávání schodů, prahů a dveřních lišt mohou hnací kolečka na zemi prokluzovat, což může ovlivnit úsudek robota DEEBOT o celém domácím prostředí.	Zavřete dveře místnosti nebo v aplikaci nastavte virtuální hranici. Potom lze robota DEEBOT přenést do místnosti a uklidit ji samostatně.
		Na čerstvě navoskovaných nebo vyleštěných podlahách a na hladkých dlaždicích může být tření mezi hnacími kolečky a podlahou menší.	Než zahájíte úklid, počkejte, až vosk zaschne.
10	Po návratu do stanice OMNI robot DEEBOT nevyprázdní nádobu na prach.	Funkce automatického vyprázdnění nebyla v aplikaci zapnuta.	Zapněte funkci automatického vyprazdňování v aplikaci.
		Ruční přesunutí robota DEEBOT zpět do stanice nespustí funkci automatického vyprázdnění.	Doporučujeme nechat robota DEEBOT, aby se sám vrátil na stanici OMNI. Nepřesunujte ho ručně.
		V režimu „Nerušit“ robot DEEBOT po návratu do stanice OMNI neprovede vyspání nečistot.	V aplikaci vypněte funkci Nerušit nebo ručně spusťte vyspávání prachu.
		Stanice zaznamenala snížení efektivity vyprazdňování.	Vyměňte sáček na prach podle pokynů v sekci [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] a zavřete sběrnou nádobu na prach. Pokud po výzvě z aplikace ještě není sáček na prach plný, můžete ho vrátit zpět.
		Zkontrolujte, zda není nádoba na prach plná a nezpůsobuje ucpání.	Vyčistěte nádobu na prach podle pokynů v části [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
		Pokud jste vyloučili výše uvedené možné příčiny, mohou být komponenty stanice porouchané.	Kontaktujte oddělení zákaznické péče, kde vám pomohou.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
11	Automatické vyprázdnění se nezdařilo.	Stanice zaznamenala snížení efektivity vyprazdňování.	Vyměňte prachový sáček podle pokynů v části [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] a bezpečně zavřete dvířka sběrné nádoby na prach. Pokud se zobrazí výzva k výměně, ale sáček není plný, vyjměte jej, vložte jej znovu a potom kabinu řádně zajistěte.
		Výstup nádoby na prach blokuji cizí předměty.	Vyjměte nádobu na prach a vyčistěte otvory od cizích předmětů.
12	Vnitřní strana sběrné nádoby na prach je špinavá.	Jemné částice procházejí sáčkem na prach a hromadí se na vnitřní straně sběrné nádoby na prach.	Vyčistěte vnitřní stranu sběrné nádoby na prach.
		Sáček na prach je poškozený.	Zkontrolujte a vyměňte sáček na prach.
		Sáček na prach není správně nainstalován.	Vložte sáček na prach správně.
		Kryt nádoby na prach není zavřený.	Zkontrolujte, zda je kryt nádoby na prach správně zavřený.
13	Když robot DEEBOT pracuje, dochází k úniku prachu.	Výstup nádoby na prach blokuji cizí předměty.	Vyjměte nádobu na prach a vyčistěte otvory od cizích předmětů.
14	Válečkový mop se neotáčí.	Válečkový mop není správně nainstalován.	Nainstalujte válečkový mop správně podle pokynů v části [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
		Válečkový mop je zablokovan cizími předměty.	Válečkový mop řádně vyčistěte a nainstalujte dle pokynů v části [PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA] .
15	Hnací kolečko je zaseknuté.	Hnací kolečko je zapletené nebo zaseknuté kvůli cizím předmětům.	Otáčením a stisknutím hnacího kolečka zkontrolujte, zda není obalené nebo zablokováno cizími předměty. V případě nálezu cizích předmětů je neprodleně očistěte. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.

Č.	Porucha	Možná příčina	Řešení
16	Mycí vanička na mop je plná vody a nelze ji vyprázdnit. Hlasový pokyn oznámí poruchu mycí vaničky mpu.	Nádržka na špinavou vodu není správně vložená.	Zatlačte na nádržku na špinavou vodu, abyste se přesvědčili, zda je správně vložená.
		Těsnicí zátky nádržky na špinavou vodu nejsou správně nainstalovány.	Zkontrolujte, zda jsou obě těsnicí zátky správně namontovány.
		Mycí vanička na mop není správně nainstalována.	Zkontrolujte a ujistěte se, že je mycí vanička na mop správně nainstalována.
		Zkontrolujte, zda se plovoucí koule nezasekla, když v základně vaničky na mytí mpu není žádná voda.	Vyjměte vaničku na mytí mpu a vraťte plovoucí kouli na místo.
		Stanice OMNI nemůže normálně odvádět vodu.	Umístěte robota DEEBOT do stanice. Jakmile se ujistíte, že se nabíjí, dvakrát klepněte na  . Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.
		Sací otvor vaničky na mytí mpu je ucpaný cizími předměty nebo nečistotami.	Vyčistěte vaničku na mytí mpu a příslušný filtr a ujistěte se, že v přívodu nejsou žádné cizí předměty.
		Hlasové upozornění přetrvává i po vyzkoušení všech výše uvedených řešení.	Vypněte a zapněte stanici. Pokud tento problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis.

Pokud problém přetrvává i přes doporučená řešení, kontaktujte náš zákaznický servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Model	ZJ2583		
Jmenovitý příkon	17,8 V $\approx$ 2 A	Vstup pro rychlé nabíjení	16,4 V $\approx$ 10,5 A
Čas dobíjení	přibl. 2,5 h		
Model stanice	CH2591		
Jmenovitý příkon	220–240 V $\sim$ 50–60 Hz		
Jmenovitý výkon nabíjení	17,8 V $\approx$ 2 A	Rychlé nabíjení (krátká doba)	16,4 V $\approx$ 10,5 A
Jmenovitý vstupní proud (nabíjení)	1,5 A	Příkon (vyprazdňování)	450 W
Výkon (vytírání horkou vodou)	350 W		
Frekvenční pásmo	2400–2483,5 MHz		
Spotřeba v pohotovostním režimu při zapojení do sítě	Méně než 2,00 W		

Maximální hodnota EIRP robota na čištění podlah činí 19,91 dBm.

Na základě požadavků na produkt (funkčnost a uživatelská zkušenost) naše produkty používají architekturu spotřebičů s ultranízkou spotřebou, takže neexistuje žádný režim vypnutí a žádný pohotovostní režim. Po úplném nabití zařízení přejde do 20 minut do síťového pohotovostního režimu. Příkon síťového pohotovostního režimu je 1,86 W

Poznámka: Technologie a design se v rámci neustálého zlepšování výrobku může změnit.

Objevte další příslušenství na <https://www.ecovacs.com>.

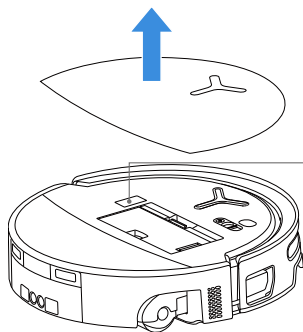

Pomocí mobilního fotoaparátu naskenujte QR kód a získejte uživatelskou příručku.

Výhradný dovozca a distribútor značky ECOVACS pre SR:
Výhradní dovozce a distributor značky ECOVACS pro ČR:

PLAY Electronics, s.r.o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
Slovenská republika
+421 918 444 373

info@ecovacsrobot.sk www.ecovacsrobot.sk
info@ecovacsrobot.cz www.ecovacsrobot.cz

Hlučnosť: ≤60 dB (A) (Testované v laboratóriu ECOVACS.)
Hlučnosť: ≤60 dB (A) (Testováno v laboratoři ECOVACS.)

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej adrese:
www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieozhode
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:
www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode

Výrobca / výrobce:

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd., No. 518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park,
Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Čína
ecovacs@ecovacs.com, +86 0512-66276290