

Vážený zákazník,





ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku značky BLACK + DECKER. Jeho technológia, jej dizajn a funkčnosť, okrem splnenia najprísnejších štandardov kvality, zaisťujú úplné a trvalé uspokojenie. Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte pokyny v tejto príručke a uschovajte ich pre neskoršie použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehodám.

POKYNY A VAROVANIE PRE BEZPEČNOSŤ

- Tento prístroj môžu používať osoby, ktoré si prečítali návod a vie, ako to funguje, osoby so zdravotným postihnutím alebo deti staršie ako 8 rokov, ale iba pod dohľadom dospelého osoby, alebo ak dostali nevyhnutné inštrukcie na jej použitie
- Deti môžu prístroj čistiť alebo udržiavať iba vtedy, ak sú pod dozorom dospelých osôb.
- Tento spotrebič nie je hračka. Uistite sa, že sa deti s prístrojom nehrajú.
- Pokiaľ je pripojenie k sieti poškodené, musí byť vymenené v autorizovanom servisnom stredisku. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať ani opravovať.
- Tento spotrebič je určený iba na domáce, neprofesionálne alebo priemyselné použitie.
- Pred pripojením spotrebiča k sieti skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku a volič napätia zodpovedajú napätiu v sieti.
- Skontrolujte, či zásuvka zodpovedá zástrčke spotrebiča. Nerobte žiadne úpravy zástrčky.
- Spotrebič musí byť umiestnený a používaný na rovnom a stabilnom povrchu.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- V prípade rozbitia časti vonkajšieho krytu spotrebiča okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte spotrebič po páde, pokiaľ je viditeľne poškodený
- Elektrický kábel neťahajte. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.
- Sieťový šnúru nezakrývajte okolo spotrebiča.
- Nedovoľte, aby sa šnúra zachytila alebo skrútila.
- Nedovoľte, aby pripojovací kábel visel zo stola alebo sa dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- Skontrolujte stav napájacieho kábla: Poškodené alebo skrútené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie nie je vhodné na vonkajšie použitie. –
- Pravidelne kontrolujte sieťový šnúru, či nie je poškodený, v takom prípade nesmie byť spotrebič používaný.
- Nenechávajte spotrebič v daždi alebo vo vlhkom prostredí. Vniknutie vody zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrymi rukami.
- Pred každým použitím úplne odpojte kábel zariadenia.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ jeho zapínacie / vypínacie zariadenie nefunguje.
- Počas používania neprenášajte spotrebič.
- Prístroj používajte na uchopenie alebo premiestnenie.
- Nepoužívajte hore nohami.
- Odpojte zástrčku zo zásuvky, pokiaľ prístroj nepoužívate a pred vykonávaním čistenia.
- Tento prístroj uchovávajte mimo dosahu detí a/alebo osôb s telesnými, duševnými alebo citlivými problémami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí.
- Uistite sa, že vetracie mriežky spotrebiča nie sú blokovanie prachom, nečistotami alebo inými predmetmi.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či sú pohyblivé časti dobre upevnené a či sa neuviazli, či nie sú žiadne zlomky a či neexistujú žiadne iné situácie, ktoré by mohli poškodiť správnu funkciu spotrebiča.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený k sieti a bez ovládania. Úspora energie a predĺženie životnosti spotrebiča.
- uspokojenie.
- Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte pokyny v tejto príručke a uschovajte ich pre neskoršie použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehodám.

OPIS

- A Predná mriežka
- B Upevňovacie matice lopatiek
- C Lopatky
- D Upevňovacie matice mriežky
- E Zadná mriežka
- F Os motora
- G Kryt motora

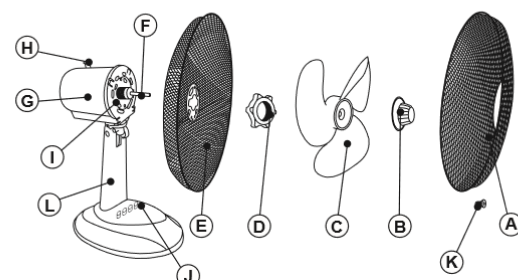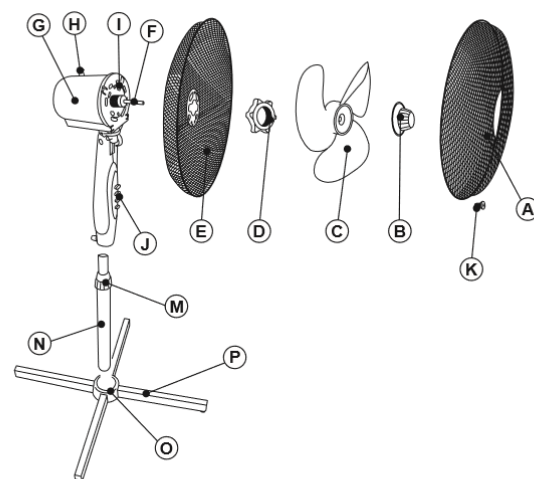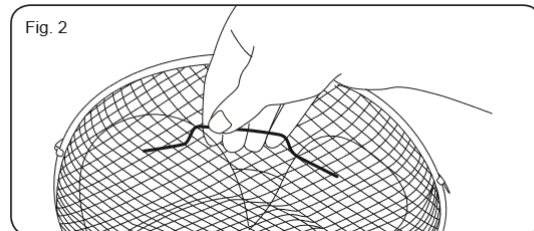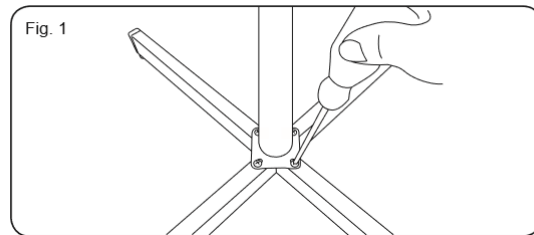

H Tlačidlo oscilácie
Aj Kryt predného motora
J Rýchlosť otáčok
K Poistná skrutka
L Stĺp ventilátora
M Matica pre výškové nastavenie
N Stĺp výškovo nastaviteľný *
O Kryt základne ventilátora
P Základňa v tvare kríža
(*) K dispozícii iba pre modely BXEFP60E a BXEFP41E

INŠTALÁCIA

Uistite sa, že ste z prístroja odstránili všetok obalový materiál. • Pred zahájením inštalácie alebo montáže sa uistite, že je spotrebič odpojený od siete.

Spotrebič musí byť používaný iba so základňou.

Montáž základne:

• Pre montáž základne otočte prístroj hore nohami. • Umiestnite základňu tela spotrebiča. • Upevnite základňu pomocou dodaných skrutiek. • Umiestnite spotrebič do správnej polohy a skontrolujte, či základňa správne funguje.

Montáž podstavca:

• Pripevnite základňu k telu spotrebiča pomocou dodaných skrutiek (obr.1). Montáž mriežky a lopatiek: • Umiestnite zadnú časť mriežky (E) pred teleso motora (G) tak, aby sa spoje zhodovali. • Utiachnite upevňovaciu skrutku mriežky (D) a uistite sa, že je upevnenie správne. • Vsuňte lopatky (C) na os motora (F). • Priskrutkujte upevňovaciu skrutku lopatiek(B) a uistite sa, že je upevnenie správne. • Skontrolujte správne otáčanie vrtule. • Prednú časť mriežky (A) umiestnite pred zadnú mriežku (E) tak, aby sa spoj bezpečnostnej skrutky zhodoval. Upevnite mriežku s obvodovým pásom a pomocou skrutkovača utiahnite bezpečnostnú skrutku (K).

Pred použitím:

• Uistite sa, že ste z výrobku odstránili všetok obalový materiál.

Použitie:

• Pred pripojením zástrčky úplne rozviňte kábel. Pripojte zariadenie k sieti. • Upevnite svietidlo tak, aby prúd vzduchu smeroval do požadovaného smeru. •

Spustite prístroj stlačením tlačidla zapnutia / vypnutia. • Vyberte požadovanú rýchlosť.

Funkcia oscilácie:

Pre aktiváciu tejto funkcie stlačte tlačidlo (H). Ak ho chcete vypnúť vytiahnite kolík.

Nastavenie výšky (LEN PRE VENTILÁTOR Stojanový): Výška prístroja je nastaviteľná. Na to uvoľnite blokovacie zariadenie (M), nastavte spotrebič do požadovanej výšky a znovu utiahnite blokovacie zariadenie (M). Po použití spotrebiča: • Vypnite prístroj stlačením vypínača. • Odpojte spotrebič od siete. • Vyčistite rukoväť / prepravné zariadenie: Tento prístroj má hore držadlo, ktoré uľahčuje a uľahčuje prepravu (Obr. 2).

ČISTENIE

• Pred čistením odpojte zástrčku zo zásuvky a počkajte, až prístroj vychladne. • Vyčistite elektrickú zostavu vlhkou handričkou a potom ju osušte. • Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bieliace prostriedky alebo abrazívne prostriedky. • Prístroj neponárajte do vody alebo iných kvapalín, ani ho neumývajte tečúcou vodou.

OPRAVY

- V prípade poruchy sa obráťte na autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať ani opravovať: môže to byť nebezpečné. Pre produkty Európskej únie a/alebo v prípade, že to vyžadujú právne predpisy vašej krajiny pôvodu: Ekologický a recyklovateľný výrobok Materiály, ktoré tvoria obal tohto spotrebiča, sú súčasťou zbierky, klasifikácie a recyklácie. Na likvidáciu použite vhodné verejné nádoby vhodné pre každý typ materiálu. Výrobok neobsahuje koncentrácie látok považovaných za škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol označuje, že pre likvidáciu výrobku na konci jeho životnosti musí byť tento výrobok uložený v autorizovanom obchode s odpadmi pre separovaný zber odpadových elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).