



Pre viac informácií a podporu po predaji nás kontaktujte na
aftersales@dreame.tech alebo <https://mova-tech.com>
Dreame Trading (Tianjin) Co., s.r.o.
Vyrobené v Číne

VS15A-EU-A01

06/2024




MOVA S4 Detect

Bezdrôtový tyčový vysávač

Používateľská príručka


A-1

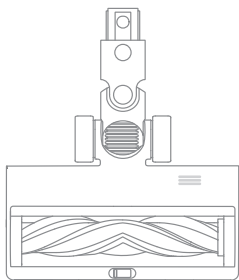

1




2




3




4




5

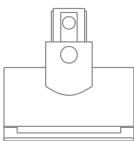

6

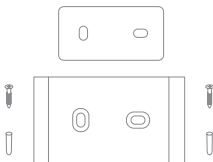


7




8


A-2

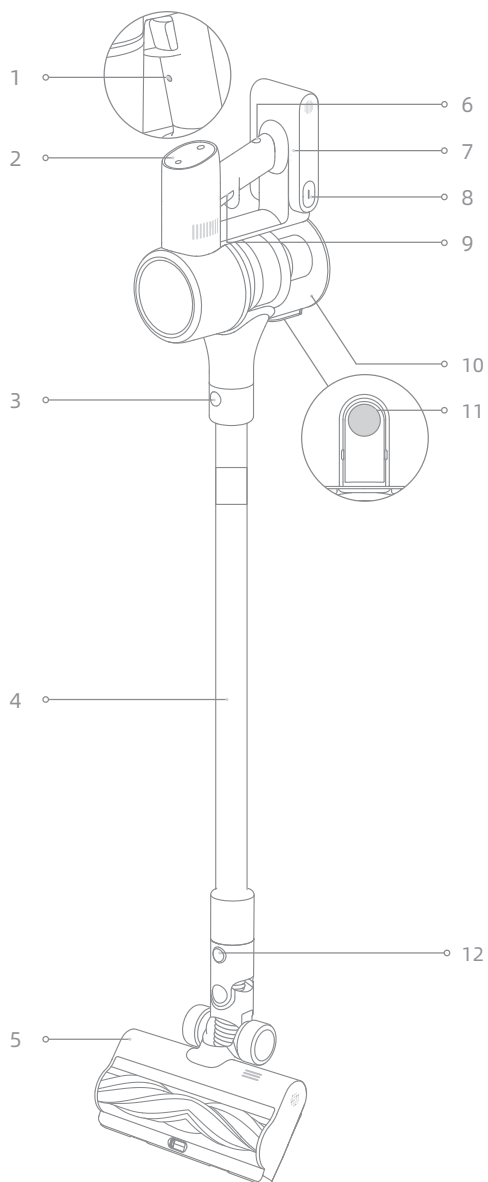


A-3

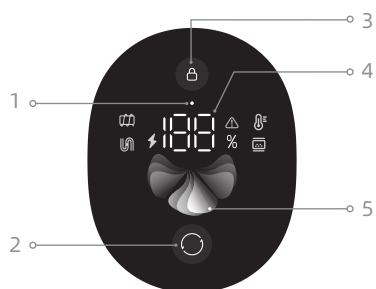


B-1

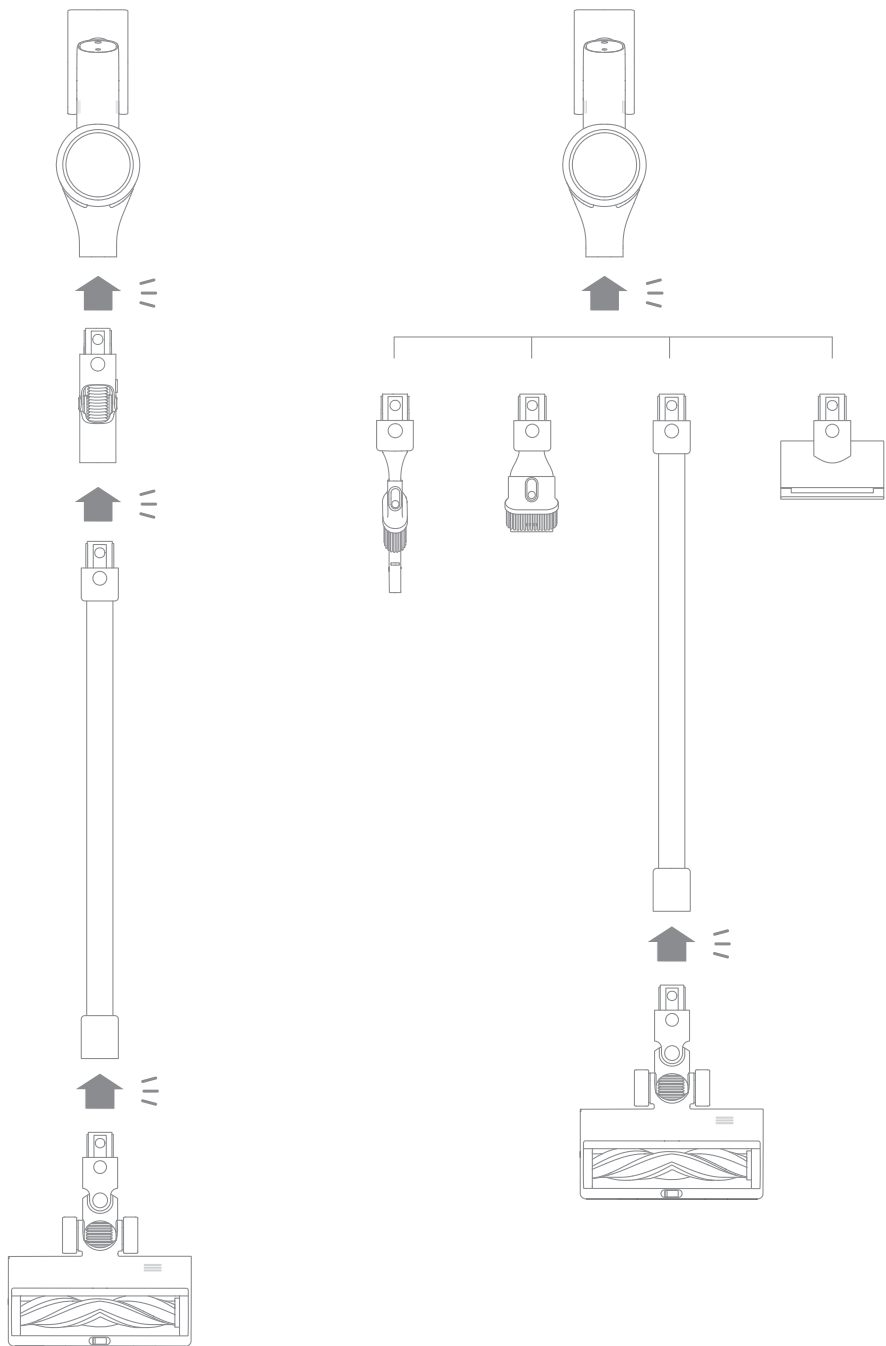


B-2

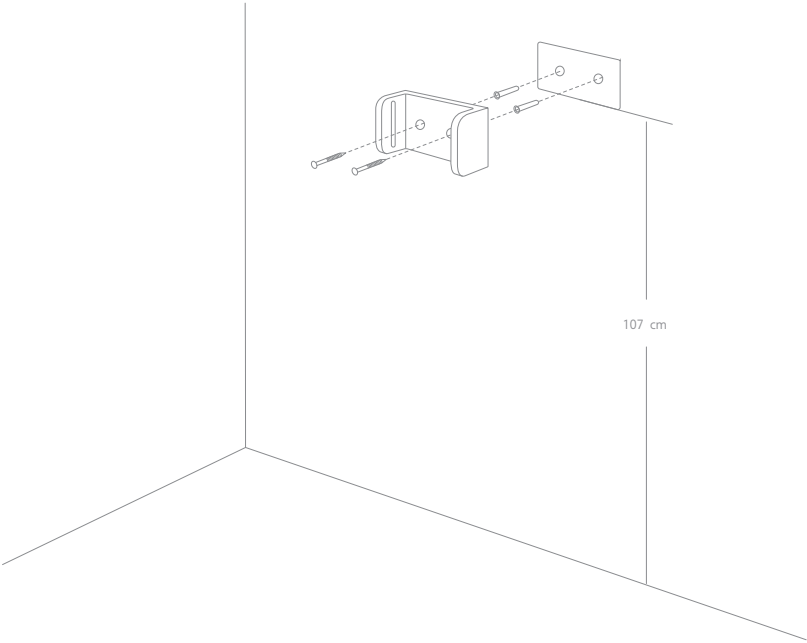


C-1

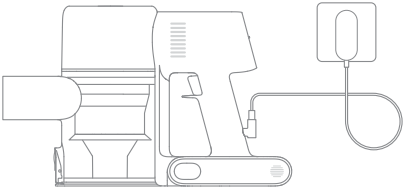


C-2

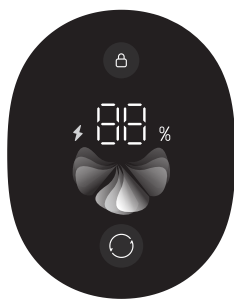



C-3

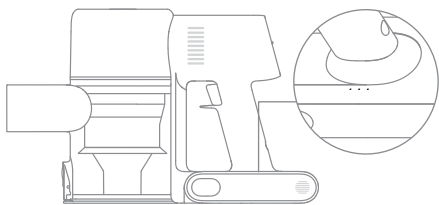


D-1

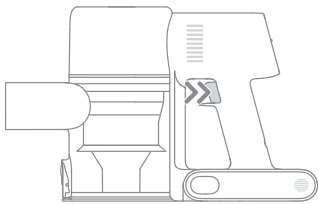


D-2

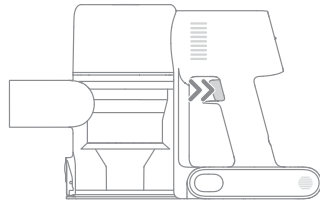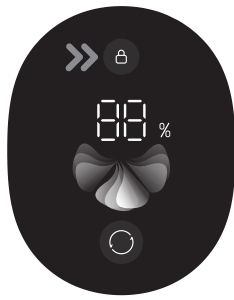


D-3

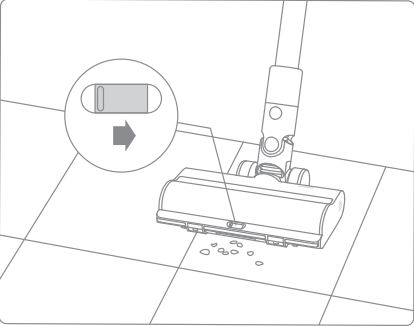


D-4

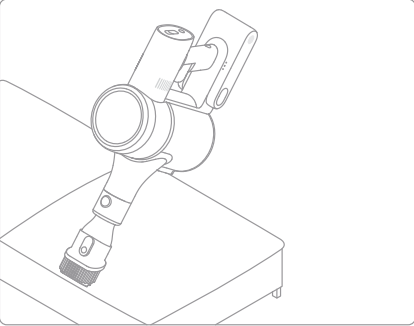


D-5

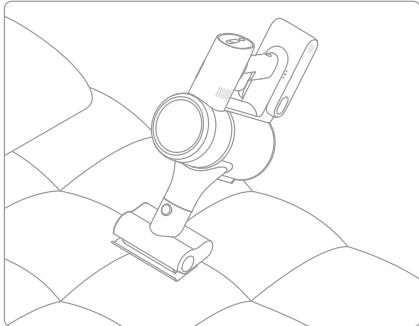


D-6

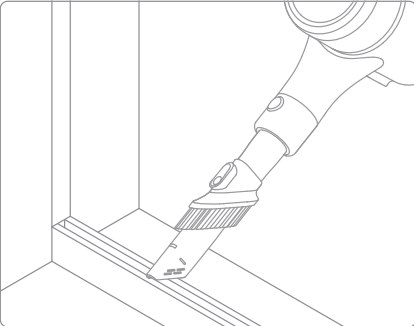


D-7

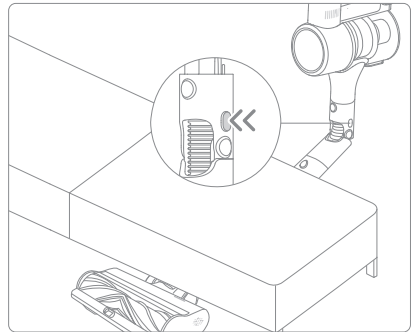


D-8

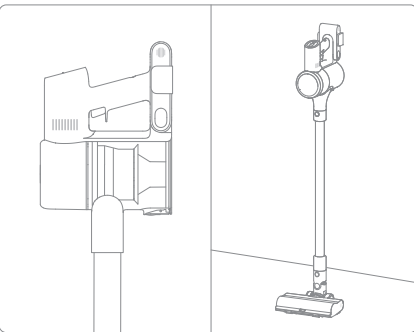


E-1

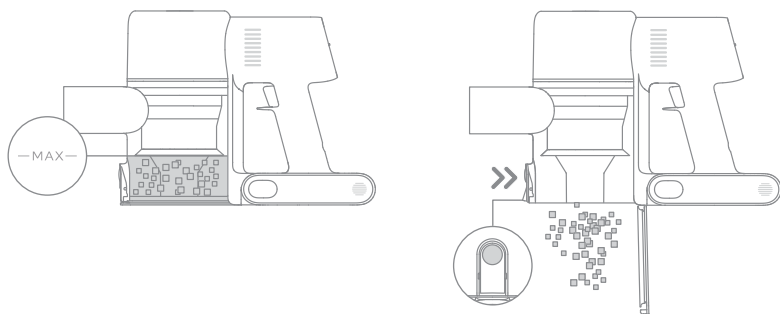


E-2

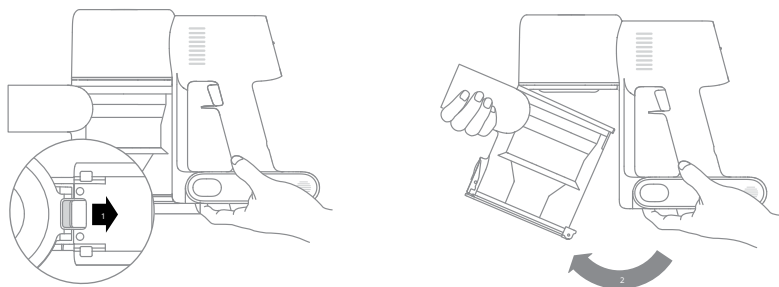


E-3

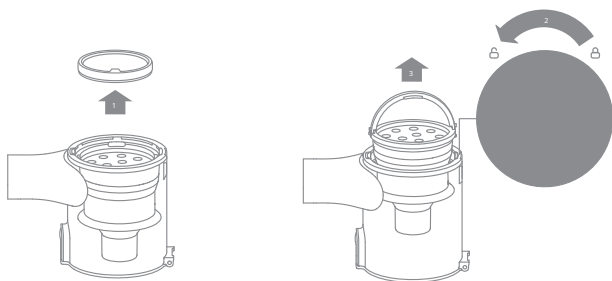


E-4

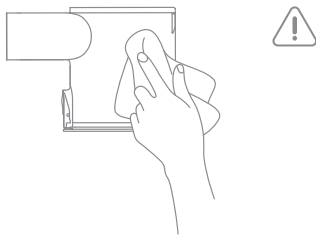


E-5

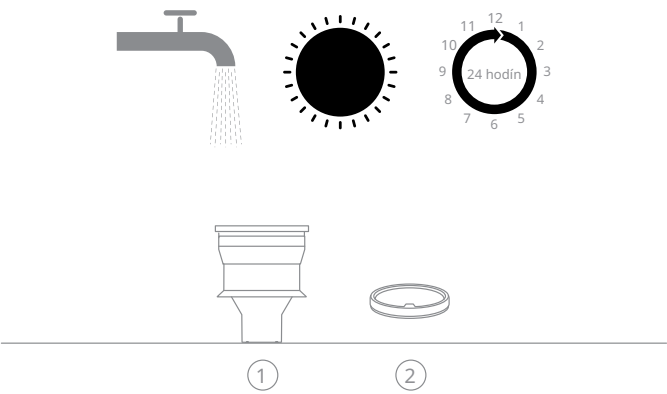


E-6

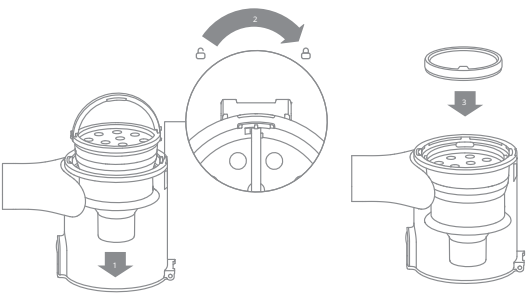


E-7

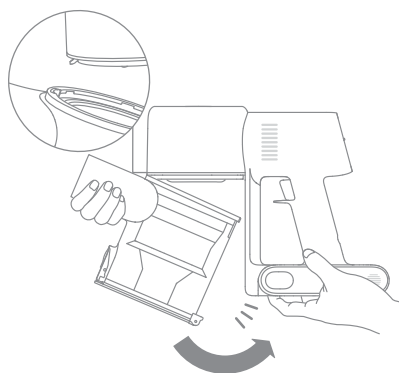


E-8

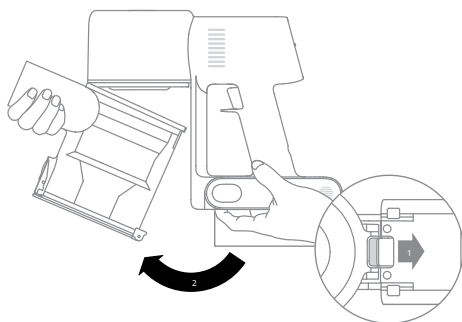


E-9

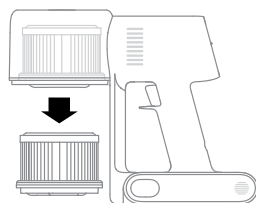


E-10

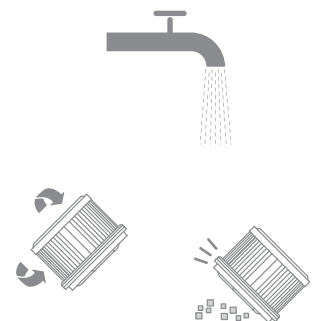


E-11

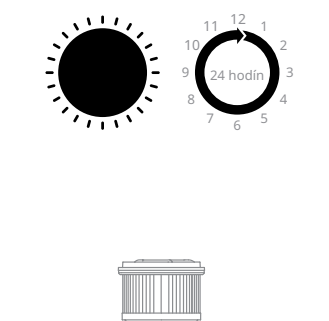


E-12

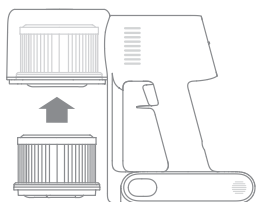


E-13

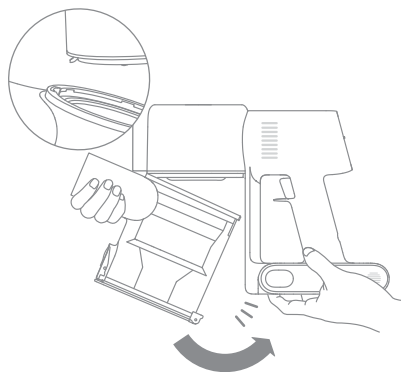

E-14

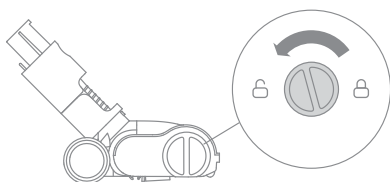


E-15

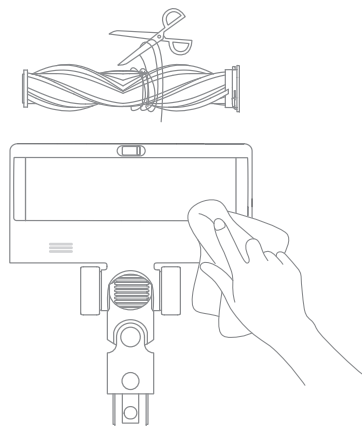

E-16




E-17

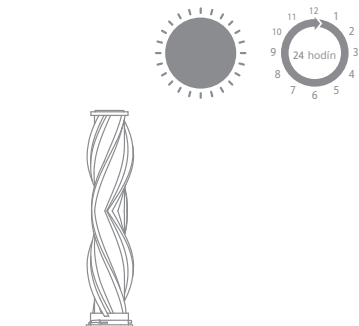


E-18



E-19

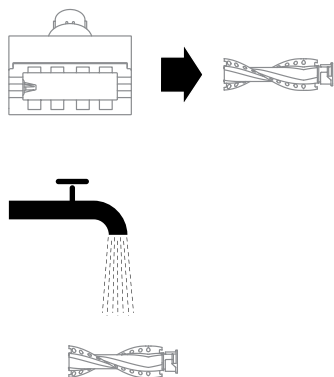


E-20

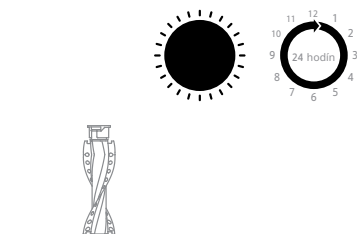

E-21



E-22

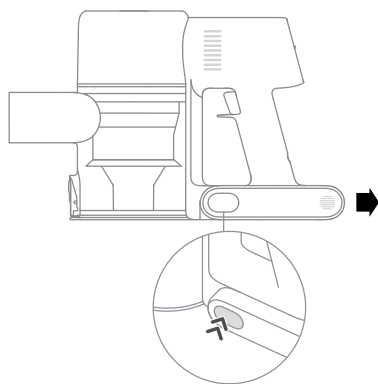

Bezpečnostný návod

Aby sa predišlo nehodám, vrátane úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru spôsobenému nesprávnym používaním, pred použitím si prosím prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich na budúce použitie.

Upozornenie

- Tento produkt by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov ani osoby s fyzickými, zmyslovými, intelektuálnymi nedostatkami alebo obmedzenými skúsenosťami či nedostatočnými znalosťami bez dohľadu rodiča alebo opatrovníka, aby sa zabezpečila bezpečná obsluha a predišlo sa akýmkoľvek nebezpečenstvám. Deti by nemali vykonávať čistenie a údržbu bez dohľadu.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo neobdržali od takej osoby inštrukcie týkajúce sa používania zariadenia.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa nehrávajú s prístrojom.
- Vysávač nie je hračka. Deti by sa nemali hrať ani obsluhovať tento produkt. Treba byť opatrný pri používaní vysávača v blízkosti detí. Nedovoľte deťom čistiť alebo udržiavať vysávač, pokiaľ nie sú pod dohľadom rodiča alebo dospelé osoby.
- Nevyžívajte vysávač vonku ani na mokrých povrchoch. Vysávač sa má používať iba na suchých povrchoch, vo vnútri. Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti vysávača mokrými rukami.
- Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo zranenia, pred použitím sa uistite, že lítiový akumulátor a napájací zdroj sú nepoškodené. Nepoužívajte vysávač, ak je lítiový akumulátor alebo nabíjačka poškodená.
- Kefy, batéria, predlžovací kábel a vysávač sú vodivé a nemali by sa ponárať do vody ani iných kvapalín. Dbajte na vysušenie všetkých filtrov po čistení.
- Aby ste predišli zraneniam spôsobeným pohyblivými časťami, vypnite vysávač pred ich čistením. Tieto časti musia byť správne nainštalované pri použití vysávača.
- Je potrebné používať iba originálny napájací zdroj. Nikdy nepoužívajte neoriginálny napájací zdroj.
- Vysávač sa nesmie používať na odstraňovanie horľavých kvapalín, ako sú benzín, bieliadlo, amoniak, čistiace prostriedky na kanalizáciu alebo iné kvapaliny.
- Vysávač sa nesmie používať na zbieranie ostrých ani tvrdých predmetov, napr. kusov skla, klincov, skrutiek alebo mincí, pretože môžu poškodiť zariadenie. Vysávač sa nesmie používať na zbieranie fragmentov sadrokartónu, popola ani žeravých alebo tlejúcich materiálov, napr. uhlia, nedopalkov cigariet alebo zápalek.
- Pred spustením zariadenia skontrolujte upratovanú časť podlahy. Aby sa zabránilo upchatiu otvorov, je potrebné odstrániť papierové guľičky z podlahy a

väčšie kusy papiera, oblečenie, ostré predmety (napr. kusy skla, klince, skrutky, mince atď.) a akékoľvek predmety väčšie ako priemer otvorov.

- Držte vlasy, voľné oblečenie, prsty a iné časti tela mimo otvorov a pohyblivých častí vysávača. Nesmiete smerovať predĺženú tyč, trubicu alebo nástroje smerom k očiam alebo ušiam, ani ich vkladať do úst.
- Nesmiete vkladať žiadne predmety do sacích otvorov. Nepoužívajte vysávač, ak je jeho sací otvor zablokovaný.
- Nesmiete opierať vysávač o stoličku, stôl alebo inú nestabilnú plochu, pretože to môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie. Ak vysávač bude poškodený alebo inak nefunguje správne, kontaktujte naše autorizované servisné stredisko.
- Všetky odporúčania v návode na nabíjanie akumulátora musia byť prísne dodržiavané. Nabíjanie akumulátora mimo určeného rozsahu temperature môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Je potrebné používať iba príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom.
- Je potrebné venovať osobitnú pozornosť pri čistení schodov pomocou vysávača.
- Je potrebné sa uistiť, že vysávač je odpojený, keď sa nepoužíva dlhší čas, a tiež pred vykonaním akýchkoľvek údržbových alebo opravárenských prác.
- Nesmiete montovať, nabíjať ani používať toto zariadenie vonku, v kúpeľniach alebo okolo bazénov.
- Upozornenie na požiarne nebezpečenstvo: Nenanášajte žiadne parfémy na filter vysávača. Tento typ produktov obsahuje horľavé chemikálie, ktoré môžu spôsobiť vzplanutie vysávača.
- Používajte iba originálny nabíjač (Model TPQ-88E340090VW01). Nedodržanie tohto môže spôsobiť vzplanutie lítium-iónovej batérie.
- UPOZORNENIE: Na nabíjanie akumulátora používajte iba odnímateľný napájací modul dodávaný s týmto zariadením.
- Používajte iba schválený typ batérie (Model V2213V-8S1P-BWA). Nedodržanie tohto môže spôsobiť vzplanutie lítium-iónovej batérie.
- Ak dôjde k uvoľneniu materiálu z akumulátora, personál by mal opustiť túto oblasť až do vychladnutia akumulátora a rozptýlenia pár.
- Zabezpečte maximálnu ventiláciu na odstránenie nebezpečných plynov a vyhňte sa kontaktom s pokožkou a očami, ako aj vdychovaniu pár.
- Rozliatu kvapalinu odstráňte pomocou absorbčného prostriedku a odpad spalte.
- Nedoporučuje sa používať a skladovať zariadenie v veľmi horúcich alebo studených podmienkach (pod 0°C /32°F alebo nad 40°C /104°F). Bezdrôtový vysávač je potrebné nabíjať pri teplote nad 0°C/32°F a pod 40°C/104°F.
- Tento produkt je určený výhradne na domáce použitie.
- Nesmiete skratovať napájacie svorky.

 Odpojiteľná napájacia jednotka

My, Dreame Trading (Tianjin) Co., s.r.o., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a normami Európskej únie a ich zmienkami. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke: <https://mova-tech.com>

Podrobný elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-ffiaqs>

Popis produktu

Poznámka: Ilustrácie v tomto návode majú informatívny charakter. Skutočný produkt sa môže líšiť.

Príslušenstvo

1. Viacúčelová kefa
 2. Kombinačné náradie
 3. Napájací zdroj
 4. Predĺženie
 5. Viacúčelové náradie
 6. Motorizovaná mini kefa
 7. Nástenný držiak (vrátane skrutky x2, zásuvky x2 a nálepky s montážnou šablónou)
 8. Flexibilný adaptér
- Obr. A-1

Názvy častí

1. Antistatický kontakt
 2. Displej
 3. Tlačidlo na uvoľnenie kovovej rúry vysávača
 4. Predĺženie
 5. Viacúčelová kefa
 6. Nabíjacia stanica
 7. LED indikátor úrovne akumulátora
 8. Tlačidlo na uvoľnenie akumulátora
 9. Tlačidlo napájania
 - Stlačte na zapnutie zariadenia
 - Pustite na vypnutie zariadenia
 10. Nádobka na prach
 11. Tlačidlo na uvoľnenie dolného krytu nádoby na prach
 12. Tlačidlo na uvoľnenie kefy
- Obr. A-2

Popis funkcií displeja



Prehľad akumulátora



Valcová kefa zablokovaná



Vzduchový kanál zablokovaný



Chyba



Uplynula platnosť filtra



Indikátor nabíjania / nízkej úrovne nabitia akumulátora

- Bliká červená: úroveň nabitia akumulátora $\leq 10\%$
- Pulzuje červená: úroveň nabitia akumulátora $\leq 10\%$ (nabíjanie)
- Pulzuje zelená: úroveň nabitia akumulátora $> 10\%$ (nabíjanie)

1. Stav zámku
 2. Prepínač úrovne sania
Krátko stlačte na prepnutie úrovne sania.
 3. Zámok spúšťa
Krátko stlačte na zapnutie/vypnutie stavu zámku.
 4. Percento nabitia akumulátora
Zobrazenie správy „LO“ na displeji znamená, že úroveň nabitia akumulátora klesla pod 10%.
 5. Úroveň sania
Farba ikony vo forme ventilátora sa mení s zmenou režimu.
- Obr. A-3

Montáž

Montáž vysávača

≡ Stlač

Obr. B-1

Schéma montáže nástenného držiaka

1. Prilepte nálepku so schémou montáže na stenu. Dolná hrana montážnej šablóny by mala byť paralelná so zemou a nachádzať sa od nej približne 107 cm.
2. Pomocou vŕtačky s vrtákom 8 mm vyvŕtajte otvor na každom označení na polohovacej nálepke a následne vložte hmoždinky do každého otvoru.
3. Zarovnajte otvory na držadle s otvormi na stene. Pripojte ho na stenu pomocou priložených skrutiek.

Obr. B-2

Pozor:

- Držiak na stenu je voliteľné príslušenstvo. Môžete ho nainštalovať podľa potreby.
- Držiak na stenu by mal byť nainštalovaný na chladnom, suchom povrchu s elektrickou zásuvkou v blízkosti. Pred inštaláciou sa uistite, že v priestore priamo za montážnou pozíciou nie sú elektrické káble ani rúry.

Nabíjanie

Pozor:

- Vysávač nie je možné používať počas nabíjania.
- Úplné nabitie akumulátora trvá približne 4 hodiny.
- Vysávanie v režime plného výkonu po dlhší čas spôsobí zahriatie akumulátora, čo predĺži čas nabíjania. Pred nabíjaním sa odporúča odložiť vysávač na 30 minút, aby sa znížila jeho teplota.

Spôsoby nabíjania

Nabíjanie vysávača v nabíjacej stanici

Obr. C-1

Zobrazenie stavu akumulátora

Displej

Číslo na displeji reprezentuje aktuálnu úroveň nabitia akumulátora v percentách. Keď sa číslo zmení na 100, akumulátor je plne nabitý.

Obr. C-2

LED indikátor úrovne akumulátora

- ● ☀ Nízka úroveň akumulátora
- ☀ ○ Stredná úroveň akumulátora
- ☀ ○ ○ Akumulátor takmer nabitý
- ○ ○ Akumulátor nabitý
- Vypnuté ☀ Blikanie Zapnuté

Upozornenie: Po úplnom nabití vysávača sa indikátor stavu akumulátora vypne po 5 minútach a vysávač prejde do režimu úspory energie.

Obr. C-3

Používanie

Režim čistenia

Vysávač má dve metódy práce, ktoré si môžete vybrať na základe vlastných potrieb.

Metóda 1: Režim prerušovaného čistenia

Stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste zapli zariadenie, a pustite ho, aby ste okamžite zastavili.

Obr. D-1

Metóda 2: Režim kontinuálneho čistenia (Zámok spúšťa)

Stlačte zámok spúšťacieho tlačidla, aby prepli na režim nepretržitého čistenia, potom krátko stlačte tlačidlo výkonu, aby udržali podtlak v režime nepretržitého upratovania.

Obr. D-2

Pozor:

- Použite zámok spínača spúšťania, aby ste uvoľnili prsty od námahy držania spínača.
- Znova stlačte zámok spínača spúšťania, aby ste vyšli z režimu nepretržitého čistenia.

Používanie rôznych príslušenstiev

Viacúčelová kefa

Pozor:

- Viacúčelová kefa môže byť pripojená priamo k vysávaču.
- Po zapnutí zariadenia sa pred valcovou kefou automaticky rozsvieti osvetlenie, čo je pohodlné na používanie.
- Pri používaní na detských hracích podložkách, kobercoch alebo pri vysávaní kávových zŕn, popcornu a iných granúl zapnite prepínač na kefke.
- Pri vysávaní dlaždíc, drevených podláh alebo iných tvrdých povrchov vypnite prepínač.

Obr. D-3

Viacúčelový nástroj

Na vysávanie prachu z záclon, klávesníc, stropov, pohoviek, interiérov vozidiel, stolíkov atď.

Obr. D-4

Motorová mini kefa

Na čistenie prachu, zvieracej srsti a iných odolných nečistôt z pohoviek, postelnej bielizne a iných textílií.

Pozor: Neodporúča sa vysávať na delikátnych povrchoch, ako je hedvábie.

Obr. D-5

Kombinované náradie

Na vysávanie prachu z záclon, klávesníc, stropov, pohoviek, interiérov vozidiel, konferenčných stolíkov atď.

Obr. D-6

Flexibilný adaptér

Ohýbaním a predlžovaním tyče jedným kliknutím sa ľahko dostanete pod nízke nábytkové kusy, ako sú postele a pohovky.

Obr. D-7

Nástenný držiak

Vysávač môže byť umiestnený na úzkom držiaku, keď nie je používaný.

Obr. D-8

Pozor:

- Nedávajte vysávač sám na nástenný držiak.
- Umiestnite ho na nástenný držiak po pripojení k predlžovacej rúre a viacúčelovej kefke.

Pozor:

- Ak sa akýkoľvek pohyblivý predmet zasekne, vysávač sa automaticky vypne a čistenie sa bude pokračovať po odstránení všetkých zablokovaných cudzích telies.
- Ak sa akumulátor prehreje, vysávač sa automaticky vypne. Je potrebné počkať, kým teplota akumulátora klesne na normálnu úroveň, aby vysávač mohol opäť fungovať.

Údržba a konzervácia

Bezpečnostné opatrenia

- Pred čistením sa uistite, že je napájací zdroj odpojený. Treba dbať na to, aby sa zariadenie nespustilo.

- Vždy je potrebné používať originálne náhradné diely, aby sa záruka neanulovala.
- Ak sa vysávač nepoužíva dlhší čas, je potrebné ho úplne nabiť, odpojiť od napájania a uskladniť na chladnom mieste s nízkou vlhkosťou, mimo priameho slnečného svetla.

Aby sa predišlo nadmernému vybitiu akumulátora, je potrebné nabíjať vysávač aspoň raz za 3 mesiace.

Čistenie vysávača

Treba používať mäkkú, suchú handričku.

Čistenie nádoby na prach, predfiltera a cyklónového zoskupenia

1. Musíte stlačiť tlačidlo uvoľnenia dolného krytu nádoby na prach a potom vyprázdniť jej obsah.
2. Musíte stlačiť prepínač uvoľnenia nádoby na prach v smere ukázanom šípkou a následne jemne vybrať nádobu na prach z vysávača.

Pozor:

- Účinnosť vysávača sa zníži, ak sa nádoba na prach naplní do označenia "MAX". Aby sa obnovila pôvodná výkonnosť, treba vyprázdniť nádobu na prach.
- Pred vyprázdnením nádoby na prach sa uistite, že je vysávač odpojený od napájania. Nesmiete stlačiť tlačidlo napájania.

3. Najprv musíte vybrať predfilter a potom zdvihnúť rukoväť cyklónového zoskupenia a otočiť vľavo, až sa zastaví. Následne je potrebné potiahnuť, aby sa vybral cyklónový modul.
4. Je potrebné utrieť nádobu na prach mäkkou, vlhkou handrou. Je potrebné uistiť sa, že nadbytočná voda bola vytlačená z handry.

⚠ Aby sa znížilo riziko elektrického šoku, nesmiete oplachovať nádobu na prach vodou.

5. Je potrebné opláchnuť pod tečúcou vodou cyklónový modul a predfilter. Po umytí je potrebné nechať úplne vyschnúť aspoň 24 hodín.

① Cyklónový súbor

② Predfilter

Obr. E-1-Obr. E-5

Upozornenie: Odporúča sa čistiť predfilter aspoň raz za 3 mesiace a cyklónový modul aspoň raz za 6 mesiacov.

Montáž nádoby na prach, predfiltera a cyklónového súboru

1. Je potrebné vložiť cyklónový súbor vertikálne do nádoby na prach a uistiť sa, že držadlo cyklónového súboru je na úrovni s prehĺbovaním na ľavej strane nádoby na prach. Je potrebné otočiť držadlo v smere hodinových ručičiek, až sa zablokuje, a potom otočiť držadlo nadol.

Je potrebné umiestniť predfilter s jeho prednou stranou smerujúcou nahor do cyklónového zoskupenia.

3. Je potrebné jemne nakloniť nádobu na prach, aby jej štrbina bola zarovnaná so zámkom na vysávači. Potom je potrebné jemne zasunúť nádobu na prach, až sa zaistí na správnom mieste.

Obr. E-6-Obr. E-7

Čistenie filtra

1. Je potrebné zložiť nádobu na prach, ako je znázornené na ilustrácii.
2. Je potrebné vybrať filter z vysávača ťahaním nadol v smere ukázanom na ilustrácii.
3. Je potrebné vyčistiť filter čistou vodou. Je potrebné otáčať filtrom o 360°, aby

dôkladne odstráňte všetok prach.

Následne je potrebné jemne poklepať na filter niekoľkokrát, aby ste odstránili nadbytočnú špinu.

4. Je potrebné nechať vyschnúť na 24 hodín

Obr. E-8-Obr. E-11

Pozor:

- Odporúča sa čistiť filter raz za 4-6 mesiacov.
- Na umývanie filtra je potrebné používať výlučne čistú vodu. Nesmiete používať detergenty.
- Nesnažte sa čistiť filter štetcom ani prstom.

Montáž filtra

1. Vložte filter do vysávača a jemne dotlačte, ako je znázornené na ilustrácii nižšie.
2. Znovu namontujte nádobu na prach.

Obr. E-12-Obr. E-13

Čistenie viacúčelovej kefy

1. Otočte zámok proti smeru hodinových ručičiek, až sa zastaví, a potom vyberte valec z valcovej kefy.
2. Pomocou nožníc prerežte vlasy a vlákna, ktoré uviazli na valci štetca. Utrite prach z rezu a z priehľadného krytu suchou handrou alebo papierovou utierkou. Dôkladne vysušte pred použitím.
3. Ak je znečistený, prepláchnite valec kefy čistou vodou, až bude čistý.

4. Postavte valec kefy do zvislej polohy na najmenej 24 hodín, až do úplného vyschnutia.

Obr. E-14-Obr. E-17

Čistenie motorovej mini kefy

1. Použite ovládací prvok, ako je znázornené na obrázku, aby ste otočili zámok doľava, až kým nebudete počuť kliknutie.
2. Po odblokovaní motorovej mini-kefy vyberte valec kefy a potom ho opláchnite a vyčistite.
3. Postavte kefku do zvislej polohy na dobre vetranom mieste na najmenej 24 hodín, až do úplného vyschnutia.
4. Po vyschnutí kefy ju znovu namontujte, vykonaním odstránenia v opačnom poradí.

Obr. E-18-Obr. E-21

Akumulátor

Vysávač obsahuje vyberateľný lítiovo-iónový akumulátor, ktorý má obmedzený počet cyklov nabíjania. Po dlhšom čase používania akumulátor môže byť potrebné nabiť. Ak sa tak stane, znamená to, že akumulátor dosiahol koniec životnosti a je potrebné ho vymeniť.

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie akumulátora a posuňte akumulátor vpravo, aby ste ho vybrali, ako je znázornené na obrázku nižšie.

2. Nainštalujte nový akumulátor.

Obr. E-22

Technické údaje

Vysávač			
Model	VS15A		
Napätie nabíjania	34 V ===	Menovité napätie	28,8 V ===
Menovitý výkon	425 W	Čas nabíjania	Približne 4 hodiny
Motorizovaná mini kefa			
Model	VMM4		
Menovitý výkon	20 W	Menovité napätie	25,2 V ===
Viacúčelová kefa			
Model	VMBZ		
Menovitý výkon	40 W	Menovité napätie	25,2 V ===
Napájací zdroj			
Model	TPQ-88E340090VW01		
Vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	Výstup	34 V === 0,9 A
Priemerná účinnosť počas prevádzky	87,01%	Účinnosť pri nízkom zaťažení (10%)	87,01%
Odber energie bez zaťaženia		0,1 W	
Lítiovo-iónový akumulátor			
Model	V2213V-8S1P-BWA		
Menovité napätie	28,8 V ===	Menovitá kapacita	2500 mAh
Znamienková kapacita	2300 mAh	Prúd	66,24 Wh

Akumulátor lítium-ión obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača je potrebné vybrať akumulátor a potom ho vyhodiť alebo recyklovať v súlade s miestnymi predpismi a reguláciami krajiny alebo regiónu, v ktorých sa používa.

Pri vyberaní batérie musí byť zariadenie odpojené od zdroja napájania. Batérie je potrebné uchovávať na mieste, ktoré nie je prístupné deťom. Nikdy by ste nemali vkladať batérie do úst. V prípade prehltnutia sa obráťte na lekára alebo miestne toxikologické centrum.

V náročných podmienkach sa nikdy nedotýkajte batérií, z ktorých môže vytekať kvapalina. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, opláchnite vodou. V prípade kontaktu kvapaliny s očami je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Kvapalina vytekajúca z batérie môže spôsobovať podráždenie alebo popáleniny.

Najčastejšie kladené otázky

Ak vysávač nefunguje správne, je potrebné sa oboznámiť s nižšie uvedenou tabuľkou riešenia problémov.

Chyby	Možné príčiny	Riešenia
Vysávač nefunguje.	Vysávač je vybitý alebo úroveň akumulátora je nízka.	Je potrebné plne nabiť akumulátor a pokračovať v používaní.
	Režim ochrany pred prehrievaním bol vyvolaný blokováním.	Je potrebné vyčistiť sacie otvory alebo vzduchový kanál. Počkajte, kým teplota zariadenia klesne a znovu ho spustíte.
	Sacie otvor alebo vzduchový kanál je zablokovaný.	Je potrebné odstrániť všetky cudzie predmety z nasávacieho otvoru alebo vzduchového kanála.
Slabá sacia sila.	Nádoba na prach je plná a/alebo filter je upchatý.	Je potrebné vyprázdniť nádobu na prach a vyčistiť filter.
	Príslušenstvo je zablokované.	Je potrebné vyčistiť príslušenstvo od všetkých cudzích predmetov.
Motor vydáva zvláštny zvuk.	Hlavný nasávací otvor alebo kovová trubica vysávača je zablokovaná.	Je potrebné vyčistiť hlavný otvor nasávania alebo predĺženie od všetkých cudzích predmetov.
Počas prevádzky vysávača prvá kontrolka svetí na červeno.	Akumulátor je poškodený.	Prosím, kontaktujte oddelenie popredajného servisu.
Počas nabíjania prvý indikátor svetil na červeno.	Napájací zdroj je nesprávny.	Je potrebné používať iba originálny nabíjač na nabíjanie vysávača.
Indikátor akumulátora nesvieti počas nabíjania.	Napájací zdroj nie je pripojený k vysávaču.	Uistite sa, že je napájací zdroj správne pripojený.
	Akumulátor je plne nabitý a prešiel do úsporného režimu.	Vysávač môže byť normálne používaný.
	Ak problém pretrváva aj po vylúčení vyššie uvedených dvoch možností, kontaktujte prosím zákaznícky servis.	

Vysávač sa nabíja pomaly.	Teplota akumulátora je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Je potrebné počkať a pokračovať v používaní, keď teplota akumulátora sa vráti do normálu.
LED svetlá na viacúčelovej kefke nefungujú.	LED svetlá sú poškodené.	Prosím, kontaktujte zákaznicku podporu.

Riešenie problémov

Ak vysávač nefunguje správne, na obrazovke sa zobrazí chybové hlásenie. Je potrebné oboznámiť sa s nižšie uvedenou tabuľkou riešenia problémov, aby ste našli riešenie.

Ikona chyby	Stav	Chybové hlásenie	Riešenia
	Blikajúca červená	Upozornenie na vysokú teplotú	Je potrebné počkať a pokračovať v používaní, keď teplota motora sa vráti do normálu.
	Blikajúca oranžová	Rolkova kefa zablokovaná	Pozri sekciu [Údržba viacúčelovej kefy] ohľadom údržby nečistôt a vlasov zamotaných na valci kefy.
	Blikajúca oranžová	Vzduchový kanál zablokovaný	Skontrolujte, či nádoba na prach, predlžovací nástavec, viacúčelová kefa, mäkká valcová kefa alebo motorová mini-kefa nie sú zablokované.
	Nepreerušovaný oranžový	Uplynula platnosť filtra	Vymen filter včas. Po výmene filtra stlačte a podržte záмок spúšťového prepínača po dobu 3 sekúnd, aby ste resetovali filter.
Ak sa na displeji objaví jeden z chybových kódov od E0 do E4, kontaktujte tím popredajných služieb ohľadom opravy.			

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický zariadenie označené v súlade s smernicou Európskej únie, nemôže byť umiestnené spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia zabráňujete potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestne platnými predpismi ochrany životného prostredia týkajúcimi sa odstraňovania odpadu. Podrobné informácie o tejto téme môžete získať na mestskom úrade, v čistiacej spoločnosti alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), týkajúcich sa otázok bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, ktoré určujú riziká, ktoré by mali byť identifikované a eliminované.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu, ktorý vytvoril výrobca.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastnými silami alebo prostredníctvom špecializovaných servisných miest na náklady a v rozsahu používateľa. V prípade nedostatku informácií o potrebných akciách údržby alebo servisu v návode na použitie je potrebné pravidelne, minimálne raz za týždeň, hodnotiť odchýlku fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odchýlky je potrebné okamžite podniknúť údržbové (čistiace) alebo servisné kroky. Nedostatok správnej údržby (čistenia) a reakcie v prípade zistenia odchýlky môže viesť k trvalému poškodeniu produktu.

Záruka nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním.

Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím nabíjania skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté. Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru počas používania a nabíjania. Dbajte na to, aby ste v prípade núdze mohli rýchlo odpojiť zariadenie od zdroja napájania.

Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.

Nabíjajte zariadenie na suchom a dobre vetranom mieste, ďaleko od horľavých materiálov, zachovajte voľný priestor minimálne 1 m od iných objektov.

Nikdy nezakrývajte zariadenie počas nabíjania.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a certifikácie výrobcu.

Chráňte svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sú ťažko uhasiteľné, vybavte sa hasiacou plachtou.

Akumulátor LI-ION

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI ION (lithium-iónovým), ktorý sa vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru s časom a používaním opotrebováva. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre prevádzku zariadenia a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Čas prevádzky v skutočnosti sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to chyba zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť pod úroveň 3,18V alebo 15% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5V pre článok, trvalo poškodzujú a nie sú kryté zárukou. V prípade, že akumulátor alebo celé zariadenie nebudete použí-

vať dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať úroveň jeho nabitia.

Ukladajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo dosahu slnka a nízkych teplôt.

Akumulátor LI-PO

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI PO (lithium-polymérovým), ktorý sa v dôsledku svojej fyzickej a chemickej štruktúry s časom a používaním opotrebováva. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre prevádzku zariadenia a samotný akumulátor je nový a plne nabitý.

Čas prevádzky v skutočnosti sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to vada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa ho vybiť pod úroveň 3,5V alebo 5% celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napr. 3,2V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie sú kryté zárukou. V prípade, že akumulátor alebo celé zariadenie nebudete používať dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné akumulátor nabiť na 50% a pravidelne kontrolovať jeho úroveň nabitia každé dva mesiace. Uchovávajte akumulátor a zariadenie na suchom mieste, mimo slnečného žiarenia a nízkych teplôt.

Upozornenia a informácie o bezpečnosti

Všetky informácie o obsluhu zariadenia sa nachádzajú v návode na obsluhu. Predtým, ako začnete zariadenie používať, oboznámte sa s jeho obsahom a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím sa oboznámte aj s nasledujúcimi informáciami:

Upozornenia týkajúce sa používania

1. Bezpečnosť detí:

- Vysávače nie sú určené na obsluhu deťmi. Ukladajte zariadenia na mieste, ktoré nie je prístupné najmladším, aby ste predišli náhodnému spusteniu alebo kontaktu s pohyblivými časťami.
- Roboty na upratovanie môžu byť spustené v automatickom režime – uistite sa, že v blízkosti nie sú deti ani zvieratá, aby sa predišlo riziku zrážok.

2. Elektrická bezpečnosť:

- Pred pripojením zariadenia k napájaniu sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený ani zamotaný.
- Nepoužívajte vysávače s káblom na mokrých povrchoch, pokiaľ nie sú na to špeciálne prispôsobené (napr. vodné vysávače).
- Pri bezdrôtových vysávačoch používajte iba originálne nabíjačky a akumulátory.

3. Riziko zranení a poškodení:

- Nevkladajte ruky, oblečenie ani iné predmety do sacích otvorov alebo do pohyblivých častí zariadenia.
- Vyhňte sa nasávaní ostrých predmetov (napr. skla, klinčov), ktoré môžu poškodiť mechanizmus zariadenia.

4. Ochrana pred prehriatím:

- Pravidelne vyprázdňujte nádoby na prach alebo vymieňajte vrecká v tradičných vysávačoch, aby ste zabezpečili správny prietok vzduchu.
- Uistite sa, že filtre (HEPA, uhlíkové atď.) sú čisté a správne namontované, aby sa predišlo preťaženiu motora.

5. Bezpečnosť používania robotov na upratovanie:

- Pred spustením robota na upratovanie odstráňte všetky prekážky z podlahy, ako sú káble, malé hračky alebo iné predmety, ktoré môžu narušiť jeho činnosť.
- Nepresúvajte robota na upratovanie počas jeho činnosti, aby ste predišli narušeniu naprogramovaného cyklu.

6. Náhradné diely a príslušenstvo:

- Používajte iba originálne náhradné diely, ako sú kefy, filtre alebo akumulátory, odporúčané výrobcom. Nevhodné časti môžu znížiť výkon zariadenia alebo spôsobiť jeho poškodenie.
- Pravidelne kontrolujte stav kefiiek, koliesok a sacích rúr – poškodené prvky môžu znížiť účinnosť vysávača.

Informácie o správnom používaní

1. Príprava zariadenia na prácu:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu. Uistite sa, že všetky prvky zariadenia sú správne namontované a pripravené na prácu.
- Skontrolujte, či je napájací kábel rozvinutý a akumulátor v bezdrôtových modeloch je nabitý.

2. Prevádzka zariadenia:

- Používajte vhodné nadstavce a režimy práce v závislosti od typu povrchu (napr. koberec, parkety, čalúnenie).
- V multifunkčných modeloch, ako sú vysávače s mopovacou funkciou, používajte iba odporúčané čistiace prostriedky, aby ste predišli poškodeniu nádob alebo povrchov.

3. Údržba a čistenie:

- Pravidelne čistite filtre, kefy a nádoby na prach podľa pokynov výrobcu, aby ste zabezpečili ich dlhú životnosť a efektívnosť.
- Ak sa zariadenie zašpiní, utrite ho vlhkou handričkou. Nikdy nezapájajte elektrické časti do vody.

4. Skladovanie:

- Skladujte vysávač na suchom mieste, mimo vlhkosti a vysokých teplôt. Chráň napájací kábel pred poškodením a v bezdrôtových modeloch sa vyhýbaj skladovaniu zariadenia s úplne vybitým akumulátorom.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia

• Ochrana životného prostredia:

- Použité filtre, vrecká na prach a akumulátory je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o odpadoch.
- Použité vysávače odovzdávajú do zberných miest elektrického zariadenia na recykliáciu.

• Energetická účinnosť:

- Využívaj energeticky úsporné režimy, ak sú k dispozícii, aby si znížil spotrebu energie.
- Vypnite vysávač, keď sa nepoužíva, aby ste predišli zbytočnému zaťaženiu.

Výrobca:

Dreame Trading (Tianjin) Co., s.r.o.

Izba 2112-1-1, Južný obvod, Centrum financií a obchodu, č. 6975

Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Čína

Autorizovaný zástupca v EÚ:

DREAME TECHNOLOGY s.r.o.

Koszykowa 61 00-667 Varšava

dreamesupport@dreame.tech

Importér:

INNPRO Robert Błędowski s.r.o.

65c Rudzka St.

44-200 Rybnik, Poľsko

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl