Rohnson®

Návod na použitie

KONTAKTNÝ GRIL

R-2345



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel neklaďte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Používajte iba drevené alebo plastové teplu odolné kuchynské náčinie, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu spotrebiča. Nenechávajte plastové náčinie na horúcej doske grilu. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje alebo nože.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Pláty sú po zahriatí veľmi horúce! Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr odpojte z el. siete.
- Po každom použití spotrebič vyčistite.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Neponárajte spotrebič a napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Neskladujte spotrebič vo vlhkom prostredí alebo na priamom slnku.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

1. Horný kryt
2. Dekoratívny panel
3. Rukoväť
4. Spodný kryt
5. Regulátor teploty
6. Svetelná indikácia nahrievania
7. Svetelná indikácia prevádzky
8. Grilovacie platy
9. Zámok rukoväte
10. Poistka na otvorenie grilu
11. Tlačidlo pre vybratie plátov

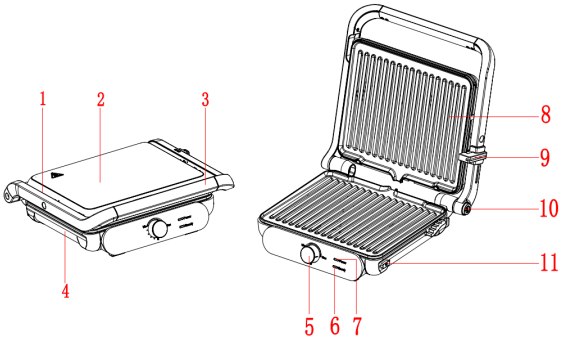

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Platy utrite mäkkou handričkou alebo hubkou navlhčenou v teplej vode a osušte.
- Pre lepší výsledok potrite platy ľahko olejom.
- Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný povrch. Uistite sa, že je odkvapkávacia miska riadne umiestnená v spotrebiči.
- Pripravte si zvolené potraviny.
- Otvorte gril a zľahka potrite platy olejom.
- Zatvorte gril a zapojte ho do el. siete. Rozsvieti sa svetelná indikácia prevádzky.
- Nastavte regulátor teploty na požadovanú úroveň. Rozsvieti sa sv. indikácia nahrievania a gril sa začne nahrievať. Po dosiahnutí požadovanej teploty zelená svetelná indikácia zhasne.


- Umiestnite potraviny na spodný plát a priklopte vekom. Doba pečenia závisí od použitých surovín a teploty.
- Svetelná indikácia sa priebežne rozsvieti a zhasína, čo znamená, že je v priebehu grilovania udržiavaná nastavená teplota.
- Po skončení pečenia opatrne odklopte veko a vyberte potraviny pomocou plastovej alebo drevenej špachtle.

Upozornenie: Pláty sú pri prevádzke horúce! Pri obsluhe spotrebiča používajte vždy kuchynské rukavice.

- Pre vypnutie grilu nastavte regulátor teploty do pozície vypnuté a odpojte gril z el. siete. Ponechajte veko otvorené a nechajte spotrebič vychladnúť.


POUŽITIE SPOTREBIČA AKO OTVORENÉHO GRILU

- Gril je možné roztvoriť a vytvoriť tak väčšiu grilovaciu plochu. Postup:
- Umiestnite vychladnutý spotrebič na stabilný a rovný povrch.
- Pridržte poistku pre otvorenie grilu, pomocou rukoväte gril roztvorte, položte rukoväť na pracovnú dosku a potom poistku uvoľnite. Poistku držte po celý čas stlačenú, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Otvorený gril má všestranné využitie, napr. pri príprave hamburgerov, steakov, kuracieho mäsa (vykosteného), rýb a zeleniny. Otvorený gril umožňuje opekať väčšie množstvo potravín alebo rôzne druhy potravín bez toho, aby došlo k miešaniu chutí. Je tiež možné opekať rôzne hrubé plátky mäsa.

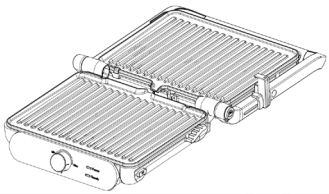

VYBRATIE PLÁTOV

- Spotrebič je vybavený odnímateľnými plátmi pre ľahšiu údržbu.
- Pred vybratím plátov spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pláty uvoľnite pomocou tlačidla pre vybratie plátov a vyberte ich z držiakov.
- Po vyčistení umiestnite pláty späť do spotrebiča a upevnite ich zacvaknutím.

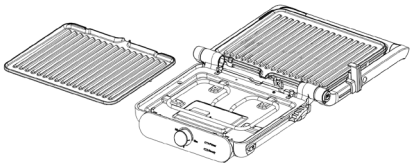

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Spotrebič sa lepšie čistí, pokiaľ sú pláty ešte vlažné.
- Vyberte pláty zo spotrebiča a utrite ich mäkkou handričkou navlhčenou v teplej vode. Pripečené zvyšky jedla z plátov odstráňte pomocou teplej vody s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a dôkladne osušte. Nepoužívajte kovové nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu. Neumývajte pláty v umývačke riadu.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Po každom použití vyberte a vyprázdnite odkvapkávaciu misku. Misku umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite, riadne osušte a vráťte späť do spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič do vody či iných kvapalín.
- Nepoužívajte abrazívne (napr. drôtenku) ani agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť, vyčistite ho a osušte. Spotrebič uskladnite na chladnom a suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

CE Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.