


VICTROLA

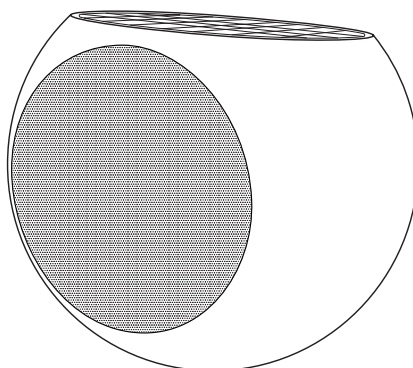

EN videonávod




VICTROLA ZEN™

model VOS-1000

návod na použitie


OBSAH BALENIA

1. Victrola Zen Speaker
2. USB-C nabíjací kábel
3. návod na použitie

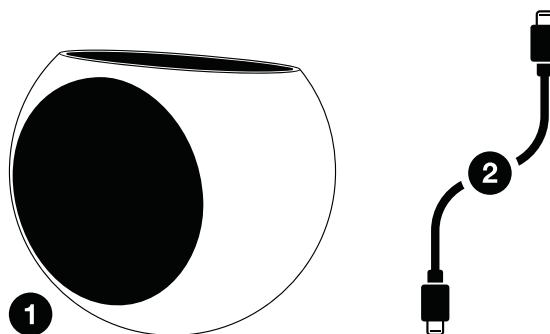

POPIS ZARIADENIA

1. Vypínač napájania
2. Bluetooth tlačidlo
3. Tlačidlo Auracast
4. Kontrolka napájania a batérie
5. Kontrolka Bluetooth
6. Kontrolka Auracast
7. USB-C nabíjacia zásuvka

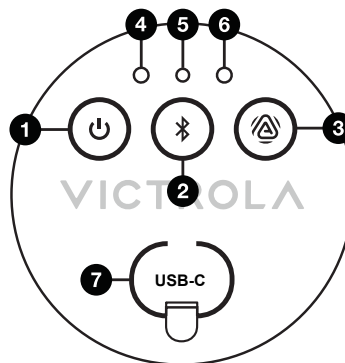

Ó vypínač
 STLAČENIE A PODRŽANIE TLAČIDLA ZAPNUTIE/VYPNUTIE
JEDNO STLAČENIE PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE ZVUKU
 STLAČENIE A PODRŽANIE OBNOVENIE VÝROBNÝCH NASTAVENÍ

-E- Kontrolka napájania a batérie	
VYPNUTÉ	NEBÍJA SA VYPNUTÉ
BLIKÁ BIELO	NABÍJANIE ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ AKUMULÁTOR >10 %
SVETÍ BIELO	NEBÍJA SA ZAPNUTÉ AKUMULÁTOR > 10 %
BLIKÁ ČERVENO	NABÍJANIE ZAPNUTÉ AKUMULÁTOR <10 %
SVETÍ ČERVENO	NEBÍJA SA ZAPNUTÉ AKUMULÁTOR <10 %

® Bluetooth tlačidlo
1s STLAČENIE A PODRŽANIE ZARIADENIE ODPOJENÉ
JEDNO STLAČENIE ZAČAŤ PÁROVANIE

Kontrolka Bluetooth	
VYPNUTÉ	BLUETOOTH VYPNUTÝ
BLIKAJÚCE MODRO	PÁROVANIE BLUETOOTH
ŽIARIVÁ MODRÁ	PÁROVANIE BLUETOOTH

Tlačidlo Auracast™
JEDNO STLAČENIE ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ REŽIM AURACAST

Kontrolka Auracast	
VYPNUTÉ	AURACAST OFF
BLIKÁ ZELENĽ	AURACAST PÁROVANIE
ŽIARIVÁ ZELENÁ	AURACAST PÁROVANIE

1. PRIPOJENIE K BLUETOOTH ZARIADENIU

1. Stlačte tlačidlo napájania na zapnutie reproduktora. Bluetooth kontrolka začne blikať modro. Zariadenie je v režime párovania s iným Bluetooth zariadením. Ak Bluetooth svetlo neblíka modro, stlačte tlačidlo Bluetooth.
2. Na vašom zariadení vyberte Victrola Zen z menu.
3. Po dokončení párovania bude svetlo Bluetooth svietiť pevne modro.

POZNÁMKY:

- Hlasitosť sa ovláda na Bluetooth zariadení.
- Stlačte tlačidlo napájania raz počas prehrávania, aby ste hudbu postavili alebo prehrali.

2. PRIPOJENIE ĎALŠÍCH REPRODUKTOROV

AURACAST MULTI-SPEAKER MODE

1. Najprv musíte spárovať jeden z reproduktorov so svojím zariadením. Tento rečník bude hlavným rečníkom. Ostatní rečníci sa stanú klientmi.
2. Nastavenie hostiteľských reproduktorov: Stlačte tlačidlo Auracast na hostiteľskom reproduktore raz. Svetlo Auracastu sa rozsvieti na zeleno, čo signalizuje, že hostiteľ vysiela signál. Kontrolka Bluetooth zostane rozsvietená modrou farbou.
3. Nastavenie klientského reproduktora: Zapnite ďalší reproduktor a stlačte tlačidlo Auracast raz. Svetlo Auracastu blíka zeleno, čo znamená, že hostiteľský reproduktor vyhľadáva vysielanie.
4. Keď klient nadviaže spojenie s hostiteľom, jeho Auracast svetlo sa rozsvieti na zeleno.
5. Opakujte kroky 3 a 4, aby ste pripojili ďalšie klientské reproduktory k hostiteľovi.

PRIPOJENIE K INÉMU VICTROLA ZARIADENIU VYSIELAJÚCEMU AURACAST SIGNÁL:

- Na pripojenie k Auracast vysielaniu iného zariadenia Victrola vybaveného technológiou Auracast najprv zapnite vysielanie na tomto zariadení podľa prevádzkových pokynov, potom postupujte podľa krokov 3 a 4 vyššie.
- Reproduktory Victrola Zen je možné pripojiť iba k vysielaniu Auracast iných zariadení Victrola vybavených technológiou Auracast. Pre viac informácií navštívte webovú stránku victrola.com/auracast

NA VYPNUTIE (STLAČTE A PODRŽTE TLAČIDLO NAPÁJANIA NA 1 SEKUNDU):

- Ak chcete zapínať a vypínať viacero reproduktorov naraz, pozrite si režim bezdrôtového prebudenia (kapitola 3).

BUDÚCE VYUŽITIE:

- Pri zapnutí sa reproduktor vráti do režimu posledného použitia. Ak boli reproduktory predtým zapojené v Auracast multi-speaker režime, zapnite najprv hostiteľský reproduktor, aby ho ostatné reproduktory mohli zachytiť, keď ho zapnú.

NABÍJANIE:

- Solárna energia: Pre najlepšie výsledky vystavte solárny panel priamemu slnečnému žiareniu.
- USB-C: Pripojte USB-C kábel na zadnú časť reproduktora. (USB-C na USB-C kábel je súčasťou balenia)
- Upozornenie: Nezabudnite po nabíjaní zabezpečiť USB-C zásuvku krytom, aby ste zabránili prenikaniu vlhkosti do zariadenia a zachovali parametre odporu IP65.

3. BEZDRÔTOVÝ REŽIM PREBUDENIA

ZAPNITE A VYPNITE VIACERO REPRODUKTOROV NARAZ

1. Na zapnutie tohto režimu majte reproduktor ZAPNUTÝ a rýchlo stlačte tlačidlo napájania päťkrát (5) za sebou. Kontrolka napájania zabliká trikrát.
2. Opakujte prvý krok pre ostatných rečníkov.
3. Keď máte funkciu zapnutú na viacerých reproduktorch, zapnite akýkoľvek Zen reproduktor, aby ste poslali signál, ktorý zapne všetky ostatné reproduktory v dosahu signálu.
4. Na vypnutie funkcie stlačte tlačidlo napájania päťkrát (5) krát za sebou na zapnutom reproduktore. Kontrolka napájania trikrát zabliká červeno.

POZNÁMKY:

- Keď je tento režim zapnutý, batéria sa vybíja rýchlejšie, preto odporúčame používať ho len vtedy, keď je zariadenie na slnku.
- Režim sa automaticky vypne, ak nabitie batérie klesne pod 10 %.

TOVÁRENSKÝ RESET

Ak je reproduktor zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo napájania desať sekúnd. Dôjde k továrenskému resetu a zariadenie zabudne na zariadenia, ku ktorým bolo predtým pripojené. Všetky svetlá sa zapnú naraz, potom zhasnú a reproduktor sa zapne. Továrenské nastavenia vypínajú bezdrôtový režim prebúdzania.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

BLUETOOTH

- Dosah bezdrôtového signálu Bluetooth je ideálne až 15 m.
- Ak sa vám nepodarí spárovať reproduktor, uistite sa, že váš reproduktor je v režime Bluetooth párovania (Bluetooth svetlo bliká modro) a nie v režime Auracast (svetlo Auracast bliká zeleno).

AURACAST MULTI-SPEAKER MODE

- Dosah bezdrôtového signálu pre ideálne pripojenia Auracast sa líši podľa prostredia, ale zvyčajne nepresahuje 65 metrov. Ak k párovaniu nedôjde do 5-10 sekúnd, presuňte hostiteľa a klientského reproduktora bližšie k sebe.
- Keď sa hostiteľský reproduktor odpojí od Bluetooth, začne vyhľadávať Bluetooth zariadenia na obnovenie spojenia. Klientské reproduktory zostanú v kontakte s hostiteľským reproduktorom.
- Ak reproduktor nemá nadviazané spojenie s Bluetooth zariadením a nadviaže spojenie cez Auracast, automaticky sa stane klientským reproduktorom a pripája/získava zvukové dáta iba z Auracast vysielania.
- V režime Auracast sa k Bluetooth zariadeniu môže pripojiť iba hostiteľský reproduktor. Ostatní hovoriaci (klienti) nadviažu spojenie s hostiteľom.
- Klientský reproduktor režimu Auracast prehráva hudbu iba z vysielaní režimu Auracast. Na ukončenie režimu Auracast stlačte tlačidlo Auracast alebo Bluetooth a zariadenie sa pokúsi nadviazať spojenie so zariadením cez Bluetooth.

NABÍJANIE

- Čas potrebný na úplné nabitie batérie cez solárne panely závisí od miesta a počasia. Solárny panel sa najlepšie nabíja na priamom slnku, ale nabíjanie môže prebiehať aj na nepriamom slnečnom svetle pri zamračenej oblohe. Reproduktor sa nabíja, keď kontrolka napájania bliká bielo.
- Výdrž batérie závisí od spôsobu používania reproduktora. Hlasná hudba s výrazným basom vybíja batériu rýchlejšie ako hovorené slovo.

UPOZORNENIE

Vstavaná nabíjateľná batéria sa nedá vymeniť. Nevymieňajte ho, nevyhadzujte do koša alebo do ohňa. Zariadenie nevyhadzujte ako bežný domáci odpad. Zariadenie je určené na likvidáciu na určených miestach po úplnom vybití batérie. Ak sa týmto pokynom neriadite, môžete sa dopustiť porušenia zákona alebo nariadenia. Prosím, pozrite si príslušné znenie Predpisov o likvidácii batérií a akumulátorov. Pri nesprávnej výmene batérie hrozí riziko výbuchu. Batérie vymieňajte len za tie isté alebo batérie rovnakého typu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery	324 mm x 319 mm x 270 mm (V x D x V)
Hmotnosť	3,95 kg
Batéria	Lítium 7,4 V / 2600 mAh
Výdrž batérie	až 30 hodín (pri 50% hlasitosti)
.....	až 10 hodín (pri 10% hlasitosti)
.....	*Závisí od slnečného svetla a typu prehrávaného zvuku
USB-C vstup	5,0 V / 2,0 A
Čas nabíjania cez USB-C	4-5 hodín
Výkon solárnych panelov.....	4 W
Prevádzková teplota	0 - 55 °C

Odolnosť voči vode a prachu IP65
Bluetooth verzia 5.4
Bluetooth profil A2DP, AVRCP, HFP

Balenie obsahuje:

Reproduktor Victrola Zen, USB-C nabíjací kábel, návod na použitie

Poznámka: Dizajn a špecifikácie produktu sa môžu meniť bez upozornenia, pretože sa produkt neustále zdokonaľuje. Značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. Ochranná známka a logá Auracast™ sú majetkom Bluetooth SIG. Používanie týchto značiek spoločnosťou Innovative Technology Electronics, LLC je v súlade s licenčnou zmluvou. Ostatné značky a ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Vyrobené v Číne. Tento produkt bol vyrobený a predávaný spoločnosťou Innovative Technology Electronics, LLC. Victrola je ochranná známka používaná na základe licencie spoločnosťou Innovative Technology Electronics, LLC.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

1. Prečítajte si nasledujúce pokyny – Pred manipuláciou so spotrebičom je potrebné prečítať všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
2. Uchovávajte tieto pokyny – Bezpečnostné pokyny a prevádzkové pokyny by ste mali uchovávať pre prípad, že by ste sa na ne v budúcnosti potrebovali obrátiť.
3. Dodržiavajte všetky varovania – Všetky varovania na zariadení a v prevádzkových pokynoch musia byť dodržané.
4. Dodržujte pokyny – Pri manipulácii so spotrebičom je potrebné dodržiavať prevádzkové pokyny.
5. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody – Zariadenie sa nesmie používať v blízkosti vody a vo vlhkých prostrediach – napríklad v vlhkých pivniciach, pri bazénoch a podobne.
6. Nesnažte sa čistiť mechaniku chemikáliami, pretože by to mohlo poškodiť. Použite čistú, suchú handru.
7. Neblokujte žiadne ventilačné otvory spotrebiča. Montáž vykonávajte podľa pokynov výrobcu.
8. Neumiestňujte zariadenie blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, konvektory, rúry a iné zariadenia generujúce teplo (vrátane zosilňovačov).
9. Chráňte napájací kábel tak, aby neprešiel alebo sa nepretrhol, najmä pri zástrčke a tam, kde vychádza zo spotrebiča.
10. Používajte iba príslušenstvo špecifikované a schválené výrobcom zariadenia.
11. Používajte iba vozíky, podstavce, statívy, držiaky alebo stoly určené výrobcom alebo predávané spolu so zariadením. Ak sa používa vozík alebo stojan, buďte opatrní pri pohybe vozíka/zariadenia spolu, aby ste predišli zraneniu, ak sa zostava prevráti.
12. Odpojte spotrebič od elektrickej siete počas búrok s bleskami alebo keď nebude dlhodobou používaný.
13. Opravu vždy odporúčajte kvalifikovaným osobám, aby ste predišli riziku elektrického šoku. Oprava je potrebná, ak je spotrebič poškodený, napríklad napájací kábel alebo zástrčka, rozliata tekutina, predmet spadne na spotrebič, spotrebič je vystavený dažďu alebo vlhkosti, dôjde k poruchám alebo ak spotrebič spadne.
14. Štítok zariadenia sa nachádza na spodnej strane zariadenia.



UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM, NEOTVÁRAŤ



Upozornenie: Vyhnite sa úrazu elektrickým prúdom a neodstraňujte kryt spotrebiča, pretože vo vnútri nie sú žiadne servisovateľné diely. Všetky opravy nechajte na kvalifikovaných osobách.

-  Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného "vysokého napätia" vo vnútri produktu. Po odstránení krytu by hrozilo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
-  Symbol výkričníka vo vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje na dôležité prevádzkové a údržbové (opravné) pokyny v tlačených materiáloch dodávaných so zariadením.

Batérie a akumulátory:

Upozornenie, že batérie (akumulátory alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je priame slnečné žiarenie, oheň a podobne.

1. Výmena batérií za nesprávny typ môže viesť k zlyhaniu bezpečnostnej ochrany a vystaviť používateľa vážnym rizikám.
2. Hodenie batérie do ohňa alebo horúcej rúry, mechanické poškodenie alebo prerušenie batérie môže viesť k jej výbuchu;
3. Ponechanie batérie v extrémne vysokoteplotnom prostredí môže viesť k jej explózii, úniku horľavej kvapaliny alebo uvoľneniu plynu;
4. Vystavenie batériového balíka extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu, úniku horľavej kvapaliny alebo úniku plynov.

OZNÁMENIE FCC

Zmeny alebo úpravy, ktoré neschválí osoba zodpovedná za dodržiavanie predpisov, môžu spôsobiť, že používateľ stratí oprávnenie používať zariadenie. Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC a RSS Inovácií, vedy a hospodárskeho rozvoja Kanady pre zariadenia bez licencie. Prevádzka zariadenia je možná za dvoch podmienok:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a
- (2) Toto zariadenie musí prijímať rušenie z prostredia, vrátane rušenia, ktoré by mohlo spôsobiť nežiaduce následky.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú nastavené tak, aby zabezpečili určitú úroveň ochrany pred škodlivým rušením v obytných oblastiach. Nie je však zaručené, že pri niektorých spôsoboch inštalácie nedôjde k rušeniu. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie, ktoré ruší príjem rádia alebo televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľom vylúčiť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov:

- Nasmerovať inde alebo premiestniť prijímaciu anténu.
- Zväčšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie k zásuvke na inom elektrickom obvode, než je pripojený prijímač.
- Poradte sa s dodávateľom alebo skúseným technikom rádia/TV pre pomoc.

VYHLÁSENIE O EMISIÁCH RÁDIOVÝCH FREKVENCÍ FCC A IC:

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu stanovené FCC pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované z minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi chladičom a karosériou. Tento vysielač nesmie byť umiestnený na rovnakom mieste a nesmie fungovať v spojení s inou anténou alebo vysielačom.

DEKLARÁCIA ZHODY A LIKVIDÁCIA ODPADU

DEKLARÁCIA ZHODY

Toto zariadenie spĺňa potrebné požiadavky a ďalšie predpisy uvedené nižšie:

1. Červená smernica: 2014/53/EÚ
2. Smernica o zariadení s nízkym prúdom: 2014/35/EÚ
3. Smernica RoHS: 2011/65/EÚ

Plné znenie deklarácie o zhode je možné stiahnuť z webovej stránky www.victrola.com/eudoc Novelizovaná smernica o likvidácii odpadu (Smernica DIRECTIVE 2012/19/EÚ schválená Európskym parlamentom a Radou 4. júla 2012 o nakladaní s elektrickým a elektronickým odpadom z elektrických a elektronických odpadov).

1. Všetky elektrické a elektronické zariadenia musia byť zlikvidované oddelene od domáceho odpadu zberom v zariadeniach určených vládami a miestnymi samosprávami.
2. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete znížiť možné negatívne dôsledky pre prírodné prostredie a ľudské zdravie.
3. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii zariadení na konci životnosti kontaktujte prosím miestny úrad samosprávy alebo spoločnosť obchodujúcu s nakladaním s odpadom.

Účel produktu

Toto zvukové zariadenie je určené iba na prehrávanie digitálneho zvukového obsahu. Akékoľvek iné použitie bude považované za nevhodné. Zariadenie je určené na prevádzku iba v suchých vnútorných priestoroch. Zariadenie nie je určené na komerčné použitie, ale výlučne na súkromné použitie v domácnostiach. Akékoľvek iné použitie a úpravy zariadenia nie sú povolené a výslovne zakázané. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním a neoprávnenou činnosťou.

Toto zariadenie musia používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými a mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, len ak boli tieto osoby pod dohľadom a boli informované o tom, ako zariadenie bezpečne používať a rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospelého človeka. Uchovávať obalový materiál mimo dosahu detí, pretože hrozí riziko vdýchnutia.

Deti mladšie ako 8 rokov by nemali manipulovať so spotrebičom a pripájacími káblami.



ZÁRUKA

Neox zaručuje, že tento produkt bude po dobu dvoch rokov od pôvodného predaja bez priemyselného spracovania a materiálu. Pri overovaní platnosti záruky musíte predložiť platný doklad o kúpe. Zariadenia, ktoré sa počas záručnej doby zistia ako vadné, budú opravené bez platenia náhradných dielov alebo práce, alebo vymenené výlučne podľa uváženia spoločnosti Neox. Používateľ je zodpovedný za všetky náklady na dopravu do servisu Neox. Používateľ hradí všetky náklady spojené s prepravou tovaru do a z krajiny pôvodu.

Záruka nekryje náhodné, náhodné ani následné škody vzniknuté používaním alebo nemožnosťou používať tento produkt. Všetky náklady spojené s inštaláciou alebo rozobratím tohto produktu predajcom alebo inou osobou, ako aj iné náklady spojené s používaním produktu, nesie koncový používateľ. Táto záruka sa vzťahuje výlučne na pôvodného kupujúceho produktu a nie je prenosná na žiadnu tretiu stranu. Neoprávnené úpravy produktu používateľom alebo treťou stranou, alebo dôkazy o nesprávnom používaní či nesprávnom používaní zariadenia, zrušia záruku.

Ak potrebujete pomoc s riešením problémov s používaním produktu, využívaním iných služieb a podobne, kontaktujte nás prosím cez webovú stránku <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz