

AKAI





ACR-3899

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ - ČESKÝ

POPIS

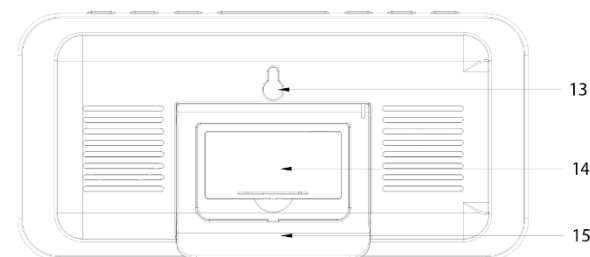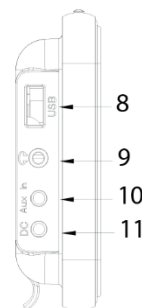

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. POWER/FUN | 9. JACK SLUCHÁTKA |
| 2. HOUR/TU- | 10. JACK AUX IN |
| 3. MIN/TU+ | 11. JACK DC 5V |
| 4. SNOOZE/SLEEP/HIGH/LOW/OFF | 12. LED DISPLAY |
| 5. TIME SET/M+ | 13. OTVOR |
| 6. AL1/VOL- | 14. KRYT BATERIE |
| 7. AL2/VOL+ | 15. PODSTAVEC |
| 8. SLOT USB PRO NABÍJENÍ | |

PŘIPOJENÍ K ZDROJI NAPÁJENÍ

VLOŽTE ADAPTÉR CC DO OTVORU JACK DC 5V (11). V PŘÍPADĚ, ŽE NAPÁJENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM BYLO PŘERUŠENO A OBNOVENO, JSOU-LI VLOŽENY 2 AAA BATERIE V PŘÍSTROJI... DISPLEJ HODIN ZOBRAZÍ ČAS. NEZAPOMEŇTE ZNOVU NASTAVIT JAK ČAS, TAK BUDÍKA PRO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ.

NASTAVENÍ ČASU

STISKNĚTE A PODRŽTE TLAČÍTKO TIME SET/M+ (5), DISPLEJ HODIN ZAČNE BLIKAT. STISKNĚTE TLAČÍTKO HOUR/TU- (2) NEBO MIN/TU+ (3) PRO NASTAVENÍ HODIN A MINUT. PO UKONČENÍ NASTAVENÍ ČASU STISKNĚTE ZNOVU TLAČÍTKO TIME SET/M+ (5), DISPLEJ PŘESTANE BLIKAT.

OSVĚTLENÍ ZVÝŠENÉ/NÍZKÉ/VYPNUTO (SEŘÍZENÍ MÍRY OSVĚTLENÍ)

V REŽIMU ZOBRAZENÍ HODIN DLOUZE STISKNĚTE TLAČÍTKO HIGH/LOW/OFF (4) PRO NASTAVENÍ SVĚTELNOSTI DISPLEJE, ZVÝŠENÉ, NÍZKÉ NEBO VYPNOUT DISPLEJ LED.

FUNKCE RADIO

DLOUZE STISKNĚTE TLAČÍTKO POWER/FUN (1) PRO ZAPNUTÍ RÁDIA. KRÁTCE STISKNĚTE POWER/ FUN (1) PRO ZVOLENÍ PÁSMO AM NEBO FM NEBO REŽIM AUX. STISKNĚTE HOUR / TU-(2) NEBO MIN/TU+ (3) PRO NASTAVENÍ POŽADOVANÉ FREKVENCE.

STISKNĚTE AL 2/VOL + (7) PRO ZVÝŠENÍ HLASITOSTI. MAXIMÁLNÍ ÚROVEŇ HLASITOSTI JE 16, VÝCHOZÍ HLASITOST JE NASTAVENA NA ÚROVNI 12.

STISKNĚTE AL 1/VOL- (6) PRO SNÍŽENÍ HLASITOSTI, NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ HLASITOSTI JE 0.

FUNKCE PAMĚTI

FUNKCE RÁDIO UMOŽŇUJE ULOŽENÍ 20 STANIC AM A 20 STANIC FM. V REŽIMU PŘEHRAVÁNÍ RÁDIO ZVOLTE POŽADOVANÉ PÁSMO (FM/AM), STISKNĚTE MIN/TU+ (3) NEBO HOUR / TU-(2) PRO VÝBĚR POŽADOVANÉ FREKVENCE.

STISKNĚTE A PODRŽTE TLAČÍTKO TIME SET/M+ (5) PRO VSTUP DO PŘEDNASTAVENÉHO REŽIMU. ZOBRAZÍ SE NA DISPLEJI PŘEDNASTAVENÉ ČÍSLO A BUDE BLIKAT.

DÁLE, STISKNĚTE KRÁTCE HOUR/TU- (2) NEBO MIN/TU+ (3) PRO ZVOLENÍ PŘEDNASTAVENÉHO POŽADOVANÉHO ČÍSLA OD P1 DO P20. STISKNĚTE TIME/SET/M+ (2) PRO POTVRZENÍ PAMĚŤOVÉHO NASTAVENÍ.

OPAKUJTE VÝŠE UVEDENÉ KROKY PRO ULOŽENÍ POŽADOVANÝCH STANIC.

PO UKONČENÍ NASTAVENÍ STISKNĚTE TIME/SET/M+ (2) PRO VÝBĚR PŘEDNASTAVENÉ FREKVENCE.

STISKNĚTE TLAČÍTKO ON/OFF/FM/AM (1) PRO VYPNUTÍ RÁDIA.

FUNKCE BUDÍK

NASTAVENÍ BUDÍKA 1 S BZUČÁKEM

V REŽIMU NASTAVOVÁNÍ ČASU STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO AL 1/VOL- (6) PRO ZVOLENÍ BUDÍKA SE ZVUKOVÝM SIGNÁLEM. IKONKA "BUZZER AL1" BUDE ZOBRAZENA NA DISPLEJI A HODINY BUDÍKA ZAČNOU BLIKAT. POMOCI TLAČÍTEK HOUR/TU- (2) SI MIN/TU+ (3) NASTAVTE POŽADOVANÉ HODINY PRO BUDÍK.

NASTAVENÍ BUDÍKA 1 S RÁDIEM

V REŽIMU NASTAVOVÁNÍ ČASU STISKNĚTE DVAKRÁT TLAČÍTKO AL 1/VOL- (6) PRO ZVOLENÍ BUDÍKA S RÁDIEM. IKONKA "RADIO AL1" BUDE ZOBRAZENA NA DISPLEJI A HODINY BUDÍKA ZAČNOU BLIKAT. POMOCI TLAČÍTEK HOUR/TU- (2) SI MIN/TU+ (3) NASTAVTE POŽADOVANÉ HODINY PRO BUDÍK.

NASTAVENÍ BUDÍKA 2 S BZUČÁKEM

V REŽIMU NASTAVOVÁNÍ ČASU STISKNĚTE JEDNOU TLAČÍTKO AL 2/VOL+ (7) PRO ZVOLENÍ BUDÍKA SE ZVUKOVÝM SIGNÁLEM. IKONKA "BUZZER AL2" BUDE ZOBRAZENA NA DISPLEJI A HODINY BUDÍKA ZAČNOU BLIKAT. POMOCI TLAČÍTEK HOUR/TU- (2) SI MIN/TU+ (3) NASTAVTE POŽADOVANÉ HODINY PRO BUDÍK.

NASTAVENÍ BUDÍKA 2 S RÁDIEM

V REŽIMU NASTAVOVÁNÍ ČASU STISKNĚTE DVAKRÁT TLAČÍTKO AL 2/VOL- (7) PRO ZVOLENÍ BUDÍKA S RÁDIEM. IKONKA "RADIO AL2" BUDE ZOBRAZENA NA DISPLEJI A HODINY BUDÍKA ZAČNOU BLIKAT. POMOCI TLAČÍTEK HOUR/TU- (2) SI MIN/TU+ (3) NASTAVTE POŽADOVANÉ HODINY PRO BUDÍK.

FUNKCE SLEEP (SPÁNEK)

PŘEJETE-LI SI POSLOUCHAT RÁDIO PRO URČITOU DOBU, MŮŽETE POUŽIT FUNKCI SLEEP, NASTAVENÍM ČASU SLEEP (SPÁNEK). SE

ZAPNUTÝM RÁDIEM STISKNĚTE TLAČÍTKO SNOOZE / SLEEP / HIGH / LOW / OFF (4) PRO VSTUP DO REŽIMU SLEEP. NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ ČÍSLO 90. TOTO ZNAMENÁ 90 MINUT DO SPÁNKU, ZBÝVAJÍCÍ ČAS DO SPÁNKU LZE NASTAVIT V INTERVALECH 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF.

STISKNĚTE TLAČÍTKO SLEEP / SNOOZE (4) PRO ZVOLENÍ POŽADOVANÉHO ČASU, ČASOVAČ SE ZMĚNÍ O 10 MINUT KAŽDÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA SLEEP / SNOOZE (4). PŘÍSTROJ SE VYPNE SÁM, AŽ ODPOČÍTÁVÁNÍ NASTAVENÉHO ČASU STIHNE KE KONCI.

FUNKCE SNOOZE

KDYŽ ZAZNÍ BUDÍK, STISKNĚTE TLAČÍTKO POWER/FUN (1) PRO VYPNUTÍ, BUDÍK NEZAZNÍ ZNOVU. STISKNETE-LI TLAČÍTKO SLEEP/SNOOZE (4) PRO VYPNUTÍ BUDÍKA, IKONKA NA DISPLEJI ZAČNE BLIKAT A BUDÍK ZAZNÍ ZNOVU PO 9 MINUTÁCH.

JACK AUX-IN

PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ, JAKO NAPŘ. MP3 PLAYER, SMARTPHONE, TABLET ATD.

1. PŘIPOJTE EXTERNÍ ZAŘÍZENÍ K JACKU AUX-IN POMOCI KABELU S JACKEM 3.5MM
 2. OPAKOVANĚ STISKNĚTE TLAČÍTKO POWER/FUN DOKUD SE NA DISPLEJI NEZOBRAZÍ "AUX".
 3. PO PŘIPOJENÍ MŮŽETE PŘEHRÁVAT HUDEBNÍ SOUBORY Z EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ PROSTŘEDNICTVÍ REPRODUKTORU PŘÍSTROJE. POUŽIJTE AL1/VOL- NEBO AL2/VOL+ PRO NASTAVENÍ HLASITOSTI. OVLÁDACÍ TLAČÍTKA NELZE POUŽIT.
- POZNÁMKY: NASTAVTE HLASITOST EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POHODLNOU ÚROVEŇ.

JACK SLUCHÁTKA

PRO POUŽITÍ SLUCHÁTEK JSOU POTŘEBNÁ SLUCHÁTKA S KONEKTOREM JACK 3.5MM. VLOŽTE KONEKTOR DO VSTUPU JACK PŘÍSTROJE. REPRODUKTORY BUDOU INAKTIVNÍ.

NABÍJENí TELEFONU NEBO PŘENOSNÉHO ZAŘÍZENÍ

PŘÍSTROJ JE VYBAVEN OTVOREM USB PRO NABÍJENÍ PŘENOSNÝCH ZAŘÍZENÍ (IPHONE, TELEFON S ANDROIDEM, SMARTPHONE ATD.). POUŽIJTE USB NABÍJECÍ KABEL ZAŘÍZENÍ. VLOŽTE JEDEN KONEC USB KABELU (NENÍ SOUČÁSTI DODÁVKY) DO VSTUPU USB NA BOČNÍ STRANĚ PŘÍSTROJE. VLOŽTE DRUHÝ KONEC KABELU DO ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SI PŘEJETE NABÍJET. MŮŽETE ZPOZOROVAT, ŽE SE OBJEVÍ INDIKÁTOR NABÍJENÍ BATERIE NA VAŠEM ZAŘÍZENÍ A NABÍJENÍ ZAČNE OKAMŽITE. ODPOJTE KABEL PO ÚPLNÉM NABÍTÍ.

POZOR!
PŘEČTĚTE SI UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU ZAŘÍZENÍ, KTERÉ CHCETE NABÍJET PŘED NABÍJENÍM A UJISTĚTE SE, ŽE POTŘEBNÝ PROUD NABÍJENÍ NEPŘESAHUJE 1AMP (1000 MA). PŘETÍŽENÍ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ RÁDIA.

POZNÁMKA:

- NĚKTERÉ SMARTPHONY A PŘENOSNÁ ZAŘÍZENÍ POUŽÍVAJÍ SPECIFICKÁ USB SPOJENÍ, COŽ MŮŽE ZPŮSOBIT, ŽE SE NEBUDOU NABÍJET PO PŘIPOJENÍ K VSTUPU USB.
- NEPŘEDSTAVUJE TO ŽÁDNÝ PROBLÉM, BUDE-LI RÁDIO TEPLÉ PŘI POUŽÍVÁNÍ VSTUPU USB PRO NABÍJENÍ SMARTPHONU NEBO JINÉHO PŘENOSNÉHO ZAŘÍZENÍ.

FUNKCE BACKUP

PŘÍSTROJ JE VYBAVEN NÁHRADNÍM NAPÁJECÍM SYSTÉMEM PRO ZAJIŠTĚNÍ NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU BĚHEM VÝPADŮ PROUDU. VLOŽTE DVĚ BATERIE AAA DO PROSTORU PRO BATERIE A HODINOVÝ MECHANISMUS UDRŽÍ STÁVAJÍCÍ ČAS. BATERIE AAA MAJÍ POUZE FUNKCI NÁHRADNÍHO ČASU. NEUMOŽŇUJÍ POSLOUCHAT RÁDIO, ZAPNOUT BUDÍK ANI ZOBRAZIT ČAS.

SPECIFIKACE

FREKVENCE:	AM: 522 ~ 1620 KHZ FM: 87.5 ~ 108 MHZ
ZDROJ NAPÁJENÍ	DC 5V , 1A
ZOBRAZENÍ ČASU:	24 HODIN
BACK UP PRO PAMĚŤ HODIN:	DV 3V, 2 X AAA (BATERIE NEJSOU SOUČÁSTI DODÁVKY)

UPOZORNĚNÍ PRO VĚTRÁNÍ A POSTŘÍKÁNÍ VODOU

PŘÍSTROJ NESMÍ BÝT VYSTAVEN VODĚ NEBO POSTŘÍKÁNÍ VODOU. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY OBSAHUJÍCÍ TEKUTINY, JAKO NAPŘ. VÁZY. PRO BEZCHYBNÉ FUNGOVÁNÍ PRODUKTU NEZABRAŇUJTE NORMÁLNÍMU VĚTRÁNÍ PRODUKTU.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



UPOZORNĚNÍ:

1. Dbejte na správné větrání a neinstalujte přístroj do uzavřeného nebo těsného prostoru, jako např. knihovna nebo podobné prostory. Větrání musí fungovat bez překážek, proto nepokrývejte větrací otvory novinami, ubrusy, záclonami atd.
2. POZOR: Použijte pouze doplňky/příslušenství dodané nebo doporučené výrobcem (jako např. napájecí adaptér, baterie atd.)
3. POZOR: Přečtěte si informace týkající se elektriky a bezpečnostní informace uvedené na spodní straně před uvedením přístroje do provozu.
4. UPOZORNĚNÍ : Nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti, zamezte tak riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nevystavujte přístroj postřikání vodou a nepokládejte na něj žádné předměty obsahující vodu, jako např. vázy.
5. POZOR: Baterie (akumulátor nebo nainstalované baterie) nesmí být vystavené nadměrným teplotám, jako např. sluneční záření, oheň nebo podobné.
6. UPOZORNĚNÍ: Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení, toto musí zůstat snadno dostupné.
7. Dbejte na napájecí kabel, např. přichyťte jej speciálním zajišťovacím kabelem, nebo něčím podobným. Chraňte jej před ostrými hranami a jinými předměty, které mohou způsobit odření kabelu. Při uvedení přístroje do provozu zkontrolujte, zda není poškozený napájecí kabel a upozorujete-li nějaké změny, kontaktujte kvalifikovaný personál servisu pro výměnu kabelu s novým kabelem s vlastnostmi originálu.
8. Neumísťujte zdroje otevřeného ohně vedle přístroje, jako např. zapálené svíčky.
9. Věnujte zvláštní pozornost otázkám životního prostředí v případě bezpečné likvidace baterií.
10. Používejte přístroj v prostředí s mírným podnebím.

VYŘAZENÍ POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobku a na obalu znamená, že výrobek musí být po skončení své životnosti oddělen od ostatního odpadu a nesmí s ním být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem. Po skončení své životnosti uživatel ho musí odevzdat ve sběrném místě. Tímto způsobem podporujete ochranu životního prostředí, přičemž se snižuje negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Najděte adresu nejbližšího sběrného centra:

- ☐ Obratťte se na orgány místní správy;
- ☐ Navštivte internetové stránky: <http://www.asekol.cz/asekol/>;
- ☐ Vyžádejte další informace v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.