



Bezpečnostné pokyny

Podrobný elektronický návod nájdete na adrese <https://www.mi.com/global/support/user-guide>.

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatocnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a pokyny týkajúce sa používania zariadenia.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali.
- Toto vozidlo je osobný elektrický skúter s čisto elektrickým pohonom. Skúter je určený pre jazdcov starších ako 16 rokov.
- Na kolobežke nejazdite, ak máte znížené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti. Jazdci bez skúseností alebo znalostí by mali jazdiť opatrne. Deti by sa nemali hrať s kolobežkou ani s jej náhradnými dielmi a nemali by ju čistiť ani udržiavať.
- Nejazdite v dopravných pruhoch alebo v obytných zónach, kde je povolená premávka vozidiel a chodcov.
- Táto elektrická kolobežka je rekreačné zariadenie. Pri vstupe na verejné priestranstvo sa však považuje za vozidlo, ktoré môže predstavovať riziko. V záujme vlastnej bezpečnosti dodržiavajte pokyny uvedené v návode na obsluhu, ako aj miestne dopravné zákony a predpisy.
- Zároveň by ste si mali uvedomiť, že rizikám sa nedá úplne vyhnúť, pretože ostatní môžu porušovať dopravné predpisy a jazdiť bezohľadne a vy ste rovnako vystavení riziku nehody ako pri chôdzi alebo jazde na bicykli. Čím vyššia rýchlosť, tým dlhšia brzdná dráha. Na hladkom povrchu sa môže kolobežka pošmyknúť, stratí rovnováhu a dokonca spadnúť. Pri jazde buďte opatrní. Neprekráčajte rýchlosť a dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od ostatných účastníkov ~~cestnej premávky~~, najmä pri jazde v neznáмом prostredí.
- Rešpektujte právo chodcov na cestu. Snažte sa ich počas jazdy neprekvapiť, najmä deti. Keď idete za chodcami, upozornite ich zvonom, spomalte svoj skúter, aby ste ich mohli obísť zľava, a pri predbiehaní sa držte vpravo a jazdite nízkou rýchlosťou (platí pre krajiny, kde sa jazdí vpravo). Pri predbiehaní chodcov udržiavajte najnižšiu rýchlosť alebo zosadnite.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v príručke, najmä v Číne a krajinách, kde neexistujú príslušné zákony a predpisy týkajúce sa elektrických skúterov. Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. neposie zodpovednosť za žiadne finančné straty, fyzické zranenia, nehody, súdne spory a iné konflikty záujmov vyplývajúce z činností, ktoré sú v rozpore s návodom na používanie.
- Jazda vysokou rýchlosťou alebo rýchlosťou, ktorá nie je vhodná alebo primeraná situácii (zlé poveternostné podmienky, zlý povrch atď.), môže viesť k potenciálnej strate stability alebo k strate kontroly. Aby ste znížili riziko, musíte dodržiavať všetky pokyny uvedené v tejto príručke. Pri montáži alebo demontáži kolobežky buďte opatrní, pretože môže dôjsť k jej pádu a zraneniu.
- Kolobežku nepožičiavajte nikomu, kto ju nevie používať. A keď ju požičiavate svojim priateľom, uistite sa, že poznajú jej ovládanie a nosia bezpečnostné vybavenie.
- Pred každým použitím skúter skontrolujte. Pravidelne kontrolujte dotiahnutie skrutiek, najmä osí kolies, skladacieho systému, systému riadenia a brzdového hriadeľa. Ak zistíte uvoľnené časti, vybitú batériu, vybité pneumatiky, nadmerné opotrebovanie, zvláštne zvuky, poruchy alebo iné neobvyklé stavy, okamžite prestaňte jazdiť a zavolajte odbornú pomoc.
- Kolobežku vždy zaparkujte na rovnom a stabilnom povrchu so stojanom. Kolobežka musí byť umiestnená opierkou chrbta proti svahu, aby sa zabránilo jej prevráteniu. Kolobežku nikdy neparkujte prednou časťou kolobežky smerom dole, pretože stojan by sa mohol zatvoriť a stroj prevrátiť. Keď je kolobežka na stojane, skontrolujte jej stabilitu, aby ste predišli riziku pádu (pošmyknutie, vietor alebo mierne otrasy). Kolobežku neparkujte na frekventovanom mieste, ale radšej pozdĺž steny. Ak je to možné, kolobežku vždy zaparkujte na rovnom povrchu.
- V prípade pádu nosite prilbu, chrániče lakťov a kolien, aby ste sa vyhlí zraneniu. Zlá jazda môže viesť k pádom alebo vážnym nehadom. Keď elektrický skúter nepoužívate, skladujte ho v interiéri. Prečítajte si používateľskú príručku a na elektrickej kolobežke jazdite opatrne. Elektrickú kolobežku by ste mali používať až po pochopení a uplatnení všetkých bezpečnostných pravidiel. Prevádzkovateľ kolobežky nesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia spôsobené nedodržiavaním pokynov v používateľskej príručke. Pre lepší zážitok z jazdy sa odporúča vykonávať pravidelnú údržbu výrobku. Pred nabíjaním batérie si prečítajte používateľskú príručku. NEJAZDITE v daždi alebo v kalužiach. Požadovaný vek vodiča: od 16 do 50 rokov. Nie je povolené pre deti.


- Nedotýkajte sa brzdového systému, pretože ostré hrany by mohli spôsobiť poranenie. Brzda sa môže počas používania zahriať. Po použití sa brzdy nedotýkajte.
- Hladina emisného akustického tlaku A je nižšia ako 70 dB(A).
- Pri používaní stroja sa vibrácie prenášajú na celé telo vodiča.
- Mechanické vibrácie prenášané skútrom sú menšie ako 2,5 m/s². Neistota merania: 1,5 m/s².
- Keď sa skúter rozbehne, položte obe nohy na plošinu a jemne stlačte plynový pedál. Akcelérátor je možné použiť len vtedy, keď rýchlosť kolobežky prekročí vzletovú rýchlosť. V aplikácii Xiaomi Home môžete nastaviť rýchlosť na 3, 4 alebo 5 km/h.
- Aby ste predišli nevhodnému použitiu, musíte kolobežku naštartovať, aby sa aktivoval motor a akcelérátor. Keď sa kolobežka zastaví, akcelérátor nefunguje.
- Príslušenstvo a akékoľvek iné predmety, ktoré nie sú schválené výrobcom, sa nesmú používať.
- Aby bola jazda bezpečná, musíte mať dobrý výhľad na to, čo je pred vami, a byť dobre viditeľný pre ostatných.
- Plastový obal uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili uduseniu.
- Aby sa zabránilo nevhodnému používaniu skútra, musí byť zadné koleso skútra pri parkovaní zabezpečené visiacim zámkom.
- V mestskej premávke je potrebné prekonávať množstvo prekážok, ako sú obrubníky alebo schody. Odporúča sa vyhýbať sa preskakovaniu prekážok. Pred prekonaním týchto prekážok je dôležité predvídať a prispôbiť svoju dráhu a rýchlosť chodca. Odporúča sa tiež zosadnúť z vozidla, ak sa tieto prekážky stanú nebezpečnými kvôli svojmu tvaru, výške alebo šmykľavosti.
- Neupravujte ani neprestavujte vozidlo vrátane rúrky a objímky riadenia, predstavca, skladacieho mechanizmu a brzdy.
- Odstráňte všetky ostré hrany spôsobené používaním.
- Vo všetkých prípadoch dbajte na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných.
- Pri jazde v noci zapnite svetlomety a znížte rýchlosť.
- Pred jazdou sa uistite, že skladací mechanizmus kolobežky funguje správne.
- Pred jazdou sa uistite, či je batéria dostatočne nabitá. Ak nie je, nabite ju.
- Pri prejazde priestorom určeným pre chodcov, ktorí majú právo prednosti v jazde, ako je napríklad prechod pre chodcov, zosadnite a prejdite vedľa skútra.
- Nenechávajte nohy na zadnom blatníku.
- Počas jazdy na skútri nepoužívajte mobilný telefón ani slúchadlá.
- Pri jazde z kopca nezrýchľujte a brzďte včas, aby ste spomalili. Na strmom svahu musíte z kolobežky zosadnúť a tlačiť ju.
- ⚠️ v režim chodce a jeho maximálna rýchlosť je približne 6 km/h; pri aktivácii tohto režimu sa rozsvieti zadné svetlo D je pre štandardný režim a jeho maximálna rýchlosť je približne 15 km/h. S je pre športový režim a jeho maximálna rýchlosť je približne 25 km/h; tento režim sa odporúča používať po zvládnutí jazdných zručností.

POZOR! Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti vodného zdroja.


VAROVANIE! Ak je výrobok poškodený, prestaňte ho používať. 

 odnímateľná časť napájacieho zdroja

Prehľad produktov

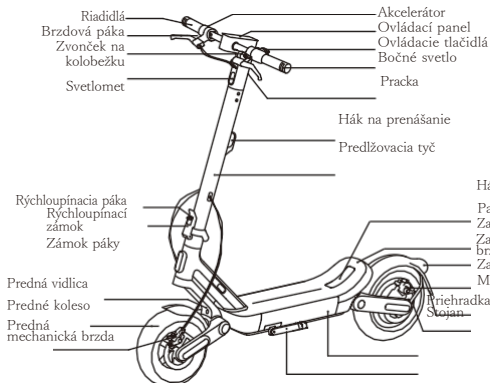

Ovládací panel a ovládacie tlačidlá

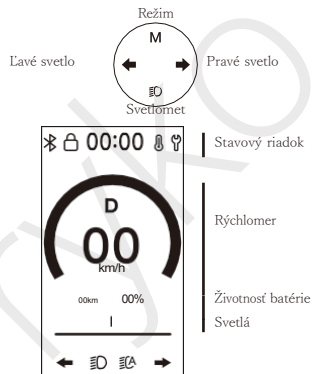


Nabíjanie skútra

Kolobežka je plne nabitá, keď sa kontrolka LED na nabíjačke batérie zmení z červenej (nabíjanie) na zelenú (plne nabitá).

Poznámky:

- Ak je nabíjací port, napájací adaptér alebo elektrická zásuvka mokrá, kolobežku nenabíjajte.
- Ak sa kolobežka nenabíja alebo po dokončení nabíjania skontrolujte, či je gumová klapka pevne zasunutá do nabíjacieho portu, aby sa doň nedostala voda.
- **VAROVANIE:** Nenabíjajte batérie, ktoré sa nedajú nabíjať. Používajte iba batérie DT4813CT-DM. Používajte iba nabíjačku NBW54D601D3D alebo si zakúpte nabíjačku batérii HBCPJ01XB. Nikdy nepoužívajte neoriginálnu nabíjačku batérii. Spodný kryt kolobežky môžu otvárať len odborníci alebo kvalifikovaný personál servisného strediska. Uistite sa, že skontrolujete, či je nabíjačka správne pripojená k skútru. Kolobežku nabíjajte v interiéri a nikdy ju nevystavujte dažďu.

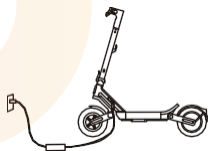

1. Zdvihnite gumovú klapku.
2. Pripojte nabíjačku k nabíjaciemu portu.
3. Po dokončení nabíjania batérii odpojte nabíjačku od nabíjacieho portu.
4. Nasadte gumovú klapku späť.

Starostlivosť a údržba

Čistenie a skladovanie

Ak na tele kolobežky uvidíte škvrny, utrite ich vlhkou handričkou. Ak sa škvrny nedajú vyčistiť, naneste zubnú pastu a vyčistíte ich zubnou kefkou, potom ich utrite vlhkou handričkou.

Poznámky: Skúter nečistite alkoholom, benzínom, petrolejom ani inými korozívnymi a prchavými chemickými rozpúšťadlami, aby ste predišli vážnemu poškodeniu. Kolobežku neumývajte vysokotlakovým vodným lúčom. Počas čistenia sa uistite, že je kolobežka vypnutá, nabíjací kábel je odpojený a gumová klapka je zatvorená, pretože únik vody môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo iné vážne problémy.

Ak kolobežku nepoužívate, skladujte ju v interiéri, kde je suchá a chladná. Nenechávajte ho dlhší čas v o n k u . Nadmerné slnečné žiarenie, prehriatie a prechladnutie môžu urýchliť starnutie pneumatík a ohroziť životnosť skútra a batérie.

Údržba pneumatík

Odporúča sa kontrolovať tlak v pneumatikách každý mesiac, odporúčaný tlak v pneumatikách je 45-50 psi. Pravidelné hustenie môže predĺžiť životnosť vašich pneumatík a účinne zabrániť ich prasknutiu.

Pneumatiky by mal inštalovať odborník. Demontáž kolies je zložitá a jej nesprávne vykonanie by mohlo viesť k nestabilite skútra alebo iným problémom.

- Ak je výrobok ešte v záruke výrobcu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisov získate od zákaznického servisu na adrese www.mi.com.
- Ak výrobok už nie je v záruke, môžete sa obrátiť na akýkoľvek špecializovaný servis podľa vlastného výberu.
- Ak máte akékoľvek otázky, môžete kontaktovať zákaznický servis Xiaomi na adrese www.mi.com.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa batérie a nabíjania

Nevyberajte batériu. Vybratie batérie je komplikované a môže zmeniť fungovanie zariadenia: Ak je výrobok ešte v záruke, môžete sa obrátiť na autorizovaný servis. Ak výrobok nie je v záruke, môžete sa obrátiť na akýkoľvek špecializovaný servis podľa vlastného výberu. Zoznam autorizovaných servisov získate od zákaznického servisu na adrese www.mi.com. Ak máte otázky, môžete sa obrátiť na zákaznický servis dostupný na adrese www.mi.com.

• Nepoužívajte batérie iných modelov alebo značiek, pretože môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti.

• Výrobok nerozoberajte, nestláčajte ani neprepichujte. Nedotýkajte sa kontaktov batérie. Nerozoberajte ani neprepichujte vonkajší kryt. Výrobok nekladajte do vody alebo ohňa a nevystavujte ho teplotám nad 50 ° C (vrátane zdrojov tepla, ako sú napríklad kachle). Nedotýkajte sa kontaktov batérie kovovými predmetmi, pretože by to mohlo spôsobiť skrat, fyzické poranenie alebo dokonca smrť.

• Akákoľvek voda, ktorá sa dostane do batérie, môže spôsobiť poškodenie vnútorných obvodov, riziko požiaru alebo dokonca výbuch. Ak existuje podozrenie, že sa do batérie dostala voda, okamžite prestaňte batériu používať a odovzdajte ju na kontrolu do servisného strediska.

• Používajte iba originálnu nabíjačku batérií, aby ste zabránili ich prípadnému poškodeniu alebo požiaru.

• Nesprávna likvidácia použitých batérií môže vážne znečistiť životné prostredie. Pri likvidácii tejto batérie dodržiavajte miestne predpisy. V záujme ochrany prírodného prostredia nelikvidujte túto batériu svojvoľne.

• Po každom použití batériu úplne nabite, aby ste predĺžili jej životnosť.

• Nenechávajte kolobežku ani batériu dlhší čas v prostredí, kde je okolitá teplota vyššia ako 45 ° C alebo nižšia ako -20 ° C, napríklad v aute na priamom slnku. Batériu nevhadzujte do ohňa, pretože by to mohlo spôsobiť jej poruchu, prehriatie a dokonca aj ďalší požiar. Ak sa očakáva, že kolobežka zostane nečinná dlhšie ako 30 dní, batériu úplne nabite a umiestnite ju na chladné a suché miesto. Nezabudnite ju nabíjať každých 60 dní, aby ste batériu ochránili pred možným poškodením, pričom na takéto poškodenie sa nevztahuje obmedzená záruka.

Kolobežka sa musí používať len s originálnymi batériami a nabíjanie kolobežky sa musí vykonávať len s originálnou nabíjačkou batérií dodanou s kolobežkou (alebo akýmkoľvek kompatibilným modelom batérie alebo nabíjačky schváleným výrobcom).

- Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vždy ju pred vybitím nabíjajte. Batéria funguje dobre pri bežných teplotách, ale zle pri teplotách pod 0 ° C. Napríklad pri teplotách pod 0 ° C je dojazd len polovičný alebo menej ako polovičný oproti normálu. Keď teplota stúpne, dojazd sa obnoví. Podrobné informácie nájdete v aplikácii Xiaomi Home.
- Externý flexibilný kábel tejto nabíjačky batérií nie je možné vymeniť; ak sa kábel poškodí, nabíjačku batérií je potrebné zlikvidovať a nahradiť ju novou. Ak máte akékoľvek otázky, môžete kontaktovať zákaznícky servis Xiaomi na adrese www.mi.com.
- Plne nabitý skúter môže zostať v pohotovostnom režime približne 120 až 180 dní. Zabudovaný inteligentný čip uchováva záznamy o nabíjaní a vybití. Poškodenie spôsobené dlhodobým nenabíjaním je nezvratné a nevztahuje sa naň obmedzená záruka. Po vzniku poškodenia nie je možné batériu opätovne nabiť (neodporúčame je zakázané batériu rozoberať, pretože by to mohlo mať za následok úraz elektrickým prúdom, skrat alebo dokonca vážne bezpečnostné nehody).
- V prípade nehody, zablokovania alebo poruchy sa nepokúšajte o opravu sami. Ak je výrobok ešte v záruke, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak nie, môžete sa obrátiť na ľubovoľný špecializovaný servis podľa vlastného výberu. Zoznam autorizovaných servisov získate od zákazníckeho servisu na adrese www.mi.com. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte zákaznícky servis Xiaomi na adrese www.mi.com.

Vynaložili sme úsilie na zjednodušenie formulácií v materiáloch pre používateľov. Ak používateľ považuje niektorú činnosť za príliš zložitú, odporúčame mu, aby sa obrátil na autorizovaný alebo špecializovaný servis alebo zákaznícky servis spoločnosti Xiaomi.

Údržba nabíjačky

Nabíjačku neopravujte ani neudržiavajte sami, mohlo by to byť nebezpečné. Odporúčame používať nabíjačku v súlade s návodom na použitie. Ak zistíte, že nabíjačka je chybná, môžete sa obrátiť na autorizované servisné stredisko, ak je výrobok ešte v záruke. Ak výrobok nie je v záruke, môžete sa obrátiť na akýkoľvek špecializovaný servis podľa vlastného výberu. Zoznam autorizovaných servisov získate od zákazníckeho servisu na adrese www.mi.com. Ak máte ďalšie otázky, môžete kontaktovať zákaznícky servis na adrese www.mi.com.


VAROVANIE! Ako každý mechanický komponent, aj vozidlo je vystavené vysokému namáhaniu a opotrebovaniu. Rôzne materiály a komponenty môžu na opotrebovanie alebo únavu reagovať odlišne. Ak sa prekročí očakávaná životnosť komponentu, môže dôjsť k jeho náhlemu zlyhaniu, ktoré môže spôsobiť zranenie používateľa. Praskliny, skrúpance a zmena farby v oblastiach vystavených vysokému namáhaniu naznačujú, že komponent prekročil svoju životnosť, preto sa obráťte na autorizované alebo špecializované servisné stredisko alebo zákaznícky servis Xiaomi.

Plán údržby kolobežky (odporúčany):

Pravidelná údržba skútra vám pomôže udržať skúter čistý a v dobrom stave, predchádzať bezpečnostným rizikám, minimalizovať poruchy, spomaliť opotrebovanie skútra a predĺžiť jeho životnosť.

Položka	Servisná položka	Činnosť	Každé 3 mesiace	Každých 500 km/6 mesiacov	Každých 1000 km/1 rok	Každých 3000 km/2 roky
Pneumatiky	Tlak v pneumatikách	Pneumatiku nahustiť, kým tlak v pneumatike nedosiahne 45-50 psi.	✓	✓	✓	✓
	Opotrebenie behúňa pneumatiky	Skontrolujte, či pneumatika nie je prasknutá, zdeformovaná, opotrebovaná atď.		✓	✓	✓
Skrutky	Skrutky zostavy riadiel	Uťahnite skrutky spájajúce riadidlá a predstavec (odporúčany uťahovací moment: 3.5 ± 0.2 N·m).	✓	✓	✓	✓
		Uťahnite skrutku plynovej páky (odporúčany uťahovací moment: 2.7 ± 0.3 N·m).			✓	✓
		Uťahnite skrutku brzdomovej páky (odporúčany uťahovací moment: 5 ± 0.5 N·m).			✓	✓
Funkcie	Nastavenie brzdy	Poznámky: · Pred nastavením sa uistite, že kolobežka je vypnutá a nenabíja sa. · Ak je brzda príliš uťahnutá, otočte skrutku na nastavenie brzdy proti smeru hodinových ručičiek; ak je brzda príliš voľná, otočte skrutku na nastavenie brzdy v smere hodinových ručičiek.		✓	✓	✓
	Nabíjanie	Kolobežku nabíjajte pri vhodnej teplote. Indikátor na nabíjačke je červený, keď sa kolobežka nabíja, a zmení farbu na zelenú, keď je kolobežka úplne nabitá. Počas nabíjania sa na ovládacom paneli súčasne zobrazuje stav nabíjania.		✓	✓	✓
	Ovládacie prvky	Otočte riadidlá o 45° doľava a doprava, aby ste sa uistili, že uhol riadenia je správny a že riadenie nekladie odpor alebo nestagruje.			✓	✓
Dôležité časti	Zostava batérie	Predtým, ako kolobežku necháte dlhší čas nepoužívanú, úplne ju nabite a každých 60 dní ju zapnite na nabíjanie.				✓


Inštalácia a nastavenie

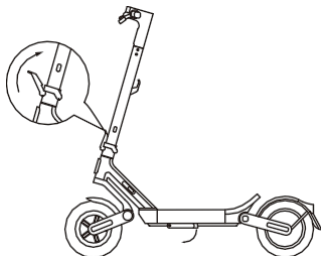


1. Spustíte stojan a zdvihnete predstavec, kým nebude úplne vzpriamený. Potom zdvihnete páku rýchlopínača tak, aby bola v jednej rovine s predstavcom.



2. Vložte riadidlá do predstavca a uistite sa, že sú správne orientované.

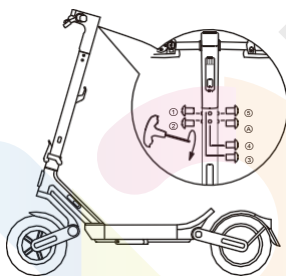

3. Postupujte podľa obrázka a pomocou dodaného šesťhranného kľúča skrutky najprv predbežne utiahnite a potom ich úplne zaistíte.

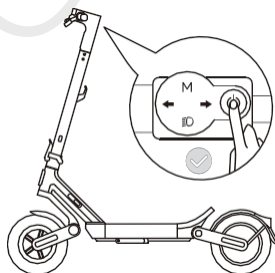

4. Po úplnom zostavení kolobežky stlačte tlačidlo napájania a kolobežku zapnite. Ak chcete kolobežku vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania na 2 - 3 sekundy.


Skladanie/rozkladanie a

prenášanie


Skladanie




1. Pred skladaním sa uistite, že kolobežka je vypnutá a nenabíja sa. Uchopte predstavec a vytiahnite sponu riadietel.

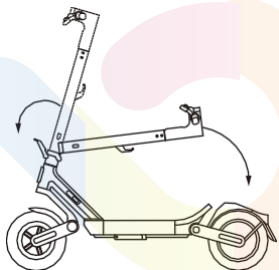

3. Potiahnite páčku rýchlopínáča až na doraz a potom zložte predstavec.

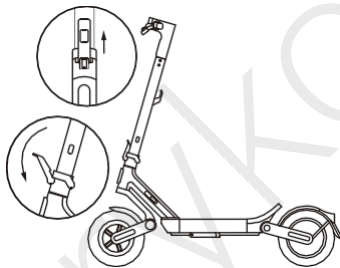


2. Zdvihnite zámok rýchlopínacej páčky a potom vytiahnite rýchlopínaciu páčku smerom von.

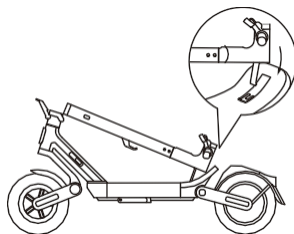


4. Vyrovnajte riadidlá so stredom zadnej časti paluby a potom pripevnite sponu na riadidlách k háku na zadnej časti paluby.

Prenášanie

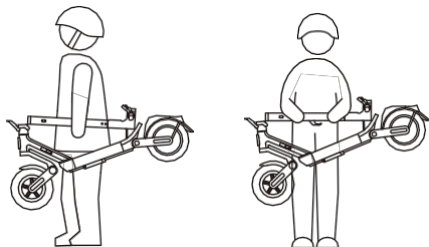

Pri prenášaní držte predstavac jednou alebo oboma rukami.

Rozloženie



1. Pri rozkladaní kolobežky jemne zatlačte sponu dopredu, aby sa uvoľnila z háčika.




2. Držte predstavac a ťahajte ho nahor, kým sa nepostaví do vzpriamenej polohy. Potom zatlačte páčku rýchloupínača nadol tak, aby bola v jednej rovine s predstavcom.

Funkcie Apple Find

Pridanie zariadenia do aplikácie Nájst'



× 4




Spôsob A:

1. Pripojte kolobežku k aplikácii Xiaomi Home.
2. Prejdite do ponuky Nastavenia > Nájst', klepnite na Nájst' a potom klepnutím na Súhlasím aktivujete funkciu Nájst'.
3. Otvorte aplikáciu Nájst'. Klepnite na + > Pridať ďalšiu položku ⊕ a vyberte kolobežku.
4. Podľa pokynov pridajte kolobežku do aplikácie Nájst'.


Metóda B:

1. Otvorte aplikáciu Nájst' v zariadení iOS. Klepnite na + > Pridať ďalšiu položku ⊕.
2. Zapnite kolobežku a odomknite ju, štyrikrát za sebou stlačte ľavú brzdovú páčku a potom raz stlačte tlačidlo napájania, čím aktivujete párovanie.
3. Otvorte aplikáciu Nájst', vyberte kolobežku a podľa pokynov ju pridajte do aplikácie Nájst'.

Resetovanie stránky



× 7



Metóda A:

1. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home a pripojte kolobežku.
2. Prejdite na Nastavenia > Nájst, klepnite na Nájst a potom klepnite na Súhlasím s resetovaním funkcie Nájst.
3. Otvorte aplikáciu Nájst a ručne odstráňte kolobežku.

Metóda B:

1. Zapnite a odomknite kolobežku.
2. Stlačte sedemkrát za sebou ľavú brzdovú páčku a potom stlačte tlačidlo napájania, aby sa resetoval.
3. Otvorte aplikáciu Nájst a ručne odstráňte kolobežku.

Poznámka: Po resetovaní už nebude možné použiť aplikáciu Nájst na vyhľadanie tohto skútra.

Maximálny počet pripojených zariadení

Kolobežka Xiaomi 6 Ultra môže byť pripojená k maximálne 2 zariadeniam so systémom iOS (s rovnakým účtom).

Nájst sériové číslo (len za špeciálnych podmienok)

Každý používateľ systému iOS sa môže pripojiť k vozidlu pomocou aplikácie Apple Find a potom skontrolovať sériové číslo vozidla 5-násobným stlačením brzdovej páčky a jedným stlačením tlačidla napájania. SN sa zobrazí v aplikácii Apple Find.

Zapnutie a vypnutie funkcie Find Beacon

Majiteľ môže povoliť a zakázať funkciu Find Beacon tak, že v odomknutom stave (informácie o polohe) stlačí 10-krát brzdovú páku a raz stlačí tlačidlo napájania.

Stav "Blízko" a "Odpojený"

Ak bolo vozidlo spárované s funkciou Nájst, keď sa majiteľ po jazde vzdiali od vozidla alebo vypne Bluetooth svojho mobilného zariadenia, vozidlo sa po krátkom čase automaticky prepne do stavu "Blízko". Po dlhšom čase prejde vozidlo do stavu "Oddelené". Keď sa majiteľ s mobilným zariadením priblíži k vozidlu, zariadenie Bluetooth sa automaticky pripojí k vozidlu a vozidlo prejde do stavu "Pripojené". Ak je vozidlo v stave Odpojené, osoba, ktorá nie je vlastníkom, sa môže pripojiť k vozidlu pomocou aplikácie Nájst a skontrolovať sériové číslo pomocou vyššie uvedenej metódy. Majitelia môžu naďalej používať aplikáciu Nájst na vyhľadanie vozidla.

Aktualizácie firmvéru

Majiteľ môže aktualizovať firmvér po pripojení elektrického skútra k aplikácii Xiaomi Home. Osoba, ktorá nie je vlastníkom, nemôže aktualizovať firmvér.

Túto príručku si musia prečítať iba používatelia zariadení Apple v aplikácii Apple Find.

Použitie značky "Pracuje so spoločnosťou Apple" znamená, že výrobok bol navrhnutý tak, aby pracoval špeciálne s technológiou uvedenou na značke, a bol certifikovaný výrobcom výrobku, aby splnil špecifikácie a požiadavky siete Apple Find. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia, používanie tohto produktu ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac a macOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa na základe licencie.

Vyhlasenie o autorských právach

Vyhrazujeme si všetky práva súvisiace so všetkými textami, obrázkami, fotografiami, zvukovými nahrávkami, animáciami, videami, návrhmi rozloženia a iným duševným vlastníctvom, ktoré sú chránené zákonom. Nesmú sa reprodukovat na komerčné použitie alebo distribúciu, ani používať po úprave na iných stránkach alebo v iných aplikáciách.

Vyhlasenie o ochrannej známke

XIAOMI je ochranná známka spoločnosti Xiaomi Inc. Všetky práva vyhradené. Ostatné ochranné známky uvedené v tomto dokumente môžu byť registrovanými ochrannými značkami príslušných vlastníkov.

Všetky opísané funkcie a pokyny boli aktuálne v čase tlače tejto príručky. Skutočný výrobok sa však môže líšiť v dôsledku vylepšení funkcií a dizajnu.

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Čína

Vyhlasenie o osobných údajoch

Podrobnosti o zhromažďovaní, uchovávaní a používaní údajov používateľa nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Xiaomi Inc. na adrese [h^stps://privacy.mi.com/all](https://privacy.mi.com/all)

Vyhlasenie o výrobku

Zoznámte sa so skútom uľahčuje jazdu. Upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti:

- Pred jazdou si pozorne prečítajte užívateľské materiály kolobežky.
- Nedovoľte, aby kolobežku používal niekto, kto si neprečítal užívateľské materiály kolobežky.
- Všetky diely zostavte správne podľa pokynov uvedených v užívateľskom manuáli. Nesprávna montáž môže viesť k strate kontroly, kolíziám a pádom. Pred inštaláciou a údržbou vypnite napájanie. Aby ste predišli nehodám počas jazdy na kolobežke, uistite sa, že sú skrutky a svorníky pevne dotiahnuté. Všetky časti riadne utiahnite. Ak sú diely príliš voľné alebo príliš utiahnuté, môže to spôsobiť poškodenie alebo poruchu vozidla.
- Výrobok nabíjajte len v suchej zásuvke. Ak chcete výrobok nabíjať, zapojte napájací kábel do vhodnej zásuvky (100-240 V/50-60 Hz) a uchovávajte ho mimo dosahu detí, domácich zvierat a horľavých materiálov.
- Batériu nevystavujte prostrediu, v ktorom je okolitá teplota vyššia ako 45 ° C alebo nižšia ako -20 ° C.
- Batériu nepoužívajte, ak je poškodená, vydáva zvláštny zápach, fajčí alebo sa prehrieva. Unikajúcu batériu uchovávajte mimo dosahu iných predmetov.
- Nepokúšajte sa otvárať alebo rozoberať batérie a poškodený napájací kábel, pretože obsahujú nebezpečné materiály. Ak je napájací kábel poškodený, v prípade pochybností kontaktujte náš popradajný servis.
- Kolobežku včas dobíjajte, aby ste zabránili poškodeniu batérie. Plne nabitý skúter môže zostať v pohotovostnom režime približne 120 až 180 dní, zatiaľ čo nedostatočne nabitý skúter môže zostať v pohotovostnom režime približne 30 až 60 dní.
- Nenabíjajte, ak je nabíjací port, napájací adaptér alebo zásuvka mokrá. Pred nabíjaním si pozorne prečítajte návod na použitie.
- Keď používate, zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky, na nabíjačke sa rozsvieti červená LED dióda, ktorá signalizuje, že nabíjačka nabíja batériu elektrického skútra. Kolobežka je plne nabitá, keď sa kontrolka LED na nabíjačke zmení z červenej (udržiavacie nabíjanie) na zelenú (udržiavacie nabíjanie). V tomto okamihu je potrebné nabíjačku odpojiť od zásuvky, aby sa nabíjanie **zastavilo**.

UPOZORNENIE: Na nabíjanie batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto zariadením. Nepoužívajte nabíjačku batérie z iného výrobku. Pri nabíjaní dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od blízkych horľavých materiálov.

- Na batériu netlačte ani sa jej nedotýkajte, aby nedošlo k jej pádu alebo prudkým vibráciám. Ak k tomu dôjde alebo ak sa do výrobku dostane kvapalina, môže dôjsť k poškodeniu alebo skratu batérie alebo obvodov. Batériu okamžite prestaňte používať a riadne ju zlikvidujte.

- O školiace materiály požiadajte svojho predajcu alebo zákaznícky servis. Pred jazdou na kolobežke vo vonkajšom prostredí sa s ňou oboznámte. Čím viac budete trénovať, tým bezpečnejšie budete jazdiť v novom prostredí. Zapamätajte si nasledujúce základné pravidlá: Začnite so základnými cvičeniami, ako je jazda dopredu, zatáčanie, zastavovanie na otvorenom priestranstve bez prekážok (≥ 10 m × 10 m alebo 32,8 ft × 32,8 ft), a udržiavajte telo uvoľnené. Odporúča sa, aby ste prvýkrát cvičili pod vedením skúseného používateľa alebo trénera. Po zvládnutí základných zručností si navyčíte jazdu v stiesnených priestoroch a následne otáčanie a zastavovanie. Keď dokážete vozidlo presne ovládať v stiesnených priestoroch a na rôznych povrchoch, môžete začať jazdiť na cestách. Ak je váš skúter aktuálny, začnite opäť so základmi.
- Pred každou jazdou skúter skontrolujte. Uistite sa, že nie sú uvoľnené alebo poškodené žiadne časti.
- Pred jazdou a počas nej sa pozorne ozerajte okolo seba a brzdiť, aby ste predišli zraneniu, poškodeniu okolia alebo zraneniu iných osôb.
- Uistite sa, že tlak v pneumatikách je v rozsahu uvedenom v tabuľke parametrov. Príliš vysoký tlak zvyšuje riziko straty kontroly nad vozidlom, kolízií a havárií. Príliš nízky tlak poškodí pneumatiku.
- Tlak v pneumatikách kontrolujte aspoň dvakrát mesačne alebo vždy, keď prejdete dlhšiu vzdialenosť, aby ste predišli nestabilite, nehadám a poškodeniu pneumatík.
- Ak sa pneumatika uvoľní, okamžite zastavte a skontrolujte ju.
- Pravidelne kontrolujte napnutie brzdového lanka, aby ste predišli riziku nesprávneho nastavenia alebo poruchy brzd v dôsledku uvoľneného brzdového lanka. Za škody spôsobené nesprávnou údržbou nesiete zodpovednosť vy.
- Nastupujte na skúter z oboch strán a používajte profesionálne ochranné prostriedky.
- Vždy noste obuv. Nikdy nejazdte naboso, v topánkach s vysokým podpätkom alebo v sandáloch.
- Batériu ani vozidlo neponárajte do vody. Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu dažďu a nečistite vozidlo vysokotlakovou vodou, pretože voda sa môže dostať do nabíjacieho portu. Ak bol skúter vystavený dažďu, utrite ho mäkkou suchou handričkou. V prípade akýchkoľvek problémov okamžite prestaňte vozidlo používať a kontaktujte popredné servisné oddelenie. Okrem utierania karosérie nevykonávajte žiadne iné operácie, pretože nesprávna starostlivosť a čistenie budú mať za následok stratu záruky.
- Brzdny výkon a trenie medzi pneumatikou a vozovkou sa na mokrej vozovke zhoršujú, čo sťažuje kontrolu rýchlosti a uľahčuje stratu kontroly nad vozidlom. V mokrých podmienkach spomaľte a brzdiť včas.
- Keď sa zobrazí ikona slabej batérie, dobite batériu, pretože skúter nemusí mať dostatok energie na udržanie vysokej rýchlosti.
- Buďte vždy ostražití, aj keď sa vám jazda na skútri zdá jednoduchá. Neprehádzajte cez prekážky ani nejazdte na nerovných alebo mokrých cestách, sypkých povrchoch alebo svahoch.
- Dávajte pozor na zmeny povrchu vozovky a trávy.
- Pri zatáčaní buďte opatrní a nezatáčajte príliš rýchlo.
- Neriskujte jazdu na strmých svahoch, nerovných povrchoch alebo iných povrchoch, s ktorými ste sa predtým nestreli.
- Nejazdite po diaľniciach. Dodržiavajte dopravné predpisy, nechajte chodcov prejsť ako prvých a nikdy nechoďte na červenú.
- Rešpektujte práva vodičov motocyklov, cyklistov, chodcov a ostatných.
- Pri jazde buďte opatrní a dbajte na svoju bezpečnosť, bezpečnosť premávky a chodcov. Vyhýbajte sa hustej premávke alebo preplneným chodcom.
- V každom prípade venujte pozornosť svojej trase a rýchlosti a dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, pravidlá chodníkov a rešpektujte najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti. Buďte pripravení reagovať na akékoľvek z nasledujúcich nebezpečenstiev: vozidlá spomaľujúce alebo odbočujúce pred vami alebo za vami; otvárajúce sa dvere áut; ľudia prechádzajúci cez cestu; deti a domáce zvieratá v blízkosti cesty; a rušivé prvky, ako sú výmole, kryty kanálov, železničné trate, stavebné práce, sutiny atď.
- Ak je to možné, jazdite po významných cyklotrasách alebo po okraji cesty. Jazdite v smere, ktorý povoľujú dopravné predpisy alebo ktorý určujú miestne úrady a zákony.
- Zastavte, keď uvidíte značku Stop alebo semafor. Pomaly klesajte a dávajte pozor na premávku. Uvedomte si, že pri jazde na kolobežke existuje nízko kolízie s inými vozidlami. Nechajte vozidlá ísť prvé, aj keď jazdíte po účelovej komunikácii.
- Nevyhľadávajte vzrušenie tým, že sa budete držať iných vozidiel, aby vás tahali.
- Toto vozidlo nie je určené na akrobatické používanie.
- Nejazdte za zlého počasia, pri zlej viditeľnosti alebo po intenzívnej fyzickej námahe.

- V odľahlých oblastiach nejazdte sami. Aj keď vás niekto sprevádza, uistite sa, že ľudia poznajú cieľ vašej cesty a čas, kedy očakávajú návrat.
 - Dávajte pozor na výšku, ktorú vám pridáva prilba a státie na skútri. Buďte opatrní pri jazde v interiéri, vo dverách alebo iných nízkych priestoroch.
 - Nenoste voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť o bicykel.
 - Pri jazde noste ochranné okuliare, aby ste si chránili oči pred nečistotami, prachom a hmyzom. V jasnom počasí používajte tmavšie okuliare, v tmavom počasí svetlejšie okuliare.
 - Neprevážajte spolujazdcov ani deti.
 - Kolobežka nie je zdravotnícka pomôcka. Nejazdte na kolobežke, ak nedokážete bez pomoci nasadnúť alebo zosadnúť z vozidla.
 - Nejazdte na kolobežke po schodoch, vo výťahoch ani cez otáčavé dvere.
 - Nejazdte na kolobežke za zníženej viditeľnosti.
 - Nejazdte na kolobežke po diaľniciach, pokiaľ to nie je povolené zákonom.
 - Kolobežku nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určená, napríklad na prepravu nákladu.
 - Pri približovaní sa ku križovatkám, diaľniciam, zákrutám a závorám alebo pri ich prejazde spomaľte a dávajte prednosť chodcom, bicyklom a autám.
 - Pri jazde na skútri buďte rovnako ostrážiti ako pri jazde na akomkoľvek inom dopravnom prostriedku. Nejazdte na skútri, ak ste chorí alebo pod vplyvom alkoholu či drog.
 - Počas jazdy nepoužívajte telefón ani nevykonávajte iné činnosti, pretože musíte neustále sledovať svoje okolie.
 - Upozorňujeme, že kolobežka je určená pre osoby vo veku od 16 do 50 rokov. Rodičom odporúčame, aby nedovolili svojim nepľnoletým deťom jazdiť na kolobežke.
 - Nevykonávajte núdzové brzdenie, najmä na hladkom povrchu, aby ste zabránili šmyku a pádu.
 - Vozidlo môže pri parkovaní so zapnutým motorom kľuť, preto pri parkovaní vypnite motor. Kolobežku neparkujte na miestach so zákazom parkovania, ako sú núdzové východy a požiarne únikové cesty.
 - V lete skladujte skúter na bezpečnom mieste, kde teplota neprekročí 45 ° C. Nenechávajte ju dlhodobo napríklad na slnečnom svetle.
 - V zime vozidlo skladujte na bezpečnom mieste, kde teplota neklesne pod -10 ° C (14 ° F). Po uskladnení vozidla pri teplotách pod bodom mrazu ho premiestnite a pred nabitím ho nechajte aspoň pol hodiny pri izbovej teplote.
 - Kolobežku neupravujte.
 - Oboznámte sa so zákonmi a predpismi v oblasti, kde skúter používate, a dodržiavajte ich.
 - Ak váš skúter potrebuje opravu alebo testovanie, má chyby alebo poruchy, alebo ak potrebujete vymeniť časti vozidla, v prípade pochybností sa obráťte na naše oddelenie popredajnej podpory.
 - Údaje a špecifikácie skútra sa líšia v závislosti od modelu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 - Akékoľvek bremeno pripávané na riadidlá ovplyvní stabilitu vozidla.
 - Počas nabíjania vozidlo vypnite alebo prepnite do určitého nefunkčného režimu.
 - Kolobežku môže používať len jedna osoba.
- Nenesieme zodpovednosť voči žiadnemu zákazníkovi za žiadne nároky, záväzky alebo straty vyplývajúce z porušenia vyššie uvedených ustanovení zo strany zákazníka. Jazdci sú zodpovední za všetky nepredvídané alebo neodvratiteľné riziká počas jazdy.
- Môžete sa rozhodnúť prijať vyššie uvedené ustanovenia a začať výrobok používať, alebo neprijať vyššie uvedené ustanovenia a výrobok vrátiť.
- Vrátený výrobok a jeho obal musíte uchovávať v stave, ktorý neovplyvní jeho ďalší predaj.
- Ak chcete skúter ďalej predat, nezabudnite toto právne upozornenie odovzdať kupujúcemu, pretože je zákonnou súčasťou vozidla.
- Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať. Ešte raz vám ďakujeme, že ste si vybrali naše výrobky.

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhľadanie o zhode Európskej únie

Informácie o recyklácii batérií pre Európsku úniu



Batérie alebo súpravy batérií sú označené v súlade s európskou smernicou 2006/66/ES a zmenou 2013/56/EÚ o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch. Táto smernica stanovuje rámec pre spätný odber a recykláciu použitých batérií a akumulátorov platný v celej Európskej únii. Toto označenie sa umiestňuje na rôzne batérie a uvádza, že batéria sa nemá vyhodiť, ale má sa po skončení životnosti zhodnotiť v súlade s touto smernicou.

V súlade s európskou smernicou 2006/66/ES a jej zmenou 2013/56/EÚ sú batérie a akumulátory označené tak, aby bolo jasné, že po skončení ich životnosti sa majú zbierať a recyklovať oddelene. Sútok na batérii môže obsahovať aj chemický symbol príslušného kovu v batérii (Pb pre olovo, Hg pre ortuť a Cd pre kadmium). Užívatelia batérií a akumulátorov nesmú batérie a akumulátory likvidovať ako netriedený komunálny odpad, ale musia využiť rámec zberu, ktorý je k dispozícii zákazníkom na spätný odber, recykláciu a spracovanie batérií a akumulátorov. Účasť zákazníkov je dôležitá na minimalizáciu potenciálnych vplyvov batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku novej prítomnosti nebezpečných látok.

Pre odovzdaním elektrického a elektronického zariadenia (EEZ) do zberu alebo do zariadenia na zber odpadu musí koncový používateľ zariadenia obsahujúceho batérie a/alebo akumulátory odviezť batérie a akumulátory na separovaný zber.

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ v zmysle smernice 2012/19/EÚ), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že zariadenie odovzdáte na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu OEEZ a ktoré určil štátny alebo miestny orgán. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od svojho inštalatéra alebo od miestnych orgánov.

Smernica o obmedzení používania nebezpečných látok (RoHS)

Tento výrobok spoločnosti Xiaomi Communications Co., Ltd., spolu s priloženými komponentmi (káble, šnúry atď.) spĺňa obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 2011/65/EÚ, príloha II, a jej novelizačnú smernicu (EÚ) 2015/863.

EÚ - Vyhlásenie o zhode



Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ na obmedzenie vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poľom z hľadiska ochrany ~~zdrav~~.

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu DDHBC01XB je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a 2006/42/ES. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: h3.psc/www.mi.com/global/support/terms/declaration

Kolobežka obsahuje dobijateľnú lítium-iónovú batériu a nesprávna likvidácia týchto batérií môže spôsobiť poškodenie životného prostredia. Pred likvidáciou kolobežky vykonajte nasledujúce kroky na vybrať batériu a ich správnu likvidáciu

1. Pred vybratím batérií je lepšie ich vybiť a uistiť sa, že kolobežka je odpojená od napájania. Potom odskrutujete spodný kryt kolobežky a odstránite ho.
2. Odpojte konektor batérie a potom vyberte batérie. Nepoškodzuje kryt batérie, aby ste sa vyhlíž riziku zranenia.
3. Odstránené batérie zlikvidujte v odbornom recyklačnom zariadení.

Riešenie problémov

Kód chyby	Popis chyby	Riešenie	Príslušná stránka Sekcia
10	Chyba komunikácie s ústredňou	Kolobežku nemožno normálne používať. Skúste ho reštartovať. Ak problém pretrváva, kontaktujte popredajný servis.	Ovládaci panel
11	Chyba riadiacej jednotky	Na kolobežke sa v súčasnosti nedá normálne jazdiť z dôvodu preťaženia riadiacej jednotky, kolobežka kolobežku používať až po zmiznutí ikony chyby.	Ovládanie jednotka
21	Chyba batérie	Kolobežku nemožno normálne používať. Skúste ju reštartovať. Ak problém pretrváva, kontaktujte popredajný servis.	Batéria
12	Chyba riadiacej jednotky	Kolobežku nemožno normálne používať. Skúste ho reštartovať. Ak problém pretrváva, kontaktujte popredajný servis.	Riadiaca jednotka
28			
29			
40			
45	Prehriatie riadiacej jednotky	Kolobežka sa nedá normálne používať. Skúste ho reštartovať a používajte ho až po zmiznutí ikony chyby.	Riadiaca jednotka; Motor
18	Zablokovaný motor	Kolobežka sa nedá normálne používať. Skúste ho reštartovať. Ak problém pretrváva, kontaktujte popredajný servis.	Motor
14	Chyba akcelérатора	Skontrolujte, či sa pedál akcelérатора vrátil do pôvodnej polohy, inak nie je možné skúter normálne poháňať. Ak chyba pretrváva aj po tom, ako sa akcelérátor vrátil do pôvodnej polohy, lanko akcelérатора je uvoľnené alebo poškodené. Obráťte sa na popredajný servis pre včasnú zistenie a opravu.	Akcelérátor
15	Porucha lanka ľavej brzdovej páky	Skontrolujte, či sa brzdová páka vrátila do pôvodnej polohy, inak sa skúter nedá normálne používať. Ak chyba pretrváva aj po vrátení brzdovej páky do pôvodnej polohy, znamená to, že lanko brzdovej páky je uvoľnené alebo poškodené. Obráťte sa na popredajný servis, aby sa včas zistila a opravila chyba.	Lanko ľavej brzdovej páky
16	Porucha lanka pravej brzdovej páky	Skontrolujte, či sa brzdová páka vrátila do pôvodnej polohy, inak sa skúter nedá normálne používať. Ak chyba pretrváva aj po vrátení brzdovej páky do pôvodnej polohy, znamená to, že lanko brzdovej páky je uvoľnené alebo poškodené. Obráťte sa na popredajný servis, aby sa včas zistila a opravila chyba.	Lanko pravej brzdovej páky
24	Porucha batérie Čoskoro sa vypne	Keď sa kolobežka používa, rýchlosť sa postupne zníži na 0. Skúste ho reštartovať. Ak problém pretrváva, znovu pripojte nabíjačku.	Batéria
39			
53			
59			
61	Chyba batérie	Ak sa problém vyskytne počas nabíjania, odpojte nabíjačku, skontrolujte, či nie je poškodená nabíjačka alebo nabíjacieho kábla a skúste to znova s kompatibilnou nabíjačkou alebo nabíjacím káblom.	Batérie
58			
54			
55			
56	Vysoká teplota batérie	Nabíjanie bolo pozastavené z dôvodu vysokej teploty. Pokračujte, kým teplota neklesne pod 40 ° C.	Batéria
55	Nízka teplota batérie	Nabíjanie bolo pozastavené z dôvodu nízkej teploty. Pokračujte, keď teplota stúpne nad 8 ° C.	Batérie
56	Vysoká teplota batérie	Jazdíte, kým sa teplota nevráti na normálnu hodnotu.	Batéria
71	Vysoká teplota batérie Čoskoro sa vypne	Jazdíte, kým sa teplota nevráti na normálnu hodnotu.	Batéria
57	Nízka teplota batérie	Jazdíte, kým sa teplota nevráti na normálnu hodnotu.	Batéria
72	Nízka teplota batérie Čoskoro sa vypne	Jazdíte, kým sa teplota nevráti na normálnu hodnotu.	Batéria

Bezpečnostné upozornenie



VAROVANIE

Nebezpečenstvo! Pred použitím si prečítajte návod na použitie.



VAROVANIE

Nerozoberajte kryt batérie, vo vnútri sa nachádza nebezpečná energia.



VAROVANIE

Upínací bod



VAROVANIE

Ostré časti



Ľahké



Len na použitie v interiéri



≤ 5000 m

Zariadenie je určené na používanie v maximálnej nadmorskej výške 5000 m.



SMPS (spínaný napájací zdroj)



VAROVANIE

Ostré hrany. Nedotýkajte sa ostrých hrán alebo rohov.



VAROVANIE

Horúci povrch! Nedotýkajte sa povrchov v blízkosti tohto symbolu.



VAROVANIE

Riziko kolízie



Zvuková výstraha na upozornenie osôb



Brzdu nenastavujte príliš pevne



Poistka



SMPS obsahujúci bezpečnostný oddeľovací transformátor odolný proti skratu (vlastný alebo cudzí)



Na označenie, že napájací zdroj sa nesmie používať, ak sú poškodené kolíky zástrčky.

Záručné upozornenie

Ako používateľ produktov Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záruky ako výhodu poskytovanú navyše a nie namiesto zákonných záruk poskytovaných podľa zákona o ochrane spotrebiteľa platného vo vašej krajine.

Trvanie a podmienky zákonných záruk sú stanovené v platných miestnych zákonoch. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi na adrese <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výnimkou prípadov, keď to zakazuje zákon alebo keď to spoločnosť Xiaomi prisľúbila inak, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Xiaomi podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení váš výrobok alebo vám vráti sumu, ktorú ste zaň zaplatili. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, zásah vyššej moci, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbalosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť ktorákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobky predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu určenú spoločnosťou Xiaomi.

Súčasná záruka sa nevzťahuje na Hongkong a Taiwan.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne zakúpené od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi, sa nevzťahujú existujúce záruky. Na základe platných zákonov môžete získať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Používateľské materiály vydáva spoločnosť Xiaomi alebo jej miestna pobočka. Vylepšenia a zmeny Materiálov spôsobené tlačovými chybami, nepresnosťami v aktuálnych informáciách alebo vylepšeniami programov a/alebo zariadení môže spoločnosť Xiaomi vykonať kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny však budú zapracované do nových online vydaní Uživatelských materiálov (podrobnosti nájdete na stránke <https://www.mi.com/global/support/user-guide>). Všetky obrázky slúžia len na ilustračné účely a nemusia presne zobrazovať skutočné zariadenie.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com. Výrobca:
Xiaomi Communications Co. Ltd.
Adresa: 6013, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Čína
Výrobiteľ v Číne

EU REP:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
ES, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, Haag, Holandsko
contact@support.mi.com

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicerní 931/2, 301 00 Píseň
www.berylko.cz



berylko



131001-0405 V1.0

