



Bezpečnostné pokyny

Tento výrobok je určený výhradne na domáce použitie. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu s tým spojené nebezpečenstvá. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu spotrebiča by deti nemali vykonávať bez dozoru.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa nezahrávali so zariadením.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré smú vymieňať len skúsené osoby.
- Nevystavujte zariadenie ani batérie nadmerným teplotám.
- Dávajte pozor na riziko skratu svoriek batérie zariadenia alebo batérie kovovými predmetmi.
- Nedotýkajte sa zástřežky ani žiadnej časti vysávača mokrymi rukami.
- Tento vysávač je určený iba na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho na vonkajšom, priemyselnom alebo komerčnom prostredí. Nabíjaciu dokovaciu stanicu nepoužívajte na samočistenie vo vlhkom prostredí, ako sú kúpeľne.
- Pri používaní vysávača neprekračujte napájací kábel, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti.
- Pred inštaláciou, odstránením alebo výmenou akéhokoľvek príslušenstva alebo pred čistením alebo údržbou vysávača skontrolujte, či je vysávač vypnutý a odpojený od napájania, aby nedošlo k poraneniu.
- Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo zranenia, pred použitím skontrolujte, či nie je napájací adaptér poškodený.
- Ak je napájací adaptér poškodený, vysávač nepoužívajte.
- Nevystavujte vysávač, rukoväť, kefu na podlahu ani samočistiacu nabíjaciu dok žiadnej tekutine. Pred opätovnou inštaláciou po čistení skontrolujte, či sú umývateľné časti úplne suché.
- Podlahovú kefu, nádrž na špinavú vodu a hadicu na špinavú vodu ihneď vyčistite, aby nedošlo k zníženiu sacieho výkonu a prehriatiu motora v dôsledku upchania; inak sa môže skrátiť životnosť vysávača.
- Vysávač nepoužívajte, ak nie je správne nainštalované žiadne príslušenstvo.
- Pred čistením valcovej kefy alebo výmenou kefy vysávač vždy vypnite.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie benzínu a iných horľavých alebo výbušných kvapalín ani toxických roztokov, ako sú chlór, amoniak a prostriedky na čistenie odpadov.
- Nepoužívajte vysávač na čistenie tonera z laserových tlačiarň a kopírovacích strojov, aby nedošlo k požiaru alebo výbuchu.
- Nepoužívajte vysávač na zbieranie dymiacich alebo horúcich materiálov, ako je uhlie, cigaretové ohorky alebo zápalky.
- Nepoužívajte vysávač na zber ostrých alebo tvrdých predmetov, ako je sklo, klinec, skrutky alebo mince, ktoré by mohli vysávač poškodiť.
- Nepoužívajte vysávač na čistenie škvrn od silne mastných látok, silných lepidiel alebo farieb, ako sú leštidlá na topánky, farby a pigmenty.
- Pri používaní vysávača držte jeho pohyblivé časti, ako je kefa na podlahu, mimo dosahu ľudí a domácich zvierat.
- Nevkladajte žiadne predmety do otvorov vysávača a nepoužívajte vysávač s upchaným otvorom. Údržbu ho bez prachu, vlákien, vlasov alebo iných predmetov, ktoré by mohli obmedzovať prietok vzduchu.
- Nevhadzujte vysávač hore a dole ako do neho silno neudierajte, aby sa zabránilo vniknutiu špinavej vody do motora.
- Nezdvihajte, neprenášajte, nenakláňajte ani nekladte vysávač na bok, keď je motor v chode, aby sa zabránilo vniknutiu špinavej vody do motora.
- Nevoľte vysávač o nestabilné predmety, ako sú stoličky alebo stoly, inak môže spadnúť a spôsobiť poškodenie alebo zranenie.
- Nevýkonávajte nabíjanie ani neskladujte vysávač v blízkosti zdrojov tepla alebo vo vlhkých priestoroch, napríklad v blízkosti radiátora alebo v kuchyni či kúpeľni.
- Používajte iba náhradné diely schválené spoločnosťou Xiaomi.
- Ak sa vysávač pokazi alebo má problémy, ako napríklad únik elektriny, prehriatie motora, nezvyčajné zvuky, prehriatie hlavného tela, nepríjemný zápach alebo slabý sací výkon, neopravujte ho sami.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť odborník od výrobcu, servisná agentúra alebo oddelenie s podobnými funkciami, aby sa predišlo bezpečnostným rizikám.
- Udržujte čistiacu kefu mimo dosahu detí.
- Pri používaní vysávača na čistenie schodov buďte obzvlášť opatrní.
- Upozornenie na nebezpečenstvo požiaru: Na filter vysávača nenanášajte žiadne vône. Tieto typy produktov obsahujú horľavé chemikálie, ktoré môžu spôsobiť vznietenie vysávača.

- Postupujte podľa pokynov v tejto používateľskej príručke a vysávač nabíjajte pri okolitej teplote od 6 °C do 40 °C. Nesprávne nabíjanie môže spôsobiť poškodenie batérie.
- Pri používaní vysávača sa prísne riadte pokynmi uvedenými v tejto používateľskej príručke. Používateľ je zodpovedný za akúkoľvek stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním tohto výrobku.
- Nezakrývajte prívod ani výstup vzduchu, aby nedošlo k poškodeniu vysávača v dôsledku prehriatia.
- Pri zdvíhaní alebo prenášaní vysávača musí byť vysávač vypnutý. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo poranenia osôb.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie jemného prachu, napríklad prachu zo sadrových stien alebo popola z krbu.
- Neukladajte vysávač na bok ani ho nenakláňajte dopredu, ak je v nádrži na špinavú vodu voda, pretože špinavá voda môže vytekať do motora a spôsobiť jeho poškodenie.
- Vysávač smie opravovať iba servisný personál, ktorý zabezpečí jeho ďalšie bezpečné používanie.
- Nepoužívajte batérie od iných dodávateľov. Vysávač sa môže používať iba so samočistiacou nabíjacou dokovacou stanicou E303HW-JZ.
- Pred použitím úplne zasunite napájací konektor vysávača do elektrickej zásuvky a uistite sa, že je v dobrom kontakte so zásuvkou.
- Na prepnutie napájania medzi 50 Hz a 60 Hz nie je potrebný žiadny zásah používateľa, pretože produkt sa dokáže prispôbiť aj 50 Hz, aj 60 Hz.
- UPOZORNENIE: Používajte iba napájací zdroj dodávaný s týmto zariadením.
- UPOZORNENIE: Na nabíjanie batérie používajte iba odnímateľný napájací zdroj dodávaný so zariadením.
- Používajte iba nabíjací zdroj E303HW-JZ.



Iba pre použitie v interiéri



Pred použitím si prečítajte návod

Informácie o dodržiavaní predpisov



EÚ – Vyhlásenie o zhode


Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými európskymi smernicami a normami a ich zmenami a doplneniami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>




Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ), ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ a nemali by sa miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že zariadenie odovzdáte do zberného miesta určeného na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré zriadila vláda alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od svojho inštalátora, technika alebo miestnych orgánov.


Obsah balenia



Vysávač



Rukoväť



Nabíjacia dokovacia stanica pre samočistenie



Čistiaca kefa

Poznámka:
Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na informačné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

Prehľad produktov

Vysávač

- Keď je zapnutý:
- Stlačte pre prepnutie režimov
- Stlačte a podržte 1,5 sekundy, aby ste zapli alebo vyppli silné odsávanie

- ⏻ Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete vysávač

Displej

Rukoväť

Podlahová kefa

- Ⓢ Pri nabíjaní, keď kontrolka batérie svieti zeleno:
- Stlačte tlačidlo na spustenie samočistenia a štandardného sušenia.
- Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd, aby ste spustili samočistenie a rýchle sušenie
- Vysávač začne automaticky sušiť po dokončení samočistenia a po dokončení sušenia sa zastaví
- Stlačte tlačidlo, aby ste pozastavili samočistenie

- 🗨 Stlačte pre zmenu jazyka
- Stlačte a podržte 3 sekundy, aby ste nastavili hlasitosť:
- Vysoká hlasitosť (východisková)
- Nízka hlasitosť
- Vypnuté

Tlačidlo uvoľnenia rukoväte

Pomocné koliesko

Tlačidlo uvoľnenia nádrže na špinavú vodu


Rukoväť nádrže na špinavú vodu

Nádrž na špinavú vodu


Výstup vzduchu

Prehľad o výrobku


Displej

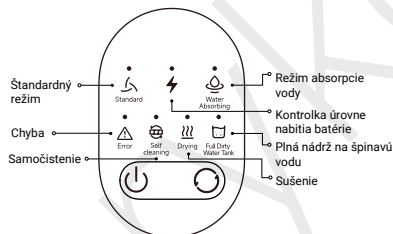


Nádrž na špinavú vodu

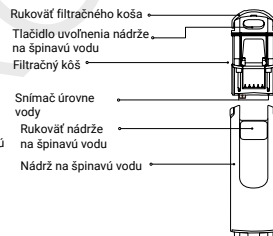



Kefa na podlahu

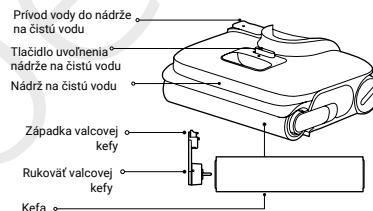

Nádrž na čistú vodu

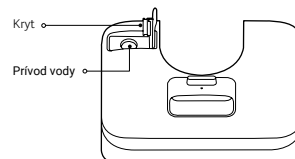

Nabíjacia dokovacia stanica pre samočistenie

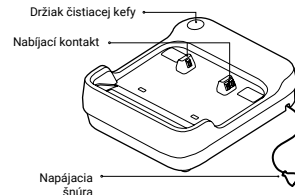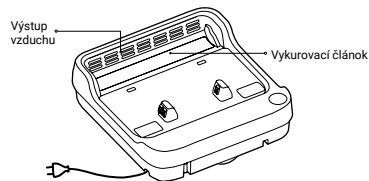


Ako inštalovať

Inštalácia rukoväte

Zasuňte rukoväť do výsávača. Cvaknutie označuje správnu inštaláciu.

Demontáž rukoväte

Pomocou neostreho nástroja, napríklad jedálenej paličky, stlačte a pridržte uvoľňovacie tlačidlo rukoväte na zadnej strane výsávača a súčasne vytiahnite rukoväť zvisle nahor.

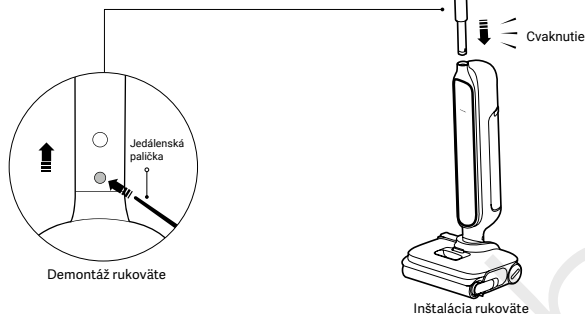

Umiestnenie nabíjacej dokovacej stanice pre samočistenie

Umiestnite nabíjaciu dokovaciu stanicu pre samočistenie na rovnú podlahu a potom ju zapojte do napájacieho adaptéra.

Poznámky:

- Nabíjaciu dokovaciu stanicu na samočistenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla alebo do vlhkých priestorov, napríklad k radiátoru, do kuchyne alebo do kúpeľne.
- Pri sušení výsávač vypúšťa cez výstup vzduchu horúci vzduch. Urýchlene výstup vzduchu vyčistite, aby nedošlo k upchatiu.
- Nabíjaciu dokovaciu stanicu na samočistenie neoplochujte priamo vodou, aby nedošlo k skratu.

Varovanie:

Keď je nabíjacia dokovacia stanica pre samočistenie v prevádzke, nedotýkajte sa vykurovacieho článku, aby nedošlo k obareniu.




Nabíjanie

Po pripojení nabíjacej dokovacej stanice pre samočistenie k napájaciu adaptér na ňu položte výsávač. Zistite, aby nabíjacie kontakty boli úplne zarovnané a aby bol výsávač vo zvislej polohe. Keď sa začne výsávač nabíjať, vydá hlasové upozornenie.

Poznámky:


- Pred prvým použitím a po každom použití výsávač úplne nabite. Trvá to približne 5 hodín.
- Pokiaľ je výsávač na nabíjacej dokovacej stanici pre samočistenie naklonený vľavo alebo vpravo, nemôže sa nabíjať. Položte ho správne.

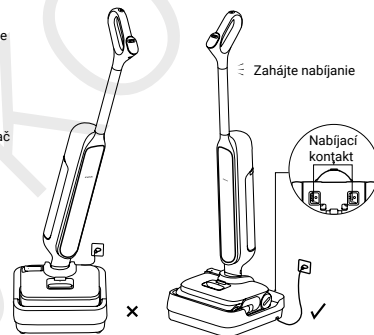


Ako používať

Doplnenie vody

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádrže na čistú vodu a vytiahnite nádrž na čistú vodu smerom nahor.

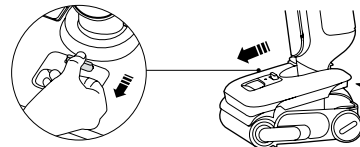

2. Otvorte kryt nádrže na čistú vodu, odstráňte samolepku, pomaly naplňte nádrž na vodu čistou vodou a potom kryt dôkladne zatvorte. Potom znova nainštalujte nádrž na čistú vodu do výsávača. Je nainštalovaná správne, keď budete počuť cvaknutie. Varovanie: Aby nedošlo k poškodeniu výsávača, nepridávajte silne korozívne ani silne peniace čistiace prostriedky.

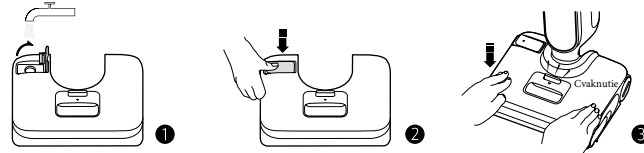


Poznámky:

- Nepridávajte horúcu vodu. V opačnom prípade môže dôjsť k zdeformovaniu nádrže na vodu.
- Po pridaní čistiaceho prostriedku nádrž na vodu silne netrepte.

Ako používať

Zapnutie

1. Vyberte vysávač z nabíjacej dokovacej stanice pre samočistenie, jednou nohou stúpňte na kefu na podlahu a zatiahnite rukoväť dozadu, aby sa vysávač naklonil.
2. Stlačením tlačidla  zapnete vysávač.

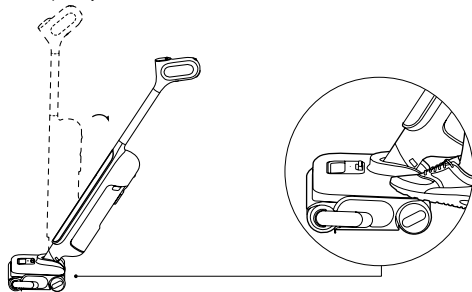


Prepínanie režimov

- Stlačením tlačidla  môžete prepínať medzi štandardným režimom a režimom absorpcie vody.
- Během čištění stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 1,5 sekundy, abyste zapnuli nebo vypnuli výkonné sání.

Štandardný režim	Režim absorpcie vody
Denné čistenie škvrn	Čistenie vodných škvŕn a rýchle pohlcovanie vody (nie na vysávanie prachu)

Varovanie:

Neotáčajte vysávačom zo strany na stranu, keď leží na podlahe, aby nedošlo k zdvihnutiu kefy na podlahu alebo vyliatiu špinavej vody.

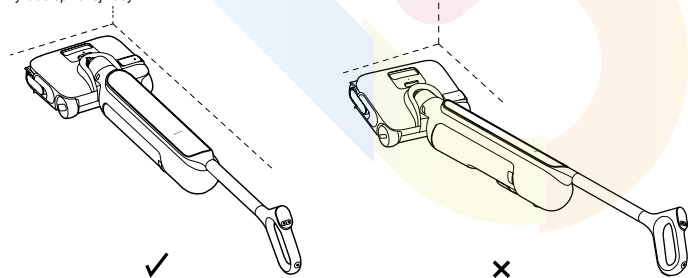


Pozastavenie/vypnutie


1. Keď je vysávač v prevádzke, môžete jednou nohou stúpnuť na kefu na podlahu, čím vysávač podržíte vo vzpriamenej polohe a dôjde k pozastaveniu vysávača. Opätovným stlačením tlačidla ho vypnete. Aby sa predišlo zvyškom špinavej vody, vysávač bude niekoľko sekúnd pokračovať v chode, než sa vypne. Po vypnutí vysávača položte vysávač na nabíjaciu dokovaciu stanicu pre samočistenie.

Poznámky:

- Ak je kefa na podlahu nad zemou, keď vysávač prechádza prah dverí, môžu z neho vypadnúť nečistoty, čo je normálne.
- Po použití vysávač opäť riadne položte na nabíjaciu dokovaciu stanicu pre samočistenie, aby ste zabránili prevráteniu vysávača v dôsledku jeho nesprávneho umiestnenia.
- Nezdvíhajte vysávač do zvislej polohy, aby nedošlo k vytečeniu špinavej vody.

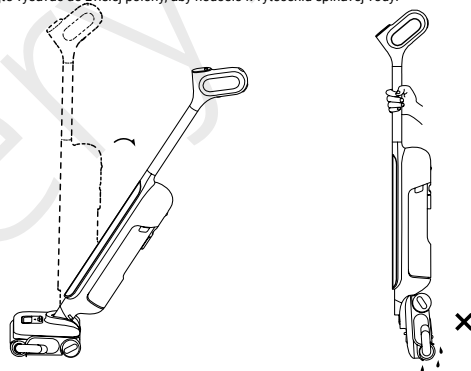

2. Keď je vysávač pozastavený alebo vypnutý, zatiahnite za rukoväť smerom dozadu, aby ste vysávač pomocou koliesok kefy na podlahu dopravili do nabíjacej dokovacej stanice pre samočistenie. Potom vysávač položte na nabíjaciu dokovaciu stanicu na uskladnenie, nabíjanie a samočistenie.

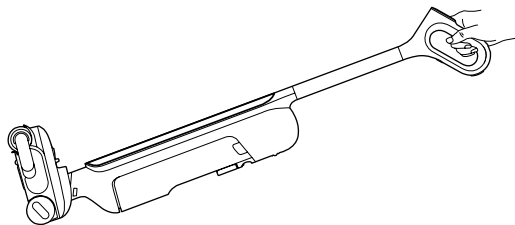

Ako používať

Samočistenie


- Zatiaľ čo sa vysávač nabíja a kontrolka úrovne nabitia batérie svieti zeleno, stlačte tlačidlo @ pre spustenie samočistenia a štandardného sušenia alebo stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd pre spustenie samočistenia a rýchleho sušenia.
- Vysávač začne sušiť automaticky po skončení samočistenia. Samočistenie, rýchle sušenie a štandardné sušenie trvajú približne 5, 15 a 90 minút. Pri štandardnom sušení dochádza k občasnému otáčaniu valcovej kefy.
- Počas samočistenia alebo sušenia môžete stlačením tlačidla ⏏ alebo tlačidla @ prevádzku vysávača zastaviť.

Poznámky:


- Samočistenie a štandardné sušenie odporúčame vykonať po každom použití.
- Po samočistení včas vyčistite nádrž na špinavú vodu, aby ste zabránili zápachu.
- Samočistenie slúži predovšetkým na čistenie valcovej kefy a vodovodných potrubí. Odporúčame pravidelne čistiť aj ďalšie časti, napríklad prúžok stierača a sací port.
- Ak je nádrž na špinavú vodu plná, samočistenie sa pozastaví a obnoví sa až po vyprázdnení a opätovnej inštalácii nádrže na špinavú vodu.
- Počas samočistenia alebo sušenia sa bude v nádrži na čistú vodu vytvárať vodná para, čo je normálne.

Varovanie:


- Počas samočistenia alebo sušenia vysávača sa nedotýkajte kefy na podlahu a nabíjacej dokovacej stanice pre samočistenie, aby nedošlo k obnoveniu.
- Nepridávajte silne korozívne ani silne peniace čistiace prostriedky. V opačnom prípade dôjde počas samočistenia k pretečeniu peny a poškodeniu nabíjacej dokovacej stanice pre samočistenie.

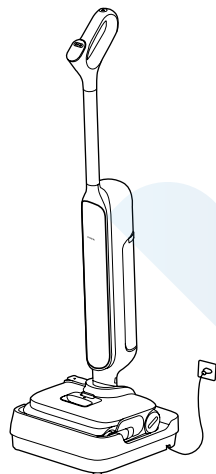

Nepridávajte silne korozívne ani silne peniace čistiace prostriedky

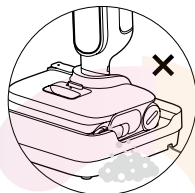


Nedotýkajte sa nabíjacej dokovacej stanice na samočistenie

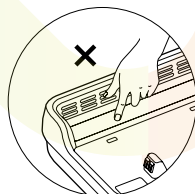


Vysávanie

- Vysávač je možné použiť na čistenie rôznych typov tvrdých podláh, ako je drevo, dlaždice a mramor.
- Vysávač je možné položiť vodorovne v uhle 180° na čistenie podlahy pod nábytkom.

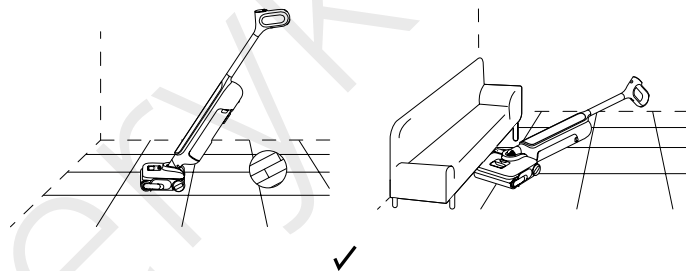

Varovanie:

- Vysávač nepoužívajte na textilné povrchy, ako sú koberce a deky.
- Pri čistení vysávač nenakláňajte dopredu ani ním silne netrepte, aby špinavá voda nenatiekla do vysávača a nepoškodila ho.

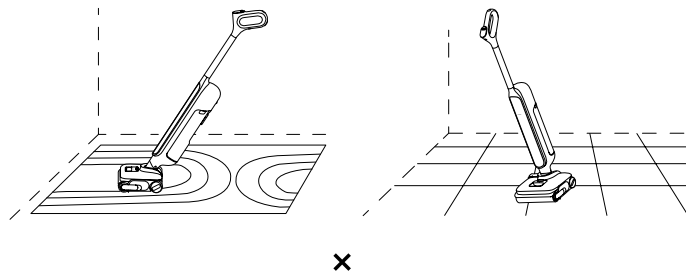

Starostlivosť a údržba

Varovanie: Čistenie a údržbu vysávača vykonávajte iba vtedy, keď je vypnutý.

Frekvencia údržby

Súčasť	Odporúčaná frekvencia údržby
Nádž na špinavú vodu (vrátane filtračného koša a snímača úrovne vody)	Po každom použití
Separátor vody a vzduchu	1–3 mesiace
Valcová kefa	Samočistenie po každom použití
Kefa na podlahu	
Filter	Raz týždenne alebo v závislosti od znečistenia
Nabíjacia dokovacia stanica pre samočistenie	


Frekvencia výmeny

Poznámka: V prípade poškodenia by mali byť súčasti bezodkladne vymenené.


Súčasť	Odporúčaná frekvencia výmeny
Kefa	3–6 mesiacov
Filter	6–12 mesiacov

Čistenie nádrže na špinavú vodu

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádrže na špinavú vodu a vytiahnite nádrž na špinavú vodu smerom von.

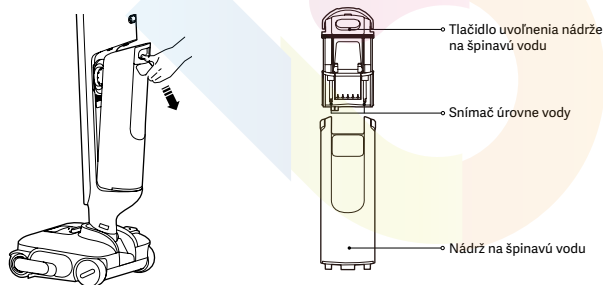


2. Vytiahnite filtračný kôš smerom von a odstráňte špinavú vodu a pevné nečistoty.

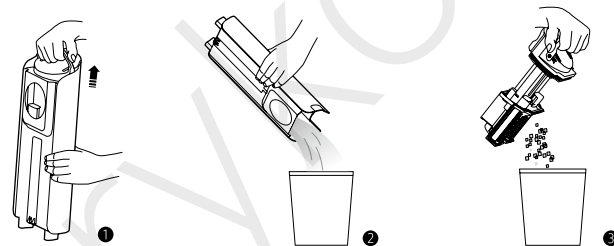


3. Nádž na špinavú vodu, filtračný kôš a snímač úrovne vody vypláchnite tak, aby boli čisté.

Poznámky:

- Na uľahčenie čistenia je možné použiť čistiacu kefu.
- Často čistite snímač úrovne vody, aby presnosť detekcie nebola ovplyvnená škvrkami ulpelymi na snímači.

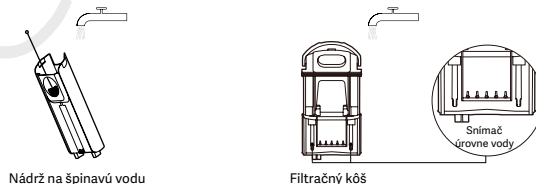


4. Znova nainštalujte filtračný kôš a skontrolujte, či je rukoväť filtračného koša správne umiestnená. Potom znovu nainštalujte nádrž na špinavú vodu do vysávača. Cvaknutie označuje správnu inštaláciu.

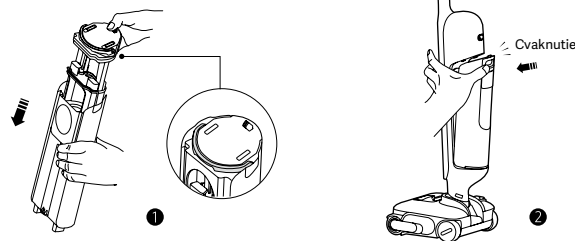

Starostlivosť a údržba

Čistenie kefy na podlahu


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádrže na čistú vodu a vytiahnite nádrž na čistú vodu smerom nahor.

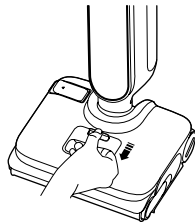

2. Stlačte západku valcovej kefy a vytiahnite valcovú kefu smerom von.



Poznámky:

- Nevyberajte valcovú kefu, keď je vysávač v nabíjacej dokovacej stanici pre samočistenie.
- Rukoväť valcovej kefy je vyberateľná. Pokiaľ dôjde pri vyťahovaní valcovej kefy k odpadnutiu rukoväte, rukoväť znovu nainštalujte.

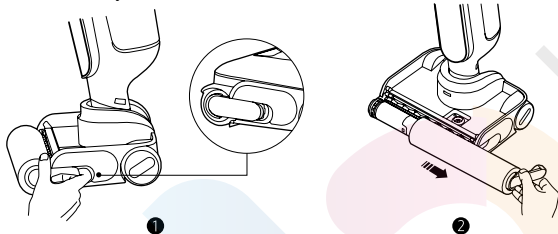

3. Opláchnite zadnú časť nádrže na čistú vodu a valcovú kefu tak, aby boli čisté.

Poznámka: Valcovú kefu nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.

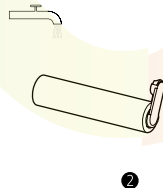
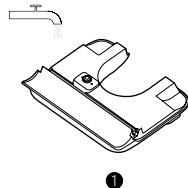


4. Suchou handričkou alebo papierovou utierkou odstráňte vlasy, nečistoty a cudzie predmety zablokované pri sacom otvore.

Poznámky:



- Neoplachujte kefu na podlahu priamo.
- Bezprostredne po použití vysávača sa nedotýkajte prevodovky, aby nedošlo k obareniu.

Nedotýkajte sa prevodovky

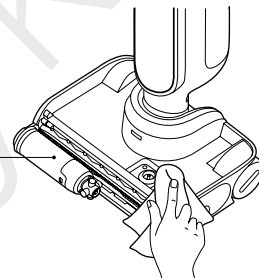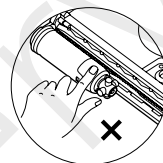

5. Znova nainštalujte najskôr valcovú kefu a potom nádrž na čistú vodu. Cvaknutie označuje správnu inštaláciu nádrže na čistú vodu.


6. Po vyčistení položte vysávač späť na nabíjajúcu dokovaciu stanicu pre samočistenie a sušenie, aby nedošlo k vzniku zápachov.

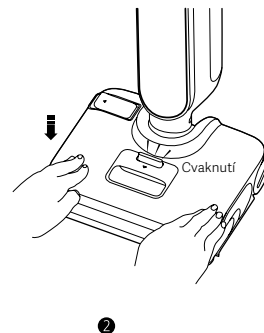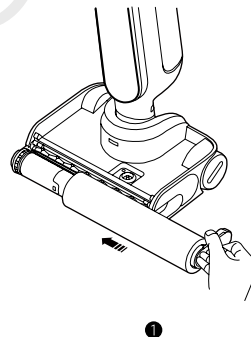

Starostlivosť a údržba


Čistenie odlučovača vody a vzduchu

Výskyt malého množstva špinavej vody okolo odlučovača vody a vzduchu po vybratí nádrže na špinavú vodu je normálny. Špinavú vodu utrite.

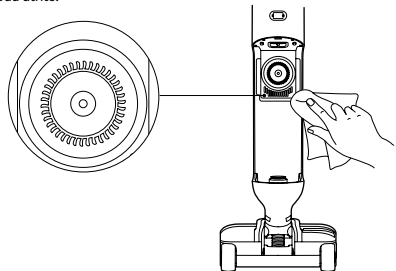


Čistenie filtra

Podľa obrázku vyberte filter z nádrže na špinavú vodu. Aby nedošlo k vzniku zápachov, tak filter najskôr opláchnite do čista, nechajte ho dôkladne vyschnúť a nainštalujte ho do vysávača.

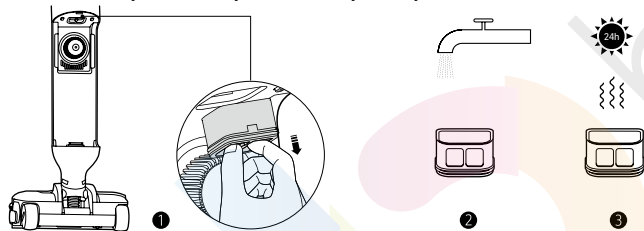

Čistenie hadice na špinavú vodu

Vyberte nádrž na špinavú vodu a vyčistite hadicu na špinavú vodu čistiacou kefou podľa obrázku.

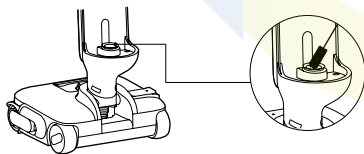

Čistenie nabíjacej dokovacej stanice pre samočistenie


Výskyt malého množstva špinavej vody na nabíjacej dokovacej stanici na samočistenie po samočistení je normálny. Špinavú vodu utrite.

Varovanie: Po odpojení a vychladnutí je nutné nabíjaciu dokovaciu stanicu pre samočistenie vyčistiť.

Poznámky:


- Pri sušení vysávač vypúšťa cez výstup vzduchu horúci vzduch. Urýchlene výstup vzduchu vyčistíte, aby nedošlo k upchatiu.
- Nabíjaciu dokovaciu stanicu na samočistenie neoplachujte priamo vodou, aby nedošlo k skratu.

Nedotýkajte sa vykurovacieho článku, kým nevychladne

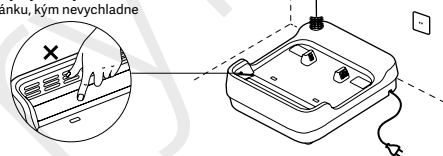

Čistenie vysávača

Postavte vysávač zvisle a utrite ho do čista suchou handričkou alebo papierovou utierkou.

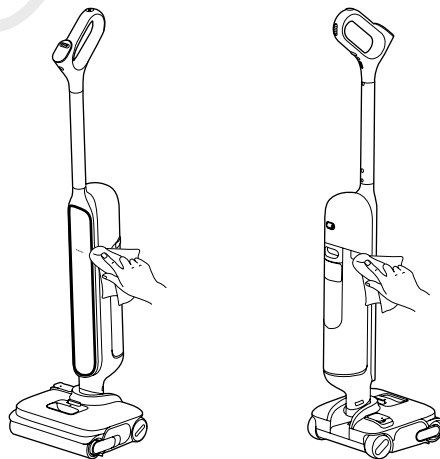

Riešenie problémov

V prípade poruchy sa na vysávači zobrazia chybové správy a zaznejú hlasové upozornenia. Riešenie problému vykonajte podľa pokynov v nižšie uvedenej tabuľke alebo naskenovaním QR kódu na vysávači. Ak problém pretrváva, obráťte sa na popredajný servisný tím.

Kontrolka	Hlasové upozornenie	Riešenie
	Nádrž na špinavú vodu je plná. Vyčistite ju.	Vyprázdňte nádrž na špinavú vodu a znovu ju namontujte.
	V nádrži na čistú vodu je nedostatok vody. Pridajte vodu.	Pred použitím pridajte vodu do nádrže na čistú vodu.
	Ventilačný otvor je zablokovaný. Vyčistite hadicu na špinavú vodu a nádrž na špinavú vodu.	Skontrolujte, či nie je upchatá tryska kefy na podlahu, hadica na špinavú vodu alebo nádrž na špinavú vodu. Pokiaľ tomu tak je, upchanú oblasť vyčistite.
	Do valcovce kefy sa zamotali cudzie predmety. Skontrolujte ho a vyčistite.	Skontrolujte a vyčistite valcovcu kefu.
	Znovu namontujte nádrž na špinavú vodu.	Znovu namontujte nádrž na špinavú vodu.
	Kód chyby 1/Kód chyby 2/Kód chyby 3/Kód chyby 4.	Obráťte sa na popredajný servisný tím.

Bežné problémy

Bežné problémy	Možná príčina	Riešenie
Vysávač nefunguje.	Batéria je vybitá.	Pred použitím vysávač plne nabite.
	Batéria má ochranu proti prehriatiu.	Skúste to znova, až sa teplota batérie vráti do normálu.
	Nie je nainštalovaná nádrž na čistú vodu, nádrž na špinavú vodu alebo valcovcu kefu.	Správne nainštalujte nádrž na čistú vodu, nádrž na špinavú vodu alebo valcovcu kefu.
	Nádrž na špinavú vodu je plná.	Vyprázdňte nádrž na špinavú vodu a znovu ju namontujte.
	V nádrži na čistú vodu nie je voda.	Pred opätovnou inštaláciou pridajte vodu do nádrže na čistú vodu.
	Sací otvor kefy na podlahu alebo hadicu na špinavú vodu je upchatý.	Vyčistite sací otvor kefy na podlahu a hadicu na špinavú vodu.
Vysávač nedokáže správne recyklovať špinavú vodu.	Do valcovce kefy sa zamotali cudzie predmety.	Vyčistite valcovcu kefu.
	Nie je nainštalovaný filter.	Nainštalujte filter.
Došlo k falošnému upozorneniu na plnú nádrž na špinavú vodu.	Snímač úrovne vody je znečistený.	Vyčistite snímač úrovne vody.
Vysávač nemožno nabiť.	Nabíjacia dokovacia stanica pre samočistenie nie je pripojená k napájaniu.	Správne ju pripojte k napájaciemu adaptéru.
	Vysávač nie je správne umiestnený.	Správne položte vysávač na nabíjajúcu dokovaciu stanicu na samočistenie a skontrolujte, či je vysávač vo zvislej polohe.
	Nabíjacie kontakty sú znečistené.	Odpojte vysávač a po vyčistení nabíjajúcich kontaktov to skúste znova.
Nezazní žiadne hlasové upozornění.	Hlasové upozornenie je vypnuté.	Stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 3 sekúnd.

Vysávač nemože vykonať samočistenie.	V nádrži na čistú vodu nie je voda.	Pred opätovnou inštaláciou pridajte vodu do nádrže na čistú vodu.
	Nádrž na čistú vodu nie je nainštalovaná.	Znovu nainštalujte nádrž na čistú vodu.
	Nádrž na špinavú vodu je plná.	Pred opätovnou inštaláciou nádrž na špinavú vodu vyčistite.
	Nádrž na špinavú vodu nie je nainštalovaná.	Znovu namontujte nádrž na špinavú vodu.
	Batéria je vybitá alebo takmer vybitá.	Skúste to znova po úplnom nabití vysávača.
	Nabíjacia dokovacia stanica pre samočistenie nie je pripojená k napájaniu.	Správne ju pripojte k napájaciemu adaptéru.

Parametre

Vysávač na mokré aj suché vysávanie Xiaomi TruClean W30 Pro			
Názov	Vysávač na mokré aj suché vysávanie	Model	E303HW
Menovité napätie	21,6 V ===	Menovitý výkon	200 W
Nabíjacie napätie	27 V ===	Čistá hmotnosť	7,12 kg
Spotreba energie	Pohotovostný režim: ≤0,5 W	Doba do prechodu do stavu	Pohotovostný režim: ≤20 min
Nabíjacia dokovacia stanica pre samočistenie			
Model	E303HW-JZ	Menovitý výkon	300 W
Menovitý príkon	220–240 V – 50/60 Hz	Menovitý výstup	27 V === 1 A 27 W

Oznámenie o životnom prostredí

Blok dobíjajúcich lítium-iónových batérií tohto vysávača obsahuje chemické látky, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača vyberte batériu a potom ju zlikvidujte v príslušnom recyklačnom zariadení.

- Pred likvidáciou spotrebiča je nutné batériu zo spotrebiča vybrať.
- Pri vybratí batérie musí byť zariadenie odpojené od zdroja napájania.
- Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.

Varovanie:

- Pred vybratím batérie sa uistite, že je vysávač odpojený od napájania a batéria je úplne vybitá.
- Vybúru batériu odnesie do odborného recyklačného zariadenia, kde ju riadne zlikvidujú.
- Nenechajte batériu v prostredí s vysokými teplotami; v opačnom prípade môže explodovať.
- V prípade úniku kvapaliny z batérie sa tejto kvapaliny nedotýkajte. Pokiaľ táto kvapalina vnikne do očí, vypláchnite ich veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Postup vybratia a inštalácie batérie:

1. Pomocou neostreho nástroja stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo rukoväte na zadnej strane vysávača a súčasne vytiahnite rukoväť zvisle nahor.
2. Demontujte z vysávača nádrž na špinavú vodu a skrutky.
3. Pomocou neostreho pomocného nástroja vypáčajte pracku predného dekoratívneho krytu z medzery medzi predným dekoratívnym krytom a dekoratívnym krúžkom. Potom snímte predný dekoratívny kryt.
4. Odstráňte skrutky z dekoratívneho krúžku. Potom odoberte dekoratívny krúžok a jeho horný kryt, horný ochranný kryt a predné teleso.
5. Odstráňte skrutky z krytu bloku batérií, pomocou neostreho pomocného nástroja vypáčajte pracku na kryte a odoberte kryt.
6. Odpojením konektora kábelového zväzku medzi blokom batérií a PCB akumulátor demontujte.
7. Vložte nový blok batérií a pripojením konektora kábelového zväzku pripojte akumulátor k PCB.
8. Nasadte kryt bloku batérií. Skontrolujte, či je pracka na kryte bloku batérií nainštalovaná na svojom mieste a potom utiahnite skrutky na kryte.
9. Postupne nainštalujte predné teleso, horný ochranný kryt a horný kryt dekoratívneho krúžku a dekoratívny krúžok a potom dotiahnite skrutky na dekoratívnom krúžku.
10. Nasadte predný dekoratívny kryt. Skontrolujte, či je pracka na prednom dekoratívnom kryte nainštalovaná na svojom mieste.
11. Utiahnite skrutky na vysávači a potom nainštalujte nádrž na špinavú vodu.
12. Skontrolujte, či je drážka hliníkovej rúrky rukoväte zarovnaná s vyznievajúcou oblasťou inštalačného otvoru rukoväte na vysávači a potom rukoväť zasunúť. Cvaknutie označuje správnu inštaláciu.

UPOZORNENIE K ZÁRUKE

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ZVLÁŠTNÉ PRÁVA, PRIČOM ĎALŠIE PRÁVA MÔŽETE MAŤ NA ZÁKLADE ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKOTRÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE BYŤ ZÁKONOM ULOŽENÁ MINIMÁLNA ZÁRUKNÁ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEDZENIA SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NERUŠÍ INÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ. AK CHCETE PLNE POROZUMIEŤ SVOJIM PRÁVOM, ODPORÚČAME VÁM PREŠTUDOVAŤ ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť Xiaomi zaručuje, že produkty nebudú počas záručnej doby pri bežnom používaní a pri používaní v súlade s príslušnou užívateľskou príručkou produktu vykazovať vady v materiáloch ani spracovaní.

Doba platnosti a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú uvedené v príslušných miestnych zákonoch. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že produkt Xiaomi nebude počas vyššie uvedenej doby pri bežnom používaní vykazovať vady v materiáloch ani spracovaní.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nie je zodpovedná za škody vyplývajúce z nedodržiavania pokynov súvisiacich s používaním produktu.

2. NÁPRÁVNÉ PROSTRIEDKY

V prípade zistenia hardvérovej závady a podania platnej reklamácie u spoločnosti Xiaomi počas záručnej doby spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne produkt opraví, (2) nahradí produkt alebo (3) vráti peniaze za produkt, bez prípadných nákladov na dopravu.

3. AKO ZAISTIŤ ZÁRUKNÚ OPRAVU

Na zabezpečenie záručnej opravy je potrebné dodať produkt v pôvodnom balení alebo podobnom balení, ktoré zaistí rovnaký stupeň ochrany produktu, na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, keď je to zakázané platnými právnymi predpismi, spoločnosť Xiaomi môže pred prijatím záručnej opravy vyžadovať predloženie dokladu o nákupe a/alebo splnení požiadaviek na registráciu.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi neustanovuje inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na produkt vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý môže byť identifikovaný ochrannou známkou, obchodnou značkou alebo logom „Xiaomi“ alebo „Mi“.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne: (a) škody spôsobené zásahmi prírody alebo vyššej moci, napríklad údermi blesku, tornádami, povodňami, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami; (b) nedbanlivosť; (c) komerčné využitie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti Produktu; (e) škody spôsobené použitím s výrobkami iných výrobcov ako Xiaomi; (f) škody spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) škody spôsobené prevádzkou produktom mimo prípustného alebo predpokladaného použitia popísané spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo zdrojom napájania, alebo (h) škody spôsobené opravou (vrátane vylepšení a rozšírení) vykonanou osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Na vašej zodpovednosti je zálohovanie všetkých dát, softvéru alebo iných materiálov, ktoré máte v produkte uložené alebo inštalované. Je pravdepodobné, že tieto dáta, softvér alebo iné materiály v zariadení budú počas procesu opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nie je za také škody alebo straty zodpovedná.

Žiadny predajca, agent ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenie alebo doplnenie tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude akákoľvek zo zmluvných podmienok uznaná za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich zmluvných podmienok nebude ovplyvnená alebo narušená.

S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.

Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne obstarané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu produktov Xiaomi, sa existujúce záruky nevzťahujú.

Na základe platných zákonov môžete získať záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili.

Súčasná záruka sa nevzťahuje na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, keď je to zakázané platnými právnymi predpismi, budú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk vzťahujúcich sa na obchodovateľnosť a vhodnosť na určitý účel) obmedzené na dobu, ktorá nepresiahne dobu trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na takéto prípady nemusí vzťahovať.

6. OBMEDZENIE ŠKOD

S výnimkou prípadov, keď je to zakázané platnými právnymi predpismi, spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za prípadné náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, vrátane straty zisku, výnosov alebo dát, škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo predpokladanej záruky alebo podmienky, alebo podľa akéhokoľvek inej právnej teórie, a to aj tak informovaná. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie odškodnenia za zvláštne, nepriame alebo následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY NA SPOLOČNOSŤ XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkt predal.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, 100085, China
Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.mi.com

Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



BHR08GYEU-IB