

Digitálne rádio Orwell Pro

Návod na použitie

MAJORITY



Čo je v balení?.....	3
Ovládacie prvky a funkcie	4
Návod na použitie	5
Základné ovládanie	5
Rádio BestTune	6
Ukladanie a vyvolávanie uložených staníc (predvoľby)	7
Rádio DAB	9
FM rádio	10
Režim Bluetooth	11
Nastavenie rádiového systému	12
Riešenie problémov	13
Technické údaje	14
Záruka	14
Bezpečnostné informácie	15

3 year
Warranty


Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk



Čo obsahuje balenie?

- A. Majority Orwell Pro Radio
- B. Kábel typu C




- C. Návod na použitie

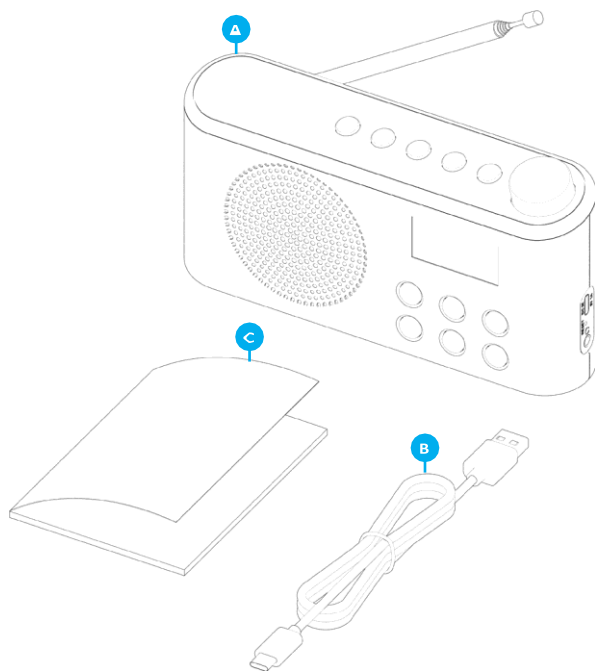



Ovládací prvky G

Pohľad zhora

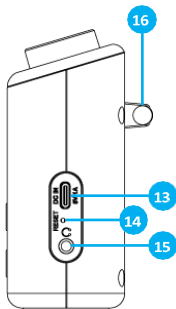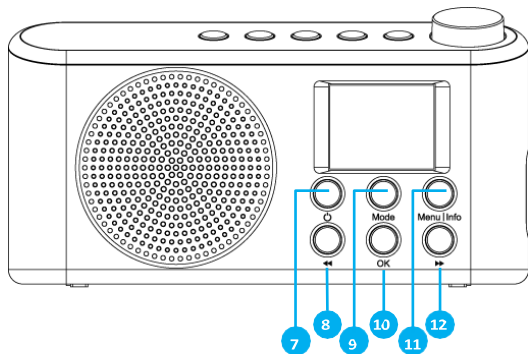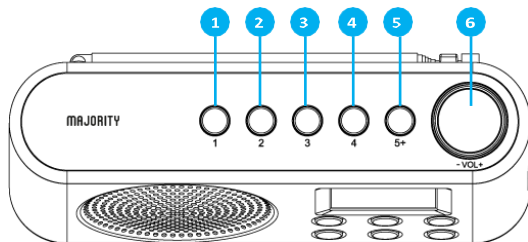

- | | | | |
|----|-------------------|-----|-------------|
| 1. | Predvoľba 1 | 9. | Režim |
| 2. | Predvoľba 2 | 10. | OK |
| 3. | Predvoľba 3 | 11. | Ponuka/Info |
| 4. | Predvoľba 4 | 12. | Ďalší |
| 5. | Predvoľba 5+ | 13. | DC IN |
| 6. | +Vol- | 14. | Reset |
| 7. | Zapnutie/vypnutie | 15. | Slúchadlá |
| 8. | Predchádzajúce | 16. | Anténa |



Základné ovládanie zariadenia

UPOZORNENIE: Všetky odkazy (Ref.) sa vzťahujú na príručku pre priradenie ovládacích prvkov a funkcií na strane 4.

Nastavenie produktu

Pred prvým použitím nabite rádio pre plne prenosné prehrávanie tak, že zapojíte kábel USB-C do jeho portu a pripojíte ho k USB konektoru (nie je súčasťou balenia) umiestnenému v sieťovom napájacom zdroji, alebo ho nabite z powerbanky alebo iného napájacieho zariadenia USB-C.

Zapnutie/vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla „Power“ (Ref. 7) rádio zapnete a vypnete a na displeji sa zobrazí nabíjanie batérie.

Akonáhle displej ukáže, že je batéria úplne nabitá, môžete rádio odpojiť od napájania USB-C a rádio úplne zapnúť. Prípadne môžete zostať pripojení k napájaniu USB-C.

Pred spustením vyhľadávania rozhlasových staníc v akomkoľvek režime sa uistite, že je rádio umiestnené na mieste s dobrým signálom a že je anténa (č. 16) úplne vysunutá, aby ste dosiahli čo najlepší signál.

Pri prvom použití budete na úvodnej obrazovke vyzvaní na výber jazyka rádia. Vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu a potvrdte výber stlačením tlačidla OK (č. 10).

„BestTune“

Rádio Majority Orwell Pro je vybavené funkciou „BestTune“, ktorú môžete podľa svojich preferencií aktivovať alebo deaktivovať. Funkcia BestTune zoskupuje všetky stanice DAB+ a FM do jedného zoznamu staníc. (pozri stranu 6).

Zmena režimov rádia

Stlačením tlačidla „Mode“ (odkaz 9) prepínate medzi režimami DAB, FM a Bluetooth. Ak je aktivovaná funkcia BestTune, máte k dispozícii iba režimy BestTune a Bluetooth.

Konektor pre slúchadlá

Na súkromné počúvanie môžete použiť káblové slúchadlá (nie sú súčasťou balenia) s 3,5 mm konektorom, ktorý je možné zapojiť do portu na boku rádia (odkaz 15).

Resetovanie rádia

Vložte špendlík do malého otvoru (poz. 14), ktorý sa nachádza na boku rádia, a vykonajte vynútený reset rádia.

UPOZORNENIE: Pri prvom zapnutí režimu DAB sa automaticky spustí vyhľadávanie staníc alebo sa prehrá stanica, na ktorú bolo zariadenie naposledy naladené pred vypnutím.

BestTune™

Funkcia BestTune

Majority Orwell Pro obsahuje funkciu s názvom **BestTune**, ktorú je možné zapnúť alebo vypnúť v ponuke **Systémové nastavenia** na rádiu.

Ak je **funkcia BestTune** aktivovaná, zariadenie automaticky vyhľadá dostupné rozhlasové stanice **DAB/DAB+** a **FM**. Všetky nájdené stanice sa uložia do **zoznamu staníc BestTune**.

Ak chcete funkciu BestTune deaktivovať, prejdite do **ponuky Systémové nastavenia** a nastavte **funkciu BestTune** na **VYPNUTÉ**. Po deaktivácii sa rádio vráti k trom štandardným režimom: **DAB**, **FM** a **Bluetooth** a zoznam staníc BestTune už nebude dostupný.

- Stlačte a podržte tlačidlo **Menu/Info** (odkaz 11) po dobu 5 sekúnd, aby sa otvorilo hlavné menu.
- Pomocou tlačidiel **PREV** a **NEXT** (odkaz 8/12) prejdite na položku **BestTune** a vyberte ju, potom stlačte tlačidlo **OK** na potvrdenie.
- Nastavte **BestTune** na **ON** pre aktiváciu. Pri prvom použití rádio spustí automatické úplné vyhľadávanie. Po dokončení sa začne prehrávať prvá dostupná rozhlasová stanica. Po nastavení sa pri aktivácii funkcie BestTune obnoví prehrávanie poslednej prehrávanej stanice.

Možnosti ponuky BestTune

V režime BestTune podržte stlačené tlačidlo **MODE/INFO** (poz. 11), čím otvoríte ponuku BestTune. K dispozícii budú nasledujúce podponuky:

• **Zoznam staníc Zobrazí všetky dostupné** rozhlasové stanice **BestTune (DAB+ a FM)** nájdené po vyhľadávaní.

• **Vyhľadávanie BestTune:** Spustí nové úplné vyhľadávanie rozhlasových staníc **DAB/DAB+ a FM**.

• **Info:** Zobrazí informácie o aktuálne prehrávanej stanici, vrátane: názvu stanice (služby), zdroja, typu programu (PTY), frekvencie, dátového toku, sily signálu

• **Odstrániť neplatné**

Umožňuje odstrániť stanice so slabým alebo žiadnym signálom.

- Vyberte **ÁNO**, ak chcete odstrániť stanice s neplatným alebo slabým rádiovým signálom.
- Vyberte **NIE**, ak chcete zachovať všetky stanice.

• **Nastavenia systému**

Otvorí hlavné menu nastavení rádia.

UPOZORNENIE: Ak je **funkcia BestTune** aktívna, rádio bude fungovať len v dvoch režimoch: **BestTune** a **Bluetooth**. Režimy **DAB+** a **FM** nebudú k dispozícii, pokiaľ **funkciu BestTune nevypnete** v nastaveniach systému.



Majority Orwell Pro ponúka **40 predvolieb** v každom režime rádia (**FM, DAB a BestTune**). Tieto **predvolby** vám umožňujú uložiť si obľúbené rozhlasové stanice a kedykoľvek k nim rýchlo pristupovať.

Ukladanie rozhlasových stanic (predvolby)

Ak počúvate rozhlasovú stanicu v režime **FM, DAB** alebo **BestTune** a chcete si ju uložiť, postupujte takto:

Orwell Pro je vybavený **tláčidlami pre rýchly prístup** k prvým štyrom predvoľbám: **P1, P2, P3 a P4**. Tieto tlačidlá môžete použiť na rýchle uloženie a vyvolanie obľúbených staníc jediným stlačením.

Rýchle uloženie: Stlačte a podržte tlačidlá P1, P2, P3, P4 po dobu 3 sekúnd (**poz. 1, 2, 3, 4**), aby ste rýchlo uložili stanicu na pozície 1, 2, 3, 4. Na displeji rádia sa zobrazí

„Preset 'X' saved“ („X“ označuje pozíciu, na ktorú bola stanica uložená).

Uloženie staníc do zoznamu: Stlačte a podržte tlačidlo „P5+“ (**odkaz 5**) po dobu 2–3 sekúnd, aby ste vstúpili do zoznamu predvolieb a uložili stanicu výberom ľubovoľnej pozície od 1 do 40.

- Na displeji sa zobrazí **hlásenie „Uložiť do predvolby“** spolu so zoznamom voľných pozícií pre predvolby označených ako <X:(Prázdne)>.
- Akonáhle sa zoznam zobrazí, **uvoľnite** tlačidlo Preset.
- Pomocou tlačidiel „PREV“ alebo „NEXT“ (**poz. 8/12**) prejdite a vyberte **prázdne miesto v pamäti**.
- Stlačte tlačidlo „OK“ (**poz. 10**) na uloženie aktuálnej stanice do daného predvolby.

UPOZORNENIE: Ak je v slotu pre predvoľbu už uložená stanica, pri uložení novej stanice do toho istého slotu bude **prepísaná**.

Vyvolanie uloženej rozhlasovej stanice (predvolby)

Vyvolanie uloženej stanice:

- Stlačte raz **tlačidlo P1, P2, P3 alebo P4 (odkaz 1, 2, 3, 4)** na prehranie príslušnej uloženej stanice.

Prístup k uloženým predvoľbám od **P05** ďalej:

- Stlačte **raz** tlačidlo „Preset 5+“ (**odkaz 5**) (nedržte ho stlačené, inak sa otvorí ponuka na ukladanie predvolieb).
- Na displeji rádia sa zobrazí zoznam staníc, ktoré je možné vyvolať.
- Pomocou tlačidiel „PREV“ a „NEXT“ (**obr. 8/12**) môžete prechádzať uloženými stanicami od **P01** do **P40**.
- Akonáhle je požadovaná stanica označená, stlačte **tlačidlo „OK“** (č. 10) a spustíte prehrávanie.



Dôležité:

- Stanicu je možné **uložiť** do pamäte **len** vtedy, ak sú všetky kroky vykonané správne.
- Ak sa pri pokuse o uloženie zobrazí hlásenie „**Preset Empty**“, znamená to, že sa práve nachádzate v zozname **predvolieb**. V takom prípade musíte **podržať** tlačidlo a prepnúť do zoznamu „**Save to Preset**“.

Rádio DAB/DAB

Pred vyhľadávaním staníc úplne vysuňte anténu (č. 16), aby ste zabezpečili čo najlepší príjem signálu. Opakovaným stlačením tlačidla „**MODE**“ zvýrazníte **položku DAB** a následným stlačením tlačidla „**OK**“ prejdite do režimu DAB. **UPOZORNENIE:** Ak je aktivovaná funkcia **BestTune**, režim DAB nebude k dispozícii ako samostatná voľba.

Pri prvom použití rádio **automaticky vyhľadá** a uloží dostupné stanice DAB+ do **zoznamu staníc**. Hodiny sa synchronizujú s vysielacou stanicou.

Ac chcete **vykonať ručné vyhľadávanie** alebo **opakované vyhľadávanie**: stlačte a podržte tlačidlo „**Menu/Info**“ (odkaz 11) po dobu 5 sekúnd. Zo zoznamu možností vyberte „**DAB Scan**“ a potvrďte stlačením tlačidla „**OK**“.

Ac chcete otvoriť **zoznam staníc** a prechádzať ho, použite tlačidlá „**PREV**“ alebo „**NEXT**“ (odkaz 8/12) na prechádzanie zoznamom nájdených staníc a potom stlačte tlačidlo „**OK**“ (odkaz 10) na výber a spustenie prehrávania vybranej stanice.

Ponuka režimu DAB rádia

Ac chcete prejsť do hlavného menu režimu DAB, stlačte a podržte tlačidlo „**MENU/INFO**“ (poz. 11) po dobu 3 sekúnd. Pomocou tlačidiel „**PREV**“ a „**NEXT**“ (poz. 8/12) prechádzajte dostupnými možnosťami a potom stlačte tlačidlo „**OK**“ (poz. 10) na výber a vstup do jednotlivých podmenu, ako je

- **Zoznam staníc:** Zobrazí zoznam staníc nájdených počas vyhľadávania DAB v abecednom poradi.
- **Vyhľadávanie DAB:** Spustí úplné vyhľadávanie dostupných staníc DAB.
- **Info:** Zobrazuje doplňkové informácie poskytované vybranou stanicou DAB.
- **Ručné ladenie:** Umožňuje ručné naladenie na konkrétne DAB pásmo dostupné v rádiu.
- **Odstrániť neplatné:** Po dokončení úplného vyhľadávania vyberte „**ÁNO**“ na odstránenie staníc so slabým alebo žiadnym signálom, alebo „**NIE**“ na zachovanie všetkých nájdených staníc.
- **Nastavenia systému:** Otvorí ponuku nastavení systému rádia.

Informácie o stanici pre rádio DAB/DAB

Pri počúvaní stanice DAB/DAB+ s dobrým signálom môžete stlačiť tlačidlo „**Info/Menu**“ (odkaz 11) a zobrazíť informácie o rozhlasovej stanici, ako napríklad:

Služba: Názov aktuálne prehrávanej stanice.

PTY (Typ programu): Typ a popis programu poskytovaného stanicou DAB+.

Frekvencia: Číslo vysielacieho kanála/pásmo a frekvencia stanice. **Rýchlosť**

prenosu: Podrobnosti o rýchlosti prenosu signálu stanice. **Síla signálu:**

Ukazovateľ signálu zobrazujúci silu signálu aktuálnej stanice. **Ukladanie a**

vyvolávanie predvolieb

Ac chcete v režime DAB uložiť a vyvolať rozhlasové stanice, postupujte podľa pokynov na strane 7.

Režim FM rádia

Opakovaným stlačením tlačidla „Mode“ (**poz. 9**) prepnete režim rádia na FM. Zvýrazní logo „FM“ a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte a prejdete do režimu FM rádia. Pri prvom prepnutí do režimu FM sa na displeji rádia zobrazí frekvencia FM „87,5 MHz“.

Vyhľadávanie FM rozhlasových staníc

Automatické vyhľadávanie

Ak chcete vyhľadávať dostupné stanice s dobrým signálom v pásme nahor alebo nadol, stlačte a podržte po dobu 4 sekúnd tlačidlo „PREV“ alebo „NEXT“ (**poz. 8, 12**), aby rádio začalo prehľadávať frekvenčné pásmo FM smerom nahor alebo nadol. Akonáhle sa prehľadávanie pásma smerom nahor alebo nadol dokončí, začne hrať prvá nájdená stanica s dobrým signálom.

Ručné vyhľadávanie G Jemné ladenie

Ak chcete ručne naladiť konkrétnu stanicu, opakovaním stlačenia tlačidiel „PREV“ alebo „NEXT“ prechádzajte frekvenciami. Každým stlačením tlačidla sa frekvencia posunie o **0,05 MHz**, čo umožňuje presné naladenie požadovanej stanice.

Informácie o stanici pre FM rádio

Ak počúvate FM rozhlasovú stanicu s dobrým signálom, stlačte tlačidlo „Menu/Info“ (**poz. 11**) a zobrazia sa informácie o programe. Služba – zobrazuje názov prehrávanej rozhlasovej stanice (ak je k dispozícii) alebo len pásmo; **PTY (typ programu)**: Zobrazuje typ a popis programu vysielaného rozhlasovou stanicou DAB. **Sila signálu**: Zobrazuje indikátor sily signálu aktuálnej stanice. **Frekvencia**: Zobrazuje vysielaciu frekvenciu stanice.

Hlavné menu režimu FM rádia

Stlačte a podržte tlačidlo Menu/Info po dobu troch sekúnd (**odkaz 11**) pre vstup do menu režimu FM rádia. Pomocou tlačidiel PREV/NEXT (**odkaz 8/12**) prechádzajte zoznamom, vyberte ľubovoľnú z týchto podponúk a potom stlačte OK pre vstup.

Info: - Vstúpte a zobrazíte informácie o rozhlasovej stanici

Nastavenie vyhľadávania: Vstúpte do nastavení vyhľadávania v režime FM rádia a vyberte si medzi „Iba silné stanice“ alebo „Všetky stanice“

Nastavenia zvuku: Vstúpte a vyberte „Stereo povolené“ alebo „Vynútené mono“. Tieto nastavenia zvuku sa vzťahujú na aktuálne vysielanie rozhlasovej stanice.

Tip: Výber možnosti „**Vynútené mono**“ môže zlepšiť kvalitu zvuku u niektorých staníc so slabším stereofónnym signálom.

Nastavenia systému: Vstúpte do tejto sekcie, aby ste získali prístup do hlavného menu nastavení rádia.

Ukladanie a vyvolávanie predvolieb

Ak chcete uložiť a vyvolať rozhlasové stanice v režime DAB, postupujte podľa pokynov na strane 7.



Majority Orwell Pro je možné spárovať so zariadením, ako je telefón alebo tablet, a prehrávať zvuk cez reproduktor rádia.

Ak chcete vybrať režim Bluetooth, opakovaně stlačte tlačidlo **MODE (poz. 11)**, kým sa nezobrazí režim Bluetooth. Na displeji rádia sa zobrazí logo Bluetooth a bežiaci text „Bluetooth discoverable“, čo znamená, že rádio hľadá zariadenie na spárovanie.

Uistite sa, že je na vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth. V zozname dostupných zariadení by sa malo objaviť „Majority Orwell Pro“. Vyberte ho na pripojenie. Po pripojení zaznie pípnutie a na displeji sa zobrazí text „Bluetooth connected“. Teraz môžete začať prehrávať zvuk zo svojho zariadenia, ktorý bude počuť cez reproduktor rádia. Zvýšte hlasitosť na svojom zariadení, tak aj na rádiu a nastavte ju podľa svojich preferencií.

V režime Bluetooth môžete pomocou tlačidla **PREV/NEXT (odkaz 8, 12)** preskočiť zvukovú stopu alebo pomocou tlačidla **OK (odkaz 10)** pozastaviť alebo obnoviť prehrávanie zvuku.

Ak chcete zrušiť spárovanie rádia, odstráňte ho zo zoznamu aktuálne spárovaných zariadení. Ak chcete po odpojení spárovať nové zariadenie, postupujte podľa rovnakých krokov ako pri spárovaní s iným zariadením.

Ak sa chcete opäť pripojiť k rovnakému zariadeniu, ktoré bolo spárované pred zapnutím, prejdite do režimu Bluetooth a počkajte tri sekundy.

UPOZORNENIE: Rádio Majority Orwell Pro nie je možné spárovať s Bluetooth slúchadlami, náhlavnými súpravami ani externými reproduktormi.

Do **systémových nastavení** rádia Majority Orwell Pro sa dostanete z akéhokoľvek režimu tak, že podržíte tlačidlo **Menu/Info** po dobu troch sekúnd. Prejdite zoznamom a vyberte **položku Systémové nastavenia**, potom stlačte tlačidlo **OK** pre vstup. Zobrazia sa nasledujúce podponuky: **BestTune**, **Časovač vypnutia**, **Ekvalizér**, **Jazyk**, **Obnovenie továrenských nastavení**, **Verzia softvéru** a **Aktualizácia softvéru**. Pomocou tlačidla **PREV** alebo **NEXT** prechádzajte jednotlivými možnosťami a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte zvolené nastavenie.

BestTune: V tejto sekcii môžete funkciu BestTune zapnúť alebo vypnúť nastavením na ON alebo OFF.

Sleep Timer: Nastavte časovač vypnutia na 15, 30, 45, 60 alebo 90 minút. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

Equalizer: Vyberte si z prednastavených zvukových profilov, vrátane Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, Speech alebo My EQ. Možnosť **My EQ** vám umožňuje prispôsobiť ekvalizér. V sekcii **My EQ** môžete upraviť úroveň výšok a basov. Vyberte požadované hodnoty zo zoznamu a stlačte **OK** na potvrdenie. Po konfigurácii vyberte **My EQ** na použitie vlastného nastavenia.

Podsvietenie (podsvietenie displeja)

V tejto sekcii môžete nastaviť jas displeja podľa svojich preferencií. K dispozícii sú tri podponuky, ktoré je potrebné nastaviť jednotlivito

Časový limit: Možnosti: Určuje, ako dlho zostane displej aktívny, než sa stlmí alebo vypne. Možnosti sú: Zapnuté / 10 s / 20 s / 30 s / 45 s / 60 s / 90 s / 120 s / 180 s

Úroveň stlmenia: Toto nastavenie upravuje jas displeja pri pripojení k sieti. Možno nastaviť na Vysoký, Stredný alebo Nízky

Úroveň zapnutia: Toto nastavenie určuje jas displeja počas aktívnej prevádzky. Môžete vybrať Vysoký/Stredný/Nízky

Poznámka: Ak chcete, aby displej zostal zapnutý a nastavený na vámi zvolenú úroveň jasu, musíte nastaviť časový limit na ZAPNUTÉ.

Jazyk: V tejto sekcii môžete zmeniť jazyk ponuky rádia. Na výber máte z 10 dostupných jazykov.


Obnovenie továrenských nastavení: Ak narazíte na akékoľvek problémy s fungovaním, odporúčame obnoviť továrenské nastavenia. Vstúpte do tejto sekcie a vyberte **ÁNO** pre obnovenie predvolených nastavení rádia alebo **NIE** pre zrušenie.

Verzia softvéru: Zobrazte aktuálnu verziu softvéru vášho rádia.

Aktualizácia softvéru: Túto sekciu používajte iba na výslovný pokyn technickej podpory spoločnosti Majority. Nepokúšajte sa túto možnosť použiť, ak na to nemáte pokyn.



Poznámky	Možná příčina/řešení
Nie je možné naladiť stanice	Stanica nie je správne naladená. Vykonať nové vyhľadávanie dostupných staníc alebo ručne prechádzajte dostupné stanice.
Žiaden zvuk	Stanica nie je správne naladená. Vykonať nové vyhľadávanie dostupných staníc alebo ručne prechádzajte dostupné stanice.
FM: Šum DAB: Šum/prerušovaný zvuk	Prijímanie signálu je slabé. Nastavte anténu alebo premiestnite prístroj na miesto so silnejším signálom. Vykonať nové vyhľadávanie staníc a/alebo obnovte továrenské nastavenia.
Požadovaná stanica nebola nájdená	Slabý signál. Použite funkciu ručného ladenia a Skúste vyhľadávať v inej oblasti.
Na displeji sa zobrazuje „No Service“	V vašej oblasti nie je pokrytie DAB alebo je slabý príjem. Upravte polohu antény alebo premiestnite prístroj na miesto so silnejším signálom.
Displej je prázdny	K tomu môže dôjsť, ak vysielateľ zmení názov služby alebo názov odstráni počas ladenia. Rádio sa pokúsi o nové naladenie alebo vykoná vyhľadávanie.
Čas a dátum sa nenastavujú automaticky	Prejdite do režimu DAB; nastavenie sa vykoná automaticky po vyhľadávaní. Prípadne vykonajte nastavenie v časti „Nastavenia“.
Zvuk je skreslený	Hlasitosť je príliš vysoká. Upravte ovládanie hlasitosti.
Ďalšie problémy/problémy s funkčnosťou	V nastaveniach obnovte továrenské nastavenia rádia.

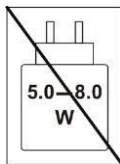



Technické údaje

Napájecí zdroj	DC 5,0 V 1,0 A (100–240 V)
Napájanie z batérie	2000 mAh batéria pre prenosnosť
Režimy	DAB/DAB+ pásmo III 5A–13F 174–240 MHz FM (87,5 MHz – 108 MHz) BestTune Bluetooth
Výstupný konektor	3,5 mm konektor pre slúchadlá
Rozmery (Š x V x H)	18 x 9,6 x 5 cm
Hmotnosť	324 g
Vstup	100–240 V~, 50–60 Hz, max. 0,2 A
Výstup	5,0 V – 1,0 A 5,0 W

Stále máte problémy? Kontaktujte technickú podporu

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s vaším produktom Majority, kontaktujte prosím náš tím na webových stránkach Majority: www.majority.co.uk/support alebo nám pošlite e-mail na techsupport@majority.co.uk

Záruka

Na všetky produkty sa vzťahuje štandardná 12-mesačná záruka. Ak si chcete záruku predĺžiť na celkovo tri roky, musíte svoj produkt zaregistrovať do 30 dní od zakúpenia na [adrese www.majority.co.uk](http://www.majority.co.uk). Stačí prejsť do ponuky a vybrať možnosť „Zaregistrovať produkt“. Táto služba je úplne zadarmo.



SK

Pokyny týkající se bezpečnosti a používání (všechny, kde je to relevantní)

Všeobecné bezpečnostní pokyny – **Prečítajte si a uschovajte:** Pred použitím si preštudujte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny; uschovajte si ich pre budúce použitie. **Dodržiavajte pokyny:** Prísne dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. **Vystavenie vode:** Chráňte zariadenie pred vodou; nevystavujte ho pôsobeniu tekutín. **Vetranie:** Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zakryté, aby nedošlo k prehriatiu. **Zdroje tepla:** Chráňte zariadenie pred zariadeniami vyžarujúcimi teplo. **Montáž na stenu** – **Bezpečnosť pri inštalácii:** Dodržiavajte pokyny výrobcu a používajte iba schválené montážne sady. Nevŕtajte do miest, kde sa nachádzajú káble, plynové alebo vodovodné rozvody. Používajte vhodné náradie a ochranné pomôcky. **Pravidelná údržba:** Pravidelne kontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie, najmä u zariadení namontovaných na stenu. **Presun:** Pred premiestnením zariadenia ho odmontujte zo steny. **Bezpečnosť detí:** Uchovávajte mimo dosahu detí a zabezpečte, aby ťažké predmety boli bezpečne upevnené. **Opatrenia proti zemetraseniam:** V oblastiach náchylných na zemetrasenia používajte špeciálne úchyty. **Elektrická bezpečnosť** – **Napájanie:** Používajte predpísaný napájací zdroj; v prípade pochybností sa poraďte s elektrikárom. **Umiestnenie káblov:** Chráňte napájací kábel pred poškodením. **Odpojenie od siete:** Hlavnú zástrčku majte vždy po ruke; počas búrok alebo pri dlhšom nepoužívaní zariadenia ho odpojte zo siete. **Bezpečnosť batérií** – **Nabíjanie:** Používajte nabíjačku od výrobcu; vyhýbajte sa extrémnym podmienkam. **Vystavenie tepla:** Batérie uchovávajte mimo dosahu tepla, aby ste predišli výbuchu alebo úniku. **Stav batérie:** Ak je batéria poškodená, prestaňte ju používať; zlikvidujte ju správnym spôsobom. **Výmena:** Používajte iba odporúčané batérie; nesprávne typy môžu spôsobiť nebezpečenstvo. **Externé batérie:** Používajte iba predpísané typy a dodržiavajte správnu polaritu. **Vyberanie batérií:** Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie. **Likvidácia:** Pri likvidácii batérií dodržiavajte miestne predpisy; batérie nespálujte. **Bezpečnosť pripojenia** – **Káblové pripojenie:** Pred pripojením alebo odpojením káblov zariadenie vypnite. **Párovanie cez Bluetooth:** Zabezpečte bezpečné pripojenie; vyhňte sa rušeniu od iných zariadení. **Ovládanie hlasitosti:** Udržiavte hlasitosť na primeranej úrovni, aby ste predišli poškodeniu sluchu. **Bezpečnosť pripojenia a údajov** – **Bezpečnosť bezdrôtového pripojenia:** Oboznámte sa so zásadami ochrany osobných údajov a zabezpečte svoju sieť. **Aktualizácia softvéru:** Udržiavte softvér aktualizovaný z dôvodu bezpečnosti a výkonu. **Upozornenia týkajúce sa bezpečnosti detí** – **Používanie produktu:** Určené pre dospelých; uchovávajte mimo dosahu detí. **Upozornenie týkajúce sa batérií:** Batérie a predmety obsahujúce batérie uchovávajte mimo dosahu detí. **Ovládanie hlasitosti:** Udržiavte bezpečnú úroveň hlasitosti, aby ste chránili sluch detí. **Nebezpečenstvo požiaru** – **Horľavé materiály:** Nevystavujte výrobok otvorenému ohňu. **Prehriatie:** Nezakrývajte výrobok, aby ste predišli prehriatiu a riziku požiaru. **Likvidácia a recyklácia** – **Likvidácia výrobku:** Odovzdajte do zberného dvora v súlade s miestnymi predpismi. **Dodržiavanie predpisov na ochranu životného prostredia:** Dodržiavajte predpisy týkajúce sa likvidácie batérií a elektronického odpadu. **Údržba zo strany používateľa** – **Čistenie:** Pred čistením odpojte zariadenie od napájania; používajte iba suchú handričku. **Servis:** Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. **Ochrana údajov:** Pred vrátením alebo likvidáciou produktu obnovte továrenskú nastavenia. **Upozornenie:** Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok zranenie, smrť alebo poškodenie majetku. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.



Varování G Bezpečnostní

Vyhlášení o zhode:

My, společnost Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT, na vlastní zodpovědnost vyhlasujeme, že výrobek:

Název výrobku: Rádio Orwell Pro DAB Model: 1000003036 Značka: Majority

, na který se toto vyhlášení vztahuje, je v souladu s následujícími harmonizovanými normami alebo normativními dokumenty (CE G Rohs 2.0);

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (ES) č. 1275/2008, EN 50564:2011, (ES) č. 801/2013.

V souladu s požadavky alebo ustanoveními směrnic Rady, které sa vztahují na: směrnicu EMC 2014/30/EÚ, směrnicu RED 2014/53/EÚ, směrnicu LVD 2014/35/EÚ, směrnicu (2011/65/EÚ) a její novelizační směrnici 2015/863/EÚ (RoHS 2.0) Evropského parlamentu, směrnice ERP 2009/125/ES.

Boli vykonané všetky potrebné testovacie sady.

Kontaktná osoba: Eddie Latham | Zakladateľ

Podpísané:

Dátum vydania: január 2024 Miesto vydania: Cambridge, Spojené kráľovstvo

E. Latham

Adresy dovozce:

Velká Británie: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

E-mail: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, Nizozemsko

E-mail: info@ar-experts.eu

USA: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

E-mail: techsupport@majority.co.uk



POZOR

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PRŮBOM



UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRŮBOM NEOTVÁRAJTE



DŮLEŽITÉ: Před použitím si prosím pečlivě přečtete všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí potřebu

MAJORITY

<https://majorityaudio.com/>

