

Register your product and get support at

[www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation)



# VoiceTracer

DVT2050

---

SK Používateľská príručka

---

# PHILIPS



# Register

|          |                                         |           |            |                                          |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Dôležité bezpečnostné informácie</b> | <b>5</b>  | <b>4.7</b> | <b>Pripojenie k počítaču</b>             | <b>17</b> |
| 1.1      | Bezpečnostné pokyny                     | 5         | 4.7.1      | Prenos dát medzi prístrojom a počítačom  | 18        |
| <b>2</b> | <b>K tejto používateľskej príručke</b>  | <b>7</b>  | 4.7.2      | Odpojenie prístroja od počítača          | 18        |
| 2.1      | Používané symboly                       | 7         |            |                                          |           |
| <b>3</b> | <b>Váš Digital Voice Tracer</b>         | <b>8</b>  | <b>5</b>   | <b>Nahrávanie</b>                        | <b>19</b> |
| 3.1      | Najdôležitejšie údaje o výrobku         | 8         | 5.1        | Nastavenie nahrávania                    | 19        |
| 3.2      | Obsah balenia                           | 9         | 5.1.1      | Nahrávanie z vonkajšieho zdroja          | 20        |
| 3.3      | Prehľad                                 | 10        | 5.2        | Automatické spustenie nahrávania         | 20        |
| 3.3.1    | Predná a zadná strana                   | 10        | 5.2.1      | Použitie časovača                        | 20        |
| 3.3.2    | Tlačidlá                                | 11        | 5.2.2      | Použitie hlasovej aktivácie nahrávania   | 20        |
| 3.4      | Úvodná obrazovka                        | 12        |            |                                          |           |
| 3.4.1    | Prehľad ponúk                           | 13        | <b>6</b>   | <b>Prehrávanie</b>                       | <b>21</b> |
| <b>4</b> | <b>Prvé kroky</b>                       | <b>14</b> | 6.1        | Výber záznamu                            | 21        |
| 4.1      | Nabíjanie akumulátora                   | 14        | 6.2        | Prehrávanie nahrávok alebo hudby         | 21        |
| 4.2      | Zapnutie a vypnutie prístroja           | 14        | 6.3        | Zmena rýchlosti prehrávania              | 22        |
| 4.3      | Prvé zapnutie                           | 15        | 6.4        | Použitie rýchleho vyhľadávania           | 22        |
| 4.3.1    | Voľba jazyka                            | 15        | 6.5        | Opakované prehrávanie / nekonečná slučka | 22        |
| 4.3.2    | Nastavenie dátumu a času                | 15        | 6.6        | Zabezpečenie nahrávky / zamknutie súboru | 23        |
| 4.4      | Zamknutie a odomknutie tlačidiel        | 15        | 6.7        | Zrušenie ochrany / odomknutie súboru     | 23        |
| 4.5      | Vloženie karty microSD                  | 15        | <b>7</b>   | <b>Mazání</b>                            | <b>24</b> |
| 4.6      | Používanie príslušenstva                | 16        | 7.1        | Mazanie nahrávok v prístroji             | 24        |
| 4.6.1    | Pripojenie slúchadiel                   | 16        | 7.2        | Zmazanie všetkých nahrávok v priečinku   | 24        |
| 4.6.2    | Pripojenie externého mikrofónu          | 17        | <b>8</b>   | <b>Rádio</b>                             | <b>25</b> |
|          |                                         |           | 8.1        | Použitie rádia                           | 25        |
|          |                                         |           | 8.2        | Uloženie rozhlasových staníc             | 25        |
|          |                                         |           | 8.2.1      | Automatické ukladanie staníc             | 25        |
|          |                                         |           | 8.2.2      | Ručné ukladanie staníc                   | 25        |
|          |                                         |           | 8.2.3      | Zmazanie stanice                         | 26        |
|          |                                         |           | 8.3        | Nahrávanie rozhlasového vysielania       | 26        |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9 Nastavenia</b>                                             | <b>27</b> |
| 9.1 Nastavenie záznamu                                          | 27        |
| 9.1.1 Voľba pamäte pre ukladanie nahrávok                       | 27        |
| 9.1.2 Nastavenie kvality záznamu                                | 27        |
| 9.1.3 Nastavenie citlivosti mikrofónu                           | 28        |
| 9.1.4 Zapnutie funkcie redukcie šumu                            | 29        |
| 9.1.5 Nastavenie časovača                                       | 29        |
| 9.1.6 Zapnutie a vypnutie funkcie hlasovej aktivácie nahrávania | 30        |
| 9.1.7 Automatické delenie záznamu                               | 31        |
| 9.1.8 Zapnutie a vypnutie svetelnej signalizácie nahrávania     | 31        |
| 9.2 Nastavenie zobrazenia                                       | 32        |
| 9.2.1 Voľba jazyka                                              | 32        |
| 9.2.2 Úprava kontrastu displeja                                 | 32        |
| 9.2.3 Zapnutie a vypnutie funkcie podsvietenia                  | 33        |
| 9.3 Nastavenie prístroja                                        | 33        |
| 9.3.1 Nastavenie dátumu a času                                  | 33        |
| 9.3.2 Nastavenie automatického vypínania                        | 34        |
| 9.3.3 Zapnutie a vypnutie tónov tlačidiel a upozornení          | 35        |
| <b>10 Servis</b>                                                | <b>36</b> |
| 10.1 Servisné funkcie prístroja                                 | 36        |
| 10.1.1 Zobrazenie informácií o prístroji                        | 36        |
| 10.1.2 Formátovanie pamäte                                      | 36        |
| 10.1.3 Obnovenie nastavení prístroja                            | 37        |
| 10.2 Riešenie problémov                                         | 38        |
| <b>11 Dodatok</b>                                               | <b>39</b> |
| 11.1 Technické údaje                                            | 39        |

# 1 Dôležité bezpečnostné informácie

---

Nevykonávajte žiadne nastavenia ani zmeny, ktoré nie sú popísané v tejto používateľskej príručke. Riad'te sa všetkými bezpečnostnými pokynmi, aby ste zaistili bezproblémovú prevádzku vášho prístroja. V prípade nerešpektovania bezpečnostných pokynov nepreberá výrobca žiadnu zodpovednosť.

## 1.1 Bezpečnostné pokyny

- Chráňte prístroj pred dažďom a vodou, aby ste predišli skratu.
- Nevystavujte prístroj vysokým teplotám spôsobeným vykurovaním alebo priamym slnečným žiarením.
- Chráňte káble pred mechanickým poškodením, a to najmä pri zástrčkách alebo v miestach, kde vychádzajú z prístroja.
- Zálohujte si svoje dáta a nahrávky. Výrobca nezodpovedá za stratu dát.
- Nevykonávajte žiadnu údržbu, ktorá nie je popísaná v tejto používateľskej príručke. Nerozoberajte prístroj s cieľom vykonávania opráv. Opravy prístroja prenechajte výhradne certifikovanému servisu.

### 1.1.1 Vstavaný akumulátor

- Nepokúšajte si vymeniť akumulátor sami. Akumulátor možno vymeniť iba v autorizovaných servisných centrách.
- Pred výmenou akumulátora autorizovaným servisom zálohujte vaše dáta a záznamy.
- Akumulátory obsahujú látky nebezpečné pre životné prostredie. Použité batérie a akumulátory sa musia odkladať na stanovených zberných miestach.

### 1.1.2 Pamäťové karty

- Prístroj umožňuje používanie pamäťových kariet typu microSD až do veľkosti 32 GB (optimalizované pre triedu 6 alebo vyššiu).
- Dbajte na to, aby pamäťová karta mala dostatočnú prenosovú rýchlosť. Výrobca nepreberá žiadnu záruku za bezchybnú funkciu.
- Pri formátovaní pamäťovej karty sa zmažú všetky dáta, ktoré boli na karte uložené. Pamäťovú kartu formátujte vždy v prístroji, aby bolo zaistené správne formátovanie. Formátovanie pamäťovej karty v počítači môže mať za následok neskoršie chyby pri zápise alebo čítaní dát.

### 1.1.3 Ochrana sluchu

**Pri používaní slúchadiel sa riad'te nasledujúcimi pokynmi:**

- Nastavte si nižšiu hlasitosť a nepočúvajte cez slúchadlá príliš dlho.
- V žiadnom prípade nenastavujte vyššiu hlasitosť, než znesie váš sluch.
- Nastavte si vždy len takú hlasitosť, aby ste stále ešte počuli, čo sa okolo vás deje.

- V potenciálne nebezpečných situáciách by ste si mali počínať obzvlášť opatrne, alebo prípadne prestať používať prístroj na potrebnú dobu.
- Nepoužívajte slúchadlá, ak riadite auto alebo idete na bicykli, skatebode a pod., mohli by ste tým ohroziť premávku a prípadne porušiť zákon.

---

#### 1.1.4 Maximálny akustický výkon

- Výrobca zaručuje, že maximálny akustický výkon zvukového zariadenia je v súlade s platnými predpismi. To však platí iba pri použití slúchadiel dodaných ako súčasť prístroja. Ak je potrebné tieto slúchadlá vymeniť, mali by ste u svojho predajcu požadovať slúchadlá Philips vhodné pre originálny model.

---

#### 1.1.5 Záonné obmedzenia pre vytváranie nahrávok

- Vytváranie nahrávok týmto prístrojom môže vo vašej krajine podliehať platným zákonným obmedzeniam. Rešpektujte ochranu údajov a práva tretích osôb, keď nahrávate napríklad rozhovory alebo prednášky.
- Uvedomte si prosím, že pri nahrávaní telefonátu je v mnohých krajinách vašou zákonnou povinnosťou informovať o vytváraní nahrávky osobu, s ktorou telefonujete. Nahrávanie telefonátov môže byť prípadne taktiež zakázané. Pred nahrávaním telefonátov sa informujte o zákonnej úprave vo vašej krajine.

## 2 K tejto používateľskej príručke

Súhrn na nasledujúcich stranách vám poskytne rýchly prehľad o prístroji. Podrobný popis nájdete v ďalších kapitolách tejto používateľskej príručky. Túto používateľskú príručku si dôkladne prečítajte.

### 2.1 Používané symboly



Tip

- Týmto symbolom sú označené tipy, pomocou ktorých budete váš prístroj používať efektívnejšie a jednoduchšie.



Upozornenie

- Týmto symbolom sú označené upozornenia, ktoré by ste mali mať na zreteli pri používaní prístroja.



Pozor

- Tento symbol varuje pred poškodením prístroja a možnou stratou dát. Pri nevhodnom používaní môžu vzniknúť škody.



Varovanie

- Tento symbol varuje pred nebezpečenstvami pre osoby. Pri nesprávnom používaní prístroja môže dôjsť k vecným škodám alebo ujme na zdraví.

## 3 Váš Digital Voice Tracer

---

Teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok značky Philips. Na našich internetových stránkach nájdete obsahlu podporu v podobe používateľských príručiek, softvéru na prevzatie, informácií o záruke a veľa ďalšieho:

[www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation).

---


### 3.1 Najdôležitejšie údaje o výrobku

- Hlasová aktivácia nahrávania bez nutnosti použiť tlačidlá
- Slot pre kartu microSD ako dodatočné úložisko
- Redukcia hluku / potlačenie šumu pre čisté nahrávky
- Stereo nahrávanie


## 3.2 Obsah balenia

- ① Vlastný prístroj
- ② Kábel USB pre pripojenie k počítaču
- ③ Stereoslúchadlá
- ④ Rýchly návod


①

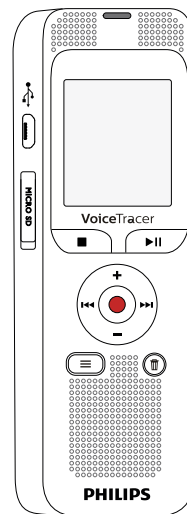


②

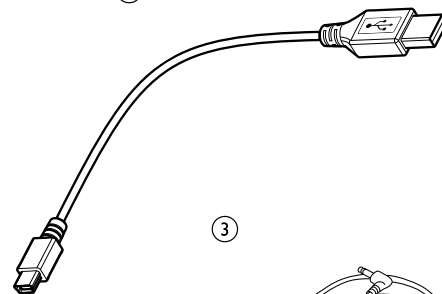

③

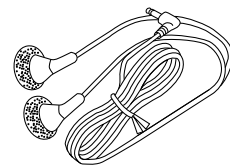


④

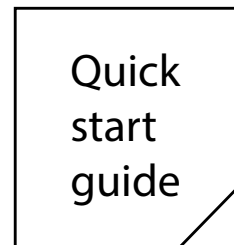

## 3.3 Prehľad


### 3.3.1 Predná a zadná strana

- ① Slot pre pamäťovú kartu (microSD)
- ② Konektor pre pripojenie k počítaču (Micro-USB)
- ③ Mikrofóny
- ④ Stavový indikátor LED:
  - Červená – prístroj nahráva
  - Zelená – prehrávanie záznamu
  - Žltá – dátový prenos do počítača
- ⑤ Displej
- ⑥ Ovládacie tlačidlá
- ⑦ Reproduktor
- ⑧ Vypínač / zámok tlačidiel
- ⑨ Konektor pre externý mikrofón a linkový vstup (stereokonektor 3,5 mm)
- ⑩ Konektor pre slúchadlá (stereokonektor 3,5 mm)

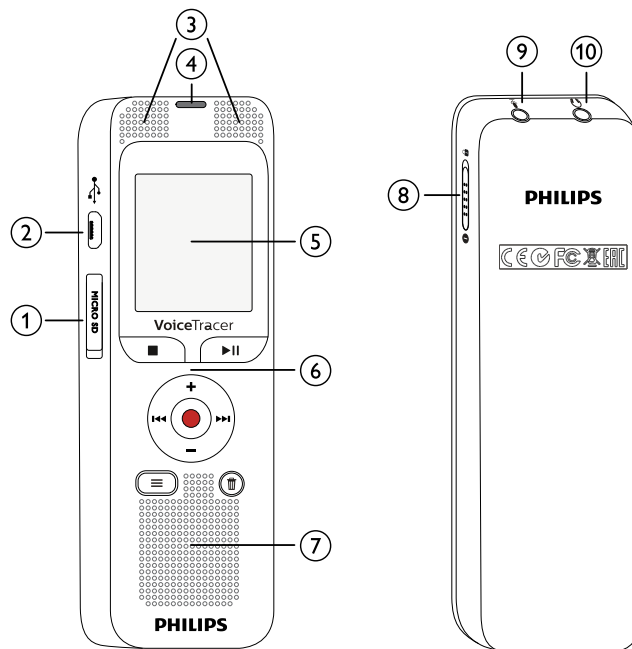

### 3.3.2 Tlačidlá

- ①    Zobrazenie ponuky (tlačidlo ponuky)
- ② +    Zvýšenie hlasitosti, navigácia v ponuke: výber položiek v ponuke
  - ▶▶ Krátke stlačenie: skok na ďalší záznam,  
Navigácia v ponuke: zobrazenie ďalšej skupiny ponúk
  - Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie vpred
  - Zníženie hlasitosti, navigácia v ponuke: výber položiek v ponuke
  - ◀◀ Krátke stlačenie: skok na predchádzajúci záznam  
Navigácia v ponuke: zobrazenie predchádzajúcej skupiny ponúk
  - Dlhé stlačenie: rýchle vyhľadávanie nazad
- ③ ■    Ukončenie prehrávania (tlačidlo stop), zatvorenie ponuky
- ④ ▶|| Prehratie záznamu (tlačidlo prehrávania), pozastavenie prehrávania (tlačidlo pozastavenia)
- ⑤ ●    Spustenie nahrávania (tlačidlo záznam), potvrdenie výberu
- ⑥ 🗑    Zmazanie záznamu (tlačidlo mazania)

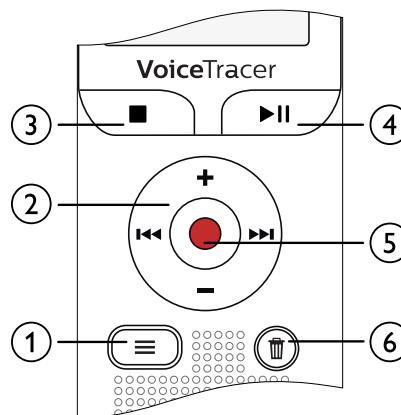


## 3.4 Úvodná obrazovka

- ① **HQ** Nastavená kvalita záznamu: **LP** – LP, **SP** – SP, **HQ** – HQ, **PCM** – PCM
- ② **VA** – Aktivácia hlasom zapnutá
- ③ **U** Citlivosť mikrofónu: **U** – nízka citlivosť (malá vzdialenosť) **UH** – vysoká citlivosť (veľká vzdialenosť) **LI** – zdroj Line-in
- ④ Režim opakovania / nekonečnej slučky: **Q** – opakované prehrávanie súboru, **Q** – opakované prehrávanie výberu/ sekvencie, **Q** – opakované prehrávanie priečinka, **Q** – náhodné opakované prehrávanie
- ⑤ **NR** – potlačenie šumu zapnuté
- ⑥ **B** Stav batérie
- ⑦ **▶** – prehrávanie, **⏸** – pozastavenie, **■** – stop, **●** – nahrávanie, **⏹** – prerušenie nahrávania
- ⑧ Ukazovateľ polohy prehrávania/záznamu v rámci aktuálneho súboru.
- ⑨ Dĺžka záznamu/nahrávky / zostávajúci čas nahrávania
- ⑩ Názov súboru aktuálneho prehrávania/záznamu
- ⑪ **A** Vybraný priečinok, v závislosti od zvoleného pamäťového média (**A** – vnútorná pamäť, **A** – karta microSD) / číslo aktuálnej nahrávky / celkový počet záznamov v priečinku



### Upozornenie

- Poloha symbolov sa môže meniť v závislosti od modelu, režimu a zvolených funkcií.

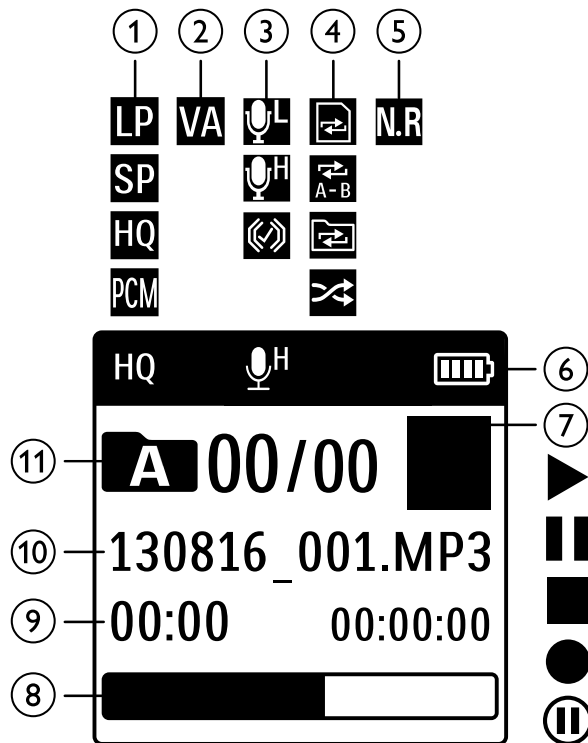

### 3.4.1 Prehľad ponúk

#### Upozornenie

- V pokojovom stave (úvodná obrazovka) zobrazíte ponuku stlačením **tlačidla ponuky**.
- Tlačidlami **◀◀/▶▶** môžete vybrať nasledujúce ponuky: , , ,  alebo .

#### Ponuka Súbor:

[Opakované prehrávanie / nekonečná slučka](#)  
[Zabezpečenie nahrávky / zamknutie súboru](#)

#### Nastavenie záznamu:

[Nastavenie citlivosti mikrofónu](#)  
[Nastavenie kvality záznamu](#)  
[Nastavenie časovača](#)  
[Zapnutie a vypnutie funkcie hlasovej aktivácie nahrávania](#)  
[Automatické delenie záznamu](#)

#### Nastavenie zobrazenia:






[Voľba jazyka](#)  
[Úprava kontrastu displeja](#)  
[Zapnutie a vypnutie funkcie podsvietenia](#)

#### Nastavenie prístroja:

[Nastavenie dátumu a času](#)  
[Nastavenie automatického vypínania](#)  
[Formátovanie pamäte](#)  
[Zapnutie a vypnutie svetelnej signalizácie nahrávania](#)  
[Zapnutie a vypnutie tónov tlačidiel a upozornení](#)  
[Voľba pamäte pre ukladanie nahrávok](#)  
[Zobrazenie informácií o prístroji](#)  
[Obnovenie nastavení prístroja](#)

#### Nastavenie rádia:

[Použitie rádia](#)  
[Uloženie rozhlasových staníc](#)

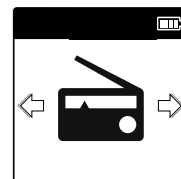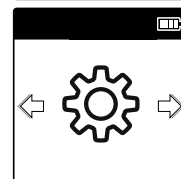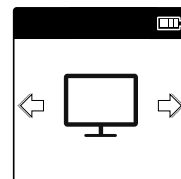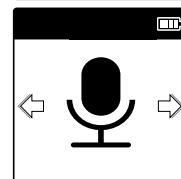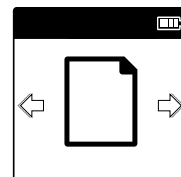

## 4 Prvé kroky


Podľa pokynov k inštalácii na nasledujúcich stranách uvediete váš prístroj ľahko a rýchlo do prevádzky.



### Pozor


- Dodržiavajte pokyny ohľadom zaobchádzania s prístrojom, najmä čo sa týka manipulácie s batériami a akumulátormi ([pozri taktiež kapitolu 1.1.1 Vstavaný akumulátor, strana 5](#)).

### 4.1 Nabíjanie akumulátora

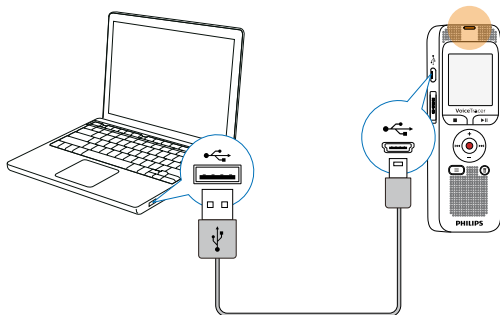

### 4.2 Zapnutie a vypnutie prístroja

- 1 Posuňte vypínač na bočnej strane prístroja približne na dve sekundy dole.  
↳ Prístroj sa zapne a objaví sa úvodná obrazovka.

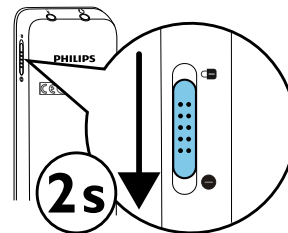

- 2 Prístroj vypnete opäť posunutím vypínača približne na dve sekundy dole.



### Upozornenie

- Prístroj sa samočinne vypne, ak v priebehu nastaveného času nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla ([pozri taktiež kapitolu 9.3.2 Nastavenie automatického vypínania, strana 34](#)).

## 4.3 Prvé zapnutie

Pri prvom uvedení do prevádzky musíte na prístroji nastaviť jazyk, ako aj čas a dátum.

### 4.3.1 Voľba jazyka

Postupujte podľa postupu v kapitole „Voľba jazyka“ ([pozri taktiež kapitolu 9.2.1 Voľba jazyka, strana 32](#)).



#### Upozornenie

- Je možné, že váš jazyk nebude k dispozícii. V takom prípade zvolte iný jazyk.


### 4.3.2 Nastavenie dátumu a času

Postupujte podľa postupu v kapitole „Nastavenie dátumu a času“ ([pozri taktiež kapitolu 9.3.1 Nastavenie dátumu a času, strana 33](#)).

## 4.4 Zamknutie a odomknutie tlačidiel

Zamknutím tlačidiel deaktivujete všetky tlačidlá na prístroji. Funkcia časovača je naďalej aktívna.

- 1 Posunutím vypínača na bočnej strane prístroja smerom hore do pozície zamknete tlačidlá .  
↳ Na displeji sa krátko zobrazí symbol uzamknutia.

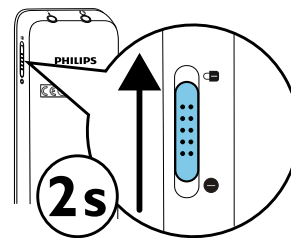

- 2 Tlačidlá odomknete vrátením vypínača do stredovej polohy.


## 4.5 Vloženie karty microSD



#### Pozor

- Nevyberajte kartu, ak na ňu prístroj zapisuje alebo z nej číta dáta. Tým môže dôjsť k poškodeniu alebo strate dát.

- 1 Odklopte kryt slotu karty nabok.
- 2 Vložte pamäťovú kartu microSD kontaktmi nahor do slotu na bočnej strane prístroja.

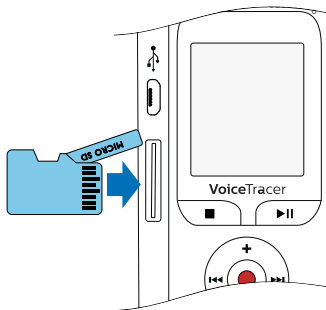

- 3 Kartu zasunúte, až zapadne do slotu.
- 4 Na vytiahnutie pamäťovej karty na ňu ľahko zatlačte. Karta bude mierne vyčnievať.

#### Upozornenie

- Aby prístroj ukladal nahrávky na pamäťovú kartu, musíte namiesto vnútornej pamäte zvoliť ukladanie na kartu microSD ([pozri taktiež kapitolu 9.1.1 Voľba pamäte pre ukladanie nahrávok, strana 27](#)). Podľa symbolu priečinka na displeji poznáte, na ktoré miesto sa nahrávky ukladajú. **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – interná pamäť, **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – pamäťová karta.

## 4.6 Používanie príslušenstva

Spoločne s prístrojom ste dostali aj rôzne príslušenstvo, ktorého rozsah závisí od zvoleného modelu. Ďalšie príslušenstvo získate u svojho obchodníka.

### 4.6.1 Pripojenie slúchadiel



#### Varovanie

- Nastavte si nižšiu hlasitosť a nepočúvajte cez slúchadlá príliš dlho. Inak môže dôjsť k poškodeniu sluchu. Dodržujte pokyny pre ochranu sluchu ([pozri taktiež kapitolu 1.1.3 Ochrana sluchu, strana 5](#)).

- 1 Než si nasadíte slúchadlá, znížte na prístroji hlasitosť.
- 2 Zasuňte zástrčku do konektora slúchadiel  na hornej strane prístroja.
- 3 Po pripojení zvýšte hlasitosť na príjemnú úroveň. Počas pripojenia slúchadiel je reproduktor v prístroji odpojený.

### 4.6.2 Pripojenie externého mikrofónu



#### Upozornenie

- Pripojením externého mikrofónu sa automaticky prepne zdroj záznamu a interný mikrofón prístroja sa nepoužíva.
- Pripojením externého mikrofónu nahráva prístroj stereofónny zvuk. Integrovaný mikrofón zaznamenáva iba monofónny zvuk.


- 1 Ukončíte bežiacu nahrávanie.
- 2 Zasuňte zástrčku do konektora slúchadiel  na hornej strane prístroja.

## 4.7 Pripojenie k počítaču

Pripojením prístroja k počítaču získate niekoľko možností:

- **Vymeniteľný disk USB:** Obsahom prístroja môžete prechádzať pomocou ľubovoľného súborového manažéra, a to bez nutnosti inštalovať ďalší softvér. Prístroj sa na počítači zobrazí ako vymeniteľný disk USB. Týmto spôsobom môžete nahrávky uložiť a spracovať na počítači, a uvoľniť tak v prístroji miesto ([pozri taktiež kapitolu 4.7.1 Prenos dát medzi prístrojom a počítačom, strana 18](#)).

- 1 Zasuňte zástrčku USB do rozhrania USB na počítači.
- 2 Zasuňte zástrčku Micro-USB do konektora USB na boku prístroja.  
↳ V súborovom manažérovi sa prístroj zobrazí ako vymeniteľný disk.

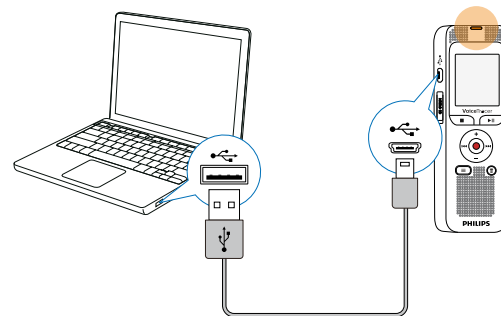

#### Pozor

- V žiadnom prípade neodpájajte prístroj od počítača počas prenosu dát (keď indikátor stavu LED bliká nažltlo). Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo strate dát.
- Pamäť prístroja neformátujte prostredníctvom počítača, tento postup môže spôsobiť poškodenie prístroja. Na vymazanie všetkých dát použite funkciu **Formát memory** v ponuke prístroja ([pozri taktiež kapitolu 10.1.2 Formátovanie pamäte, strana 36](#)).

#### 4.7.1 Prenos dát medzi prístrojom a počítačom

Obsahom prístroja môžete prechádzať pomocou ľubovoľného súborového manažéra, a to bez nutnosti inštalovať ďalší softvér. Prístroj sa na počítači zobrazí ako vymeniteľný disk USB.

- 1 Prepojte prístroj popísaným spôsobom s počítačom.
- 2 Otvorte súborový manažér (prieskumník) na počítači.  
↳ Prístroj sa na počítači zobrazí ako vymeniteľný disk USB. Priechinok **Voice** (Hlas) v prístroji obsahuje nahrávky; do priečinka **Music** (Hudba) môžete nakopírovať hudobné súbory.
- 3 Teraz môžete skopírovať alebo presunúť súbory z prístroja do počítača za účelom archivácie alebo vymazať súbory z prístroja a uvoľniť tak miesto.



#### Pozor

- V žiadnom prípade neodpájajte prístroj od počítača počas prenosu dát (keď indikátor stavu LED bliká nažltlo). Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo strate dát.
- Pamäť prístroja neformátujte prostredníctvom počítača, tento postup môže spôsobiť poškodenie prístroja. Na vymazanie všetkých dát použite funkciu **Formát memory** v ponuke prístroja ([pozri taktiež kapitolu 10.1.2 Formátovanie pamäte, strana 36](#)).



#### Upozornenie

- Prístroj umožňuje prehrávanie hudobných súborov vo formátoch WMA a MP3. Tieto súbory môžete z pripojeného počítača skopírovať do priečinka **Music** (Hudba). Súbory nájdete v priečinku prístroja **PA/PA**.
- Súbory s ochranou proti kopírovaniu (Digital Rights Management, DRM) nie je možné prehrávať.
- Prístroj zobrazuje až 99 súborov.

#### 4.7.2 Odpojenie prístroja od počítača

- 1 Odstráňte (vysuňte) vymeniteľný disk USB v kontextovej ponuke súborového manažéra.
- 2 Až potom fyzicky odpojte prístroj od rozhrania USB počítača.

## 5 Nahrávanie

Prístroj ponúka mnohé funkcie, ktoré môžete využiť počas nahrávania, a pomocou ktorých môžete zlepšiť kvalitu záznamu. Pomocou časovača alebo hlasovým spúšťaním môžete nahrávanie spustiť automaticky.

### 5.1 Nastavenie nahrávania

Pred nahrávaním nastavte požadovanú kvalitu záznamu a citlivosť mikrofónu.

Pre záznamy v prostredí s mnohými zvukmi na pozadí (napríklad v dave ľudí alebo počas jazdy vlakom či autom) môžete využiť funkciu potlačenia šumu, ktorá zvuky na pozadí stlmí ([pozri taktiež kapitolu 9.1.4 Zapnutie funkcie redukcie šumu, strana 29](#)).

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo stop ■ a zvolte priečinok pre ukladanie nahrávok.  
↳ V závislosti od zvoleného úložiska sa zobrazia symboly **A**, **B**, **C**, **D**, **P** – interná pamäť, **A**, **B**, **C**, **D**, **P** – pamäťová karta.
- 2 Namierte mikrofóny na zdroj zvuku a stlačte tlačidlo záznam ●.  
↳ Prístroj začne nahrávať a indikátor stavu LED sa rozsvieti načerveno. Na displeji môžete sledovať dĺžku záznamu a zostávajúci čas pre nahrávanie na zvolené úložisko.

- 3 Stlačením tlačidla záznam ● môžete prebiehajúce nahrávanie pozastaviť.  
↳ Nahrávanie sa preruší a indikátor stavu LED bude blikať načerveno.
- 4 Po ďalšom stlačení tlačidla záznam ● bude nahrávanie pokračovať.
- 5 Tlačidlom stop ■ nahrávanie ukončíte.  
↳ Prístroj sa vráti do pokojového stavu.



#### Upozornenie

- **Spustenie novej nahrávky:** Stlačením tlačidla ►► počas nahrávania sa ukončí prebiehajúci záznam a zároveň sa začne nový.
  - Aby záznamy napr. z niekoľkohodinových rokovaní neboli príliš dlhé, môžete ich automaticky deliť ([pozri taktiež kapitolu 9.1.7 Automatické delenie záznamu, strana 31](#)).
  - Do každého priečinka je možné uložiť najviac 99 záznamov. Priestor v pamäti závisí od zvoleného úložiska a kvality záznamu ([pozri taktiež kapitolu 9.1.2 Nastavenie kvality záznamu, strana 27](#)).
- Pri dosiahnutí maximálneho počtu záznamov alebo pri zaplnení úložiska sa na displeji zobrazí upozornenie a nie je možné pokračovať v nahrávaní. V takom prípade vymažte nepotrebné nahrávky alebo prístroj pripojte k počítaču a presuňte súbory do počítača.



#### Tip

- Ak máte v úmysle vytvárať dlhšie nahrávky, nabite pred nahrávaním akumulátor.

### 5.1.1 Nahrávanie z vonkajšieho zdroja

Pripojením externého mikrofónu sa automaticky prepne zdroj záznamu a interný mikrofón prístroja sa nepoužíva.

Pripojením externého mikrofónu nahráva prístroj stereofónny zvuk. Integrovaný mikrofón zaznamenáva iba monofónny zvuk.

## 5.2 Automatické spustenie nahrávania

Pre automatické spustenie nahrávania máte k dispozícii dve funkcie: časovač a hlasovú aktiváciu nahrávania.

### 5.2.1 Použitie časovača

Časovač vám umožní spustiť nahrávanie v predvolený deň a čas. Zdrojom signálu môže byť zabudovaný mikrofón, rádio alebo externý mikrofón.

- Nastavte parametre časovača v príslušnej ponuke a zapnite túto funkciu ([pozri taktiež kapitolu 9.1.5 Nastavenie časovača, strana 29](#)).
  - ↳ V určený čas sa začne nahrávanie, a to aj v prípade, že je prístroj v tento čas vypnutý alebo sú uzamknuté tlačidlá.

### 5.2.2 Použitie hlasovej aktivácie nahrávania

Funkcia hlasovej aktivácie spustí nahrávanie, hneď ako prehovoríte. Po troch sekundách ticha sa nahrávanie preruší, až dotedy, než zase začnete hovoriť. Prostredníctvom ukazovateľa úrovne signálu pre spustenie môžete určiť, na akú hlasitosť má prístroj reagovať.

- 1 Nastavte parametre hlasovej aktivácie nahrávania v príslušnej ponuke a zapnite túto funkciu ([pozri taktiež kapitolu 9.1.6 Zapnutie a vypnutie funkcie hlasovej aktivácie nahrávania, strana 30](#)).
  - ↳ Pri zapnutom časovači sa na displeji zobrazuje symbol .
- 2 Stlačte tlačidlo záznam .
- ↳ Prístroj prejde do pohotovostného režimu. Na displeji sa zobrazí symbol prerušeného nahrávania (). Hneď, ako začnete hovoriť, prístroj začne nahrávať. Keď prestanete, prístroj nahrávanie po troch sekundách preruší.
- 3 Tlačidlom stop  nahrávanie ukončíte.
  - ↳ Prístroj sa vráti do pokojového stavu.

## 6 Prehrávanie

### 6.1 Výber záznamu

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo stop ■ pre voľbu priečinka.  
↳ V závislosti od zvoleného úložiska sa zobrazia symboly **A**, **B**, **C**, **D**, **PA** – interná pamäť, **A**, **B**, **C**, **D**, **PA** – pamäťová karta. (**A**, **B**, **C** a **D** sú priečinky s nahrávkami, priečink **PA/PA** obsahuje hudobné súbory).
- 2 V pokojovom stave stlačte ►►.
- 3 V pokojovom stave stlačte ◀◀.



#### Upozornenie

- Prístroj umožňuje prehrávanie hudobných súborov vo formátoch WMA a MP3. Tieto súbory môžete z pripojeného počítača skopírovať do priečinka **Music** (Hudba). Súbory nájdete v priečinku prístroja **PA/PA**.
- Súbory s ochranou proti kopírovaniu (Digital Rights Management, DRM) nie je možné prehrávať.
- Prístroj zobrazuje až 99 súborov.

### 6.2 Prehrávanie nahrávok alebo hudby

- 1 Zvoľte popísaným spôsobom požadovanú nahrávku.
- 2 Tlačidlom prehrávanie ►► spustíte prehrávanie zvoleného záznamu.  
↳ Indikátor stavu LED sa rozsvieti nazeleno. Počas prehrávania môžete na displeji sledovať časovú polohu v nahrávke a jej celkové trvanie.
- 3 Tlačidlami +/- upravíte hlasitosť.
- 4 Tlačidlom ►► prehrávanie prerušíte.  
↳ Pri prerušenom prehrávaní bliká indikátor stavu LED nazeleno.
- 5 Po stlačení tlačidla prehrávania ►► bude prehrávanie pokračovať.
- 6 Tlačidlom ■ prehrávanie zastavíte.



#### Tip

- Pri prehrávaní hudby môžete upraviť nastavenia opakovaného prehrávania.

---

## 6.3 Zmena rýchlosti prehrávania

- 1 Podržte počas prehrávania stlačené **tlačidlo ponuky**.
- 2 Tlačidlami **+/-** zvolte položku Play speed.
- 3 Voľbu potvrdte tlačidlom **záznam** ●.
- 4 Tlačidlami **+/-** vyberte želanú rýchlosť prehrávania.
- 5 Voľbu potvrdte tlačidlom **záznam** ●.

---

## 6.4 Použitie rýchleho vyhľadávania

Pri rýchlom vyhľadávaní sa záznam prehráva vysokou rýchlosťou. Týmto spôsobom môžete v nahrávke vyhľadať určitú pasáž.

- 1 Podržte počas prehrávania stlačené jedno z navigačných tlačidiel **◀◀** alebo **▶▶**.  
↳ Vybraný záznam sa bude prehľadávať vysokou rýchlosťou dopredu alebo dozadu.
- 2 Uvoľnite tlačidlo.

↳ Prehrávanie bude pokračovať normálnou rýchlosťou z aktuálneho miesta.

---

## 6.5 Opakované prehrávanie / nekonečná slučka

Môžete automaticky opakovane prehrávať jednotlivé záznamy, celý priečinok alebo sekvenciu v určitej nahrávke (= nekonečná slučka).

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami **◀◀/▶▶** vyberte ponuku súbor **📁**.
- 3 Voľbu potvrdte tlačidlom **záznam** ●.
- 4 Tlačidlami **+/-** zvolte položku Repeat.
- 5 Voľbu potvrdte tlačidlom **záznam** ●.
- 6 Určte tlačidlami **+/-**, či si želáte opakovane prehrávať jednotlivú nahrávku/súbor alebo priečinok.  
↳ Na displeji uvidíte symbol zvoleného režimu opakovania:  
 – Opakované prehrávanie súboru  
 – Opakované prehrávanie priečinka  
 – Opakované prehrávanie výberu/sekvenencie  
① Tlačidlom **záznam** ● určíte začiatok sekvencie.  
② Tlačidlom **záznam** ● určíte koniec sekvencie.  
 – Náhodné opakovanie

- 7 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- ↳ Začne sa prehrávanie nahrávky alebo priečinka.



#### Tip

- Počas prehrávania stlačte tlačidlo záznam ● pre priame vyvolanie funkcie opakovania výberu/sekvencie. Tlačidlom záznam ● určíte začiatok sekvencie. Tlačidlom záznam ● určíte koniec sekvencie.
- Tlačidlom záznam ● ukončíte opakovanie sekvencie.

## 6.6 Zabezpečenie nahrávky / zamknutie súboru

Nahrávky môžete ochrániť pred neželaným zmazaním.

- 1 Zvoľte popísaným spôsobom požadovanú nahrávku.
- 2 Stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 3 Tlačidlami **◀◀/▶▶** vyberte ponuku súbor **📁**.
- 4 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 5 Tlačidlami **+/-** zvoľte položku Lock file.
- 6 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 7 Tlačidlami **+/-** zvoľte možnosť Lock.
- 8 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.

## 6.7 Zrušenie ochrany / odomknutie súboru

- 1 Zvoľte popísaným spôsobom požadovanú nahrávku.
- 2 Stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 3 Tlačidlami **◀◀/▶▶** vyberte ponuku súbor **📁**.
- 4 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 5 Tlačidlami **+/-** zvoľte položku Lock file.
- 6 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 7 Tlačidlami **+/-** zvoľte možnosť Unlock.
- 8 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.

## 7 Mazání

Z přístroja můžete odstraňovat jednotlivé nahrávky alebo všetky nahrávky v priečinku.

### 7.1 Mazanie nahrávok v prístroji

Jednotlivé záznamy je možné aj mazať. Ak chcete zmazať viac súborov, pripojte prístroj k počítaču.



Pozor

- Mažte len nahrávky, ktoré už nebudete potrebovať. Zmazané nahrávky nie je možné obnoviť.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) vyhládajte tlačidlom stop ■ priečinok obsahujúci nahrávku určenú na zmazanie.
- 2 Tlačidlami ◀◀/▶▶ zvolte nahrávku, ktorú si želáte zmazať.
- 3 Stlačte tlačidlo zmazania ☒.
- 4 Tlačidlami +/- zvolte možnosť Delete.
- 5 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam ●.
- 6 Tlačidlami +/- zvolte možnosť OK.

- 7 Potvrdte mazanie tlačidlom záznam ●.  
↳ Nahrávka sa zmaže. Nasledujúce nahrávky sa prečísľujú.

### 7.2 Zmazanie všetkých nahrávok v priečinku

Môžete zmazať všetky nahrávky vo vybranom priečinku. Na premenovanie celých priečinkov použite počítač.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) vyhládajte tlačidlom stop ■ priečinok obsahujúci všetky nahrávky určené na zmazanie.
- 2 Stlačte tlačidlo zmazania ☒.
- 3 Tlačidlami +/- zvolte možnosť Delete all.
- 4 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam ●.
- 5 Tlačidlami +/- zvolte možnosť OK.
- 6 Potvrdte mazanie tlačidlom záznam ●.  
↳ Všetky nahrávky v priečinku sa zmažú. Nahrávky sa prečísľujú.

## 8 Rádio



### Upozornenie

- Kábel slúchadiel slúži ako anténa prístroja. Prijem rozhlasových staníc je možný len vtedy, keď sú slúchadlá pripojené k prístroju.

### 8.1 Použitie rádia

- 1 Pripojte k prístroju slúchadlá ([pozri taktiež kapitolu 4.6.1 Pripojenie slúchadiel, strana 16](#)).
- 2 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 3 Zvoľte tlačidlami **◀◀/▶▶** ponuku rádio .
- 4 Voľbu potvrdíte tlačidlom **záznam** ●.
- 5 Tlačidlami **◀◀/▶▶** zadajte požadovaný kmitočet. Alebo:  
Ak chcete spustiť vyhľadávanie ďalšej stanice, stlačte najmenej na dve sekundy **◀◀/▶▶**.
- 6 Tlačidlami **+/-** upravíte hlasitosť.
- 7 Stlačením tlačidla **tlačidlo ponuky** rádio vypnete.

### 8.2 Uloženie rozhlasových staníc

Môžete uložiť až 40 rozhlasových staníc do predvolieb.

#### 8.2.1 Automatické ukladanie staníc

- 1 V režime rádia stlačte tlačidlo **záznam** ●.
- 2 Tlačidlami **+/-** zvoľte položku **Auto search**.
- 3 Voľbu potvrdíte tlačidlom **záznam** ●.  
↳ Prístroj automaticky vyhľadá rádiové stanice a uloží ich frekvencie do predvolieb. Prístroj môže uložiť až 40 staníc.

#### 8.2.2 Ručné ukladanie staníc

- 1 Tlačidlami **◀◀/▶▶** v režime rádia nastavte požadovaný kmitočet. Alebo:  
Ak chcete spustiť vyhľadávanie ďalšej stanice, stlačte najmenej na dve sekundy **◀◀/▶▶**.
- 2 Stlačte tlačidlo **záznam** ●.
- 3 Tlačidlami **+/-** zvoľte položku **Save channel**.
- 4 Voľbu potvrdíte tlačidlom **záznam** ●.
- 5 Tlačidlami **+/-** vyberte umiestnenie stanice.

- 6 Pre uloženie naladenej stanice do predvolieb stlačte tlačidlo záznam ●.

---

### 8.2.3 Zmazanie stanice

- 1 Tlačidlami ◀◀/▶▶ označte stanicu na zmazanie.
- 2 Stlačte tlačidlo záznam ●.
- 3 Tlačidlami +/- vyberte možnosť Delete alebo Delete all.
- 4 Potvrďte mazanie tlačidlom záznam ●.

---

## 8.3 Nahrávanie rozhlasového vysielania

Prístroj umožňuje nahrávať rozhlasové vysielanie.

- 1 Aktivujte popísaným spôsobom rádio a vyberte rozhlasovú stanicu, ktorú si prajete nahrávať.
- 2 Stlačte tlačidlo záznam ●.
- 3 Tlačidlami +/- zvolte možnosť FM Record.  
↳ Prístroj začne nahrávať a indikátor stavu LED sa rozsvieti načerveno.
- 4 Stlačením tlačidla záznam ● môžete prebiehajúce nahrávanie pozastaviť.
- 5 Tlačidlom stop ■ nahrávanie ukončíte.

## 9 Nastavenia

Možnosti nastavenia zobrazíte stlačením **tlačidla ponuky** aspoň na dve sekundy v pokojovom stave prístroja (pri zobrazenej úvodnej obrazovke).



### Upozornenie

- Stlačením tlačidla stop ■ po vykonaní požadovanej operácie sa prístroj vráti do pokojového stavu. Stlačením tlačidla stop ■ počas úprav sa zvolené zmeny zrušia a prístroj sa vráti do pokojového stavu.

### 9.1 Nastavenie záznamu

#### 9.1.1 Voľba pamäte pre ukladanie nahrávok

Podľa symbolu priečinka na displeji poznáte, na ktoré miesto sa nahrávky ukladajú. **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – interná pamäť, **A**, **B**, **C**, **D**, **E** – pamäťová karta.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami **◀◀/▶▶** vyberte skupinu ponúk pre nastavenie prístroja .
- 3 Voľbu potvrdíte tlačidlom **záznam** ●.
- 4 Tlačidlami **+/-** zvolíte položku **Memory select**.

- 5 Voľbu potvrdíte tlačidlom **záznam** ●.
- 6 Stlačením **+/-** určte, či si želáte na ukladanie nahrávok používať vnútornú pamäť alebo kartu microSD.
- 7 Voľbu potvrdíte tlačidlom **záznam** ●.
- 8 Tlačidlom stop ■ ponuku zatvoríte.



### Tip

- Tlačidlom stop ■ môžete zmeny odvolať a vrátiť prístroj do pokojového stavu.

#### 9.1.2 Nastavenie kvality záznamu

V ponuke nastavenia kvality môžete určiť formát výstupného súboru a kvalitu nahrávky vo forme veľkosti dátového toku. Čím vyššiu kvalitu zvolíte, tým objemnejšie súbory sa budú vytvárať a do pamäte sa ich vojde menej.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami **◀◀/▶▶** vyberte ponuku nastavení nahrávania .
- 3 Voľbu potvrdíte tlačidlom **záznam** ●.
- 4 Tlačidlami **+/-** zvolíte položku **Quality settings**.

- 5 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 6 Tlačidlami +/– vyberte kvalitu záznamu.  
↳ Na displeji uvidíte symbol zvolenej kvality:  
 – Najvyššia kvalita bez kompresie,  
Formát: WAV, 1536 kbit/s  
 – Vysoká kvalita,  
Formát: MP3, 128 kbit/s  
 – Nadpriemerný nahrávací čas,  
Formát: MP3, 64 kbit/s  
 – Najdlhší nahrávací čas,  
Formát: MP3, 8 kbit/s

7 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.

8 Tlačidlom stop ■ ponuku zatvoríte.



Tip

- Tlačidlom stop ■ môžete zmeny odvolať a vrátiť prístroj do pokojového stavu.

### 9.1.3 Nastavenie citlivosti mikrofónu

S využitím tohto nastavenia môžete prispôsobiť citlivosť mikrofónu okolitým podmienkam. Podľa vzdialenosti hovoriaceho upravte citlivosť mikrofónu tak, aby sa hluk na pozadí čo najviac potlačil.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami ◀◀/▶▶ vyberte ponuku nastavení nahrávania .
- 3 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 4 Tlačidlami +/– zvolíte položku Mic sensitivity.
- 5 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 6 Tlačidlami +/– vyberte kvalitu záznamu.  
↳ Na displeji uvidíte symbol nastavenej citlivosti mikrofónu:  
High – vysoká citlivosť, zdroj je ďaleko  
Low – nízka citlivosť, zdroj veľmi blízko
- 7 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 8 Tlačidlom stop ■ ponuku zatvoríte.



Tip

- Tlačidlom stop ■ môžete zmeny odvolať a vrátiť prístroj do pokojového stavu.

### 9.1.4 Zapnutie funkcie redukcie šumu

Pre záznamy v prostredí s mnohými zvukmi na pozadí (napríklad v dave ľudí alebo počas jazdy vlakom či autom) môžete využiť funkciu potlačenia šumu, ktorá zvuky na pozadí stlmí.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami **◀◀/▶▶** vyberte ponuku nastavení nahrávania .
- 3 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam **●**.
- 4 Tlačidlami **+/-** zvolte položku **Quality settings**.
- 5 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam **●**.
- 6 Tlačidlami **+/-** zvolte položku **N.C Mode**.
- 7 Tlačidlom záznam **●** spustíte nahrávanie.  
↳ Zapnutie funkcie signalizuje symbol  na displeji.



#### Upozornenie

- Potlačenie šumu je možné len v záznamovej kvalite PCM . Keď zapnete potlačenie šumu, prepne sa prístroj automaticky do záznamovej kvality PCM .

### 9.1.5 Nastavenie časovača

Časovač vám umožní spustiť nahrávanie v predvolený deň a čas. Zdrojom signálu môže byť zabudovaný mikrofón, rádio alebo externý mikrofón.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami **◀◀/▶▶** vyberte ponuku nastavení nahrávania .
- 3 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam **●**.
- 4 Tlačidlami **+/-** zvolte položku **Timer**.
- 5 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam **●**.
- 6 Tlačidlami **+/-** zvolte položku **Set the begin** pre nastavenie časového údaja.
- 7 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam **●**.
- 8 Tlačidlami **+/-** zvolte položku **Set date**.
- 9 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam **●**.
- 10 Predtým popísaným spôsobom nastavte dátum ([pozri taktiež kapitolu 9.3.1 Nastavenie dátumu a času, strana 33](#)).
- 11 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam **●**.
- 12 Tlačidlami **+/-** zvolte položku **Set time**.

- 13 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 14 Predtým popísaným spôsobom nastavte čas ([pozri taktiež kapitolu 9.3.1 Nastavenie dátumu a času, strana 33](#)).
- 15 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 16 Stlačte tlačidlo stop ■.
- 17 Tlačidlami +/- zvolte položku Duration pre nastavenie dĺžky nahrávania.
- 18 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 19 Tlačidlami +/- zvolte želanú dĺžku nahrávania. Pre nahrávanie bez časového obmedzenia vyberte možnosť no limit.
- 20 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 21 Tlačidlami +/- vyberte položku Record source pre výber zdroja.
- 22 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 23 Tlačidlami +/- určte, či má prístroj nahrávať signál z interného mikrofónu alebo z externého zdroja.
- 24 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 25 Stlačte tlačidlo stop ■.  
 ↳ V určený čas sa začne nahrávanie,



#### Tip

- Tlačidlom stop ■ môžete zmeny odvolať a vrátiť prístroj do pokojového stavu.

### 9.1.6 Zapnutie a vypnutie funkcie hlasovej aktivácie nahrávania

Pri zapnutej hlasovej aktivácii nahrávania sa záznam spustí automaticky, hneď ako prehovoríte. Po troch sekundách ticha sa nahrávanie preruší. až dovtedy, než zase začnete hovoriť. Prostredníctvom ukazovateľa úrovne signálu pre spustenie môžete určiť, na akú hlasitosť má prístroj reagovať.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami ◀◀/▶▶ vyberte ponuku nastavení nahrávania 🗲.
- 3 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 4 Tlačidlami +/- zvolte položku Voice activation.
- 5 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 6 Tlačidlami +/- zvolte položku On.
- 7 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.  
 ↳ Pri zapnutom časovači sa na displeji zobrazuje symbol **VA**.

- 8 Na vypnutie funkcie hlasovej aktivácie nahrávania slúži možnosť Off, ktorú môžete vybrať tlačidlami **+/-**.



Tip

- Tlačidlom stop ■ môžete zmeny odvolať a vrátiť prístroj do pokojového stavu.

### 9.1.7 Automatické delenie záznamu

Aby súbory s dlhými nahrávkami (napríklad z niekoľkohodinového rokovania) neboli príliš veľké, môžete nahrávku automaticky rozdeliť. Po uplynutí stanoveného času prístroj uzavrie prebiehajúcu nahrávku a automaticky začne novú.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami **◀◀/▶▶** vyberte ponuku nastavení nahrávania .
- 3 Voľbu potvrdíte tlačidlom **záznam** ●.
- 4 Tlačidlami **+/-** zvolíte položku **Auto divide**.
- 5 Voľbu potvrdíte tlačidlom **záznam** ●.
- 6 Tlačidlami **+/-** zvolíte, či nahrávky dlhšie než 30 alebo 60 minút majú byť automaticky rozdelené, alebo nie.
- 7 Voľbu potvrdíte tlačidlom **záznam** ●.

- 8 Tlačidlom stop ■ ponuku zatvoríte.



Tip

- Tlačidlom stop ■ môžete zmeny odvolať a vrátiť prístroj do pokojového stavu.

### 9.1.8 Zapnutie a vypnutie svetelnej signalizácie nahrávania

Táto funkcia slúži na vypnutie stavového indikátora LED.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami **◀◀/▶▶** vyberte skupinu ponúk pre nastavenie prístroja .
- 3 Voľbu potvrdíte tlačidlom **záznam** ●.
- 4 Tlačidlami **+/-** zvolíte položku **Record lamp**.
- 5 Voľbu potvrdíte tlačidlom **záznam** ●.
- 6 Tlačidlami **+/-** určíte, či má byť indikátor stavu LED zapnutý, alebo nie.
- 7 Voľbu potvrdíte tlačidlom **záznam** ●.
- 8 Tlačidlom stop ■ ponuku zatvoríte.



#### Tip

- Tlačidlom stop ■ môžete zmeny odvolať a vrátiť prístroj do pokojového stavu.

## 9.2 Nastavenie zobrazenia

### 9.2.1 Voľba jazyka



#### Upozornenie

- Je možné, že váš jazyk nebude k dispozícii. V takom prípade zvolte iný jazyk.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami **◀◀/▶▶** zvolte ponuku pre nastavenie zobrazenia .
- 3 Voľbu potvrdte tlačidlom **záznam** ●.
- 4 Tlačidlami **+/-** zvolte položku **Language**.
- 5 Voľbu potvrdte tlačidlom **záznam** ●.
- 6 Zvoľte tlačidlami **+/-** požadovaný jazyk.
- 7 Voľbu potvrdte tlačidlom **záznam** ●.

- 8 Tlačidlom stop ■ ponuku zatvoríte.



#### Tip

- Tlačidlom stop ■ môžete zmeny odvolať a vrátiť prístroj do pokojového stavu.

### 9.2.2 Úprava kontrastu displeja

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami **◀◀/▶▶** zvolte ponuku pre nastavenie zobrazenia .
- 3 Voľbu potvrdte tlačidlom **záznam** ●.
- 4 Tlačidlami **+/-** zvolte položku **Contrast**.
- 5 Voľbu potvrdte tlačidlom **záznam** ●.
- 6 Tlačidlami **◀◀/▶▶** môžete upraviť kontrast displeja.
- 7 Voľbu potvrdte tlačidlom **záznam** ●.
- 8 Tlačidlom stop ■ ponuku zatvoríte.



#### Tip

- Tlačidlom stop ■ môžete zmeny odvolať a vrátiť prístroj do pokojového stavu.

### 9.2.3 Zapnutie a vypnutie funkcie podsvietenia

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami **◀◀/▶▶** zvolte ponuku pre nastavenie zobrazenia .
- 3 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam ●.
- 4 Tlačidlami **+/-** zvolte položku **Backlit**.
- 5 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam ●.
- 6 Tlačidlami **+/-** vyberte niektorú z týchto možností: 8s, 20s, On.
- 7 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam ●.
- 8 Tlačidlom stop ■ ponuku zatvoríte.



#### Tip

- Tlačidlom stop ■ môžete zmeny odvolať a vrátiť prístroj do pokojového stavu.

## 9.3 Nastavenie prístroja

### 9.3.1 Nastavenie dátumu a času

S každou nahrávkou sa ukladá aj dátum a čas vytvorenia.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami **◀◀/▶▶** vyberte skupinu ponúk pre nastavenie prístroja .
- 3 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam ●.
- 4 Tlačidlami **+/-** zvolte položku **Date/Time**.
- 5 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam ●.
- 6 Tlačidlami **+/-** zvolte položku **Set time format**.
- 7 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam ●.
- 8 Tlačidlami **+/-** určte, či sa má používať 12 alebo 24-hodinový formát zobrazovania času.
- 9 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam ●.
- 10 Tlačidlami **+/-** zvolte položku **Set date**.
- 11 Tlačidlami **+/-** zvolte rok.

12 Stlačte tlačidlo ►►I.

13 Tlačidlami +/- zvolte mesiac.

14 Stlačte tlačidlo ►►I.

15 Tlačidlami +/- zvolte deň.

16 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam ●.

17 Tlačidlami +/- zvolte položku Set time.

18 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam ●.

19 Tlačidlami +/- zvolte hodinu.

20 Stlačte tlačidlo ►►I.

21 Tlačidlami +/- nastavte minúty.

22 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam ●.

23 Tlačidlom stop ■ ponuku zatvoríte.



Tip

- Tlačidlom stop ■ môžete zmeny odvolať a vrátiť prístroj do pokojového stavu.

### 9.3.2 Nastavenie automatického vypínania

Ak v priebehu nastaveného času nedôjde k stlačeniu žiadneho tlačidla, prístroj sa samočinne vypne, čím sa šetrí energia.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami ◀◀/▶▶I vyberte skupinu ponúk pre nastavenie prístroja
- 3 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam ●.
- 4 Tlačidlami +/- zvolte položku Auto off.
- 5 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam ●.
- 6 Tlačidlami +/- nastavte, či sa má prístroj automaticky vypnúť po 5, 15, 30 alebo 60 minútach bez stlačenia tlačidla.
- 7 Voľbu potvrdte tlačidlom záznam ●.
- 8 Tlačidlom stop ■ ponuku zatvoríte.



#### Tip

- Tlačidlom stop ■ môžete zmeny odvolať a vrátiť prístroj do pokojového stavu.

### 9.3.3 Zapnutie a vypnutie tónov tlačidiel a upozornení

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami **◀◀/▶▶** vyberte skupinu ponúk pre nastavenie prístroja .
- 3 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 4 Tlačidlami **+/-** zvolíte položku **Device sounds**.
- 5 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 6 Tlačidlami **+/-** určte, či majú zniet' tóny tlačidiel a upozornení.
- 7 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam ●.
- 8 Tlačidlom stop ■ ponuku zatvoríte.



#### Tip

- Tlačidlom stop ■ môžete zmeny odvolať a vrátiť prístroj do pokojového stavu.

## 10 Servis

Nevykonávajte žiadnu údržbu, ktorá nie je popísaná v tejto používateľskej príručke. Nerozoberajte prístroj s cieľom vykonávania opráv. Opravy prístroja prenechajte výhradne certifikovanému servisu.

### 10.1 Servisné funkcie prístroja

#### 10.1.1 Zobrazenie informácií o prístroji

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami **◀◀/▶▶** vyberte skupinu ponúk pre nastavenie prístroja .
- 3 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam **●**.
- 4 Tlačidlami **+/-** zvolíte položku **Information**.
- 5 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam **●**.
- 6 Tlačidlami **+/-** zvolíte želaný údaj.
- 7 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam **●**.

➡ Na displeji sa zobrazia všeobecné informácie o prístroji: Nahrávací čas vo vybranom úložisku, zostávajúci čas pre nahrávanie do vybraného úložiska a verzia firmvéru prístroja.

- 8 Tlačidlom stop **■** sa vrátite späť.

#### 10.1.2 Formátovanie pamäte



Pozor

- Pri formátovaní pamäte sa z nej zmažú všetky nahrávky a súbory!

Prostredníctvom tejto funkcie zmažete zo zvoleného úložiska všetky dáta a sformátujete ho.

- 1 Zvolte úložisko, ktoré si želáte naformátovať – vnútornú pamäť alebo kartu microSD ([pozri taktiež kapitolu 9.1.1 Voľba pamäte pre ukladanie nahrávok, strana 27](#)).
- 2 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 3 Tlačidlami **◀◀/▶▶** vyberte skupinu ponúk pre nastavenie prístroja .
- 4 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam **●**.
- 5 Tlačidlami **+/-** zvolíte položku **Format memory**.
- 6 Voľbu potvrdíte tlačidlom záznam **●**.

7 Tlačidlami **+/-** zvolte formátované úložisko.

8 Voľbu potvrdte tlačidlom **záznam** ●.

9 Tlačidlami **+/-** zvolte možnosť OK.

10 Voľbu potvrdte tlačidlom **záznam** ●.



Tip

- Tlačidlom **stop** ■ môžete zmeny odvolať a vrátiť prístroj do pokojového stavu.

### 10.1.3 Obnovenie nastavení prístroja

Táto funkcia slúži na vynulovanie všetkých nastavení do výrobných hodnôt. Nahrávky a súbory sa pri tomto procese nezmažú.

- 1 V pokojovom stave (pri zobrazenej úvodnej obrazovke) stlačte tlačidlo **ponuky**.
- 2 Tlačidlami **◀◀/▶▶** vyberte skupinu ponúk pre nastavenie prístroja .
- 3 Voľbu potvrdte tlačidlom **záznam** ●.
- 4 Tlačidlami **+/-** zvolte položku **Reset default**.
- 5 Voľbu potvrdte tlačidlom **záznam** ●.
- 6 Tlačidlami **+/-** zvolte možnosť OK.

7 Voľbu potvrdte tlačidlom **záznam** ●.

↳ Všetky nastavenia prístroja sa vynulujú do výrobných hodnôt. Ovládací jazyk, dátum a čas musíte opätovne nastaviť ([pozri taktiež kapitolu 4.3 Prvé zapnutie, strana 15](#)).

## 10.2 Riešenie problémov

| Problém                                        | Možná príčina a riešenie                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prístroj sa nezapne                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Akumulátor je vybitý.<br/>↳ Vymeňte batérie alebo nabite akumulátory.</li></ul>                                                                                                                                             |
| Nie je možné spustiť prehrávanie               | <ul style="list-style-type: none"><li>Je zamknutá klávesnica.<br/>↳ Odomknite klávesnicu.</li><li>V prístroji nie sú uložené žiadne nahrávky.</li></ul>                                                                                                           |
| Nie je možné zvoliť ukladanie na kartu microSD | <ul style="list-style-type: none"><li>V prístroji nie je žiadna pamäťová karta.<br/>↳ Vložte do prístroja pamäťovú kartu.</li><li>Pamäťová karta nie je sformátovaná požadovaným spôsobom (súborový systém FAT32).<br/>↳ Sformátujte kartu v prístroji.</li></ul> |
| Z reproduktora nie je nič počuť                | <ul style="list-style-type: none"><li>K prístroju sú pripojené slúchadlá.</li><li>Je nastavená príliš nízka hlasitosť.</li></ul>                                                                                                                                  |

| Problém                                         | Možná príčina a riešenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie je možné spustiť nahrávanie                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Je zapnutá funkcia záznamu pred spustením alebo funkcia hlasovej aktivácie nahrávania.</li><li>Je zamknutá klávesnica.<br/>↳ Odomknite klávesnicu.</li><li>Bol vyčerpaný maximálny počet nahrávok alebo miesto v pamäti je už zaplnené.<br/>↳ Zmažte niektoré nahrávky alebo ich presuňte do počítača.<br/>↳ Zvoľte iné úložisko.</li></ul> |
| Zo slúchadiel nie je nič počuť                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Slúchadlá nie sú správne pripojené.<br/>↳ Skontrolujte zasunutie konektora slúchadiel.</li><li>Je nastavená príliš nízka hlasitosť.</li></ul>                                                                                                                                                                                               |
| Nahrávka z externého mikrofónu je iba monofónna | Prepnite nastavenie vonkajšieho zdroja na stereofónny mikrofón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# 11 Dodatok

Všetky informácie v tejto príručke boli spísané podľa našich najlepších znalostí. Zmeny či vylepšenia – najmä v oblasti technických údajov – sú možné kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

## 11.1 Technické údaje

### Technické údaje

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Rozmery (š × v × h) | 37 × 108 × 14 mm                          |
| Hmotnosť            | 55 g                                      |
| Batérie             | Vstavaný lítium-iónový akumulátor         |
| Rozhranie USB       | High-speed 2.0, Micro-USB                 |
| Vstup USB           | USB 5 V/DC, 500 mA                        |
| Konektor mikrofónu  | Stereokonektor 3,5 mm                     |
| Konektor slúchadiel | Stereokonektor 3,5 mm                     |
| Displej             | 23 × 23 mm<br>Rozlíšenie 112 × 112 pixlov |

| Technické údaje           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vzorkovacia frekvencia    | PCM – 48kHz<br>HQ – 32kHz<br>SP – 16kHz<br>LP – 8kHz                        |
| Rádio                     | FM-Stereo<br>Kmitočtový rozsah 87,5 – 108 MHz<br>Pamäť: 20 staníc           |
| Požiadavky na počítač     | Operačný systém: Windows 8, 7, Vista, XP (32-bit, SP2), MacOS X 10.8, Linux |
| Teplotný rozsah           | 5 °C – 45 °C / 41 °F – 113 °F                                               |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 10% – 90%                                                                   |



Súlád výrobu s relevantnými právnymi predpismi EÚ je potvrdený symbolom CE.

### Vyhlasenie o zhode (DoC)

Spoločnosť Speech Processing Solutions GmbH týmto vyhlasuje, že prístroj DVT2050 je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smerníc 2006/95/ES, 2004/108/ES a 2009/125/ES.

Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na našej stránke:

[www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation).

Na výrobu prístroja boli použité hodnotné materiály a súčasti, ktoré môžu byť recyklované a znovu využité. Riadte sa platnými predpismi a nevyhadzujte tieto výrobky do bežného domového odpadu. Správna likvidácia starých zariadení pomáha predchádzať prípadným škodám na životnom prostredí a zdraví.



**Balenie:** Rešpektujte miestne predpisy ohľadom recyklácie obalového materiálu.

**Batérie:** Použité batérie sa musia odovzdávať na určených zberných miestach.



**Produkt:** Preškrtnutý symbol odpadkového koša na vašom prístroji znamená, že tento výrobok patrí medzi elektronické zariadenia a na jeho likvidáciu sa vzťahujú zvláštne ustanovenia.

Pre presadenie recyklácie, likvidácie elektroodpadu v súlade s predpismi a za účelom ochrany životného prostredia a zdravia vyžadujú európske nariadenia selektívny zber nepotrebných spotrebičov prostredníctvom nasledujúcich možností:

- Pri kúpe nového zariadenia od vás predajca rád odoberie starý výrobok.
- Staré spotrebiče môžu byť taktiež odložené na určených zberných miestach.

Spoločnosť Speech Processing Solutions GmbH ani jej sesterské spoločnosti neručia kupujúcemu tohto produktu ani tretím osobám za škody, straty, náklady alebo výdavky, ktoré kupujúcemu či tretím osobám vzniknú v dôsledku nehody, nesprávneho použitia alebo zneužitia tohto výrobku alebo v dôsledku neautorizovaných úprav, opráv či zmien tohto výrobku alebo v dôsledku nerešpektovania pokynov pre prevádzku a údržbu, ktoré stanovila spoločnosť Philips. Táto používateľská príručka je dokumentom, ktorý nemá charakter zmluvy.

Omyly, tlačové chyby a zmeny sú vyhradené.

Značka a logo Philips sú chránenými obchodnými známkami spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. a používajú sa spoločnosťou Speech Processing Solutions GmbH v rámci licencie poskytnutej spoločnosťou Koninklijke Philips Electronics N.V. Všetky použité značky sú majetkom príslušných vlastníkov.





