


Hisense

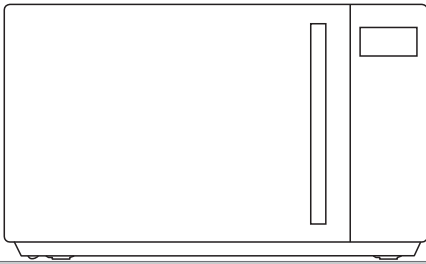

H23MOBS4HI

Návod na obsluhu / Mikrovlnná rúra

SK **4**

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK

Úprimne Vám ďakujeme za nákup. Veríme, že čoskoro nájdete dostatok dôkazov o tom, že sa na naše produkty môžete skutočne spoľahnúť. Aby sme Vám uľahčili obsluhu spotrebiča, prikladáme tento obsiahly návod na obsluhu.

Pokyny Vám pomôžu pri oboznamovaní sa s Vaším novým spotrebičom. Prosím, prečítajte si ich pozorne pred prvým použitím spotrebiča.

V každom prípade, sa prosím, uistite, že Vám bol spotrebič dodaný nepoškodený. Ak zistíte akékoľvek prepravné poškodenie, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu alebo miestny sklad, z ktorého bol výrobok dodaný. Telefónne číslo nájdete na príjmovom doklade alebo dodacom liste.

Želáme Vám veľa potešenia s Vaším novým domácim spotrebičom.



Tento domáci spotrebič na ohrievanie jedla a nápojov používa elektromagnetickú energiu a je určený iba na použitie v interiéri.

NÁVOD NA POUŽITIE

Tento návod na použitie je určený pre užívateľa. Popisuje mikrovlnnú rúru a spôsob ako ju používať. Je univerzálneho charakteru, a preto je možné, že výrobok, ktorý vlastníte, neobsahuje všetky funkcie popísané v tomto návode.

- (a) Nepokúšajte sa používať túto rúru s otvorenými dvierkami, pretože sa môžete vystaviť škodlivej mikrovlnnej energii. Je dôležité, aby sa bezpečnostný uzamykací systém nepoškodil ani neupravoval.
- (b) Neumiestňujte medzi prednú časť rúry a dvierka žiadne predmety ani nedovoľte, aby sa na tesniacich plochách hromadila špina alebo zvyšky čistiaceho prostriedku.
- (c) VAROVANIE: Ak sú dvere alebo tesnenie dverí poškodené, rúru nesmiete používať, pokiaľ nebude opravená kompetentnou osobou.

DODATOK

Ak spotrebič nebude udržiavaný v dobrom a čistom stave, jeho povrch môže byť poškodený, čím sa môže skrátiť jeho životnosť alebo môže prísť k nebezpečným situáciám.

VAROVANIE

Ak chcete, aby sa pri používaní spotrebiča znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo aby ste sa nevystavovali nadmernej mikrovlnnej energii, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

- Prečítajte si a dodržiavajte: „BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PROTI MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII.“
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom zodpovedných osôb alebo boli poučené o správnom používaní spotrebiča a nebezpečenstvách spojených s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nenechávajte spotrebič a jeho prírodný kábel v dosahu detí mladších ako 6 rokov.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo kvalifikovaný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- VAROVANIE: Pred výmenou žiarovky sa uistite, že je spotrebič vypnutý, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- VAROVANIE: Pre každého, okrem kompetentnej osoby, je nebezpečné vykonávať opravy alebo údržbu, ktorá zahŕňa demontáž krytu, ktorý chráni pred mikrovlnnou energiou.

- **POZOR:** Tekutiny a iné potraviny sa nesmú zahrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu explodovať.
- Keď zahrievate potraviny v plastovom alebo papierovom obale, musíte mať rúru neustále pod dohľadom, pretože sa obal môže zapáliť.
- Používajte len riad, ktorý je vhodný pre mikrovlnné rúry.
- Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte zariadenie a dvierka nechajte zatvorené, aby ste udusili oheň.
- Mikrovlnné ohrievanie môže mať za následok oneskorené prevretie, preto buďte pri narábaní s nádobou opatrný.
- Obsah fliaš na kŕmenie detí a nádob s detskou výživou pred konzumáciou premiešajte alebo pretrepte a skontroluje teplotu, aby ste zabránili popáleniu.
- Surové vajcia a vajcia uvarené natvrdo nikdy nezahrievajte so škrupinou, pretože by mohli explodovať, a to aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.
- Rúru by ste mali pravidelne čistiť a odstraňovať zvyšky jedla.
- Ak nebudete rúru udržiavať v čistom stave, mohlo by to viesť k zhoršeniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a mohlo by viesť k nebezpečnej situácii.
- Spotrebič sa nesmie inštalovať za dekoratívne dvierka, aby nedošlo k prehriatiu.
(Toto sa netýka spotrebičov s dekoratívnymi dvierkami.)

- Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru (pre rúry vybavené zariadením na použitie sondy snímajúcej teplotu).
- Mikrovlnná rúra nesmie byť umiestnená v skrinke, ak nebola v skrinke testovaná.
- Mikrovlnná rúra musí byť používaná s otvorenými dekoratívnymi dvierkami. (Platí pre rúry s dekoratívnymi dvierkami.)
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napr.:
 - v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - v hoteloch pre hostí, motelloch a iných miestach bytového typu;
 - vo farmárskych domoch;
 - v zariadeniach, ktoré ponúkajú nocľah s raňajkami;
- Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín, odevov a ohrev podložiek, papúč, špongií, vlhkej utierky a podobne môže spôsobiť poranenie, vznietenie alebo požiar.
- Počas mikrovlnného varenia nepoužívajte kovové nádoby na jedlo a nápoje.
- Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
- Spotrebič je určený na použitie ako voľne stojaci.
- Zadná strana spotrebičov musí byť umiestnená proti stene.

**POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE
PRE BUDÚCE POUŽITÍ
IBA PRE DOMÁCNOSŤ
(NIE JE URČENÉ NA KOMERČNÉ POUŽITIE)**

NEBEZPEČENSTVO

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom

Dotknutie sa niektorých vnútorných častí môže spôsobiť zranenie alebo smrť. Nikdy nerozoberajte spotrebič.

VAROVANIE

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom

Nesprávne použitie uzemnenia môže mať za následok úraz elektrickým prúdom.

Nepripájajte spotrebič do zásuvky, pokiaľ nebude správne nainštalovaný a uzemnený.

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že zaistuje vodič pre odvod elektrického prúdu.

Tento spotrebič je vybavený napájacím káblom, ktorý má uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.

Konzultujte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom, ak pokyny pre uzemnenie úplne nechápete, alebo ak existujú pochybnosti, či je spotrebič správne uzemnený.

Ak je nutné použiť predlžovací kábel, používajte len predlžovací kábel s 3 vodičmi.

1. Spotrebič je vybavený krátkym napájacím káblom, aby sa znížilo riziko vznikajúce z možného zamotania sa do dlhšieho kábla alebo zakopnutia.
2. Ak sa používa dlhý napájací kábel alebo predlžovací kábel:
 - 1) Vyznačený elektrický výkon napájacieho kábla alebo predlžovacieho kábla by mal byť minimálne rovnako veľký, ako je elektrický výkon spotrebiča.

- 2) Predlžovací kábel musí byť uzemneného typu s 3 vodičmi.
- 3) Dlhý kábel musí byť uložený tak, aby nevisel cez plochu pultu alebo stola, kde by ho mohli potiahnuť deti alebo kde by sa oň mohlo nechtiac zakopnúť.

Uistite sa, že ste rúru odpojili od prívodu energie.

1. Po použití vnútro rúry vyčistíte mierne navlhčenou handričkou.
2. Príslušenstvo vyčistíte obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
3. Rám dverí a tesnenie a susedné časti sa musia dôkladne vyčistiť vlhkou handričkou, ak sú znečistené.
4. Nepoužívajte drsné čističe ani kovové škrabky na čistenie skla dvierok spotrebiča, aby ste ich nepoškriabali, čo by mohlo viesť k oslabeniu skla.
5. Tip pre čistenie --- Pre jednoduchšie čistenie stien rúry od pokrmov: Dajte do misky polovicu citróna, pridajte 300ml vody a zahrejte pri 100% mikrovlnnom výkone na 10minút. Vnútro rúry utrite mäkkou suchou handričkou.

UPOZORNENIE:**Nebezpečenstvo poranenia osôb**

Pre každého, okrem kompetentnej osoby, je nebezpečné vykonávať opravy alebo údržbu, ktorá zahŕňa demontáž krytu, ktorý chráni pred mikrovlnnou energiou. Pozrite si pokyny o „Materiály, ktoré môžete používať v mikrovlnnej rúre alebo ktoré nesmú byť používané v mikrovlnnej rúre.“ Môžu existovať niektoré nekovové kuchynské potreby, ktoré nie sú bezpečné pre používanie v mikrovlnnej rúre. Ak máte akékoľvek pochybnosti, príslušné potreby môžete otestovať na základe nižšie uvedeného postupu.

Test riadu

1. Naplňte nádobu vhodnú pre použitie v mikrovlnnej rúre 1 šálkou studenej vody (250ml) spolu s testovaným riadom.
2. Varte na maximálnom výkone 1 minútu.
3. Opatrne siahnite na testovaný riad. Ak je teplý, nepoužívajte ho na varenie v mikrovlnnej rúre.
4. Neprekračujte dobu varenia 1 minútu.

Materiály, ktoré môžete použiť v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Nádoba na pečenie	Dodržiavajte pokyny výrobcu. Dno nádoby na pečenie musí byť minimálne 3/16 palca (5mm) nad otočným tanierom. Nesprávne používanie môže spôsobiť prasknutie otočného taniera.
Stolový riad	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Dodržiavajte pokyny výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Sklenené poháre na zaváranie	Vždy odstráňte viečko. Používajte len na ohrievanie jedla. Väčšina pohárov nie je tepelne odolná a môže prasknúť.
Sklenený riad	Len tepelne odolné sklenené nádoby do rúry. Uistite sa, či nemajú žiadne kovové prvky. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Vrecká na varenie v rúre	Dodržiavajte pokyny výrobcu. Nezatvárajte kovovou sponkou. Vyrežte otvory, aby mohla odchádzať para.
Papierové taniere a šálky	Používajte len pre krátkodobé varenie/ohrievanie. Nenechávajte pri varení bez dohľadu.
Papierové utierky	Používajte na zakrytie jedla pri ohrievaní a na absorbovanie tuku. Používajte pod dohľadom a len na krátkodobé varenie.
Pergamenový papier	Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania alebo ako obal pri varení v pare.
Plast	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Dodržiavajte pokyny výrobcu. Plast by mal byť označený ako „Bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre“. Niektoré plastové nádoby mäknú, keď sa jedlo ohrieva. „Varné vrecká“ a pevne uzatvorené plastové vrecká by mali byť rozrezané, prepichnuté alebo otvorené podľa pokynov na obale.
Plastová potravinová fólia	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Používajte na zakrývanie jedla pri varení pre uchovanie vlhkosti. Nedovoľte, aby sa plastová fólia dotýkala jedla.
Teplomery	Len teplomery bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre (teplomery na mäso a cukrovinky)
Voskový papier	Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania a udržanie vlhkosti.


Materiály, ktoré nesmiete používať v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Hliníkový podnos	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Potravinový kartón s kovovou rúčkou	Môže spôsobovať iskrenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Kovové riady alebo riady s kovovými časťami	Kov kryje jedlo pred mikrovlnnou energiou. Kovové časti môžu spôsobiť iskrenie.
Kovové sponky	Môžu spôsobiť iskrenie a požiar v mikrovlnnej rúre.
Papierové vrecká	Môžu spôsobiť požiar v mikrovlnnej rúre.
Plastová pena	Plastová pena sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu vo vnútri, ak bude vystavená vysokej teplote.
Drevo	Drevo sa používaním v mikrovlnnej rúre vysuší a môže sa štiepiť alebo praskať.


NÁZVY ČASTÍ RÚRY A PRÍSLUŠENSTVO

(V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi spotrebičom a obrázkami v tomto návode má prednosť výrobok.)


Vyberte rúru a všetky materiály z krabice a vnútra rúry. Vaša rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:

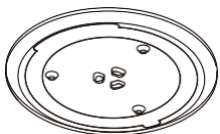


Sklenený tanier

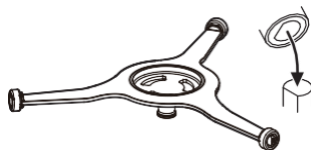

Vodidlo otočného taniera



Návod na použitie

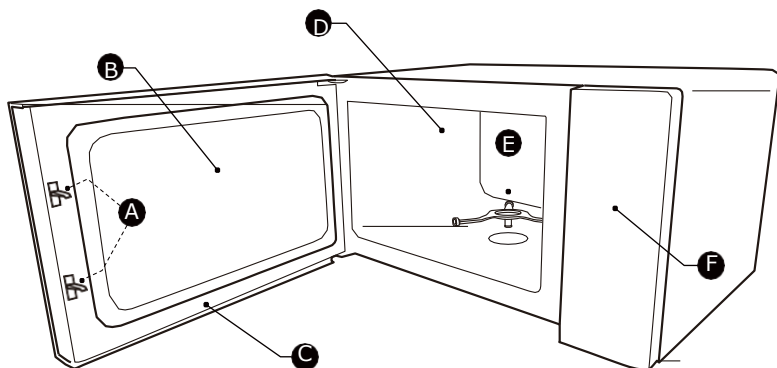


- A) Bezpečnostný uzamykací systém
- B) Pozorovacie okno
- C) Dvierka

- D) Vnútro rúry
- E) Vodidlo otočného taniera
- F) Ovládací panel


Vyčistite priestor na varenie a otočný tanier dajte na miesto.

Pri prvej inštalácii sa uistite, že bola kompletne odstránená obalová a prepravná páska. Pred prvým použitím spotrebiča, a to pred prípravou jedla, musíte otočný tanier správne umiestniť na miesto.

Musíte vyčistiť priestor na varenie a príslušenstvo.

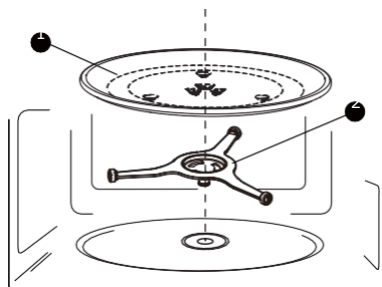

- 1) Sklenený podnos
- 2) Vodidlo otočného taniera

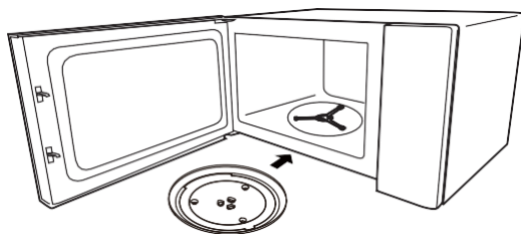

POZNÁMKY:

1. Nikdy nepoužívajte spotrebič bez otočného taniera. Uistite sa, že je správne zapojený. Otočný tanier sa môže otáčať v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
2. Nikdy neumiestňujte otočný tanier naopak. Tanier by nemal byť nikdy blokován.
3. Počas varenia je potrebné vždy použiť ako otočný tanier, tak aj vodidlo.
4. Všetky jedlá a nádoby s jedlom musia byť pri varení umiestnené vždy na sklenenom tanieri.
5. Nikdy neblokujte pohyb otočného taniera.
6. Ak sklenený tanier alebo vodidlo otočného taniera praskne alebo sa rozbije, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.


Inštalácia pracovnej dosky

Odstráňte všetok obalový materiál a príslušenstvo.

Skontrolujte rúru, či nie je poškodená, napr. či nemá preliačiny alebo rozbité dvierka. Neinštalujte, ak je rúra poškodená.

Skrinka: Odstráňte všetku ochrannú fóliu, ktorá sa nachádza na povrchu skrine mikrovlnnej rúry. Nesnímajte kryt vlnovodu, ktorý je pripevnený k dutine rúry, aby chránil magnetrón.

1. Vyberte rovný povrch, ktorý poskytuje dostatok otvoreného priestoru na prívod a/alebo odvod vzduchu.

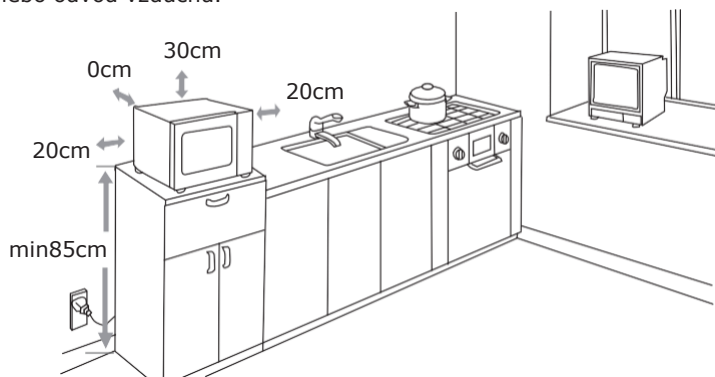


- (1) Minimálna výška inštalácie je 85cm.
 - (2) Zadná strana spotrebiča musí byť umiestnená proti stene.
Nechajte minimálny voľný priestor nad rúrou 30 cm. Medzi rúrou a akýmkoľvek susednými stenami je vyžadovaný minimálny voľný priestor 20 cm.
 - (3) Nesnímajte nožičky zo spodnej časti rúry.
 - (4) Blokovanie vstupných a/alebo výstupných otvorov môže poškodiť rúru.
 - (5) Umiestnite rúru čo najďalej od rádii a TV. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie vášho rádiového alebo televízneho signálu.
2. Zapojte rúru do štandardnej domácej zásuvky.
Uistite sa, že napätie a frekvencia sú rovnaké ako napätie a frekvencia na typovom štítku.

VAROVANIE: Neinštalujte rúru nad sporákom alebo iným spotrebičom produkujúcim teplo. Ak je inštalovaná v blízkosti alebo nad zdrojom tepla, môže sa rúra poškodiť a záruka by bola neplatná.

Povrch spotrebiča môže byť počas prevádzky horúci.



OVLÁDACÍ PANEL

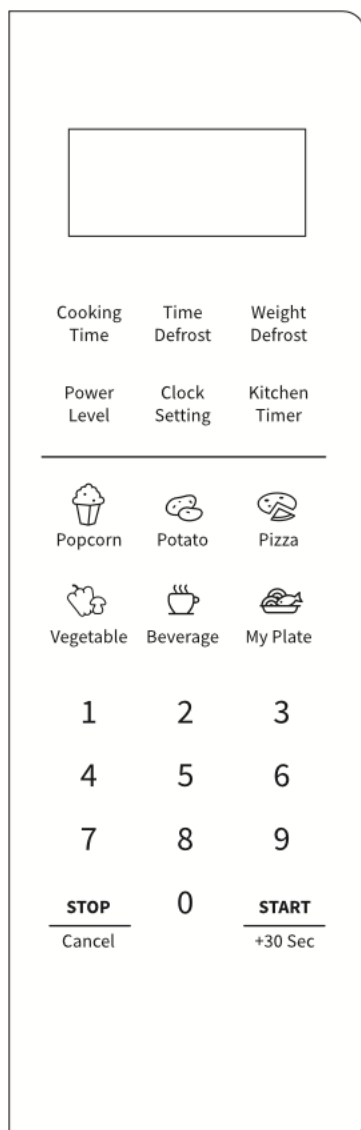

Nastavenie hodín

1. Raz stlačte „Clock Setting“ a potom sa zobrazí „00:00“.
2. Stlačením numerického tlačidla nastavte čas.
Príklad: Na nastavenie hodín na 12:10 postupne stlačte „1,2,1,0“.
3. Pre potvrdenie stlačte „Clock Setting“. Hodiny sú nastavené.

Poznámky:

- 1) Na resetovanie hodín opakujte kroky 1 až 3.
- 2) Hodiny sú zobrazené v 12-hodinovom formáte. Ak sa na hodinách nenastaví čas, nebudú po zapnutí fungovať.

Nastavenie kuchynského časovača

1. Raz stlačte „Kitchen Timer“ a potom sa zobrazí „00:00“.
2. Stlačením numerického tlačidla nastavte požadovaný čas. Maximálna hodnota času je „99:99“.
3. Pre potvrdenie stlačte „START/+30SEC“. Časovač začína odpočítavať.

Poznámky:

- 1) Kuchynský časovač je odlišný od 12-hodinového systému. Kuchynský časovač je časovač.
- 2) Počas kuchynskej minútky nie je možné nastaviť žiadny program.

Mikrovlnné varenie

K dispozícii je 11 úrovní výkonu.

Výkon	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Zobrazené	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

1. Raz stlačte „Cooking Time“ a potom sa zobrazí „00:00“.
2. Stlačením numerického tlačidla nastavte čas varenia. Maximálna hodnota času je „99:99“.
3. Raz stlačte „Power level“, zobrazí sa „PL10“.
4. Stlačením numerického tlačidla nastavte úroveň výkonu. K dispozícii je 11 úrovní výkonu.
5. Pre spustenie varenia stlačte „START/+30Sec“.

Poznámky:

- 1) Ak počas nastavovania stlačíte „STOP/Cancel“ alebo ak do 1 minúty nevykonáte žiadnu operáciu, nastavenie je neplatné.
- 2) Ak zvolíte „PL0“, rúra bude pracovať s ventilátorom bez napájania. Túto úroveň môžete použiť na odstránenie zápachu z rúry.

Rozmrazovanie podľa hmotnosti

1. Jedenkrát stlačte "Weight Defrost" a na displeji sa zobrazí "dEF1".
2. Stlačením numerického tlačidla nastavte hmotnosť jedla. Rozsah nastavenia je medzi 100~2000g.
3. Pre spustenie rozmrazovania stlačte "START/+30SEC".

Poznámka: Bzučiak upozorní na obrátenie jedla počas rozmrazovania.
Ak nevykonáte žiadnu operáciu, bude pracovať ďalej.

Rozmrazovanie podľa času

1. Jedenkrát stlačte "Time Defrost" a na displeji sa zobrazí "dEF2".
2. Stlačením numerického tlačidla nastavte požadovaný čas rozmrazovania. Maximálna hodnota času je „99:99“ .
3. Pre spustenie rozmrazovania stlačte "START/+30SEC".

Poznámka: Odmrazovací výkon je PL03 a nie je možné ho zmeniť.

VIACSTUPŇOVÉ VARENIE

Poznámky:

- 1) Pri viacstupňovom varení je možné nastaviť dva stupne varenia.
- 2) Ak nastavíte funkciu rozmrazovania, bude v prvej fáze fungovať automaticky.
- 3) Automatickú ponuku nie je možné nastaviť ako jeden zo stupňov.

Príklad: Potraviny rozmrazujte 5 minút a potom 7 minút varte pri 80 % mikrovlnnom výkone.

1. Jedenkrát stlačte "Time Defrost" a na displeji sa zobrazí "dEF2".
2. Stlačte „5“, „0“ a „0“ na nastavenie požadovaného času rozmrazovania na 5 minút.
3. Stlačte raz „Cooking Time“ a potom stlačte „7“, „0“ a „0“ na nastavenie času varenia.
4. Raz stlačte „Power Level“ a potom sa zobrazí "PL10" .
5. Stlačením tlačidla „8“ nastavte úroveň výkonu na PL8.
6. Pre spustenie varenia stlačte "START/+30Sec".

Rýchle varenie

1. V pohotovostnom režime môžete stlačením číselných tlačidiel 1 až 6 rýchlo zvoliť čas varenia od 1 do 6 minút pomocou PL10. Maximálna hodnota času je „99:99“ .
2. V pohotovostnom režime stlačte „START/+30 SEC“ na varenie jedla pri 100 % výkone počas 30 sekúnd. Každé stlačenie rovnakého klávesu môže predĺžiť program o 30 sekúnd a maximálny možný čas je „99:99“.

Poznámka:

V stave varenia môže každé ďalšie stlačenie „START/+30Sec.“ predĺžiť čas varenia (okrem rozmrazovania podľa hmotnosti a funkcie automatického menu).

Režim stlmenia

Aktivácia režimu stlmenia:

V pohotovostnom režime stlačte a podržte na 3 sekundy „Clock Setting“, a potom sa zobrazí „off“. Tlačidlo pri stlačení nevydáva zvuk. Deaktivácia režimu stlmenia:

V režime stlmenia stlačte a podržte „Clock Setting“ na 3 sekundy, a potom sa zobrazí „on“ .

Bzučiak zaznie.

Auto ponuka



1. Opakovaným stláčaním tlačidla ponuky vyberte hmotnosť, ktorú chcete variť.
Napríklad raz stlačte „Popcorn“ a zobrazí sa „50“.
2. Pre spustenie varenia stlačte "START/+30Sec".

Tabuľka automatického menu

Ponuka	Hmotnosť	Zobrazenie	Výkon
 Popcorn	50g	50	PL10
	100g	100	
 Potato	1 (230g)	1	
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
 Pizza	200g	200	
	400g	400	
 Vegetable	200g	200	
	400g	400	
 Beverage	1 šálka (120 ml)	1	
	2 šálky (240 ml)	2	
	3 šálky (360 ml)	3	
 My Plate	250g	250	
	350g	350	
	500g	500	

Funkcia detského zámku

Túto funkciu môžete použiť, aby ste zabránili deťom v náhodnom zapnutí rúry.

Aktivácia zámku:

V pohotovostnom režime stlačte a podržte „Stop/Cancel“ na tri sekundy. Zaznie dlhé pípnutie a zobrazí sa „“.

Deaktivácia zámku:

V uzamknutom stave stlačte a podržte „Stop/Cancel“ na tri sekundy. Ozve sa pípnutie. Ozve sa dlhé pípnutie.

Funkcia pamäte

Nastavenie pokrmu môžete uložiť do pamäte a znovu ho vyvolať.

1. Opakovaným stlačením tlačidla „0“ vyberte postup z pamäte 1 – 3. Postupne sa zobrazí „1“, „2“ a „3“.
2. Ak bol postup nastavený, spustite činnosť stlačením „START/+30Sec.“. V opačnom prípade pokračujte v nastavovaní.
3. Po dokončení nastavenia stlačte raz „START/+30 SEC“ na uloženie postupu.

Príklad: Nastavte pamäť 2 (varenie jedla s 80 % mikrovlnným výkonom počas 3 minút).

1. V pohotovostnom režime stlačte dvakrát „0“.
2. Stlačte raz „Cooking Time“ a potom postupne stlačte číselné tlačidlá „3“, „0“ a „0“.
3. Stlačte raz „Power Level“ a potom stlačte číselné tlačidlá „8“.
4. Stlačte „START/+30 SEC“ na uloženie nastavenia a zobrazí sa „2“.

Poznámky:

- 1) Ak nedôjde k odpojeniu napájania, bude postup neustále uložený.
- 2) Automatické menu nie je možné nastaviť vo funkcii pamäte.

Eco funkcia

Vstup do EKO režimu:

V pohotovostnom režime zatvorte dvierka a potom raz stlačte „ STOP/Cancel “. Obrazovka zhasne.

Zrušenie EKO režimu:

V režime ECO ho zruší stlačenie ľubovoľného tlačidla alebo otvorenie a zavretie dvierok.

Informačná funkcia

1. Ak boli nastavené hodiny, stlačením tlačidla „Clock Setting“ v režime varenia sa aktuálny čas zobrazí na tri sekundy.
2. V režime varenia v mikrovlnnej rúre stlačte tlačidlo „ Power Level “ na zistenie úrovne výkonu. Zobrazí sa na tri sekundy.

ŠPECIFIKÁCIA

Model H23MOBS4HI
Menovité napätie 230V~ 50 Hz
Mikrovlnný vstupný výkon 1400W
Mikrovlnný výstupný výkon 900W

Normálne situácie	
Mikrovlnná rúra ovplyvňuje príjem TV.	Príjem rádia a TV môže byť rušený prevádzkou mikrovlnnej rúry. Je to podobné ako rušenie malými elektrickými spotrebičmi, ako je mixér, vysávač a elektrický sušič vlasov. Ide o normálny jav.
Svetlo vnútri rúry svieti tmene.	Pri mikrovlnnom varení s nízkym výkonom sa môže osvetlenie rúry stlmiť. Ide o normálny jav.
Para sa akumuluje na dvierkach a horúci vzduch stúpa z vetracích otvorov.	Počas varenia sa môže z jedla uvoľňovať para. Väčšina pary unikne práve vetracími otvormi. Ale časť pary sa môže zrážať na chladnejších častiach rúry, ako napríklad na dvierkach. Ide o normálny jav.
Rúra bola náhodne zapnutá bez vložených potravín.	Je zakázané spúšťať rúru bez vložených potravín. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúru nie je možné zapnúť.	(1) Zástrčka napájacieho kábla nie je pevne zapojená do sieťovej zásuvky.	Odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky. Po 10 sekundách ho opäť pripojte.
	(2) Vypálená poistka alebo sa aktivoval istič.	Vymeňte poistku alebo resetujte istič (opravy nech vykonáva odborný personál našej spoločnosti)
	(3) Problém so zásuvkou.	Otestujte zásuvku s iným spotrebičom.
Rúra neohreje.	(4) Dvierka nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvierka.



Podľa nariadenia o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) treba také zariadenia likvidovať oddelene a triediť ich. Ak potrebujete zariadenie zlikvidovať, v žiadnom prípade ho NEVYHADZUJTE do bežného domového odpadu. Odovzdajte taký výrobok na zberné miesto, kde bude zlikvidovaný podľa nariadenia OEEZ.

SKÔR AKO ZAVOLÁTE OPRÁVÁRA

1. V prípade, že mikrovlnná rúra vôbec nefunguje alebo sa nerozsvieti displej, popr. zhasne:
 - a) Skontrolujte, či je rúra správne pripojená do elektrickej siete. Ak nie je, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a vyčakajte 10 sekúnd; potom ju znovu zastrčte.
 - b) Skontrolujte, či je poistka elektrického vedenia neporušená alebo či nevypadla poistka v dome. Ak sú všetky poistky funkčné, vyskúšajte zásuvku zapojením iného prístroja.
2. V prípade, že mikrovlnná rúra nehreje, t. j. nevytvára mikrovlnný lúč:
 - a) Skontrolujte, či sú programovacie hodiny správne nastavené.
 - b) Skontrolujte, či sú dvierka správne zavreté a bezpečnostný zámok uzamknutý. Ak to tak nie je, rúra nebude fungovať.

V prípade, že sa vám pomocou tohto návodu nepodarilo odstrániť poruchu, spojte sa s autorizovaným opravárom.

Tento domáci spotrebič na ohrievanie jedla a nápojov používa elektromagnetickú energiu a je určený iba na použitie v interiéri.

ZÁRUKA & SERVIS

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť o zákazníkov Hisense vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak vo vašej krajine nie je Stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Hisense, alebo sa spojte so servisným oddelením pre domáce spotrebiče spoločnosti Hisense.

Len pre osobnú potrebu!

Ďalšie odporúčania pre pečenie v mikrovlnnej rúre s ďalšími užitočnými informáciami nájdete na web stránke:

<http://www.hisense.com>

PRAJE VÁM VEĽA RADOSTI PRI POUŽÍVANÍ VÁŠHO SPOTREBIČA

Hisense
life reimagined

